

MANUAL DE INSTRUCCIONES HORNO ELÉCTRICO PARA EMPOTRAR

sindelen 



ATENCIÓN / MUY IMPORTANTE – La instalación del producto, solamente deberá ser realizada por Instaladores autorizados oir la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

MODELO: HE-7400IN

IMPORTANTE

Lea completa y detenidamente el presente Manual de Instrucciones y siga las mismas para el correcto uso de su Horno Eléctrico para empotrar Sindelen.

Tenga presente que una inadecuada instalación, reparación, mantenimiento o alteración por personal no autorizado por Sindelen puede generar graves daños a la propiedad y/o personas u otros seres vivos. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido sólo por un Servicio Técnico Autorizado Sindelen.

La intervención y transformación de este producto por particulares no autorizados por SEC o el fabricante, puede causar la pérdida de garantía del producto. Los prejuicios o daños a las personas y/o materiales que puede ocasionar dichas acciones, son de única responsabilidad del usuario y/o cliente.

Bienvenido al mundo Sindelen

Bienvenido al mundo Sindelen

Para que el presente producto le brinde satisfacciones durante muchos años, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar su horno eléctrico empotrable y consérvelas para su uso posterior. Al final de este manual usted encontrará una póliza de garantía, consévela, será requerida si usted necesita hacer valer su garantía.

Lea atentamente las instrucciones para un uso expedito y adecuado de su horno.

Conserve este manual, le será útil ante cualquier duda

CARACTERISTICAS

Modelo	: HE-7400IN
Voltaje	: 220 V
Frecuencia	: 50 Hz
Potencia Total	: 2300 W
Potencia lámpara Horno	: 25 W
Peso	: 31.0 kg


ADVERTENCIA

Este aparato no está destinado para el uso de personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o carezcan de experiencia, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.


Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

SINDELEN se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción o de material en cualquier momento y sin previo aviso.

DIMENSIONES

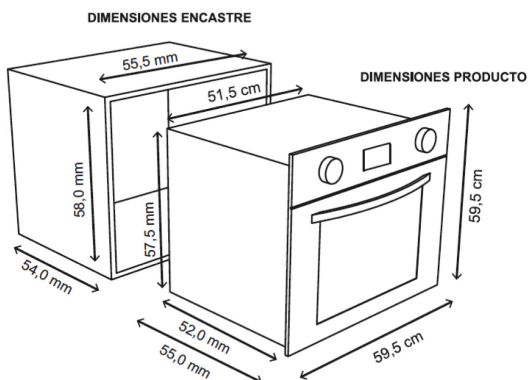

DIBUJO Y DESCRIPCIÓN DE PARTES

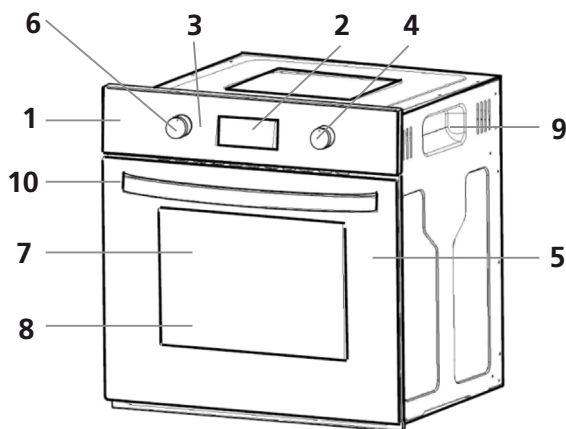

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Panel Control | 6. Perilla Funciones |
| 2. Pantalla Timer Touch | 7. Parrilla Horno |
| 3. Luz Encendido | 8. Bandeja Horno |
| 4. Perilla Control Termostato | 9. Asas de Transporte |
| 5. Puerta Horno | 10. Manilla Puerta Horno |

INFORMACIÓN PARA EL INSTALADOR

Las operaciones de instalación y mantenimiento especificadas en este manual, deber ser realizadas por personal autorizado por la SEC o el Servicio Técnico Sindelen Autorizado S.A. de acuerdo con las normas de seguridad vigentes.


Sindelen no se hace responsable de los daños causados a personas o cosas por la instalación incorrecta del horno.

Una vez quitado el embalaje externo e interno, se debe verificar el estado del horno. En caso de dudas, no se debe conectar a la red ni menos instalar. En este caso se debe contactar al Servicio Técnico Sindelen Autorizado S.A.

DESEMBALAJE

Abra su embalaje por la parte superior, retire las piezas de protección que lo envuelven y retire el horno desde el interior hacia arriba. Se recomienda realizar esta tarea entre dos personas, no use la manilla de la puerta del horno para transportar su artefacto o sacarlo de la caja de embalaje. El horno cuenta con dos asas embutidas en los costados para su transporte manual.

Dentro del horno encontrará algunos elementos de protección, también deben ser quitados del producto. El no removerlos podría ocasionar accidentes.

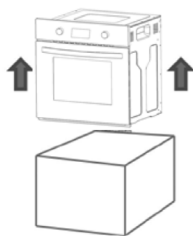

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Para un correcto funcionamiento de su horno eléctrico empotrable es necesario tener presente las siguientes consideraciones:

- La red eléctrica debe ser de 220V y 50 Hz. Especificada en la placa de características técnicas.

INFORMACIÓN PARA EL INSTALADOR

- La instalación eléctrica debe ser de 16 Amperes. Cualquier trabajo de instalación y mantenimiento del horno debe ser efectuado por personal calificado, respetando las normas de seguridad vigentes.
- El cordón de alimentación se debe conectar a la red, sin enchufe, a través de un interruptor de corte omnipolar (que corte la energía tanto del neutro como de la fase), de modo que cada vez que se quiera hacer limpieza o mantenimiento, se pueda dejar el horno sin energía eléctrica de forma segura. Este interruptor debe ser, por lo tanto, de fácil acceso.
- Es recomendable que además, la instalación de su hogar cuente con un interruptor diferencial, lo que permitirá proteger todo tipo de artefacto (incluido el horno), su seguridad personal y la de su entorno.
- El cordón de alimentación debe quedar alejado de fuentes de calor.
- Si el cordón de alimentación está dañado, no debe ser reparado y sólo debe ser sustituido por el fabricante o algún servicio técnico autorizado.

IMPORTANTE

No utilice alargadores, ni ningún tipo de adaptadores para la conexión de su horno.

La unión del cable de alimentación a la red eléctrica debe ser estañada y protegida con cinta aisladora.

Sindelen no será responsable de cualquier daño provocado a las personas o cosas materiales, producto de una defectuosa o nula conexión a tierra.

INSTALACIÓN




El producto deberá ser instalado por un técnico calificado y de acuerdo a las normas de seguridad y ventilación vigentes.

Todo trabajo de ajuste, mantenimiento, etc., deberá realizarse con el aparato desconectado a la red eléctrica.

- Retire del interior del horno todo documento y/o elemento de protección correspondiente al embalaje, sólo deben quedar en el interior la bandeja y la parrilla
- Asegúrese que la abertura del mueble y las ventilaciones necesarias, estén de acuerdo a las establecidas en el presente manual.
- Compruebe que ha quedado una buena circulación de aire para permitir un buen funcionamiento del horno e impedir daño a los muebles, al menos 30 mm por lado.
- El cordón de alimentación no debe quedar atrapado entre las paredes del mueble y del horno al momento de introducirlo en el mueble.

INSTALACIÓN

- Retire desde el interior del horno todo documento que acompañe al manual de instrucciones, sólo deben quedar en el interior la bandeja y la parrilla.
- Asegúrese que la abertura del mueble y las ventilaciones necesarias, estén de acuerdo a las establecidas en el presente manual.
- Introduzca el horno en la abertura del mueble y empuje hasta que los perfiles laterales se apoyen contra él.
- Compruebe que ha quedado una buena circulación de aire para permitir un buen funcionamiento del horno e impedir daño a los muebles.
- El cordón de alimentación debe quedar totalmente aislado de todo contacto metálico.

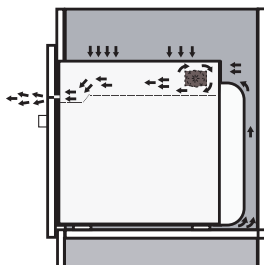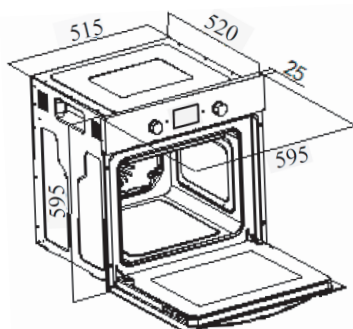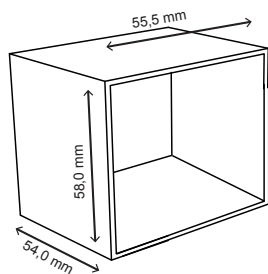


INSTRUCCIONES DE USO

Consejos de seguridad

Al utilizar su horno, tome en consideración estos consejos de seguridad:

- La puerta del horno no debe abrirse con frecuencia durante el periodo de cocción.
- Cuando la puerta del horno se encuentre abierta, no deje nada en ella. Esto podría romper la puerta.
- Si no va a usar el aparato durante mucho tiempo, se recomienda dejarlo limpio.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o personal calificado, con el fin de evitar peligros para las personas, animales y/o daños materiales.
- El exceso de derrames de alimentos debe ser retirado antes de la limpieza, no utilice limpiador a vapor.
- Para su primer encendido, caliente su horno vacío y a máxima temperatura por 20 minutos. De esta manera se eliminarán los agentes protectores que podrían producir olores desagradables y humo durante la cocción.


Funciones Tiempo Temperatura

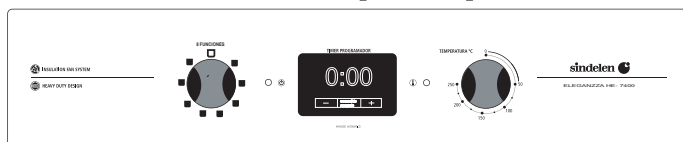

Para iniciar funcionamiento del Horno

- Al enchufar el artefacto por primera vez a la red eléctrica, se encenderá visor de panel control y se escuchará un bip.
- Si no deseamos fijar la hora en nuestro Horno y el selector de temperatura y el selector de Funciones están en cero (0) el Visor comenzará a sumar el tiempo en horas y minutos.
- El punto central se mantendrá parpadeando.




Preparando para la cocción

- Fijar hora en Reloj.
- Para encender artefacto, debemos tocar Encendido/Apagado  y mantener por 5 segundos, sin dejar de tocar.
- Ajustar la hora tocando los botones (+) o (-) y manteniendo hasta fijar la hora deseada. El rango de horario es desde los 0:00 hasta 23:59.

INSTRUCCIONES DE USO






- Después de fijar la hora esperar 5 segundos y ésta quedará fijada. Nota: Si no se toca ningún botón durante 3 segundos dejará de parpadear el punto central y no se podrá seguir con la fijación del horario.

Cocción sin fijar tiempo de alarma.

- Girar Perilla y seleccionar la Función que se desee utilizar.
- Girar Perilla y seleccionar la Temperatura que se necesite para la cocción.
- Para encender artefacto, debemos tocar Encendido/Apagado  y mantener por 5 segundos, sin dejar de tocar.
- Horno comenzará a funcionar, se activará icono  y punto central  dejará de parpadear y se iluminará el visor.






Nota: En estas condiciones su horno funcionará 10 horas sin interrupción.

Cocción fijando tiempo de (alarma 1).

- Girar Perilla y seleccionar la Función que se desee utilizar.
- Girar Perilla y seleccionar la Temperatura que se necesite para la cocción.
- Para encender artefacto, debemos tocar Encendido/Apagado  y mantener por 5 segundos, sin dejar de tocar.
- Tocar 1 vez el botón encendido y apagado .
- Se encenderá icono y parpadeará punto central .
- Ajustar tiempo tocando (+) o (-).
- Visor volverá a modo hora y continuará icono  y punto central  iluminados.
- Al llegar al tiempo seleccionado comenzará a sonar la Alarma.
- Horno no se apagará. La alarma se apaga presionando cualquier botón de visor o esperando 5 minutos.

Nota: En estas condiciones su horno funcionará 10 horas sin interrupción.


Cocción fijando tiempo de término (alarma 2).

- Girar Perilla y seleccionar la Función que se desee utilizar.
- Girar Perilla y seleccionar la Temperatura que se necesite para la cocción.
- Para encender artefacto, debemos tocar Encendido/Apagado y mantener por 5 segundos, sin dejar de tocar.
- Tocar 2 veces el botón encendido y apagado .
- Se encenderá icono  y parpadeará punto central  y palabra AUTO.
- Ajustar tiempo tocando (+) o (-).
- Visor volverá a modo hora y continuará icono  punto central  y AUTO iluminados.
- Al llegar al tiempo seleccionado comenzará a sonar la Alarma.
- Horno se apagará. La alarma se apaga presionando cualquier botón de visor de lo contrario sonará por 5 minutos y se apagará.

INSTRUCCIONES DE USO

Selección de funciones

• La perilla de selección de funciones le permite comandar el funcionamiento de los generadores de calor de su horno, que regulados por el termostato, le permitirá una amplia variedad de formas de cocción. Cuando se selecciona una función, la luz indicadora de encendido se encenderá.

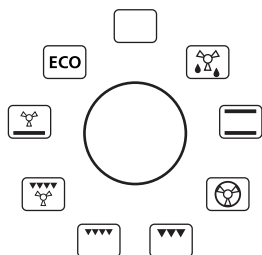

La perilla de selección de funciones al apuntar hacia arriba indica su posición cero (0), horno apagado.

A continuación, se describen una a una las funciones del horno:



DESCONGELACIÓN: el ventilador funciona sin calor la descongelación de los alimentos congelados. El tiempo requerido para descongelar los alimentos dependerá de la temperatura ambiente, la cantidad y el tipo de alimentos.



HORNO CONVENCIONAL: (elemento superior e inferior): este método de cocción proporciona una cocción tradicional, con calor de los elementos superior e inferior. Esta función es adecuada para asar y hornear.



VENTILADOR DEL HORNO : este método de cocción utiliza el elemento circular trasero, mientras el ventilador distribuye el calor. Esto da como resultado un proceso de cocción más rápido y económico. El horno con ventilador permite que los alimentos se cocinen simultáneamente en diferentes estantes, evitando la transmisión de olores y sabores de un plato a otro.



MEDIA PARRILLA: Este método de cocción utiliza la parte interna solo del elemento superior, que dirige el calor hacia abajo sobre los alimentos. Esta función es adecuada para asar pequeñas porciones de tocino, tostadas y carne, etc.

INSTRUCCIONES DE USO



PARRILLA COMPLETA: Este método de cocción utiliza las partes interna y externa del elemento superior, que dirige el calor hacia abajo sobre los alimentos. Esta función es adecuada para asar porciones medianas o grandes de salchichas, tocino, filetes, pescado, etc.



VENTILADOR Y PARRILLA: Este método de cocción utiliza el elemento superior junto con el ventilador, lo que ayuda a proporcionar una rápida circulación de calor. Esta función es adecuada cuando se requiere un dorado rápido y "sellar" los jugos, como filetes, hamburguesas, algunas verduras, etc.




VENTILADOR Y ELEMENTO INFERIOR: este método de cocción utiliza el elemento inferior junto con el ventilador, lo que ayuda a hacer circular el calor. Esta función es adecuada para esterilizar y conservar frascos.



Modo GRILLING de ahorro de energía: el calor se distribuye uniformemente desde arriba y abajo.

Selección de Control de Temperatura

La perilla de control del termostato del horno establece la temperatura requerida del horno. Es posible regular la temperatura dentro de un rango de 50 - 250 ° C.

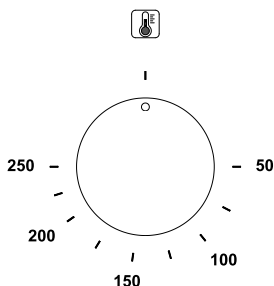

Gire la perilla de control en sentido horario

INSTRUCCIONES DE USO

Luz de Encendido de Horno (Verde)

Esta luz se encenderá para indicar que el horno está energizado. Permanecerá encendida aun si los elementos calefactores no están en funcionamiento.

Luz de Funcionamiento de Horno (Roja)

Esta luz se encenderá para indicar que los elementos calefactores del horno están en funcionamiento. La luz se apagará cuando se haya alcanzado la temperatura establecida en la perilla de control del termostato. Se encenderá y apagará durante todo el tiempo de cocción. No debe colocar alimentos dentro horno, hasta que se haya alcanzado la temperatura de cocción correcta.

Pauta de Cocina

- Consulte la información proporcionada en el empaque de alimentos para obtener orientación sobre las temperaturas y tiempos de cocción. Una vez familiarizado con el rendimiento de su horno, las temperaturas y los tiempos pueden variar para adaptarse a las preferencias personales.
- Si está utilizando la función de horno con ventilador, entonces debe seguir la información proporcionada en el empaque de los alimentos para este modo particular de cocción.
- Asegúrese de que los alimentos congelados estén completamente descongelados antes de cocinarlos, a menos que las instrucciones en el empaque de los alimentos le indiquen que puede "cocinar congelados".
- Debe precalentar el horno y no colocar alimentos dentro de él hasta que se apague la luz de funcionamiento del horno. Puede elegir no precalentar cuando use el modo de horno con ventilador; sin embargo, debe extender el tiempo de cocción indicado en el empaque de los alimentos en aproximadamente diez minutos.
- Antes de cocinar, verifique que cualquier accesorio que no sea necesario se retire del horno.
- Coloque las bandejas de cocción en el centro del horno y deje espacios entre las bandejas para permitir que circule el aire.
- Intente abrir la puerta lo menos posible para ver los platos.
- La luz del horno siempre permanecerá encendida durante la cocción.

INSTRUCCIONES DE USO

Advertencias


- Mantenga la puerta del horno cerrada cuando use cualquiera de las funciones de la parrilla.
- No use papel de aluminio para cubrir la sartén de la parrilla ni caliente elementos envueltos en papel de aluminio debajo de la parrilla. La alta reflectividad de la lámina podría dañar el elemento de la parrilla.
- Nunca debe forrar la base de su horno con papel de aluminio.
- Durante la cocción, nunca coloque sartenes o utensilios de cocina directamente en el fondo de su horno. Siempre deben colocarse en los estantes provistos.
- El elemento de calentamiento de la parrilla y otros componentes internos del horno se calientan mucho durante el funcionamiento, evite tocarlo inadvertidamente cuando manipule los alimentos que está asando.
- Importante: Tenga cuidado al abrir la puerta, para evitar el contacto con las partes calientes del horno y el vapor.
- El asa de la bandeja de goteo solo debe usarse para reposicionar la bandeja de goteo y NO para retirarla de la cavidad del horno. Al retirar la bandeja de goteo, SIEMPRE debe usar un guante para horno.
- El asa de la bandeja de goteo no debe dejarse en posición cuando se enciende el aparato.
- Recuerde dejar espacio entre los alimentos ubicados dentro del horno, de tal manera de permitir el paso de aire entre ellos. Esto mejorara la cocción de sus alimentos.

IMPORTANTE

Durante el uso, algunas partes accesibles se calentaran. Mantenga a los niños alejados del producto durante su uso, de manera de evitar accidente.

Consejos de seguridad

Su horno posee un sistema de ventilación que automáticamente se activa para ventilar las cavidades externas del horno y proteger sus muebles

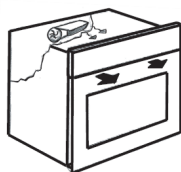

LIMPIEZA Y MANTENCIÓN

Su horno Sindelen ha sido diseñado considerando la importancia que es la limpieza, mantención y cuidado de sus componentes.

Recuerde no utilizar ningún tipo de líquidos abrasivos para realizar la limpieza de su producto.


Recuerde desconectar la energía eléctrica de su producto antes de realizar la limpieza.

Limpie de manera externa con un paño humedecido en agua tibia

CAMBIO LÁMPARA DE HORNO

Desconecte el horno de la energía eléctrica y lleve todas las perillas selectoras a su función de apagado.

Retire la cubierta de la lámpara del horno girando en sentido anti-horario, luego retire la ampolleta y reemplácela por un anueva. Recuerde usar una ampolleta que resista la alta temperatura (250°C) y con los parámetros que se muestran en la figura.

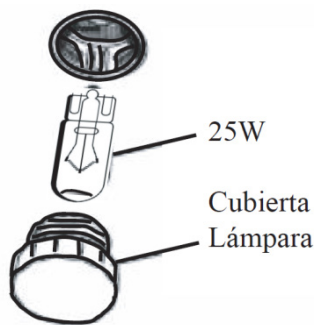

LIMPIEZA Y MANTENCIÓN

Quitar Puerta

- Abra completamente la puerta.
- Levantar las lengüetas de la barra de bloqueo de ambas bisagras . (imagen A)
- Cierre la puerta y sostenga los lados izquierdo y derecho de ella, tire hacia arriba y saque la puerta.

Instalar Puerta


De acuerdo con el orden opuesto del desmontaje de la puerta

- Cuando instale la puerta del horno, asegúrese de que ambas bisagras se enchufen directamente en la boca de apertura.
- Ambos lados de la bisagra deben morderse entre sí.
- Cuando abra la puerta, la lengüeta de bloqueo (imagen B)

Si la puerta se cae accidentalmente o las bisagras se cierran repentinamente, no empuje la mano con las bisagras. Por favor llame a su departamento de postventa.

Quitar Vidrio Interno

Sacar los tornillos laterales del soporte de la parte superior de la puerta. Luego saque el vidrio del segundo mecanismo de bloqueo y retírelo. Después de la limpieza, inserte y bloquee el panel de vidrio y atornille el mecanismo de bloqueo. Como se muestra en la imagen C.

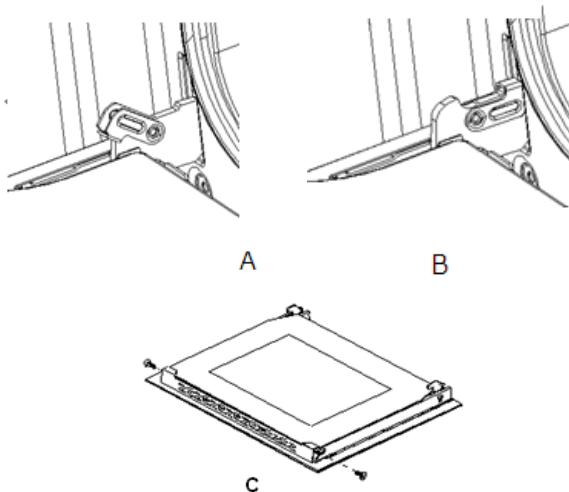

GARANTÍA

SINDELEN S.A. proporcionará al producto objeto de la póliza, garantía en las siguientes condiciones:

a) La presente póliza puede hacerse efectiva ante cualquier Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.

b) La presente garantía constituye la garantía que se refiere el inciso sexto del Artículo 21 de la Ley 19.496, por lo que para ejercer los derechos del Artículo 20 de la misma Ley, el consumidor deberá hacer efectiva previamente ésta y agotar todas las posibilidades que ofrece, conforme a los términos de la póliza. Habiendo agotado las posibilidades referidas del modo dispuesto por la disposición legal citada o en caso que el producto no presente defectos dentro del plazo que se refiere en la letra siguiente el consumidor tendrá los derechos de asistencia gratuita que se le otorgan en el capítulo II de este documento.

c) Su plazo de duración será de 90 días contados desde la recepción del producto por el consumidor. Esta garantía será válida ante cualquier Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A. solo si el consumidor presenta el documento de compra (Boleta o Factura). En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas por el personal del Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A. fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos serán de total cargo del cliente.

d) SINDELEN S.A. se compromete a tener reparado el producto en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de ingreso de la Guía de Atención en Servicio Técnico, salvo eventuales demoras en el transporte de repuestos que sean de fabricación extranjera (importados).

e) La garantía será válida para atender la reparación del artefacto en caso que su defecto se haya producido por deficiencia de materiales, partes, piezas, componentes o cualquiera otra falla imputable a SINDELEN S.A. y que provoque que el producto se haga inapto para su uso normal. En caso contrario el costo de la intervención técnica será de cargo del usuario.

f) Se excluyen de la garantía los daños ocasionados al producto por un hecho imputable al consumidor y/o terceros, por accidentes producidos con posterioridad a la venta, causados por el transporte, golpes, ralladuras, caídas, instalación incorrecta o no efectuada de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, mala instalación eléctrica o de gas, presión de gas inadecuada, desgaste producto de maltratos o uso indebido, desconocimiento y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención a realizar por el usuario indicadas en el presente manual, visitas para realizar instrucciones de funcionamiento del producto al usuario, revisiones de funcionamiento o instalaciones, conexiones de gas con manguera de plástico, daños ocasionados por aguas con exceso de dureza o acidez, uso de combustibles no apropiados, diferencia de tonalidad en los colores de piezas, daños en piezas de acero inoxidable,

GARANTÍA

vidrio o cristales, plásticos removibles, consumibles (mechas de estufas a parafina, cuchillos de corte, bolsas para polvo o ropa, filtros en general, lámparas de filamento, escobillas, mangueras externas con uso). También a causa de hechos de fuerza mayor como actos vandálicos, climáticos o de la naturaleza. Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros que no correspondan a un Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A. anulará automáticamente la validez de la presente garantía. También no se aplicará la presente garantía si los productos destinados al uso doméstico son utilizados con fines comerciales, tales como: restaurantes, hoteles, casinos, farmacias, empresas, etc. u otros que no sean de exclusivo uso doméstico. Todo servicio de revisión o visita que involucre la letra f) será cobrada al cliente. SINDELEN S.A. No asumirá responsabilidad por ningún perjuicio y/o daño directo o indirecto que pueda sufrir el usuario, comprador y/o terceros en relación al producto, a causa de una mala instalación, mal uso, desconocimiento de las instrucciones del presente manual, por intervención de terceros o reparaciones efectuadas por personal que no pertenezcan al Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A., no pudiéndose interpretar esta Garantía como generadora de obligaciones distintas a las escritas en la presente Póliza. Cuando un producto SINDELEN necesite Servicio Técnico, dentro o fuera de la garantía, vea nuestra página Web o llame gratis desde todo Chile al:

800 225 002 - www.sindelen.cl

Ahí le indicarán la dirección del Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A. más cercano a su hogar.

ASISTENCIA GRATUITA

Durante los nueve (9) meses siguientes al vencimiento del plazo señalado en el título anterior, SINDELEN S.A. otorgará una garantía voluntaria al consumidor, la cual consistente exclusivamente en la reparación gratuita del aparato vendido (incluye mano de obra y repuestos), siempre que no haya sido intervenido por terceros y sus defectos sean aquellos por los que SINDELEN S.A. debe responder de acuerdo a lo referido en las letras e y f del Título I. El plazo antes referido no se ampliará en caso alguno, aunque exista una reparación durante el mismo, extinguiéndose irrevocablemente transcurridos doce (12) meses desde la fecha de compra del aparato por el consumidor. El Servicio de asistencia gratuita se prestará exclusivamente en los Servicios Técnicos Autorizados por SINDELEN S.A. En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos del personal Técnico serán de total cargo del cliente. Las piezas, partes, repuestos y/o componentes que sean sustituidos en la reparación de un producto en el periodo de Asistencia Gratuita deberán ser entregados por el consumidor al Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A. sin costo para él. Para hacer efectiva la garantía y asistencia gratuita, el consumidor deberá presentar al Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A. el presente documento, junto con la boleta o factura de compra del producto, para posteriormente dejar en manos del Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A. una fotocopia de la misma la cual se adjuntará a su Guía de Atención, que es la Orden de Reparación.

Cliente: _____
Rut: _____
Dirección: _____
Ciudad: _____
Artefacto: HE-7400IN
Fecha: _____
Compra: _____
Distribuidor: _____
Ciudad: _____
Boleta o Factura N°: _____
Timbre: _____

Conserve esta tarjeta debidamente timbrada por el vendedor, conjuntamente con la factura o boleta de venta, le servirá para hacer efectivos sus derechos. El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción, de material o color, en cualquier momento y sin previo aviso.