

# Roku Express 4K

Guía de inicio rápido

3940MX

# ¿Qué viene incluido?



**Dispositivo de streaming  
Roku Express 4K**  
3940MX



**Tira adhesiva  
removible**



**Adaptador de corriente**



**Dos baterías  
AAA Duracell®**



**Control remoto  
RC-ALIR**



**Cable HDMI premium  
de alta velocidad**



**Cable USB de alimentación**


## Detalles



HDMI    Puerto USB    Restablecer

# Comencemos

1

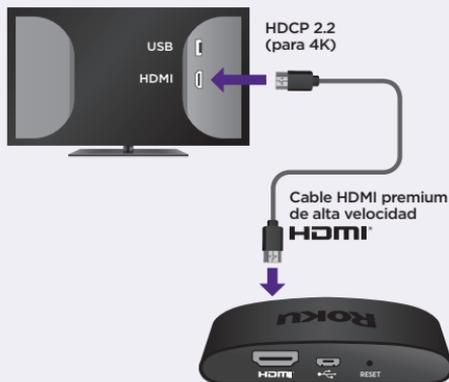


## PASO 1: Conecta a la TV

Conecta tu dispositivo de streaming a un puerto HDMI en la parte trasera de tu TV con el cable que viene incluido.

Para streaming en 4K necesitarás un puerto HDMI compatible con HDCP 2.2

### TIP:

Si necesitas ayuda para instalar tu dispositivo, visita [go.roku.com/express4K](https://go.roku.com/express4K)

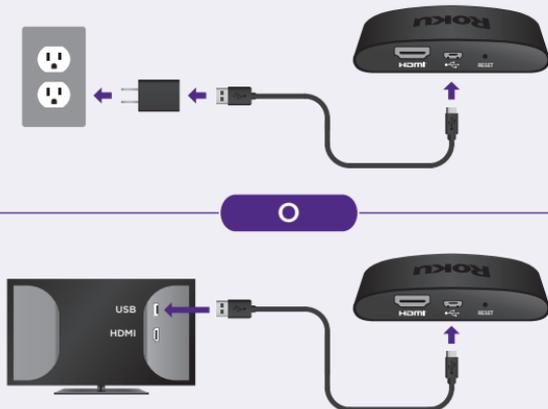

## PASO 2: Conecta a la energía

Para una mejor experiencia de streaming conecta el cable USB de alimentación y el adaptador de corriente de tu dispositivo de streaming directamente a la pared. O conecta el cable USB de alimentación incluido al puerto USB de tu TV.



### NOTA:

#### ¿Se encendió una luz roja en tu reproductor de streaming?

Eso quiere decir que el puerto USB de tu TV no está proporcionando suficiente energía. En este caso, utiliza el adaptador de corriente.



### PASO 3: Dónde colocar tu dispositivo

Coloca tu dispositivo de streaming cerca de tu TV o pégalo con la tira adhesiva incluida.

 **EVITA** colocar tu dispositivo de streaming atrás de la TV o dentro de un mueble para TV cerrado. Esto puede causar sobrecalentamiento.



#### SI


Asegúrate de que la parte frontal de tu dispositivo de streaming tenga una línea de visión directa hacia tu control remoto.



#### OPCIONAL

Lee las instrucciones para la tira adhesiva en la parte trasera de esta guía para pegar tu dispositivo de streaming a tu TV.

4

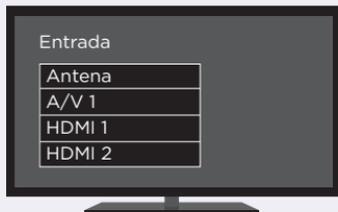

## PASO 4: Selecciona la entrada

Utiliza el control remoto de tu TV para encender tu TV y seleccionar la entrada (fuente) en la que conectaste tu dispositivo de streaming.

5



## PASO 5: Inserta las baterías

Desliza la tapa en la parte trasera de tu control remoto e inserta las baterías Duracell® incluidas.



## PASO 6: Sigue las instrucciones en pantalla

Sigue las instrucciones en la pantalla de tu TV. Activa tu dispositivo de streaming usando tu computadora o smartphone para vincular una cuenta Roku

### **IMPORTANTE:**

Roku no cobra por la asistencia en instalación. Ten cuidado con los fraudes.

# Preguntas comunes

## **¿Por qué necesito crear una cuenta Roku?**

Necesitarás una cuenta Roku para hacer streaming, agregar canales, administrar suscripciones, rentar películas y mucho más.

## **¿Por qué necesito agregar una tarjeta de crédito?**

Al guardar una tarjeta de crédito facilitas la renta y compra de películas, la suscripción a canales populares y el inicio de pruebas gratuitas con un click. No se harán cobros sin tu autorización.

## **¿Qué debo hacer si mi dispositivo no se conecta a mi red inalámbrica?**

Asegúrate de que la red a la que te quieres conectar y la contraseña sean las correctas. Si tienes otros dispositivos conectados a esta red, tu dispositivo de streaming debería conectarse también.

**Para más información, visita [go.roku.com/express4K](https://go.roku.com/express4K)**

# Instrucciones para la tira adhesiva

Utiliza esta tira si deseas pegar tu dispositivo a tu TV. Recuerda que esta tira solo puede utilizarse una vez y que tu dispositivo necesita tener una línea de visión directa hacia tu control remoto.

## Para aplicar la tira adhesiva

1



Elige una superficie limpia y con una línea de visión directa hacia tu control remoto.

2



Retira el papel con rayas y presiona el adhesivo a la parte de abajo de tu reproductor.


3



Retira el otro papel y mantén tu dispositivo en posición por 30 segundos.

## Para retirar la tira adhesiva

1

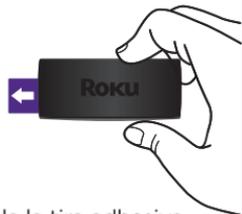


Jala la tira adhesiva suavemente hacia un lado.

⊘



No jales la tira adhesiva hacia ti.

2

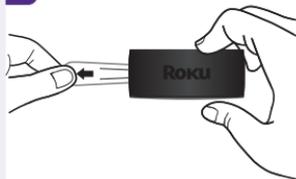

Estira lentamente la tira para liberar.

**¿Necesitas más ayuda?**

[support.roku.com](https://support.roku.com)



**Tutoriales en video**



**Ayuda para conexiones inalámbricas**

**Aprovecha al máximo tu dispositivo de streaming.**

[go.roku.com/usingroku](https://go.roku.com/usingroku)



**Agregar canales**



**Aplicación móvil**

**Checa streams gratuitos, tips y más**

[blog.roku.com](https://blog.roku.com)

**Síguenos**



**Roku**

© 2021, Roku, Inc. Todos los derechos reservados. Roku y el logo de Roku son marcas registradas por Roku, Inc. HDMI, el logo de HDMI y la Interfaz Multimedia de Alta Definición son marcas registradas de HDMI Licencing, LLC. Todos los demás logos y marcas que no son propiedad de Roku, Inc, son propiedad de sus respectivos dueños.



4100000690\_04