

Instrucciones de instalación soporte Universal a techo LCD/LED 21"a 46"

Lea todas las instrucciones antes de instalar y utilizar este producto.

- Soporte de fijación a techo de concreto.
- Peso máximo: 25 kg.
- Inclinacion aproximada: 15°
- Estándar de fijación VESA 100x100, 100x200, 200x200, hasta 300x300, esto quiere decir que las fijaciones posteriores del televisor no deben superar un máximo de 300mm de alto y 300mm en el ancho.
- El fabricante no se responsabiliza por daños o perjuicios resultantes del montaje incorrecto o el uso indebido.
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente especificado por el fabricante.
- Como todo producto regulable, revise al menos una vez al mes las siguientes condiciones: que la placa de fijación mural este debidamente adherida a la pared, que la pantalla este correctamente adherida al soporte, que tornillos y tuercas estén bien apretados.

Fijaciones Incluidas

Concreto

- 4 tirafondos 1/4 x 2"
- 4 tarugos plásticos S10





Pantalla

- 4 pernos M4x16
- 4 pernos M5x30
- 4 pernos M6x30 4 pernos M8x30
- 4 separadores plásticos (Para abastecer espacios cuando los pernos quedan largos)



 4 golillas planas 1/4" (Para abastecer diferencias de diámetro)







Taladro percutor broca 10mm (concreto)



Lave pta corona o chicharra con dado 11mm o 7/16" y 9/16" o 14mm








huincha



Destornillador de paleta y cruz


Nivel


. 6 - 0 .

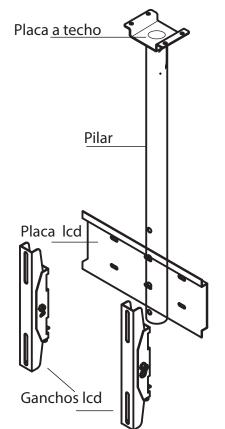

Instalación Soporte a techo


- (1) Presente pilar central en el techo, luego, nivele y marque 4 perforaciones.
- (2) Con taladro percutor y broca 10mm, perfore los 4 agujeros con una profundidad mínima aproximada de 7 cm. Conservar el máximo de horizontalidad, una perforación torcida o desviada puede ser perjudicial.
- Verifique la profundidad de la perforación con el mismo tirafondo. Inserte el tarugo plástico hasta el fondo, si es necesario golpee suave con el martillo.
- Finalmente presente el pilar nuevamente y utilizando la llave punta corona 11mm o la chicharra apriete los tirafondos con firmeza, pero no en exceso, ya que esto podría resultar en la rotura de los mismos. Se sugiere definir altura de placa lcd y dejar los pernos hexagonales que la fijan instalados antes de fijar definitivamente pilar a techo.



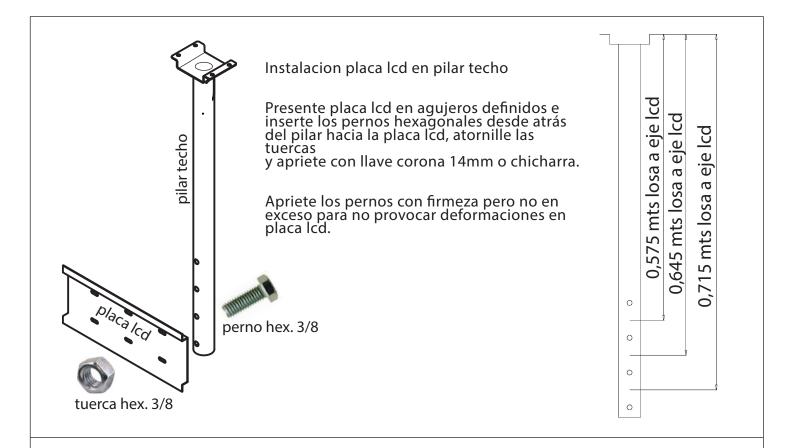

Instalación de la pantalla

- 1. Coloque la pantalla boca abajo sobre una superficie suave. Retirar base de fábrica que trae la pantalla.
- 2. Atornille los ganchos lcd a la tv utilizando algunos de los pernos proporcionados (M4, M5, M6 o M8).
- 3. En caso que el perno quede muy largo abastecer el espacio utilizando los separadores plásticos.
- 4. Apretar lo suficiente como para dejar los ganchos inmóviles, no en exceso, ya que se podría dañar la pantalla.
- 5. Inserte la pantalla con los ganchos atornillados a esta, en la placa lcd instalada en pilar a techo con un movimiento de arriba hacia abajo.
- 6. Asegure los ganchos a la placa lcd con los pernos de seguridad inferiores. Incline en la posicion deseada y fije con los pernos laterales de los ganchos.

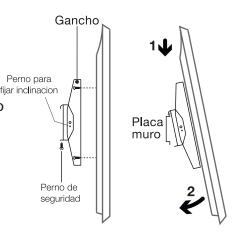

Garantía: La garantía total cubre defectos de fabricación, material y piezas luego de la debida comprobación por parte de los técnicos. La garantía sera nula si el producto ha sido intervenido por terceros, sufre daños por instalación deficiente, uso indebido, pernos y tuercas sueltos, acción de agentes corrosivos, carga excesiva o desconocimiento de las instrucciones del presente manual. Esta garantía es intransferible y valida solo con la boleta de compra. El producto podrá sufrir modificaciones técnicas sin previo aviso del fabricante.

Encuéntranos en: www.artimet.cl

Contacto:

+56227862479

+56227869498



