


Instrucciones de uso


CALIENTACAMAS


ES **CALIENTACAMAS** página 1

TYPE 80424
80425

GUÍA ILUSTRATIVA

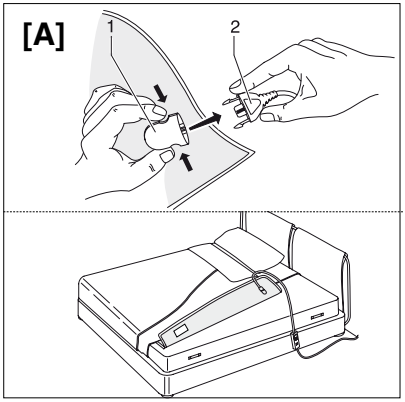

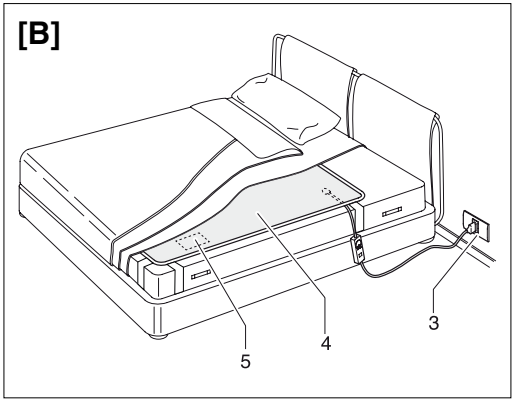

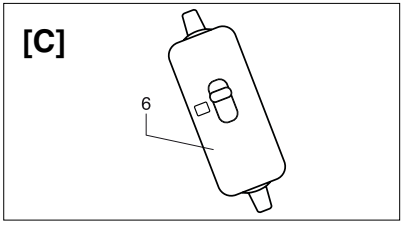

DATOS TÉCNICOS

TYPE 80425

220-230 V 50/60 Hz 2x45 W



MADE IN P.R.C.

TYPE 80424

220-230 V 50/60 Hz 45 W




MADE IN P.R.C.

INTRODUCCIÓN

Apreciado Cliente: Le agradecemos que haya elegido nuestro producto. Estamos convencidos de que valorará su calidad y fiabilidad ya que ha sido diseñado y fabricado teniendo como prioridad la satisfacción del cliente. Estas instrucciones de uso cumplen la norma europea EN 82079.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES. CONSÉRVELAS PARA CONSULTAS FUTURAS.

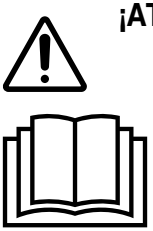

¡ATENCIÓN! Instrucciones y advertencias para un uso seguro.

Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las instrucciones de uso y, en particular, las notas, las advertencias y las instrucciones de seguridad, ateniéndose siempre a las mismas. Conserve este manual, junto con la guía ilustrativa correspondiente, para futuras consultas. En caso de cesión del aparato a terceros, entregue también todos los documentos.

ⓘ NOTA: si al leer este manual de instrucciones de uso, alguna de sus partes resultara difícil de entender o si surgieran dudas, antes de usar el producto, póngase en contacto con la empresa remitiéndose a la dirección indicada en la última página.

ⓘ NOTA: las personas con discapacidad visual pueden consultar la versión digital de estas instrucciones de uso en el sitio web www.tenactagroup.com

ÍNDICE

Introducción	pág. 1	Conservación del calientacamas	pág. 7
Advertencias de seguridad	pág. 1	Problemas y soluciones	pág. 7
Referencia de símbolos	pág. 4	Eliminación	pág. 7
Descripción del aparato	pág. 4	Asistencia y garantía	pág. 8
Preparación	pág. 4	Guía ilustrativa	pág. I
Uso	pág. 5	Datos técnicos	pág. I
Limpieza y mantenimiento	pág. 6		

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- **Después de haber extraído el aparato del embalaje, compruebe que esté en perfecto estado, tal y como se muestra en el dibujo, y que no haya sufrido daños durante el transporte. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio de asistencia autorizado.**

¡ATENCIÓN! Riesgo de asfixia.
Los niños no deben jugar con el embalaje. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños.

- **Este aparato debe utilizarse únicamente con el fin para el cual ha sido diseñado, es decir, como manta para uso doméstico. Cualquier otro uso se considera inapropiado y, por tanto, peligroso.**
- **Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, controle que los valores de tensión y de frecuencia referidos en los datos técnicos del aparato correspondan a los de la red eléctrica disponible. Los datos técnicos se encuentran en el aparato y en el alimentador, de estar presente (véase la guía ilustrativa) Fig. [B] (4).**
- **Si el aparato dispone de selector de tensión y/o de frecuencia, configúrelo correctamente para adaptarse a los parámetros de la red de alimentación.**
- **Este aparato solo debe utilizarse con los tipos de dispositivo de control separable marcados en el propio aparato.**



Los niños menores de tres años no deben utilizar este aparato debido a su incapacidad para reaccionar al sobrecalentamiento.

- **Este aparato no debe ser utilizado por niños mayores de tres años si los dispositivos de control no han sido regulados previamente por un padre o un cuidador o si el niño no ha sido informado sobre el uso seguro de dichos dispositivos de control.**
- **El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o los conocimientos necesarios, siempre y cuando estén vigilados, o bien después de que hayan recibido las instrucciones sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento deben ser llevados a cabo por el usuario y no por niños sin supervisión.**
- **Este aparato no debe ser utilizado por personas insensibles al calor o por otras personas vulnerables que sean incapaces de reaccionar al sobrecalentamiento.**
- **Las personas con marcapasos no deben utilizar el aparato cuando estén en la cama; puede usarse para calentar la cama, pero debe**

ser apagado y desconectado de la red eléctrica antes de acostarse. Consulte a su médico antes del uso.

- **⃠ NO utilice el aparato con las manos mojadas o los pies húmedos.**
- **⃠ NO tire del cable de alimentación o del aparato mismo, para desenchufarlo de la toma de corriente.**
- **⃠ NO tire o levante el aparato mediante el cable de alimentación.**
- **El cable y la unidad de pueden provocar riesgos de enredos, estrangulamiento y tropiezos si no están colocados correctamente. El usuario debe asegurarse de que los cables eléctricos estén colocados de forma segura y correcta.**
- **⃠ NO exponga el aparato a la humedad, a los agentes atmosféricos (lluvia, sol) o a temperaturas extremas.**
- **Desenchufe el aparato de la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo operaciones de limpieza o mantenimiento, o si no va a utilizarlo.**
- **Examine el aparato frecuentemente para controlar si presenta señales de desgaste o deterioro. Si el aparato se ha usado mal o no funciona, diríjase a un centro de asistencia técnica autorizado antes de volverlo a usar.**
- **En caso de avería o problemas de funcionamiento del aparato, apáguelo y no lo manipule indebidamente. Si es preciso repararlo, diríjase únicamente a un centro de asistencia técnica autorizado.**
- **Si el cable de alimentación está estropeado, lleve el aparato a un centro de asistencia técnica autorizado para que se encargue de la sustitución del mando.**
- **⃠ NO utilice este aparato para calentar a los animales.**
- **⃠ NO coloque el dispositivo de mando bajo la almohada ni entre las sábanas ni las mantas.**
- **Si utiliza el aparato en una cama plegable, compruebe que la manta y el cable no se queden atrapados o bloqueado, por ejemplo, en las bisagras.**
- **⃠ No debe utilizar un calientacamas mas grande que su colchón. No se debe usar doblado.**
- **⃠ NO CORTAR.**
- **Este aparato no está destinado a un uso médico en hospitales.**
- **⃠ NO utilice el aparato si está mojado.**



NO LO UTILICE PLEGADO O ARRUGADO.



NO INTRODUZCA BROCHES NI AGUJAS.

- **Para las características del aparato consulte el empaque exterior.**
- **Utilice el aparato únicamente con los accesorios suministrados que son parte integrante del mismo.**

REFERENCIA DE SÍMBOLOS

	*Clase de protección II*		*Prohibición*
	*Lea atentamente el manual de instrucciones*		*Nota importante*
	*Advertencia*		*No es adecuado para niños menores de 3 años*
	*No lo utilice doblado ni arrugado.*		*No introduzca broches ni agujas*
	*Lavar como máximo a 40ºC con un programa delicado*		*No blanquear*
	*Secar en una secadora con un programa de temperatura moderada*		*No lavar en seco*
	*No planchar*		

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

Consulte la guía ilustrativa en la pág. I para comprobar el equipamiento de su aparato.

1. enchufe del calientacamas
2. toma del mando
3. toma de corriente
4. calientacamas
5. etiqueta
6. mando

PREPARACIÓN

DISPOSICIÓN DEL CALIENTACAMAS FIG. (B)



¡ATENCIÓN! Coloque el calientacamas únicamente encima del colchón, nunca encima de personas tumbadas en la cama.

- Extienda el calientacamas (4) directamente encima del colchón con el lado del enchufe (1) dirigido hacia el mismo.
- Asegúrese de que el calientacamas esté bien estirado.
- Prepare la cama estirando la funda del colchón y/o la sábana bajera encima del calientacamas. Después, extienda como lo hace habitualmente la segunda sábana y la colcha o el edredón.

USO

¡ATENCIÓN! NO utilice este aparato si presenta señales de daños visibles.

¡ATENCIÓN! No es adecuado para niños menores de 3 años.

CONEXIÓN DEL MANDO

¡ATENCIÓN! Este aparato solo debe utilizarse con el mando suministrado. El modelo de mando está especificado en la etiqueta cosida en el producto Fig. [B] (5).

- Introduzca el enchufe del mando Fig. [A] (2) en la toma Fig. [A] (1) para conectar el mando al calientacamas.
- Para el modelo matrimonial es necesario repetir la operación también para la segunda toma.
- Extienda el cable del mando por el suelo cerca de la cama. No aplaste el cable del mando entre el colchón y la estructura de la cama.
- Introduzca el enchufe del cable del mando en la toma de corriente (3).

ENCENDIDO DEL CALIENTACAMAS Y SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA ADECUADA [Fig. C]

¡ATENCIÓN! ⃠ NO ponga el mando debajo de la almohada ni debajo de las mantas durante el uso.

- Encienda el calientacamas situando el botón de regulación de la temperatura en la posición 2 (temperatura máxima) para calentar la cama y cubra la cama con la sábana y la colcha o el edredón.
- El indicador en el mando se enciende para indicar que el calientacamas está en funcionamiento. Tras unos 15-30 minutos, la cama estará calentada. **El tiempo necesario para el calentamiento del calientacamas puede variar en función de las condiciones de temperatura del ambiente.** El nivel de temperatura del calientacamas puede comprobarse estirándose en la cama bajo las sábanas. No juzgue la temperatura del calientacamas apoyando simplemente la mano ya que ésta no es lo suficientemente sensible al calor y no permite valorar la necesidad de calor del cuerpo.

USO NOCTURNO O CONTINUO

- **Para un uso continuado, se recomienda configurar la temperatura al mínimo.**

APAGADO Y DESCONEXIÓN

- Sitúe el botón de regulación de la temperatura en la posición 0 para apagar el calientacamas.

ES

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El calientacamas se puede lavar. Para lavarlo correctamente, consulte la etiqueta con los símbolos de lavado.

¡ATENCIÓN! Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente eléctrica antes de limpiar el aparato o someterlo a mantenimiento.

ANTES DEL LAVADO

- Desconecte el cable del mando de la toma de corriente Fig. [B] (3).
- Presione las palancas de cierre situadas en los lados de la toma Fig. [A] (2) para extraer la toma del enchufe Fig. [A] (1).
- Antes de lavar el calientacamas es fundamental medirlo para poder comparar las dimensiones después del secado.

LAVADO EN LAVADORA

- El calientacamas puede lavarse en la lavadora a una temperatura máxima de 40ºC con un programa delicado.
- Use exclusivamente el programa delicado para el centrifugado. NO efectúe un ciclo de centrifugado adicional.

SECADO EN SECADORA

- Seque en la secadora a temperatura moderada.
- Extraiga el calientacamas de la secadora al finalizar el ciclo de secado y extiéndalo al aire libre para que se seque completamente.
- Utilice el calientacamas solo cuando esté perfectamente seco.

SECADO AL AIRE

¡ATENCIÓN! Extienda el calientacamas sin fijarlo con pinzas para evitar estropearlo.

- En la fase de secado, el calientacamas debe extenderse intentando que alcance aproximadamente la misma dimensión original. Los mejores resultados se obtienen cuando aún está húmedo, estirando de un extremo lateral al otro y tirando de una banda a la vez. Podría ser necesario repetir este procedimiento varias veces hasta que el calientacamas esté perfectamente seco.
- Utilice el calientacamas solo cuando esté perfectamente seco.

¡ATENCIÓN! Examine el calientacamas para comprobar que los cables no estén doblados ni torcidos. Es más fácil inspeccionar los cables del calientacamas a contraluz.

¡ATENCIÓN! Si surgen problemas con los cables después de estirar el calientacamas o si este no recupera su forma y su tamaño originales, llévelo a un centro de asistencia técnica autorizado para un control de seguridad.

CONSERVACIÓN DEL CALIENTACAMAS

Cuando no utilice el aparato, consérvelo de la siguiente forma:

- Espere hasta que el calientacamas esté completamente seco si lo ha lavado previamente.
- Doble el calientacamas como si se tratase de una colcha normal.
- Para conservar el calientacamas de forma óptima, se aconseja guardarlo en su funda original.
- Guarde el calientacamas en un lugar seco.

Para guardar el aparato, deje que se enfríe antes de doblarlo.



¡ATENCIÓN! ⃠ NO arrugue el aparato colocando objetos encima cuando lo guarde.



¡ATENCIÓN! Riesgo de incendio. Espere a que el aparato se enfríe por completo antes de doblarlo para guardarlo.

Con el paso del tiempo el tejido podría sufrir un amarilleamiento natural. Este fenómeno no perjudica de ninguna manera la seguridad ni las prestaciones del producto.

Examine el aparato y el cable frecuentemente para controlar si presenta señales de desgaste o deterioro. Si detecta estas señales o en caso de funcionamiento anómalo, diríjase a un centro de asistencia técnica autorizado.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

En este capítulo se detallan los problemas más frecuentes vinculados al uso del aparato. Si no puede resolver los problemas con la información que se brinda a continuación, póngase en contacto con el centro de asistencia autorizado.

Problema	Solución
Durante el uso se advierte una sensación de hormigueo.	Desconecte el enchufe de la toma de corriente y vuélvalo a conectar invirtiendo la polaridad. Marque el lado de conexión para los usos futuros.
El producto se ha usado incorrectamente o se ha estropeado.	El calientacamas lo debe controlar sólo un centro de asistencia técnica autorizado para prevenir cualquier riesgo.
El cable de alimentación o cualquier otro cable interno está estropeado.	
El mando está estropeado.	
Hay boquetes o rotos en el tejido	

ELIMINACIÓN



El embalaje del producto está hecho con materiales reciclables. Elimínelo respetando las normas de protección medioambiental.



En virtud del art. 26 del Decreto Legislativo del 14 de marzo de 2014 n.º 49 «Aplicación de la

directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos electrónicos (RAEE)» el símbolo del contenedor tachado presente en el aparato o en el embalaje indica que el producto al final de su vida útil debe desecharse de forma selectiva. El usuario, por tanto, deberá entregar el aparato, al final de su vida útil, a un centro municipal de recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Como alternativa a la gestión autónoma, puede entregar al vendedor el aparato que desea eliminar, al comprar un aparato de tipo equivalente. Asimismo, los productos electrónicos con dimensiones de máximo 25 cm pueden entregarse gratuitamente en puntos de venta de productos electrónicos con superficies de venta de por lo menos 400 m², sin obligación de compra. La debida recogida separada como condición previa para asegurar el tratamiento, el reciclado y la eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, y facilita la reutilización y/o el reciclado de los materiales y componentes del aparato.

ASISTENCIA Y GARANTÍA

El aparato cuenta con un período de garantía de dos años a partir de la fecha de entrega. La fecha válida será la indicada en el recibo/factura (siempre que sea legible claramente), a no ser que el comprador pruebe que la entrega fue posterior.
En caso de defecto del producto anterior a la fecha de entrega, se garantiza la reparación o la sustitución del aparato sin gastos, a no ser que una de las dos soluciones resulte desproporcionada respecto de la otra. El comprador tiene el deber de comunicar a un Centro de Asistencia el defecto de conformidad en un plazo de dos meses desde el descubrimiento de dicho defecto.

La garantía no cubre todas las partes que resulten defectuosas por:

a. daños por transporte o por caídas accidentales
b. instalación errónea o instalación eléctrica inadecuada
c. reparaciones o cambios realizados por personal no autorizado
d. ausencia o incorrecto mantenimiento y limpieza
e. producto y/o partes de productos sujetos a desgaste y/o de consumo
f. incumplimiento de las instrucciones para el funcionamiento del aparato, negligencia o desidia durante el uso
g. cable retorcido y/o doblado de manera excesiva
h. cable estirado o roto
i. panel calefactor doblado durante el uso o cuando todavía estaba caliente
j. panel calefactor arrugado o roto o estropeado por objetos que se hayan colocado sobre él
k. lavado no conforme con las instrucciones de lavado
l. signos evidentes de quemaduras de fuentes externas.

La lista anterior es solo a modo de ejemplo y no es exhaustiva, ya que esta garantía no cubre todas aquellas **circunstancias que no dependan de defectos de fabricación** del aparato.
Además, la garantía queda excluida en todos los casos de uso inadecuado del aparato y en caso de uso profesional.
Se declina toda responsabilidad por posibles daños que puedan derivar directa o indirectamente a personas, objetos o animales domésticos como consecuencia del incumplimiento de todas las indicaciones de este manual en materia de instalación, uso y mantenimiento del aparato.
Se excluyen las acciones contractuales de garantía en relación con el vendedor.

Modo de asistencia
La reparación del aparato debe realizarse en un Centro de Asistencia autorizado. El aparato defectuoso en garantía deberá enviarse al Centro de Asistencia junto con un documento fiscal en el que figure la fecha de venta o entrega.

Servicio Técnico
Mar del Sur S.p.A. Av. Cristóbal Colón 4863, Las Condes Santiago – Chile
Tel. 56-02-3870800

MI002942
221117