7. Usando su Hervidor

1. Conecte el enchufe a un tomacorriente. El cable restante se puede enrollar alrededor de la parte inferior de la Base (H).
2. Presione el Botón de Apertura (D) para abrir la Tapa (C). Llene el Hervidor con agua fresca al nivel deseado (Mín. 0,5L - Máx. 1,8L).

IMPORTANTE:
- **No llene el Hervidor con agua por debajo de la marca MIN, ya que el hervidor se apagará antes de que hierva el agua.**

3. Cierre la Tapa (C) y asegúrese de que esté bien cerrada. De lo contrario, la función de apagado automático no funcionará correctamente. Coloca el hervidor en su base.
4. Coloca el Hervidor en su Base (H) y presione el interruptor de Botón de Encendido/Apagado (F). La Luz Piloto (G) se encenderá y el Hervidor comenzará a calentar.

⚠ ATENCIÓN
- **Nunca encienda su Hervidor sin agua o con la tapa abierta. El apagado automático se produce solo si el Hervidor está llena de agua y con la Tapa (C) cerrada.**
- **Nunca retire el Hervidor de la Base (H) mientras el producto esté encendido. Asegúrese de apagar el producto antes de retirarlo.**

IMPORTANTE:
- **Si desea interrumpir el proceso de ebullición del agua, simplemente presione el Botón de Encendido/Apagado (F) a la posición de apagado.**

5. Cuando el agua hierva, el Hervidor se apagará automáticamente y el Botón de Encendido/Apagado (F) volverá a la posición de apagado.
6. Retire el Hervidor de la Base (H) y sirva el agua.

⚠ ATENCIÓN
- **Nunca abra la Tapa (C) inmediatamente después de hervir el agua, los vapores calientes pueden causar quemaduras.**
- **Al servir el agua, pueden salir vapores calientes por la salida de agua.**
- **Nunca toque el cuerpo del Hervidor, ya que se calienta mucho después del proceso de ebullición. Manipule siempre el hervidor por el mango.**
- **Si la Base (H) está mojada, desenchúfela y séquela antes de usarla.**

8. Almacenamiento

1. Apague el aparato y deje que se enfríe por completo.
2. Asegúrese de que todos los componentes estén limpios y secos.
3. Guarde el Hervidor en un lugar plano, seco, seguro y fuera del alcance de los niños.

9. Solucionando Problemas

Mademsa enseña al consumidor como identificar en casa, algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del producto. Si el funcionamiento no mejora, consulte con el Servicio Autorizado de Mademsa.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El Hervidor no enciende o no calienta.	Falla en la alimentación eléctrica.	Verifique si el enchufe está correctamente conectado en la red eléctrica o intente en otra red.
El Hervidor se apaga antes de hervir el agua.	Uso continuo, sin tiempos de espera de enfriamiento.	Espere a que se enfríe el Hervidor.
	El Hervidor no está apoyado en su Base.	Compruebe si el Hervidor está correctamente apoyado en la base, corroborando que no haya algún elemento extraño interviniendo.
El Hervidor no se apaga..	Tapa abierta.	Cierre la tapa del producto correctamente.

✆ 600 600 5353
soporte@mademsa.cl

LA RED MÁS GRANDE DE ESPECIALISTAS EN ELECTRODOMÉSTICOS DE CHILE

mademsa

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Hervidor Mademsa 1,8L

MEK10



IMPORTANTE
Guarde la factura de compra del aparato, ya que el servicio de garantía solo es válido mediante su presentación al Servicio Autorizado de Mademsa.

MEDIO AMBIENTE
Mademsa tiene el compromiso de ofrecer productos que causen menor impacto al medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible. El equipo electrónico, las pilas y las baterías deben desecharse por separado de los residuos comunes. Si tu equipo tiene pilas o baterías, cuando sean reemplazadas o desechadas, deben ser enviadas a un Servicio Autorizado de Mademsa para que tengan un destino adecuado.
La eliminación ambientalmente adecuada de los embalajes y productos al final de su vida útil es responsabilidad de todos.

Lea este manual antes de instalar y utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas.

A27246901/A G0041159/002 Jan/24

1. Informaciones de Seguridad

IMPORTANTE:
- **Estas informaciones son para su seguridad DEBE leer atentamente el manual antes de instalar o usar el aparato.**

- Verifique si la tensión de la red eléctrica es el misma que la etiqueta del aparato antes de encenderlo.
- Siempre desconecte el aparato de la red si se deja desatendido y antes de montaje, desmontaje o limpieza.
- No use el cable eléctrico para tirar o arrastrar el aparato.
- No deje el cable eléctrico colgado en las esquinas de la mesa para no dañarlo. El cable de alimentación del aparato debe mantenerse alejado de objetos afilados y fuentes de calor.
- Nunca desconecte el aparato de la red eléctrica tirando del cable eléctrico. Use el enchufe.
- No aprisione, tuerza, estire ni amarre el cable eléctrico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el Servicio Autorizado de Mademsa o por técnicos calificados para evitar situaciones de riesgo.
- Conecte el aparato a una red eléctrica exclusiva, no use extensiones o conectores de tipo T (triple).
- El producto debe estar conectado a un tomacorriente con conexión a tierra y dimensionado para el producto en cuestión. Por su seguridad, solicite a un electricista de su confianza que verifique el estado de la red eléctrica en el lugar de instalación del producto.

⚠ ATENCIÓN
- **No incline hacia atrás el jarro estando con agua, ya que, puede ingresar y salir agua a través de la cámara y ducto de vapor del agua que acciona el conjunto térmico/interruptor.**
- **No usar el hervidor en lugares inestables o lugares que presenten riesgo de volcamiento.**
- **Verifique que la tapa del jarro este correctamente cerrada mientras el hervidor se encuentra en uso.**

- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable por su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar de que no juegan con el aparato.
- Use piezas originales. Esto evita daños al aparato y riesgos de quien lo manipula.
- Después de desembalar el aparato, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: cocina de uso de grupo de empleados en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial; ambientes de media pensión; tiendas y aplicaciones similares no destinadas para uso minorista y/o comercial.
- Si este aparato está dañado, tiene fugas o tiene funciones anormales debido a una caída, no continúe usándolo. No desmonte el aparato, si hay algún problema, póngase en contacto con el Servicio Autorizado de Mademsa.
- Nunca encienda su hervidor eléctrico sin agua o con la tapa abierta, ya que esto podría dañar el producto o generar riesgo de accidentes.
- Use este producto solo para hervir agua y hacer té. No lo utilice para calentar otros líquidos como leche, café, etc.
- No permita que el cable de alimentación entre en contacto con la superficie caliente del producto durante su funcionamiento.
- Evite quemaduras: mientras use el hervidor eléctrico, no toque las partes calientes del producto.
- Vacíe siempre el producto después de usarlo y protéjalo del calor y la humedad.
- El hervidor solo debe usarse con el soporte provisto.
- El aparato está sometido a calor residual incluso después de apagado.
- Usa el producto según las instrucciones. Un posible mal uso puede traer riesgos de accidentes.

IMPORTANTE:
- **Prefiera el uso de termo hermético para la preservación del agua caliente.**

⚠ ATENCIÓN
- **Nunca llene el aparato de agua por encima del nivel máximo, ya que puede expulsar agua hirviendo y generar quemaduras.**

⚠ ADVERTENCIA
- **No retire la tapa mientras el agua esté hirviendo.**

⚠ PRECAUCIÓN
- **Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de sacarlo de su soporte.**

2. Limpieza y Mantenimiento

1. Para evitar descargas eléctricas, retire el enchufe de la red eléctrica antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento. La limpieza debe realizarse con el aparato frío.
2. Limpie las partes internas y externas del Hervidor con un paño húmedo, sin detergentes abrasivos. De vez en cuando, lave el interior de el hervidor con agua corriente.

⚠ ATENCIÓN
- **Nunca enjuague ni sumerja el Hervidor o la Base (H) en agua o cualquier otro líquido.**


IMPORTANTE:
- **No use productos de limpieza abrasivos, cepillos o utensilios de metal para limpiar el exterior del Hervidor, para evitar dañar el acabado del producto.**
- **Pueden aparecer manchas superficiales en el fondo del Hervidor después de un uso continuo. Retire con un agente limpiador de acero inoxidable.**

3. Descalcificación

Este aparato debe descalcificarse regularmente y se recomienda realizarlo cada tres meses.
1. Asegúrese de que el Hervidor esté completamente frío.
2. Vierta una solución mezclada de 750ml de agua y 250ml de vinagre blanco en el Hervidor.
3. Cierre la Tapa (C) y presione el Botón de Encendido/Apagado (F) para que la solución hierva.
4. Después de la ebullición, dejar reposar la solución durante dos horas en el Hervidor.
5. Saque la solución de agua y vinagre, agregue agua hasta el nivel máximo y hiérvala.
6. Retire el agua hervida y agregue nuevamente hasta el nivel máximo.
7. Deje que el agua hierva y luego retírela. Su Hervidor ahora está listo para usar.

4. Conozca su Hervidor

A. Cuerpo de Acero Inoxidable
B. Boquilla
C. Tapa
D. Botón de Apertura de la Tapa
E. Mango
F. Botón de Encendido/Apagado
G. Luz Piloto
H. Base

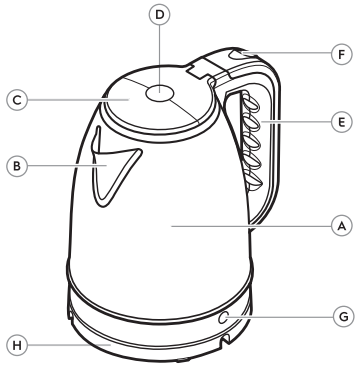

5. Especificaciones Técnicas

Modelo	MEK10
Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Potencia	1850W
Capacidad máxima	1,8L
Color	Acero inoxidable

6. Antes del Primer Uso

1. Retire todos los materiales de embalaje, las etiquetas promocionales del interior y el exterior del aparato.
2. Limpie el aparato y sus accesorios (consulte “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO”).
3. Coloque la Base del Hervidor sobre una superficie estable, nivelada y resistente al calor.
4. Llene el Hervidor con agua hasta el nivel máximo. Hierva agua para eliminar el polvo o la suciedad del interior. No utilice el agua del primer calentamiento.