
www.thomas.cl
www.thomas.com.pe


Manual de Instrucciones

Antes de utilizar el aparato lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones.

MICROONDAS

TH-MW30DN

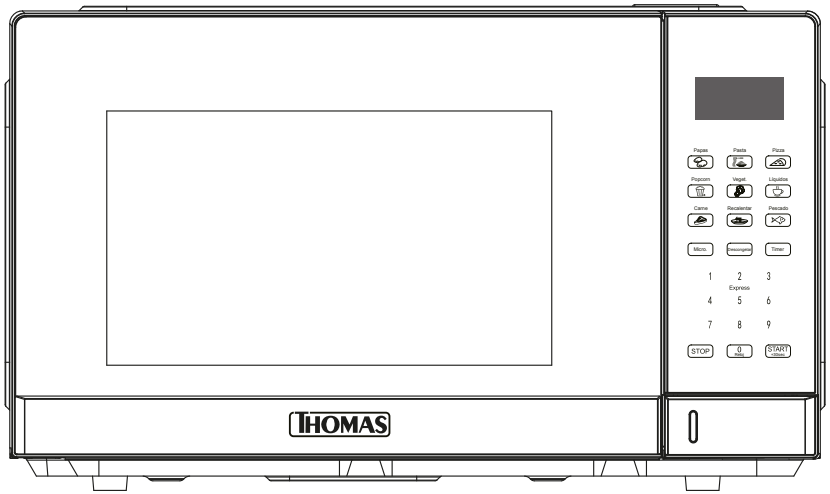

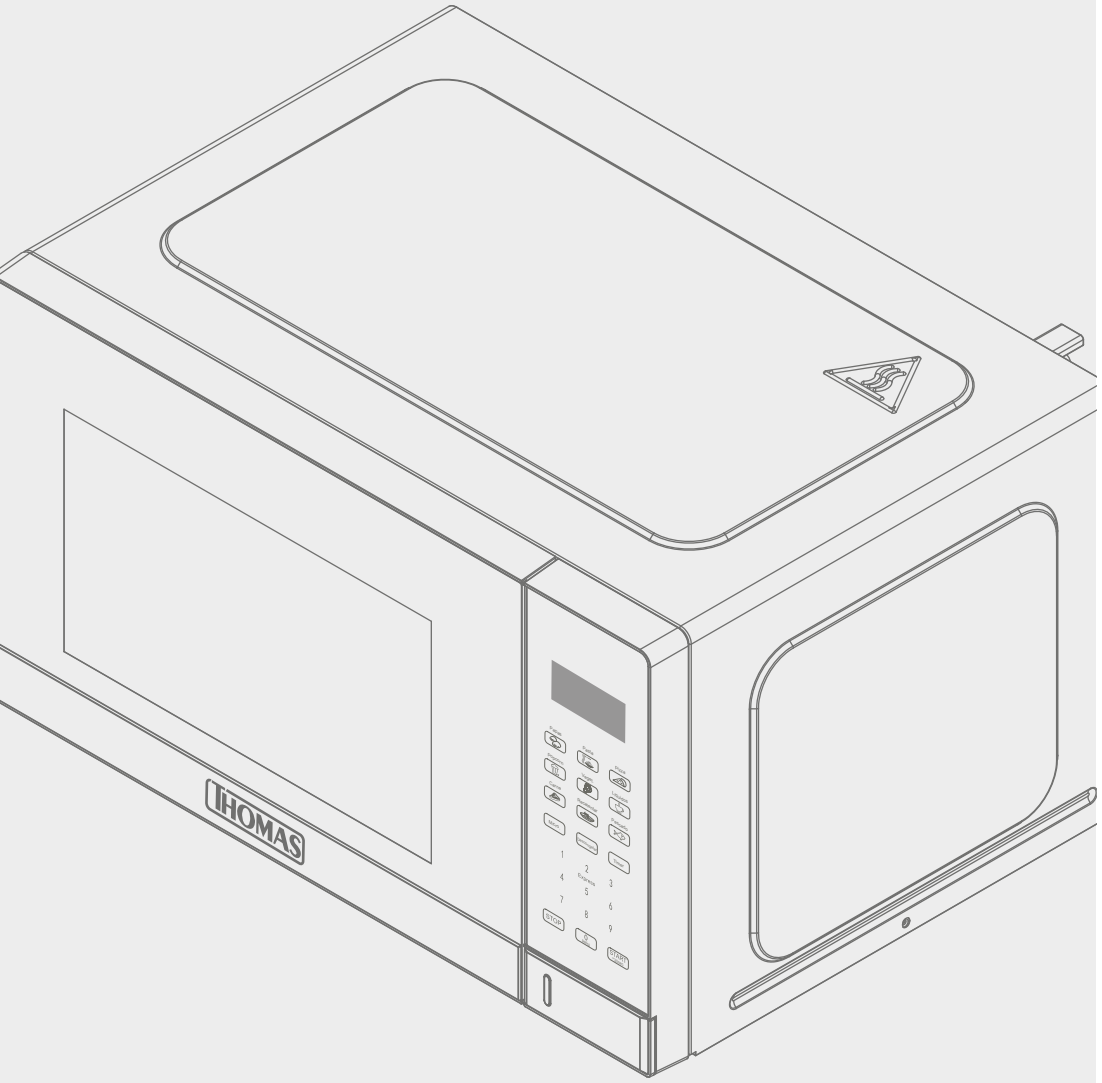

Índice

CAPÍTULO 1

Instrucciones de Seguridad Importantes

CAPÍTULO 2

Componentes del Aparato

CAPÍTULO 3

Datos Técnicos:

- Modelo
- Tensión
- Potencia

CAPÍTULO 4

Instrucciones de Funcionamiento

CAPÍTULO 5

Cuidados y limpieza

CAPÍTULO 6

Garantía y condiciones generales

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad debe ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

1.- Lea todas las instrucciones
2.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.
3.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.
4.- Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
- Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo:
- Casas de campo;
- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial:
- Ambientes tipo cama y desayuno".

5.- No utilice recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción con microondas.
6.- Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.
7.- El horno de microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y similares puede generar riesgo de lesión, ignición o fuego.
8.-Si observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.
9.- El calentamiento de bebidas por microondas puede provocar una ebullición eruptiva retardada, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
10.- El contenido de los biberones y los tarros de comida para bebés debe agitarse o removerse y controlar de temperatura antes del consumo, para evitar quemaduras..
11.- Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos de microondas ya que pueden explotar, incluso después de que haya finalizado el calentamiento por microondas.
12.-No mantener el horno en condiciones limpias podría provocar el deterioro de la superficie que podría afectar adversamente la vida útil del aparato y posiblemente resultar en una peligrosa situación.
13.- Utilice únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno.
14.- El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.
15.- El aparato es para ser usado libremente.

ADVERTENCIA:
- Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe operarse hasta que esté ha sido reparado por una persona competente.
- Es peligroso que alguien que no sea una persona competente realice cualquier operación de servicio o reparación que involucra la remoción de una cubierta que brinda protección contra la exposición a la energía de microondas.
- Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados ya que son susceptible de explotar.

16.- El horno microondas debe limpiarse regularmente y cualquier residuo de ser removido
Se recomienda seguir los pasos de limpieza luego de cada uso:
- Desconecte el microondas del tomacorriente.
- Limpie el aparato con la puerta abierta para evitar activarlo estando vacío.
- Nunca limpie el microondas con gasolina, limpiador abrasivo, detergente o cepillos metálicos.
- **Exterior:** La parte exterior del microondas puede limpiarla con un paño húmedo suave. Después de hacerlo, séquelo por completo.
- **Puerta:** Limpie la puerta y su vidrio por ambos lados con un paño húmedo. Después de hacerlo, séquelo por completo.
- **Panel de control:** Limpie conn mucho cuidado el panel de control. No frote ni utilice cualquier tipo de limpiador químico.
- **Paredes internas:** Limpie con un paño suave y húmedo removiendo cualquier residuo de comida que pueda haber salpicado. Nunca remueva la guía de ondas. No utilice limpiador de hornos comercial o cualquier otro limpiador abrasivo.

17.- Durante el uso, permita que haya un espacio de por lo menos 15 cm arriba, atrás y a los lados del aparato para permitir circulación de aire
18.- Después del uso, limpie el interior con un paño húmedo y luego seque para remover cualquier resto de comida que pueda haber salpicado.
19.- Utilice únicamente utensilios que sean aptos para su uso en hornos de microondas.
20.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un servicio Técnico Autorizado Thomas para información sobre respuestos, reparaciones o ajustes del aparato.
21.- El microondas no debe colocarse dentro de un mueble cuando es en uso.
22.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos.
23.- No sumerja el aparato.
24.- Antes de utilizar el aparato verificar que el voltaje de la red doméstica corresponda con la indicada en la placa del producto.
25.- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
26.- Desenchufe el aparato cuando éste no esté utilizado. Déjelo enfriar antes de ponerle o sacarle piezas, antes de limpiarlo o guardarlo, y nunca enrrolle el cable alrededor de éste mientras esté todavía caliente.
27.- El uso de accesorios no originales THOMAS no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la garantía.
28.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes, incluidos los quemadores de cocina.
29.- No deje el aparato sin atención mientras lo utiliza.
30.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o el horno.
31.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.
32.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.
33.- Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0 - 40ºC.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.


PRECAUCIÓN:

Descarga eléctrica: Este producto está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente. El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es necesario, un cable de extensión certificado puede ser usado. La potencia eléctrica permitida de la extensión debe ser igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato. Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños quienes pueden tirarlo y voltear el aparato por accidente.

Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que otro aparato de alto consumo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


COMPONENTES DEL APARATO

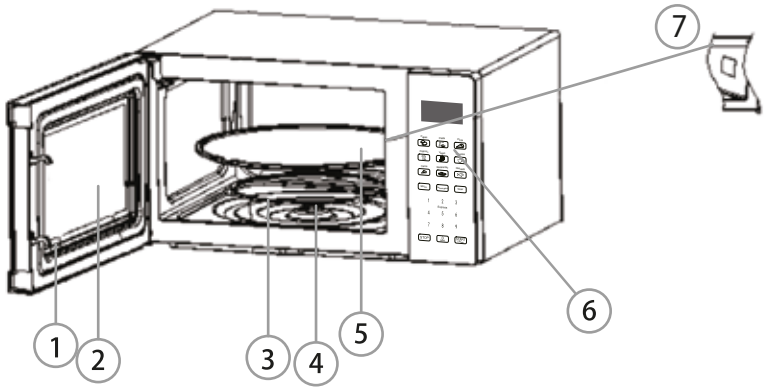

1. Seguro de la puerta
2. Ventana de visualización
3. Anillo giratorio
4. Eje giratorio
5. Plato giratorio
6. Panel de control
7. Cubierta del guía de ondas

ADVERTENCIA:
Nunca retirar la cubierta del guía de ondas

PANEL DE CONTROL

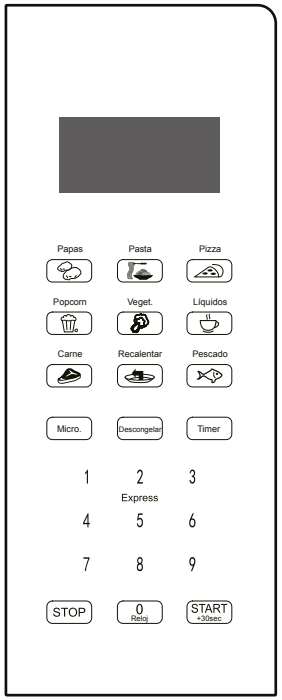

ALTA	100% y 90% de potencia	Para una cocción rápida y completa
MEDIA ALTA	80% y 70% de potencia	Para cocción exprés media
MEDIA	60% y 50% de potencia	Para cocinar al vapor
MEDIA BAJA	40 % y 30 % de potencia	Para descongelar
BAJA	20 % y 10 % de potencia	Para mantener caliente

DATOS TÉCNICOS

Modelo: TH-MW30DN
Tensión: 230 V ~ 50 Hz
Potencia de salida: microondas: 950 W
Potencia de entrada microondas: 1520 W
Capacidad interior: 30 litros

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Las ondas del microondas son un tipo de ondas electromagnéticas de alta frecuencia las cuales se encuentran comúnmente distribuidas en la naturaleza. Sin embargo, de forma natural se encuentran lo suficientemente distribuidas como para no provocar calor excesivo.

PRECAUCIONES

1.- Durante el uso, permita que haya un espacio de por lo menos 15 cms arriba, atrás y a los lados del aparato para permitir la circulación de aire.

2.- No ponga ningún objeto sobre la parte superior del microondas.

3.- El aparato debe posicionarse con la parte trasera hacia la pared y el enchufe debe quedar asequible.

4.- El microondas debe mantenerse alejado de televisores, radios o cualquier otro aparto electrónico.

5.- Para evitar el riesgo de fuego dentro del microondas:

a. No sobrecaliente la comida.

b. Remueva los alambres de los envases de papel y/o plástico antes de meterlos al microondas.

c. Nunca caliente aceite o grasa ya que la temperatura de estos productos no puede ser controlada.

d. Después del uso, limpie el interior con un paño húmedo y luego seque, para remover cualquier resto de comida que pueda haber salpicado hacia las paredes.

e. Si algún material dentro del microondas provoca humo o se enciende, mantenga la puerta del microondas cerrada e inmediatamente detenga el funcionamiento y desenchufe el aparato.

f. La supervisión es necesaria cuando se utilizan recipientes desechables de plástico, papel u otros materiales combustibles.

6.- Para evitar el riesgo de una explosión:

a. No ponga contenedores sellados dentro del microondas. Mamaderas tapadas son considerados contenedores sellados.

b. Cuando caliente líquidos en el microondas, asegúrese que sea en contenedores de boca ancha y espere aproximadamente 20 segundos al final para evitar una posible ebullición eruptiva tardía de los líquidos.

c. Papas, salchichas y castañas deben pelarse o pincharse antes de calentar. Huevos en su cáscara o cocidos, no deben calentarse en el microondas ya que pueden explotar, incluso después de que el calentamiento haya terminado.

d. Revuelva el contenido de mamaderas o comidas en jarros para evitar posibles quemaduras en los niños.

7.- Nunca utilice el aparato si la puerta o sus seguros están dañados o si el horno está funcionando defectuosamente. Recurra a un Servicio Técnico autorizado y nunca trate de arreglar el horno usted mismo.

8.- Después de calentar los elementos, los platos o contenedores pueden estar muy calientes por lo que se recomienda el uso de guantes para extraer la comida.

9.- Cuide de no acercar mucho la cara o manos al sacar la comida del microondas, al quitar la cubierta de los platos o al abrir bolsas o envases para evitar una posible quemadura con vapor.

10.- Para evitar que el plato de vidrio se quiebre:

a. Espere que el plato se enfríe completamente antes de limpiar.

b. No ponga fuentes calientes en el plato de vidrio frío.

c. No ponga alimentos congelados directamente en el plato de vidrio.

11.- Asegúrese que nada tope las paredes internas del microondas mientras se cocina.

12.- Sólo utilice platos, fuentes y utensilios que sean adecuados para microondas. Vea la guía de utensilios recomendados.

13.- No guarde alimentos ni otros objetos dentro del microondas.

14.- No utilice el microondas si no tiene alimentos o líquidos en su interior. El utilizarlo al estar vacío, provoca daños en el aparato.

NOTA: El primer uso puede provocar cierto olor a quemado debido a restos de aceite o residuos de la construcción que puedan disolverse en esta primera vez. Esto es normal y debería dejar de pasar luego de unos cuantos usos.

Se recomienda poner una taza con agua en el plato de vidrio y hacer funcionar el microondas unas veces.

ANTES DE COCINAR:

La pantalla se ilumina al conectar el aparato a la corriente.
A continuación, entra en modo de espera y muestra 1:00.

1. FUNCIÓN DE MICROONDAS

Hay diez niveles de potencia de microondas: 100P, 90P, 80P, 70P, 60P, 50P, 40P, 30P, 20P y 10P, respectivamente. Pulse el botón "Micro" continuamente para seleccionar la potencia deseada.

Pulse los **botones numéricos 0-9** para introducir el tiempo de cocción; el tiempo máximo es de 99:99.

Tras introducir el tiempo de cocción, pulse el botón "**START/+30 s**" para empezar.
Un zumbido indicará la finalización del proceso.

ADVERTENCIA:

1. El tiempo máximo configurable es de 99 minutos y 99 segundos.
2. Nunca utilice el microoondas vacío.
3. Con la potencia máxima del microondas, el horno reducirá automáticamente la potencia después de un tiempo determinado para prolongar su vida útil.
4. Si gira el alimento durante el funcionamiento, pulse el botón **START/+30 s** una vez y el proceso de cocción preestablecido continuará.
5. Si desea retirar el alimento antes del tiempo preestablecido, pulse el botón STOP una vez para borrar el proceso preestablecido y evitar un funcionamiento involuntario la próxima vez.

2. DESCONGELAR

Hay dos modos de descongelación: dEF1 y dEF2, respectivamente. dEF1 para descongelar por peso y dEF2 para descongelar por tiempo. Pulse el botón "**Descongelar**" para seleccionar la descongelación por peso o por tiempo; la pantalla mostrará "dEF1" o "dEF2". Pulse los botones numéricos del 0 al 9 para introducir el peso del alimento o el tiempo de descongelación. El rango de peso de dEF1 es de 100 a 1500 g y el tiempo máximo que dEF2 puede introducir es de 99:99.
Tras introducirlo, pulse el botón "**START/+30 s**" para iniciar el proceso. Un zumbido avisará de la finalización del proceso. El modo de descongelación dEF1 por peso emitirá un pitido para indicar que se debe dar la vuelta al alimento durante la descongelación.

A continuación, se indican algunos consejos sobre el tiempo de descongelación:

dEF1	Para descongelar, el rango de peso es de 100 a 1500 g.
dEF2	Para descongelar, el tiempo máximo es de 99:99.

- Es necesario voltear los alimentos durante el proceso para obtener un efecto uniforme.
- Normalmente, la descongelación requiere más tiempo que la cocción.
- Si los alimentos se pueden cortar con un cuchillo, el proceso de descongelación se considera completo.
- El microondas penetra aproximadamente 4 cm en la mayoría de los alimentos.
- Los alimentos descongelados deben consumirse lo antes posible; no se recomienda volver a congelarlos en el refrigerador.

3. COCCIÓN AUTOMÁTICA

Hay ocho menús automáticos: papas, pasta, pizza, popcorn, vegetales, líquidos, carne y pescado, respectivamente. Seleccione el menú deseado. Pulse el botón correspondiente para seleccionar el peso deseado; la pantalla mostrará el peso correspondiente. Tras seleccionar el peso de cocción, pulse el botón "**START/+30 s**" para comenzar. Un zumbido avisará de la finalización del proceso.

Pantalla	Tipo	Método
A.1	Papas	Los pesos opcionales son 250 g, 500 g y 750 g.
A.2	Pasta	Los pesos opcionales son 50 g, 100 g y 150 g.
A.3	Pizza	Los pesos opcionales son 200 g, 400 g.
A.4	Popcorn	Los pesos opcionales son 100 g.
A.5	Vegetales	Los pesos opcionales son 200 g, 400 g y 600 g.
A.6	Líquidos	Los pesos opcionales son 1 taza, 2 tazas o 3 tazas, cada una de 250 ml.
A.7	Carne	Los pesos opcionales son 200 g, 400 g y 600 g.
A.8	Pescado	Los pesos opcionales son 200 g, 400 g y 600 g.

- La temperatura de los alimentos antes de cocinarlos debe ser de 20-25 °C. Una temperatura más alta o más baja requerirá un mayor o menor tiempo de cocción.
- La temperatura, el peso y la forma de los alimentos influyen considerablemente en el resultado de la cocción. Si se detecta alguna desviación del factor indicado en el menú anterior, puede ajustar el tiempo de cocción para obtener el mejor resultado.

4. TEMPORIZADOR

En modo de espera, pulse este botón para acceder a la interfaz de configuración. El icono de cuenta regresiva y "0:00" aparecerán en la pantalla. Pulse los botones numéricos del 0 al 9 para introducir el tiempo. El tiempo máximo es de 99:99. Tras ajustar el tiempo, pulse el botón "START/+30 s" para iniciar la cuenta regresiva. Un zumbido avisará de la finalización de la cuenta regresiva.

5. RECALENTAR

La función de recalentamiento permite calentar alimentos según su peso. Pulse el botón "Recalentar" continuamente para seleccionar el peso adecuado. Los rangos de peso son: 200 g, 400 g, 600 g, 800 g y 1000 g. Tras seleccionar el peso, pulse el botón "START/+30 s" para iniciar la cocción. Un zumbido avisará de la finalización de la cocción.

6. COCCIÓN EXPRÉS

1. En el modo de espera, puede presionar directamente los botones numéricos del 1 al 6 para encender el microondas. El tiempo de funcionamiento es de 1 a 6 minutos: presione el 1 para 1 minuto, el 2 para 2 minutos, y así sucesivamente. Después de seleccionar el tiempo, presione el botón "START/+30s" para iniciar el funcionamiento. Un zumbido avisará de la finalización del funcionamiento.
2. En el modo de espera, después de introducir los alimentos y cerrar la puerta, presione el botón "START/+30s" para encender el microondas rápidamente. El tiempo de funcionamiento predeterminado es de 30 segundos. Durante el funcionamiento, presione el botón "START/+30s" una vez durante 30 segundos. Un zumbido avisará de la finalización del funcionamiento.

7. RELOJ / 0

La función de reloj y el botón "0" se combinan en un solo botón. El reloj tiene formato de 24 horas. El funcionamiento de la función de reloj es el siguiente:
En modo de espera, mantenga pulsado el botón "0/Reloj" durante más de 3 segundos para acceder a la interfaz de ajuste del reloj. Pulse los botones numéricos del 0 al 9 para introducir la hora y pulse el botón "START/+30s" para confirmar la hora especificada y salir del modo de ajuste.

8. DETENER

Durante la configuración de cocción, pulse el botón "STOP" para cancelar la configuración y volver al modo de espera. Durante el funcionamiento del horno microondas, pulse el botón "STOP" para pausar el proceso. En pausa, pulse de nuevo el botón "STOP" para cancelar la función y volver al modo de espera.

9. INICIO/+30s

Después de configurar el tiempo de cocción o el peso de los alimentos, pulse el botón "START/+30s" para iniciar el horno microondas inmediatamente.
En modo de funcionamiento, pulse el botón "START/+30s" para aumentar el tiempo; púlselo una vez para aumentarlo 30 segundos. Sin embargo, el modo de menú y el modo de descongelación por peso no permiten ajustar el tiempo. En modo pausa, puede pulsar el botón "START/+30 s" para que el horno microondas continúe funcionando antes del modo de cocción.

10. BLOQUEO INFANTIL

Utilice esta función para bloquear el panel de control durante la limpieza o para que los niños no puedan usar el microondas sin supervisión.
En este modo, todos los botones quedan inoperativos.

1) Activar bloqueo: Mantenga pulsado el botón STOP durante unos 3 segundos.
2) Cancelar bloqueo: Mantenga pulsado el botón STOP durante unos 3 segundos.

GUÍA DE UTENSILIOS RECOMENDADOS

Se recomienda encarecidamente utilizar recipientes aptos y seguros para cocinar en el microondas. Por lo general, los recipientes de cerámica, vidrio o plástico resistentes al calor son aptos para cocinar en el microondas. Nunca utilice recipientes metálicos para cocinar en el microondas ni en la cocina combinada, ya que pueden producirse chispas. Puede consultar la tabla a continuación.

Material del recipiente	Microondas	Notas
Cerámica resistente al calor	Sí	Nunca use cerámicas decoradas con bordes metálicos o esmaltadas. Se recomienda usar cerámica, vidrio resistente al calor y recipientes plásticos que puedan soportar temperaturas superiores a 120 °C.
Plástico resistente al calor	Sí	No se puede usar para cocinar en microondas por largos períodos de tiempo.
Vidrio resistente al calor	Sí	——
Rejilla para grill	No	——
Film plástico	Sí	No debe usarse al cocinar carne o chuletas, ya que el exceso de temperatura puede dañar el film.

CONSEJOS DE COCINA

Los siguientes factores pueden afectar el resultado de la cocción:

Disposición de los alimentos

Coloque las partes más gruesas hacia el exterior del plato, la parte más delgada hacia el centro y extiéndalas uniformemente. Si es posible, evite sobreponerlas.

Duración del tiempo de cocción

Comience la cocción con un tiempo corto, evalúelo una vez transcurrido el tiempo y prolónguelo según sus necesidades. Cocinar demasiado puede provocar humo y quemaduras.

Cocinar los alimentos de manera uniforme

Alimentos como pollo, hamburguesas o filetes deben voltearse una vez durante la cocción. Dependiendo del tipo de alimento, si corresponde, remueva desde afuera hacia el centro del plato una o dos veces durante la cocción.

Deje reposar

Después del tiempo de cocción, deje el alimento en el horno durante un tiempo adecuado para que complete su ciclo de cocción y se enfríe gradualmente.

Si el alimento está listo.

El color y la dureza del alimento ayudan a determinar si está listo. Estos incluyen:

- Sale vapor de todas las partes del alimento, no solo del borde.
- Las articulaciones de las aves se pueden mover fácilmente.
- El cerdo o las aves no muestran signos de sangre.
- El pescado es opaco y se puede cortar fácilmente con un tenedor.

Plato para dorar

Al usar un plato para dorar o un recipiente autocalentable, coloque siempre un aislante resistente al calor, como un plato de porcelana, debajo para evitar dañar el plato giratorio y el anillo giratorio.

Envoltura de plástico apta para microondas

Al cocinar alimentos con alto contenido de grasa, no permita que la envoltura de plástico entre en contacto con los alimentos, ya que podría derretirse.

Utensilios de cocina de plástico aptos para microondas

Algunos utensilios de cocina de plástico aptos para microondas podrían no ser adecuados para cocinar alimentos con alto contenido de grasa y azúcar. Además, no se debe exceder el tiempo de precalentamiento especificado en el manual de instrucciones del plato.

NOTA:

1.- Para alimentos crudos congelados, así como también para alimentos cocinados y congelados la regla general del descongelado de alimentos se mantiene. Esta es: 5 minutos por cada 450 gramos de alimento.

2.- Abra el horno periódicamente durante el proceso de descongelado para separar las partes ya descongeladas. Si el alimento no está descongelado al final del tiempo definido para descongelar, repita el proceso por intervalos de 1 minuto.

3.- Cuando descongele alimentos que se encuentren congelados en recipientes plásticos, primero descongele por un período corto de tiempo y luego colocar en un recipiente adecuado antes de poner dentro del microondas.

4.- El descongelado puede penetrar alimentos hasta 4 cms. Voltee constantemente los alimentos si son más gruesos que eso. Vaya sacando los bordes descongelados para evitar que se empiecen a cocinar.

MANTENIMIENTO

Por favor, revise lo siguiente antes de llamar al servicio técnico.

1. Coloque una taza de agua (aprox. 150 ml) en un vaso medidor dentro del horno y cierre bien la puerta. La luz del horno debería apagarse si la puerta está bien cerrada. Deje el horno funcionando durante 1 minuto.
2. ¿Se enciende la luz del horno?
3. ¿Funciona el ventilador? (Coloque la mano sobre las aberturas de ventilación traseras).
4. ¿Gira el plato giratorio? (El plato giratorio puede girar en sentido horario o antihorario. Esto es normal).
5. ¿Está caliente el agua dentro del horno?

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es "NO", revise el enchufe de pared y el fusible en la caja del medidor.

Si tanto el enchufe como el fusible funcionan correctamente, **CONTACTE A SU CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO THOMAS MÁS CERCANO.**

CUIDADOS Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, nunca sumerja el cable, enchufe o cualquier otra parte del aparato en agua ni otro líquido.

El horno microondas debe limpiarse regularmente y cualquier residuo de comida debe ser removido.
Se recomienda seguir los pasos de limpieza luego de cada uso:

- Desconecte el microondas del tomacorriente.
- Limpie el aparato con la puerta abierta para evitar activarlo estando vacío.
- Nunca limpie el microondas con gasolina, limpiador abrasivo, detergente o cepillos metálicos.

Exterior:
La parte exterior del microondas puede limpiarla con un paño húmedo y suave. Después de hacerlo, séquelo por completo.

Puerta:
Limpie la puerta y su vidrio por ambos lados con un paño húmedo. Después de hacerlo, séquelo por completo.

Panel de Control:
Limpie con mucho cuidado el panel de control con un paño húmedo. No frote ni utilice cualquier tipo de limpiador químico.

Paredes internas:
Para limpiar las paredes internas, limpie con un paño suave y húmedo y remueva cualquier residuo de comida que pueda haber salpicado. Nunca remueva la guía de las ondas. No utilice limpiador de hornos comercial o cualquier otro limpiador abrasivo.

Anillo de rotación / Plato de vidrio :
Luego de enfriarse completamente, saque estas partes del microondas y lávelas con jabón. Deje secar por completo antes de volver a instalarlas en su lugar.

CONSEJO:
Si después de un tiempo de uso se siente un olor extraño en el microondas pruebe una de las siguientes opciones:

- Ponga varias torrejas de limón en un plato y caliente con potencia Alta por 2 o 3 minutos.
- Ponga taza de té rojo y caliente con potencia Alta.
- Ponga un poco de cáscara de naranja y caliente con potencia Alta por 1 minuto.

NOTAS

GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. THOMAS garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de dos (2) años.

Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.

2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados THOMAS serán cubiertos en su totalidad por el cliente.

3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.

2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).

3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.

4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por THOMAS.

5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.

6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.

7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 02/02/2026