
5. Coloque el jarro (C) con el conjunto de cuchillas (D) fijo, en la base de la licuadora (E) con el asa a la derecha. Bloquee el jarro girándolo en el sentido de las agujas del reloj o alinee la flecha (▲) que se ve en el conjunto de la cuchilla con el símbolo 🔓 de la base.
6. Conecte el enchufe a la red eléctrica.

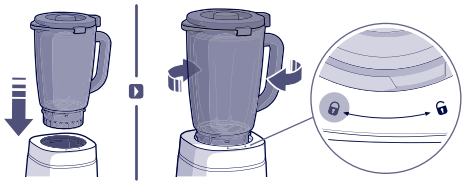


7. Gire la perilla a la posición "ON" y seleccione el programa deseado (licuar, sopa o triturar hielo), o gire la perilla a la posición "MIN" de velocidad mínima y enseguida colóquelo a la velocidad deseada (véase en la tabla paso 2. selección de velocidad / programa).


⚠ ATENCIÓN

- ***Nunca utilice el aparato sin la tapa. Nunca deje la licuadora vacía, ya que puede causar sobrecalentamiento y dañar el aparato. Mantenga las manos y los utensilios fuera del jarro cuando esté en funcionamiento.***
- ***Mientras el aparato esté encendido, no retire el jarro de la base de la licuadora. Si es necesario retirar el jarro, primero apague el aparato y luego desbloquee y retire el jarro.***
- ***Para cargas muy pesadas (capacidad máxima), no deje el aparato funcionando durante más tiempo de 2min. Deje que el aparato se enfríe durante al menos 20 minutos antes de volver a encenderlo.***

CONSEJO: el modo de pulso permite una mezcla rápida para lograr una consistencia óptima.

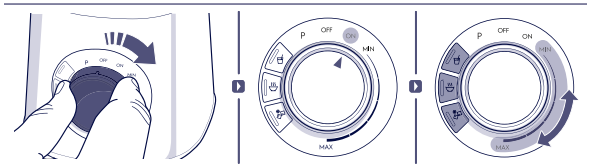


8. Si ha seleccionado alguna función preprogramada (licuar, sopa o triturar hielo), el aparato se apagará solo hasta que el programa haya terminado. Para finalizar el programa manualmente, gire la perilla a la posición "OFF".
9. Retire el jarro de vidrio (C) de la base (E) girándolo en sentido opuesto a las agujas de reloj y luego tire, vierta y sirva.

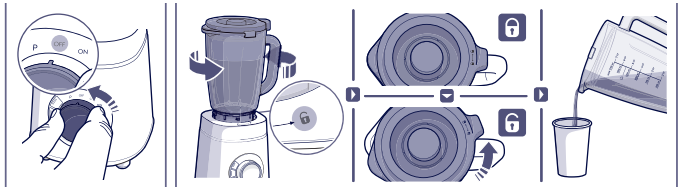

10. Lavar las piezas después de su uso para evitar la acumulación de alimentos secos en los componentes.

CONSEJO: Desmonte siempre el conjunto de cuchillas (D) del jarro de vidrio (C) y enjuague antes de colocarlo en el lavavajillas. Llene el jarro de vidrio con 1,5 L de agua tibia y detergente para lavavajillas y encienda en la velocidad máxima durante 30 segundos para una limpieza rápida.

11. Retire el enchufe del tomacorriente.

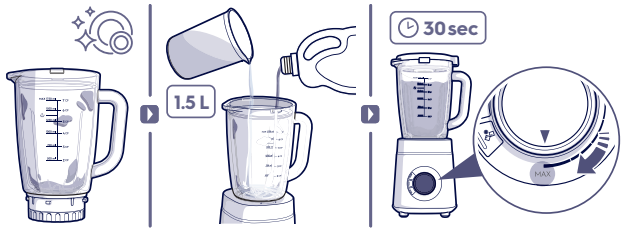

7. Almacenamiento

1. Apague el aparato y deje que se enfríe por completo.
2. Asegúrese de que todos los componentes estén limpios y secos.
Guarde la Licuadora en un lugar plano, seco, seguro y fuera del alcance de los niños.

8. Solución de Problemas

Electrolux enseña al consumidor a identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del aparato. Si el funcionamiento no mejora, consulte al Servicio Autorizado de Electrolux.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La licuadora no se enciende.	El jarro/base no están correctamente acopladas	Asegúrese de que todos los componentes estén en la posición correcta.
	Falla en la alimentación eléctrica.	Asegúrese de que el voltaje del aparato coincida con el tomacorriente utilizado.
		Compruebe que el enchufe esté conectado correctamente al tomacorriente o pruebe en otro tomacorriente.
		Conecte el enchufe en otro tomacorriente.
	Interrupción de la red eléctrica.	Espere a que regrese la energía.
	El motor se sobrecalentó.	Espere hasta que la licuadora se enfríe.
El motor se detiene durante el funcionamiento.	El motor se sobrecalentó.	Si el motor se detiene, apague inmediatamente el aparato, desenchufe el aparato y deje que se enfríe completamente antes de volver a utilizarlo.
	Los ingredientes son demasiado grandes.	Corte los ingredientes en trozos con un tamaño máximo de 2 cm².

En caso de dudas, llame a nuestro Servicio de Atención al Cliente, visite el sitio web:
www.electrolux.com

Cuando vaya a contactar al Servicio de Atención al Consumidor tenga en manos:
• Código de Identificación del aparato;
• Boleta o factura de compra;
• Dirección y teléfono para contacto.
Ver listado de los representantes de cada país.

Electrolux

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LICUADORA ELECTROLUX EXPERT

BLP70

SOLO PARA USO DOMÉSTICO
En este manual, encontrarás toda la información necesaria para tu seguridad y el uso adecuado de tu electrodoméstico. Léalo en su totalidad antes de la instalación y el uso.
Conserve la boleta o factura de compra. La garantía solo es válida cuando se presenta al Servicio Autorizado de Electrolux.

MEDIO AMBIENTE
Electrolux se compromete a ofrecer productos que tienen menos impacto en el medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible. Los equipos electrónicos, las pilas y las baterías deben eliminarse por separado de los residuos ordinarios.
El destino ambientalmente apropiado para los embalajes y productos al final de vida es responsabilidad de todos.

Lea este manual antes de instalar y utilizar el aparato y guárdelo para futuras referencias.

1. Informaciones de Seguridad

IMPORTANTE
- ***Estas informaciones son para tu seguridad. Debes leer el manual detenidamente antes de instalar o usar el aparato.***

- Verifique si la tensión de la red eléctrica es la misma que la etiqueta del aparato antes de encenderlo.
- Siempre desconecte la licuadora de la red si se deja desatendido y antes de montaje, desmontaje o limpieza.
- No use el cable eléctrico para tirar o arrastrar el aparato.
- No deje el cable eléctrico colgado en las esquinas de la mesa para no dañarlo. El cable de alimentación del aparato debe mantenerse alejado de objetos afilados y fuentes de calor.
- Nunca desconecte el aparato de la red eléctrica tirando del cable eléctrico. Use el enchufe.
- No aprisione, tuerza, estire ni amarre el cable eléctrico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el Servicio Autorizado de Electrolux o por técnicos calificados para evitar situaciones de riesgo.
- Conecte el aparato a una red eléctrica exclusiva, no use extensiones o conectores de tipo T (triple).

A31512901/A G0051969/002 – May/26

- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable por su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar de que no juegan con el aparato.
- Use piezas originales. Esto evita daños al aparato y riesgos de quien lo manipula.
- Después de desembalar el aparato, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: cocina de uso de grupo de empleados en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial; ambientes de media pensión; tiendas y aplicaciones similares no destinadas para uso minorista y/o comercial.
- Si este aparato está dañado, tiene fugas o tiene funciones anormales debido a una caída, no continúe usándolo. No desmonte el aparato, si hay algún problema, póngase en contacto con el Servicio Autorizado de Electrolux.

⚠ ATENCIÓN

- ***Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje ni use el aparato con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, el enchufe o el aparato en agua o en otros tipos de líquidos o materiales inflamables.***
- ***Las cuchillas y los accesorios son muy afilados. Tenga cuidado al montar o desmontar después del uso o durante la limpieza.***
- ***Peligro: ¡No use este aparato para mezclar pintura, ya que puede provocar una explosión!***

- Este aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto.
- No use ni coloque nunca el aparato sobre superficies inflamables o que no sean resistentes al calor, ni cerca de cocinas eléctricas o de gas.
- Apague siempre el aparato y desenchúfelo cuando se desea revisar, antes de desmontar, limpiar, sustituir accesorios y al acercarse a las piezas móviles.
- No exceda la capacidad máxima indicada en el aparato.
- No mezcle líquidos calientes, ya que puede salir expulsado del aparato debido a un vapor repentino.
- Al introducir líquidos calientes, retire la tapa medidora de la tapa principal y espere a que parte del vapor formado se libere, a fin de evitar la formación de presión y la ocurrencia de accidentes.
- El aparato no debe usarse para mezclar o triturar sustancias duras y secas, excepto cubitos de hielo.
- No use este aparato durante más de 1 minuto continuado al procesar cargas pesadas. Después de usarlo durante 1 minuto con cargas pesadas, el aparato debe dejarse enfriar.
- Para su seguridad y comodidad, solo los profesionales capacitados por Electrolux deben reparar el aparato.
- Coloque siempre el aparato en una superficie plana y nivelada.
- Nunca toque las cuchillas o los accesorios con las manos o con cualquier utensilio cuando el aparato esté enchufado.
- Nunca utilice el aparato sin la tapa.
- Si las cuchillas se atascan, retire el enchufe del tomacorriente antes de remover los ingredientes que están causando el bloqueo.
- Mantenga las manos y los utensilios fuera del aparato durante el funcionamiento, para reducir el riesgo de lesiones graves o daños a la Licuadora.

2. Limpieza y Mantenimiento


Retire siempre el enchufe del tomacorriente antes de limpiar el aparato.
1. Nunca enjuague o sumerja la base del aparato en agua o cualquier otro líquido. Simplemente limpie con un paño húmedo, sin detergentes abrasivos.
2. Desmonte todas las partes del jarro y lávelas con agua corriente y detergente neutro.
No utilice esponjas de acero para que no se rayen o dañen.

⚠ ATENCIÓN

- ***Desmonte siempre el conjunto de la cuchilla del jarro para no dejar residuos de comida entre las piezas. Verifique el símbolo de bloqueo (🔒) y desbloqueo (🔓) en la parte inferior del jarro.***
- ***La base de fijación del jarro (K) no es extraíble. No intente retirarlo, ya que podrá dañar el aparato. Desmonte solo el conjunto de cuchilla del jarro (D).***
- ***Las cuchillas están afiladas. Manipule con cuidado durante la limpieza o montaje y desmontaje.***

3. Conozca su Licuadora

A. Tapa de medición
B. Tapa
C. Jarro de vidrio borosilicato
D. Conjunto de cuchillas
E. Base de la licuadora
F. Programa Licuar
G. Programa Sopa
H. Programa Triturar hielo
I. Selector de velocidad
J. Patas antideslizantes
K. Base de montaje del jarro (no extraíble)

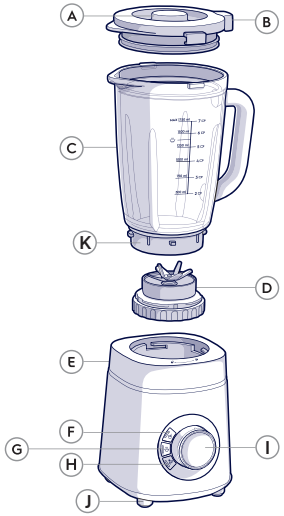

4. Especificaciones Técnicas

Modelo	BLP70
Voltaje (V)	220
Frecuencia (Hz)	50
Potencia (W)	1000
Capacidad total del jarro (L)	2,0
Capacidad útil del jarro (L)	1,75
Función	Triturar hielo, Licuar y sopa + Pulso + Velocidad variable

5. Antes del Primer Uso

1. Retire todos los materiales de embalaje y etiquetas promocionales del aparato.
2. Limpie la base cuidadosamente con un paño húmedo.
3. Lave con agua corriente las otras partes y componentes (jarro de medición, tapa, jarro y conjunto de cuchillas).

6. Usando su licuadora

1. Asegúrese de que el aparato y los accesorios estén limpios.
2. Capacidad máxima y selección de velocidad / programa:

Programa / Receta	Capacidad máxima	Recomendación de velocidad / programa
Licuar	1,75 L	Programa Licuar o velocidad máx. durante 60s.
Sopa	1,4 L	Programa Sopa o velocidad mín. durante 60s.
Triturar hielo	8 - 10 cubos	Programa Triturar hielo o pulsar 10 veces.
Sopa de zanahoria (ensayo)	850 g zanahoria + 900 g de agua	Velocidad máxima durante 30s.

⚠ ATENCIÓN


- ***La licuadora no tiene la función de calentar el jarro. El programa de sopa caliente significa que la mezcla puede mezclar sopa caliente/líquido caliente dentro del jarro sin romperse.***

3. Prepare los ingredientes enjuagándolos bien y córtelos en trozos de hasta 2 cm para obtener el mejor resultado, elimine cualquier semilla dura o grande y cualquier cáscara gruesa de frutas o verduras.

⚠ ATENCIÓN

- ***No exceda el volumen máximo indicado en el jarro.***
- ***Tenga cuidado al abrir la tapa (B) cuando hay líquido caliente en su interior, ya que el vapor liberado puede causar quemaduras.***

CONSEJO: El jarro está hecho de vidrio borosilicato que puede soportar agua hirviendo.
Asegúrese de que la temperatura del jarro esté a temperatura ambiente (25 °C) durante al menos 4 horas antes de verter agua hirviendo.

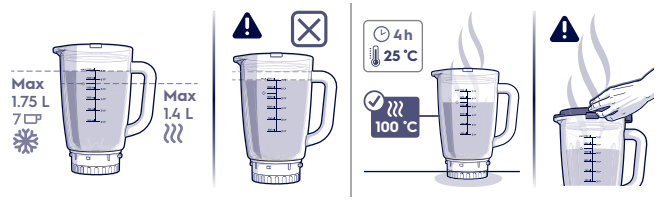

4. Coloque la tapa (B) en el jarro (C) con la lengüeta en el lado derecho del asa del jarro y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que se bloquee de forma segura. Coloque la tapa de medición (A) en la tapa (B) girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su posición, escuchará un "clic".

CONSEJO: Puede agregar ingredientes a través del orificio de llenado mientras la licuadora está funcionando.

