
7. Usando su Cafetera

1. Desenganche el soporte articulado (H) de la solapa externa girándolo en el sentido de las agujas del reloj.



2. Coloque el soporte interno (I).

3. Coloque el filtro de café deseado, que puede ser permanente (J) o un filtro de papel común.

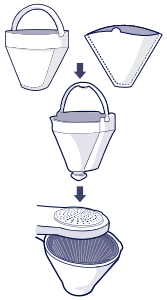


4. Agregue el café en polvo con la cuchara dosificadora (N).

5. Levante la tapa del depósito (G) y use la jarra (K) para llenar el depósito con agua hasta el nivel deseado (máximo 10 tazas o 1,25 L).

6. Cierre la tapa del depósito.

7. Coloque la jarra sobre la placa de calentamiento (E). Asegúrese que esté montada correctamente.

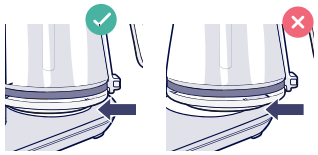


IMPORTANTE

- ***Si decide preparar el café con un filtro de papel, asegúrese de que el filtro permanente no esté colocado en el soporte, ya que el uso de dos filtros provocará un desbordamiento del café.***
- ***Se recomienda utilizar un máximo de 10 medidas de café en polvo para la capacidad máxima de agua en el depósito.***

A. PREPARACIÓN NORMAL

Esta función prepara el café más rápido. Se puede utilizar para cantidades de hasta 10 tazas (1,25 L).

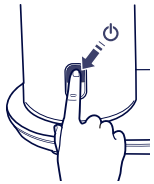

1A. Presione el botón encendido/apagado (C). Su luz comenzará a parpadear, lo que indica que se está preparando el café.

2A. Una vez terminado, la luz permanecerá encendida, eso indica que el café está en modo "mantener caliente".


3A. La preparación de café se puede detener presionando el botón (C) en cualquier momento, continuando la preparación después de presionarlo nuevamente.

4A. Apague el producto y retire el enchufe del tomacorriente cuando la jarra esté vacía o cuando la cafetera ya no se use.

B. PREPARACIÓN DEL SELECTOR AROMA STRENGTH™

Esta función extiende el tiempo de preparación para maximizar la extracción del sabor y preparar un café más intenso. Se puede utilizar para cantidades de hasta 5 tazas (625 ml).

1B. Presione el botón aroma (D) y luego el botón encendido/apagado (C).

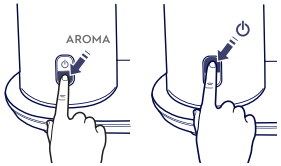

2B. La luz del botón (C) comenzará a parpadear y la luz del botón de aroma (D) estará encendida, lo que indica que el café se está preparando con la función activada.



3B. Una vez terminado, la luz del botón encendido/apagado (C) permanecerá encendida, lo que indica que el café está en modo "mantener caliente".

3C. La preparación del café se puede detener presionando el botón (C) en cualquier momento, continuando la preparación después de presionarlo nuevamente. En este caso, también es necesario presionar de nuevo el botón de aroma (D) para que esta función se reactive.

4B. Apague el producto y retire el enchufe del tomacorriente cuando la jarra esté vacía o cuando la cafetera no se use.

⚠ ATENCIÓN

- ***El producto no debe encenderse con el depósito de agua vacío.***
- ***No llene el depósito con agua por encima de la marca MÁX.***
- ***Si se retira la jarra durante el proceso de preparación del café, la válvula del soporte del filtro evita que el café salpique en la base, interrumpiendo el flujo a través del sistema antigoteo.***
- ***La jarra no debe retirarse de la placa de calentamiento por más de 30 segundos durante el proceso de preparación del café, de lo contrario el filtro se desbordará.***
- ***La cafetera permanece encendida hasta 60 minutos, después de este período se apagará automáticamente.***
- ***Nunca abra la tapa de la jarra justo después de hervir el agua, los vapores calientes pueden causar quemaduras.***
- ***Al servir el café, pueden salir vapores calientes por el pico de salida de la jarra.***
- ***Nunca toque la jarra después de preparar el café. Manéjela siempre por el asa (L).***

8. Almacenamiento

1. Apague el aparato y deje que se enfríe por completo.
2. Asegúrese de que todos los componentes estén limpios y secos.
3. Guarde la Cafetera en un lugar plano, seco, seguro y fuera del alcance de los niños

9. Solucionando Problemas

Electrolux enseña al consumidor cómo identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del aparato. Si el funcionamiento no mejora, consulte con el Servicio Autorizado de Electrolux.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El producto no se enciende o no se calienta.	Falla de la alimentación eléctrica.	Compruebe que el enchufe esté conectado correctamente al tomacorriente o pruebe en otro tomacorriente.
		Compruebe que el voltaje del producto coincida con el tomacorriente usado.
		Conecte el enchufe en otro tomacorriente.
	Interrupción de la red eléctrica.	Espere a que regrese la energía.
El café se enfría rápidamente.	El contacto de la jarra con la placa de calentamiento es deficiente.	Compruebe que la jarra esté apoyada correctamente sobre la placa o que no haya ningún objeto extraño entre ambas.
Solo una parte del agua que está en el depósito llega a la jarra.	Conductos obstruidos.	Realice el procedimiento descrito en la sección limpieza y mantenimiento.

Electrolux

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CAFETERA ELÉCTRICA

CMP70



SOLO PARA USO DOMÉSTICO
En este manual, encontrarás todas las informaciones necesarias para tu seguridad y el uso adecuado de tu electrodoméstico. Léalo en su totalidad antes de la instalación y el uso. Conserve la factura de compra. La garantía solo es válida cuando se presenta al Servicio Autorizado de Electrolux.

MEDIO AMBIENTE
Electrolux se compromete a ofrecer productos que tienen menos impacto en el medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible. Los equipos electrónicos, las pilas y las baterías deben eliminarse por separado de los residuos ordinarios. Si su equipo tiene pilas o baterías, cuando se cambian o desechan, deben enviarse a un Servicio Autorizado Electrolux para que tengan un destino adecuado.
El destino ambientalmente apropiado para los embalajes y productos al final de vida es responsabilidad de todos.

Lea este manual antes de instalar y utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas.

1. Informaciones de Seguridad

IMPORTANTE
Estas informaciones son para su seguridad DEBE leer atentamente el manual antes de instalar o usar el aparato.

- La cafetera no se debe utilizar y encender dentro de un armario.
- Compruebe que el voltaje de la red sea el mismo que el de la etiqueta del producto antes de encenderlo.
- No utilice el cable de alimentación para tirar, arrastrar o transportar el producto.
- No deje el cable eléctrico colgando de las esquinas de la mesa para evitar dañarlo.
- Nunca desenchufe el producto de la toma de corriente tirando del cable de alimentación. Use el enchufe.
- No apriete, retuerza, estire ni ate el cable eléctrico.

A3151301/A G0051994/001 – Dez/25

- Tenga cuidado de que el dispositivo no se apoye en el cable eléctrico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un Servicio Autorizado de Electrolux para evitar cualquier riesgo.
- Conecte su electrodoméstico a un tomacorriente exclusivo, no use cables de extensión ni conectores tipo T (triple). Este tipo de conexión puede provocar una sobrecarga en la red eléctrica, perjudicando su funcionamiento y provocando accidentes.
- Su dispositivo está equipado con un cable de alimentación de 3 pines. El pin de tierra no se puede cortar.
- Este aparato tiene un cable de alimentación con conexión a tierra solo para fines funcionales.
- Si el producto muestra marcas de caída o cualquier tipo de daño en el cable eléctrico, enchufe u otras partes y accesorios, no lo use. Si el producto tiene algún defecto, debe ser reparado por una asistencia técnica autorizada de Electrolux.
- Nunca deje el cable de alimentación en un lugar donde una persona pueda tropezar.
- No deje el aparato y el cable de alimentación cerca de superficies calientes (hornos, estufas, brasas o fuego), luz solar, humedad y superficies afiladas o similares, o incluso cerca de la base calentadora de la cafetera.
- Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie plana, nivelada y estable.
- Siempre apague el producto y desenchúfelo cuando lo deje desatendido o antes de montarlo y desmontarlo y cuando se acerque a piezas móviles.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no moje el producto ni lo utilice con las manos mojadas o sobre superficies mojadas. Para limpiar el producto después de su uso, no sumerja el enchufe y el cable de alimentación o el producto en sí en agua u otros tipos de líquidos o materiales inflamables.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
- La limpieza o el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños, a menos que estén supervisados.
- Después de desembalar el producto, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Utilice repuestos originales. Esto evita daños al producto y riesgos para quienes lo manipulan.
- Este electrodoméstico está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, tales como: cocina para uso de grupo de funcionarios en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; ambientes de media pensión.
- No exceda el volumen máximo indicado en el producto.
- Cuando opere el aparato, use zapatos y sobre un piso seco.
- No deje cabello, ropa u otros utensilios cerca de las partes calientes del producto.
- Utilice este producto únicamente para hacer café.
- No encienda la cafetera si no hay agua en el depósito, ya que esto podría dañar el producto.
- No ponga agua en el producto cuando esté caliente. Para enfriarlo, desenchúfelo y espere cinco minutos.
- No deje el producto enchufado cuando no esté en uso.
- Nunca deje la cafetera vacía cuando la función de mantener caliente está activada, ya que esto puede causar grietas y rotura de la jarra.
- No utilice el aparato si la jarra muestra algún signo de agrietamiento o si el asa está floja o suelta. Utilice la jarra solo con este aparato.
- No deje la cafetera desatendida.
- No coloque la jarra caliente sobre superficies húmedas o frías ya que el choque térmico puede romperla.

⚠ ATENCIÓN

- ***No coloque la jarra en fuego directo, ya que no es resistente al calor.***
- ***Durante el funcionamiento del aparato, no abra el soporte articulado del filtro de café, ya que se estará liberando agua caliente y puede causar quemaduras.***

- El depósito debe contener solo agua fría (temperatura ambiente). No ponga azúcar, café o leche en el depósito.
- Vacíe siempre el producto después de usarlo y protéjalo del calor y la humedad.
- Evite las quemaduras: mientras utiliza la cafetera, no toque las partes calientes del producto con las manos ni con objetos metálicos.
- No abra la tapa del depósito durante el funcionamiento, existe riesgo de salpicaduras y vapores de agua caliente.
- La superficie del elemento calentador está sometida a calor residual incluso después de apagarse.
- Tenga cuidado de no salpicar agua en el enchufe.

2. Limpieza y Mantenimiento

1. Para evitar descargas eléctricas, retire el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento. La limpieza debe realizarse con el aparato frío.

2. Use solo un paño húmedo para limpiar el exterior del aparato y su cable eléctrico.

3. Lave la jarra y otros accesorios con agua, detergente neutro y una esponja suave. Preferiblemente, el soporte del filtro debe lavarse inmediatamente después de su uso, presionando la válvula cuentagotas (O) para que el agua fluya por ella.

IMPORTANTE


- ***Nunca enjuague ni sumerja el cuerpo del producto en agua o cualquier otro líquido.***
- ***No utilice limpiadores abrasivos, cepillos o utensilios metálicos para limpiar ninguna parte del producto, con el fin de evitar daños.***

3. Descalcificación

1. La descalcificación se indica siempre que la luz del botón aroma (D) parpadea en rojo.
2. Apague la cafetera presionando el botón encendido/apagado (C).



3. Complete el depósito de agua (F), con 50% de agua y 50% de vinagre de su elección, hasta alcanzar la marca MÁX.

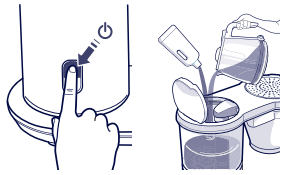

4. Con la jarra (K) vacía y montada en la placa de calentamiento, presione el botón (C) y espere a que se produzca el proceso de descalcificación.




5. Después de terminar, deseche el contenido de la jarra y límpiela.
6. Solo agregue agua al depósito para un ciclo de enjuague.
7. Encienda la cafetera y espere a que termine el ciclo.
8. Después de terminar, deseche el contenido de la jarra y límpiela de nuevo.

IMPORTANTE

- ***El ciclo de descalcificación se lleva a cabo solo con la mezcla de agua y vinagre, no debe adicionarse café en polvo en el depósito.***
- ***Asegúrese de que la jarra esté vacía y montada en la placa de calentamiento antes de comenzar el proceso.***
- ***Si tiene alguna duda sobre la limpieza de la jarra, consulte "Limpieza y Mantenimiento".***
- ***Si ya se ha realizado la descalcificación y la luz permanece encendida, presione el botón aroma (D) durante 2 segundos. Después de eso, la luz dejará de parpadear hasta que sea necesario realizar una nueva descalcificación.***

4. Conozca su Cafetera

A. Base
B. Cable eléctrico
C. Botón encendido/apagado
D. Botón aroma
E. Placa de calentamiento
F. Depósito de agua
G. Tapa del depósito de agua
H. Soporte articulado del filtro de café
I. Soporte interno del filtro de café
J. Filtro de café permanente
K. Jarra de vidrio graduada
L. Asa de la jarra
M. Tapa de la jarra
N. Cuchara dosificadora de café en polvo
O. Válvula cuentagotas

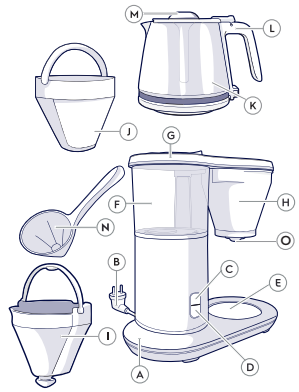

5. Especificaciones Técnicas

Modelo	CMP70
Voltaje (V)	220
Frecuencia (Hz)	50
Potencia (W)	1600
Capacidad de la jarra (L)	1,25
Material	Plástico
Material de la jarra	Vidrio templado

6. Antes del Primer Uso

1. Retire todos los materiales de embalaje y etiquetas promocionales del aparato.
2. Limpie el aparato y sus accesorios (consulte "Limpieza y Mantenimiento").
3. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
4. Con la jarra (K) vacía y montada en la placa de calentamiento, llene el depósito (F) con agua hasta el nivel máximo y presione el botón encendido/apagado (C). Realice uno o dos ciclos.
5. Después del final de cada ciclo, deseche el contenido de la jarra y límpiela.
6. Repita esta operación cada vez que la cafetera esté parada o sin usar durante un tiempo prolongado.