



## Quick Access Pistol Safe Owner's Manual



QAP1BE



QAP1E

## **WARNING**

SentrySafe recommends that you do not store **loaded** guns in this unit.

## **NOTICE**

### **YOUR SAFE IS ONLY PART OF YOUR TOTAL SECURITY PROTECTION.**

SentrySafe recommends that you store your safe in a closet, office, basement, bedroom or any other location that is convenient for you but out of direct line of sight from prying eyes. The location of the safe does not affect the safe's ability to protect your valuables inside.

This is a California-approved firearm safety device that meets the requirements of Penal Code section 23655 and the regulations issued thereunder.

Thank you for your purchase of a Sentry®Safe Product. SentrySafe is committed to securing, organizing and protecting your most important documents, valuables and keepsakes.

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Français</b> .....                 | <b>11</b> |
| <b>Español</b> .....                  | <b>23</b> |
| <b>English</b>                        |           |
| Warnings .....                        | 2         |
| Registration .....                    | 3         |
| Prepare for First Time Use .....      | 4         |
| Programming Your Safe .....           | 4-5       |
| Locking and Unlocking Your Safe ..... | 6         |
| Bolt-Down Instructions .....          | 7         |
| Troubleshooting .....                 | 8         |
| Customer Service.....                 | 9         |

## **IMPORTANT**

**If you experience problems or challenges with your safe, please contact us. Many issues can be quickly resolved without the product being returned.**

## **REGISTRATION**

**[www.registermysafe.com](http://www.registermysafe.com)**


**Reasons to register:** By registering your SentrySafe Product you can easily retrieve forgotten codes and combinations, which would otherwise require verification and payment.

**For videos, instructions & Frequently Asked Questions (FAQs), visit: [www.sentrysafe.com](http://www.sentrysafe.com)**

**NOTE:** Store code and keys in a secure location (other than in the safe).

**NOTE:** SentrySafe offers a secure on-line location for the entry and retrieval of your code. Go to [www.registermysafe.com](http://www.registermysafe.com) and register your safe.

## Preparing your safe for first-time use

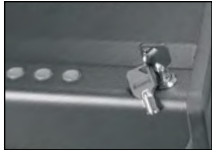

- A** Insert key into keyhole and turn clockwise.

**NOTE:** Do not lock key inside safe – this is an override key and will open the safe in the event that you have lost your code.

## Programming your safe



- A** Remove the battery pack cover.
- B** Pull out battery pack (keep battery pack connected to wires).
- C** Insert four NEW AA alkaline batteries.

**NOTE:** Do not use rechargeable batteries or any other type of non-alkaline battery. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline and standard batteries.

### IMPORTANT

All safe models initially work with the factory code 1, 2, 3, 4, 1. It is therefore important to re-program your safe with a new user code you have personally selected to provide maximum security.



The Quick Access Pistol Safe comes with a built-in code.

Factory code 1, 2, 3, 4, 1.

Press any button once to bring the safe out of standby mode, then enter the Factory Code 1, 2, 3, 4, 1.

The Green LED will light.



### To Program an Electronic Code

- A** Find the Reset button located behind the battery pack.
- B** Press and hold the Reset button until the keypad flashes 3 times. The LEDs remain on to indicate it is ready to accept a new user code.
- C** Enter a user code that is four, five or six digits long.
- D** A successful programming of the user code is indicated when the LED light flashes green three times.



### To Change an Electronic Code

- A** Press and hold the Reset button until the keypad flashes 3 times.
- B** Enter a new user code that is four, five or six digits long. The safe will then automatically erase the previous user code.

**NOTE:** Write down your user code, and keep it in a secure location.

Or visit [www.registermysafe.com](http://www.registermysafe.com) to store your user code.

–OR–



### To Program Primary User Fingerprints on Models with Biometric Lock

(Up to four fingerprints can be programmed)

- A** Press and hold the Reset button until the keypad flashes 3 times. The LEDs will remain on to indicate that the safe is ready to accept two new fingerprints.
- B** Swipe the first finger across the fingerprint scanner multiple times. The LED light will flash green once for each valid scan.
- C** When enough valid scans have been recorded (usually 5-10 scans), there will be a brief pause and the LED light will flash green 3 times to indicate successful programming.
- D** Immediately add a second fingerprint following the registration of the previous one. Repeat steps B and C as indicated above.



### To Program Secondary User Fingerprints

- A** Press and hold the Reset button until the keypad flashes 3 times. Once the LEDs remain on, press and hold the Reset button again until the LEDs flash. The LEDs will remain on to indicate that the safe is ready to accept two new fingerprints.
- B** Repeat steps B, C and D as indicated under: To Program Primary User Fingerprints

### To Erase Fingerprints

- A** Press and hold the Reset button until the keypad flashes 3 times. The LEDs remain on to indicate the safe is ready to erase fingerprints.
- B** Swipe a programmed fingerprint once and wait 10 seconds. The red LED will flash 3 times to indicate all programmed fingerprints have been erased.


### NOTE:

- The user code or fingerprint programmed will not be erased when the battery power is removed.
- If you program a four or five digit user code, then you will need to wait 10 seconds until your code is accepted. This is only valid during the setup of your safe. If you program a six digit user code, then the light will immediately turn green.
- If the red LED flashes 3 times, programming failed.
- When you are finished programming your safe, replace the battery pack cover.

**NOTICE**

Test your code several times before putting valuables inside.

**Locking your safe**

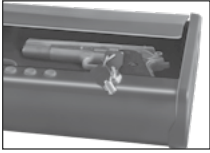


- A** Close the lid. Once the lid is closed, the safe is securely locked.



**NOTE:** The override key needs to be in the locked position. Remove and store in a secure location.


**NOTE:** When not in use – the safe will go into standby mode. This is a lower power mode. Pressing a button will end the standby mode.

**Unlocking your safe**

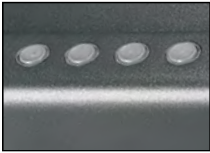

- A** Press any button once to bring the safe out of standby mode.
- B** Enter your programmed user code.

–OR–

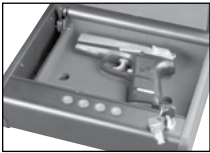

- A** Insert the override key into the keyhole and turn clockwise.

–OR–

**For Select Biometric Lock Models Only:**



- A** Press any button once or touch the fingerprint scanner to bring the safe out of standby mode.
- B** Swipe a programmed finger.


**Bolting down your safe**

**Bolt-Down kit contents:**

- 2 Screws
- 2 Washers

**Tools needed to bolt safe to a surface:**

- Drill
- Wrench
- 9/32in (7.2 mm) drill bit – for drilling into wood
- 3/8in (9.5 mm) drill bit – for drilling into masonry

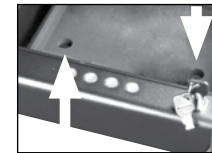


Select a suitable location for your Quick Access Pistol Safe. Set the safe in place, and use the pre-drilled holes provided on the bottom of the safe to mark the location of the holes to be drilled in the surface.

**NOTICE**

Do NOT drill from any location inside the safe.

**NOTE:** This product is intended to be mounted with a horizontal orientation.

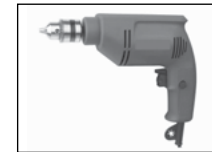

Move the Quick Access Pistol Safe while you drill the marked holes in the surface.

Drill the holes in the surface using the appropriate diameter and depth for the type of hardware and the mounting surface being used.

- A** Replace the safe over the newly created holes.
- B** Install the screws and washers as required.

**NOTICE**

Sentry®Safe is not responsible for costs incurred if the unit is to be replaced. Bolting/unbolting the unit is at a consumer's expense and discretion.

| The Problem:                                | Why It Is Happening:   | The Solution:   |
|---|--|---|
| Red LED blinks three times                  | Incorrect code or fingerprint has been entered               | Verify the code/fingerprint and re-enter or reprogram   |
|   | Programming error  |   |
| Red LED slowly blinks for two minutes       | An incorrect code or fingerprint has been entered five times | Wait for two minutes or use the override key to access the safe   |
| Red LED blinks once every ten seconds       | Battery power is low   | Replace with four AA alkaline batteries (do not use rechargeable batteries or any other type of non-alkaline battery)             |
| Red LED blinks five times                   | System error: power failure                                  |   |
| Cannot open the lid after entering the code | Batteries have reached end of life                           |   |
| Lid does not open when using override key   | Gas strut has stopped working                                | Use a magnet to open the lid. Turn the unlocked unit upside down for lid to open. Contact SentrySafe Customer Service for support |

## Customer Service

www.sentrysafe.com  
 Phone Number: 1-800-828-1438

### How to obtain a replacement key

To order replacement keys, you must have the correct model and serial number for your safe. Find your safe's serial number on the small label located on the outside of your safe or visit [www.sentrysafe.com](http://www.sentrysafe.com) under the support section. Once you locate this information, please visit [www.sentrysafe.com](http://www.sentrysafe.com) or call customer service at 1-800-828-1438 to order your replacement key.

**Manuel du propriétaire, coffre de sécurité  
à accès rapide pour armes à feu**



QAP1BE



QAP1E

 **AVERTISSEMENT**

Nous vous recommandons de ne pas remiser une arme à feu **chargée** dans votre coffre-fort.

**AVIS**

**VOTRE COFFRE-FORT N'EST QU'UNE PARTIE DE VOTRE PROTECTION COMPLÈTE.**

SentrySafe vous recommande d'entreposer votre coffre-fort dans un placard, un bureau, un sous-sol, une chambre à coucher ou tout autre endroit qui vous convient et qui est à l'abri des regards indiscrets. L'emplacement du coffre-fort n'affecte en aucun cas sa capacité à protéger les objets de valeur qu'il contient.

C'est un dispositif de sécurité pour arme à feu approuvé par l'État de Californie qui satisfait aux exigences de la section 23655 du code pénal de Californie et des règlements qui en découlent.

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Sentry®Safe. SentrySafe s'engage à sécuriser, organiser et protéger vos documents, vos biens de valeur et vos souvenirs les plus chers.

**English** ..... 1  
**Español** ..... 21

**Français**  
 Avertissements ..... 12  
 Enregistrement ..... 13  
 Préparation pour la première utilisation ..... 14  
 Programmation de votre coffre ..... 14-16  
 Verrouillage et déverrouillage du coffre-fort ..... 17  
 Instructions de fixation ..... 18  
 Dépannage ..... 19  
 Service à la clientèle ..... 19

Français

**IMPORTANT**

**Si vous avez quelque problème que ce soit avec votre coffre, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Bon nombre de problèmes peuvent être résolus rapidement sans que le produit soit retourné.**

**ENREGISTREMENT**

**[www.registermysafe.com](http://www.registermysafe.com)**

**Raisons pour enregistrer le produit :** En enregistrant votre produit SentrySafe, vous pourrez facilement récupérer vos combinaisons oubliées pour lesquelles vous devriez autrement fournir vérification et un paiement.

**Pour les vidéos, les instructions & les questions fréquemment posées (FAQs), visitez: [www.sentrysafe.com](http://www.sentrysafe.com)**

**REMARQUE :** Entrez la combinaison et les clés dans un endroit sécuritaire (autre que dans le coffre-fort).

**REMARQUE :** SentrySafe offre un emplacement sécurisé en ligne pour y déposer votre combinaison et la récupérer. Pour enregistrer votre coffre-fort, visitez le [www.registermysafe.com](http://www.registermysafe.com)

### Préparation de votre coffre-fort pour sa première utilisation



- A** Insérez la clé dans la serrure et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.

**REMARQUE :** Ne verrouillez pas la clé à l'intérieur du coffre-fort, car il s'agit d'une clé de surpassement qui vous permet d'ouvrir le coffre en cas de perte de votre combinaison.

### Programmation de votre coffre



- A** Retirez le couvercle du bloc-piles.
- B** Retirez le bloc-piles (le bloc-piles doit être connecté aux câbles).
- C** Insérez les quatre NOUVELLES piles alcalines AA.

**REMARQUE :** N'utilisez pas de piles rechargeables ou tout autre type de piles non alcalines. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. Ne mélangez pas des piles alcalines et standard.

#### IMPORTANT

Tous les modèles de coffre-fort fonctionnent initialement avec le code 1, 2, 3, 4, 1. Il est donc important de reprogrammer votre coffre-fort avec une nouvelle combinaison que de l'utilisateur personnellement sélectionnée pour obtenir une sécurité maximale.



Le coffre de sécurité à accès rapide pour armes à feu vient avec un code d'accès intégré. Code programmé à l'usine 1, 2, 3, 4, 1. Appuyez sur n'importe quel bouton une fois pour faire sortir le coffre-fort du mode de veille, et entrez le code usine, soit 1, 2, 3, 4, 1. Le témoin DEL vert s'allumera.



#### Pour programmer un code électronique

- A** Trouvez le bouton Reset placé derrière le bloc-piles.
- B** Appuyez et maintenez le bouton Reset jusqu'à ce que le clavier clignote 3 fois. Le voyant DEL reste allumé pour indiquer qu'il est prêt à accepter un nouveau code d'utilisateur.
- C** Saisissez un nouveau code d'utilisateur contenant quatre, cinq ou six caractères.
- D** Une programmation réussie du code d'utilisateur est indiquée lorsque le voyant DEL émet une lumière verte à trois reprises.



#### Pour changer un code électronique

- A** Appuyez et maintenez le bouton Reset jusqu'à ce que le clavier clignote 3 fois.
- B** Saisissez un nouveau code d'utilisateur contenant quatre, cinq ou six caractères. Le coffre-fort effacera automatiquement le code utilisateur précédent.

**REMARQUE :** Notez votre code d'utilisateur et rangez-le dans un endroit sécuritaire. Ou visitez [www.registermysafe.com](http://www.registermysafe.com) afin d'y conserver votre code d'utilisateur.

—OU—



#### Pour programmer les empreintes digitales de l'utilisateur principal sur les modèles à serrure biométrique (Jusqu'à quatre empreintes digitales peuvent être programmées)

- A** Appuyez et maintenez le bouton Reset jusqu'à ce que le clavier clignote 3 fois. Le voyant DEL reste allumé pour indiquer que le coffre-fort est prêt à accepter deux nouvelles empreintes digitales.
- B** Faites glisser le premier doigt sur le lecteur d'empreintes digitales plusieurs fois. Le voyant DEL clignote en vert après chaque balayage valide.
- C** Lorsque de nombreuses balayages valides ont été enregistrés (généralement 5-10 balayages), il y aura une brève pause et le voyant DEL clignotera en vert 3 fois pour indiquer une programmation réussie.
- D** Ajoutez immédiatement une deuxième empreinte digitale après l'enregistrement de la précédente. Répétez les étapes B et C comme indiqué ci-dessus.





**Pour programmer les empreintes digitales du second utilisateur**

- A** Appuyez et maintenez le bouton Reset jusqu'à ce que le clavier clignote 3 fois. Une fois les voyants DEL sont allumés, appuyez et maintenez le bouton Reset de nouveau jusqu'à ce que les DEL clignotent. Les DEL resteront allumés pour indiquer que le coffre-fort est prêt à accepter deux nouvelles empreintes digitales.
- B** Répétez les étapes B, C et D comme indiqué ci-dessous: pour programmer les empreintes digitales du principal utilisateur.

**Pour effacer les empreintes digitales**

- A** Appuyez et maintenez le bouton Reset jusqu'à ce que le clavier clignote 3 fois. Les voyants DEL restent allumés pour indiquer que le coffre-fort est prêt à accepter deux nouvelles empreintes digitales.
- B** Faites glisser une empreinte digitale programmée une fois et attendez 10 secondes. La DEL rouge clignotera 3 fois pour indiquer que toutes les empreintes programmées ont été effacées.

**REMARQUE :**

- Ni la combinaison de l'utilisateur ni les empreintes digitales programmées ne seront effacées lors du retrait des piles.
- Si vous programmez une combinaison de l'utilisateur à quatre ou cinq chiffres, vous devrez attendre 10 secondes pour que la combinaison soit acceptée. Ceci ne s'applique que lors de la configuration de votre coffre-fort. Si vous programmez une combinaison de l'utilisateur à six chiffres, le témoin passe immédiatement au vert.
- La programmation a échoué si le témoin DEL rouge clignote trois fois.
- Remettez en place le couvercle du bloc-piles une fois la programmation de votre coffre-fort terminée.

**AVIS**

Vérifiez votre combinaison plusieurs fois avant de déposer des objets de valeur dans le coffre

**Verrouillage de votre coffre-fort**



- A** Fermez le couvercle. Le coffre-fort est solidement verrouillé une fois le couvercle fermé.

**REMARQUE :** La clé de surpassement doit être en position verrouillée. Enlevez et rangez en lieu sûr



**REMARQUE :** Le coffre-fort passe en mode de veille lorsqu'il n'est pas utilisé. Il s'agit d'un mode basse consommation. Le fait d'appuyer sur un bouton ou de toucher le lecteur d'empreintes digitales met fin au mode de veille.

**Déverrouillage du coffre-fort**



- A** Appuyez une fois sur un bouton pour faire sortir le coffre-fort du mode de veille.
- B** Saisissez votre combinaison de l'utilisateur programmée.

–OU–



- A** Insérez la clé d'accès prioritaire dans la serrure et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.

–OU–



**Pour certains modèles dotés d'une serrure biométrique uniquement :**

- A** Appuyez une fois sur un bouton ou touchez le lecteur d'empreintes digitales pour faire sortir le coffre-fort du mode de veille.
- B** Faites glisser un doigt programmé.

**Fixation de votre coffre-fort**

**Contenu du trousse de fixation :**

- 2 vis
- 2 rondelles

**Outils nécessaires pour fixer le coffre-fort sur une surface :**

- Perceuse
- Clé
- Foret de perceuse de 7,2 mm po (9/32in) – pour percer le bois
- Foret de perceuse de 9,5 mm po (3/8in) – pour la maçonnerie



Choisissez un emplacement convenable pour votre le coffre de sécurité à accès rapide pour armes à feu. Installez le coffre-fort, puis marquez l'emplacement des trous à percer en vous référant aux trous prépercés dans la paroi arrière du coffre-fort.

**AVIS**

Ne PAS percer depuis l'intérieur du coffre-fort.

**REMARQUE :** Ce produit a été conçu pour un montage à l'horizontale.



Déplacez le coffre de sécurité à accès rapide pour armes à feu pour percer les trous aux emplacements marqués.

Percez des trous dans la surface. Le diamètre et la profondeur des trous dépendent du matériel utilisé et de la surface.

- A** Réinstallez le coffre-fort au-dessus des trous que vous venez de percer.
- B** Mettez les vis et les rondelles.

**AVIS**

Sentry®Safe n'est pas responsable des coûts liés au remplacement de l'unité. La fixation et le déboulonnage de l'unité se font aux frais et selon la volonté du consommateur.

| <b>Le problème :</b>  | <b>Pourquoi cela se produit :</b>   | <b>La solution :</b>   |
|---|---|--|
| <b>Le témoin DEL rouge clignote trois fois</b>                      | Une combinaison ou une empreinte digitale incorrecte a été entrée           | Vérifiez le code/l'empreinte digitale et entrez de nouveau ou reprogrammez   |
|   | Erreur de programmation   |  |
| <b>Le témoin DEL rouge clignote lentement pendant deux minutes</b>  | Une combinaison ou une empreinte digitale incorrecte a été entrée cinq fois | Attendez deux minutes ou utilisez la clé de surpassement pour ouvrir le coffre   |
| <b>Le témoin DEL rouge clignote toutes les dix secondes</b>         | Les piles sont faibles  | Remplacez les piles par quatre piles alcalines AA (n'utilisez pas de piles rechargeables ni de piles non alcalines)  |
| <b>Le témoin DEL rouge clignotera cinq fois</b>                     | Ur du système : défaillance électrique                                      |  |
| <b>Le couvercle ne s'ouvre pas après avoir entré la combinaison</b> | Les piles ont atteint la fin de leur durée de vie                           |  |
| <b>Le couvercle n'ouvre pas quand l'utilisation annule la clé</b>   | L'amortisseur à gaz a cessé de fonctionner                                  | Utilisez un aimant pour ouvrir le couvercle. Tournez l'unité déverrouillée à l'envers pour que le couvercle s'ouvre. Contactez le service clientèle de SentrySafe pour obtenir de l'aide |

Français

**Service à la clientèle**

[www.sentrysafe.com](http://www.sentrysafe.com)

**Obtention d'une clé de remplacement**

Service à la clientèle : 1-800-828-1438

Pour commander des clés de remplacement, vous devez avoir le modèle et le numéro de série correct pour votre coffre-fort. Trouvez le numéro de série de votre coffre-fort sur la petite étiquette située à l'extérieur de votre coffre-fort ou visitez [www.sentrysafe.com](http://www.sentrysafe.com) dans la section Support. Une fois que vous avez trouvé cette information, visitez [www.sentrysafe.com](http://www.sentrysafe.com) ou appelez le service clientèle au 1-800-828-1438 pour commander votre clé de remplacement.



**Manual del dueño de la caja fuerte  
con acceso rápido para pistolas**



QAP1BE



QAP1E

**⚠️ ADVERTENCIA**

Sentry®Safe recomienda no guardar armas de fuego **cargadas** en la caja fuerte.

**AVISO**

**SU CAJA FUERTE SÓLO FORMA PARTE DE SU PROTECCIÓN DE SEGURIDAD TOTAL.**

SentrySafe recomienda que guarde su caja fuerte en un armario, oficina, sótano, habitación o cualquier otro lugar conveniente para usted pero fuera de la línea de vista directa de los ojos curiosos. El lugar de la caja fuerte no afecta su capacidad de proteger sus artículos de valor adentro.

Este es un dispositivo de seguridad para armas de fuego aprobado por el estado de California que cumple con los requisitos de la sección 23655 del Código Penal y las reglamentaciones emitidas en virtud del mismo.

Gracias por su compra de un producto Sentry®Safe. SentrySafe tiene el compromiso de asegurar, organizar y proteger sus documentos, artículos de valor y recuerdos más valiosos.

**English** ..... 1  
**Français** ..... 11

**Español**  
 Advertencias .....22  
 Registración ..... 23  
 Preparación de su caja fuerte para uso por primera vez .....24  
 Programación de su caja fuerte ..... 24-27  
 Cómo bloquear su caja fuerte y desbloqueo .....28  
 Instrucciones de apertado .....29  
 Detección y resolución de problemas .....30  
 Servicio a Clientes .....31

**IMPORTANTE**

**Si experimenta problemas o dificultades con su caja fuerte, comuníquese con nosotros. Muchos asuntos pueden resolverse rápidamente sin necesidad de devolver el producto.**

**REGISTRACIÓN**

**www.registermysafe.com**


**Motivos de registración:** al registrar su producto SentrySafe usted puede recuperar fácilmente códigos y combinaciones olvidadas, que de otra manera necesitaría una carta verificación y pago.

**Para ver videos, instrucciones y preguntas frecuentes, visite: [www.sentrysafe.com](http://www.sentrysafe.com)**

**NOTA:** Guarde el código y llaves en un lugar seguro (que no sea dentro de la caja fuerte).

**NOTA:** Sentry®Safe ofrece un lugar seguro en línea para la entrada y recuperación de su código. Visite [www.registermysafe.com](http://www.registermysafe.com) y registre su caja fuerte.

### Preparación de su caja fuerte para uso por primera vez

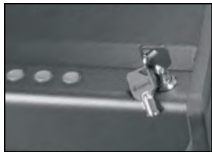

- A** Inserte la llave en la cerradura y gírela en el sentido de las agujas del reloj.

**NOTA:** No deje la llave dentro de la caja de seguridad cerrada – esta llave es de anulación y abrirá la caja fuerte en caso de que haya perdido su código.

### Programación de su caja fuerte



- A** Extraiga la cobertura del paquete de baterías.
- B** Saque el paquete de baterías (mantenga el paquete de baterías conectado a los cables).
- C** Inserte cuatro baterías alcalinas AA NUEVAS.

**NOTA:** no utilice baterías recargables ni ningún otro tipo de batería no alcalina.

No combine baterías antiguas con nuevas. No mezcle baterías alcalinas con no alcalinas.

### IMPORTANTE

**Todos los modelos de caja fuerte inicialmente funcionan con el código de fábrica 1, 2, 3, 4, 1. Es importante por lo tanto reprogramar su caja de seguridad con un nuevo código de usuario que haya seleccionado personalmente para brindar la máxima seguridad.**



La Quick Access Pistol Safe viene con un código incorporado.

El código de fábrica es 1,2,3,4,1.

Presione cualquier botón una vez para sacar la caja de seguridad del modo en espera, luego ingrese el código de fábrica 1, 2, 3, 4, 1. La luz LED verde se encenderá.



### Para programar un código electrónico

- A** Encuentre el botón de restablecer (Reset) ubicado detrás del paquete de baterías.
- B** Mantenga oprimido el botón de restablecer (Reset) hasta que el teclado parpadee 3 veces. Los LED permanecen encendidos para indicar que está listo para aceptar un nuevo código de usuario.
- C** Capture un código de usuario que tenga cuatro, cinco o seis dígitos.
- D** Cuando la luz LED parpadee tres veces en color verde, indicará la programación exitosa del código de usuario.



**Para cambiar un código electrónico**

- A** Mantenga oprimido el botón de restablecer (Reset) hasta que el teclado parpadee 3 veces.
- B** Capture un código de usuario que tenga cuatro, cinco o seis dígitos. La caja fuerte borrará automáticamente el código de usuario anterior.

**NOTA:** Escriba su código de usuario y guárdelo en un lugar seguro. O visite [www.registermysafe.com](http://www.registermysafe.com) para almacenar su código de usuario.

—O—



**Para programar las huellas dactilares del usuario principal en los modelos con cerradura biométrica (Se pueden programar hasta cuatro huellas digitales)**

- A** Mantenga oprimido el botón de restablecer (Reset) hasta que el teclado parpadee 3 veces. Los LED permanecerán encendidos para indicar que la caja fuerte está lista para aceptar dos huellas digitales nuevas.
- B** Deslice el primer dedo sobre el lector de huellas digitales varias veces. La luz LED parpadeará en verde una vez por cada escaneo válido.
- C** Cuando se registren suficientes escaneos válidos (por lo general, de 5 a 10), habrá una pequeña pausa y la luz LED parpadeará 3 veces en verde para indicar que la programación fue exitosa.
- D** Añada una segunda huella digital inmediatamente después de registrar la anterior. Repita los pasos B y C indicados arriba.



**Para programar las huellas digitales del usuario secundario**

- A** Mantenga oprimido el botón de restablecer (Reset) hasta que el teclado parpadee 3 veces. Una vez que los LED permanezcan encendidos, mantenga oprimido de nuevo el botón de restablecer (Reset) hasta que los LED parpadeen. Los LED permanecerán encendidos para indicar que la caja fuerte está lista para aceptar dos huellas digitales nuevas.
- B** Repita los pasos B, C y D indicados en: Para programar las huellas digitales del usuario principal

**Para borrar huellas digitales**

- A** Mantenga oprimido el botón de restablecer (Reset) hasta que el teclado parpadee 3 veces. Los LED permanecen encendidos para indicar que la caja fuerte está lista para borrar huellas digitales.
- B** Deslice una huella digital programada una vez y espere 10 segundos. El LED rojo parpadeará 3 veces para indicar que todas las huellas digitales programadas se han borrado.


**NOTA:**

- El código de usuario o la huella digital programados no se borrarán cuando se quite la energía de la batería.
- Si programa un código de usuario de cuatro o cinco dígitos, tendrá que esperar 10 segundos hasta que su código sea aceptado. Esto es válido sólo durante la configuración de su caja de seguridad. Si programa un código de usuario de seis dígitos, entonces la luz virará inmediatamente al verde.
- Si la luz LED roja parpadea 3 veces, la programación ha sido incorrecta.
- Cuando haya terminado la programación de su caja de seguridad, regrese a su lugar la cobertura del paquete de baterías.

**AVISO**

Pruebe su código varias veces antes de colocar artículos de valor adentro.

**Cómo bloquear su caja fuerte**

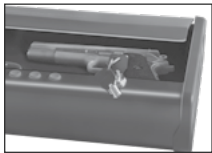

- A** Cierre la tapa. Un vez que cierre la tapa, la caja de seguridad queda cerrada de modo seguro.



**NOTA:** La llave de anulación debe estar en la posición de bloqueada. Quite y almacene en una ubicación segura.

**NOTA:** Cuando no esté en uso, la caja de seguridad pasará al modo de espera. Este es un modo que usa menos energía. Al oprimir un botón saldrá del modo de espera.

**Desbloqueo de su caja fuerte**



- A** Presione cualquier botón para sacar la caja de seguridad del modo de espera.
- B** Introduzca su código de usuario programado.

—O—



- A** Inserte la llave manual en la cerradura y gírela en el sentido de las agujas del reloj.

—O—



**Únicamente para modelos selectos con cerradura biométrica:**

- A** Presione cualquier botón o toque el escáner de huellas digitales para sacar la caja de seguridad del modo de espera.
- B** Pase el dedo programado.

**Apernado de su caja fuerte**


**Perno de contenido del kit:**

- 2 tornillos
- 2 anclas

**Los instrumentos tenían que echar el cerrojo sobre la caja fuerte a una superficie:**

- Taladro
- Llave

Los 7,2 mm (9/32in) taladran el trozo – para perforar en la madera  
 Los 9,5 mm (3/8in) taladran el trozo – para perforar en la albañilería

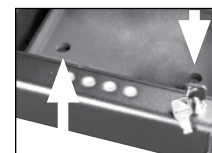


Seleccione una ubicación adecuada para su caja fuerte con acceso rápido para pistolas. Establecer la seguridad en el lugar, y el uso de los agujeros pre-perforados siempre en la parte inferior de la caja fuerte para marcar la ubicación de los taladros en la superficie.

**AVISO**

NO aperne a través del piso.

**NOTA:** Este producto está diseñado para ser montado con una orientación horizontal.

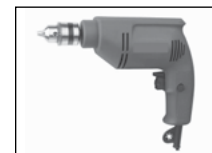

Mover su caja fuerte con acceso rápido para pistolas, mientras que taladran los agujeros marcados en la superficie.

Taladrar los agujeros en la superficie con el diámetro apropiado y profundidad para el tipo de hardware y montaje en superficie que se utiliza.

- A** Sustituya la caja fuerte sobre los agujeros recién creados.
- B** Instale los tornillos y las arandelas como necesario.

**AVISO**

Sentry®Safe no es responsable por los costos incurridos si hay que reemplazar la unidad. El apernado/desapernado de la unidad es por cuenta y discreción del consumidor.

| El Problema:   | Por qué sucede:   | La solución:  |
|--|---|---|
| El LED rojo parpadea tres veces                        | Se ha introducido un código o huella digital incorrecto             | Verifique el código o huella digital y vuelva a capturarlo o a programarla  |
|  | Error de programación   |   |
| El LED rojo parpadea lentamente durante dos minutos    | Se ha introducido un código o huella digital incorrecto cinco veces | Espere dos minutos o use la llave de anulación para acceso a la caja fuerte   |
| El LED rojo parpadea una vez cada diez segundos        | Pilas bajas   | Reemplace las pilas con cuatro pilas alcalinas AA (no use pilas recargables u otro tipo de pila no alcalina)  |
| La luz LED roja parpadea cinco veces.                  | Error en el sistema: fallo en el suministro eléctrico               |   |
| No puede abrir la tapa después de entrar el código     | Las pilas han llegado al final de su vida útil                      |   |
| La tapa no se abre cuando se usa la llave de anulación | Cilindro de gas ha dejado de funcionar                              | Use un imán para abrir la tapa. Ponga al revés la unidad abierta para que la tapa se abra. Comuníquese con Servicio al Cliente de SentrySafe para obtener soporte |

## Servicio a Clientes

[www.sentrysafe.com](http://www.sentrysafe.com)

Servicio a clientes: 1-800-828-1438

### Cómo obtener una llave de reemplazo

Para ordenar llaves de repuesto, debe tener el modelo y el número de serie correctos de su caja fuerte. El número de serie de su caja fuerte está en la pequeña etiqueta ubicada en la parte exterior de su caja, o visite [www.sentrysafe.com](http://www.sentrysafe.com), en la sección de soporte. Una vez que encuentre esta información, visite [www.sentrysafe.com](http://www.sentrysafe.com) o llame a servicio al cliente al 1-800-828-1438 para ordenar su llave de repuesto.



- ◀ Model No.  
Modèle N°  
Modelo No.
  
- ◀ Serial No.  
N° de série  
No. de serie
  
- ◀ Dial Combination (Not All Models)  
Combinaison du cadran  
(pas tous les modèles)  
Combinación del disco  
(No todos los modelos)
  
- ◀ Key No. (Not All Models)  
Clé N° (pas tous les modèles)  
Llave No. (No todos los modelos)
  
- ◀ Factory Code (Not All Models)  
Code d'usine (pas tous les modèles)  
Código de fábrica  
(No todos los modelos)



Customer Service: 1-800-828-1438

Mexico Customer Service: 1-800-828-1438

[www.sentrysafes.com](http://www.sentrysafes.com)

©2017

**Master Lock Company LLC**

Milwaukee, Wisconsin 53210 U.S.A.

[www.masterlock.com](http://www.masterlock.com)