


# ESTACA SOLAR LED ESFERA LUMINÁRIA SOLAR ESFERA

MODELO: EC11059

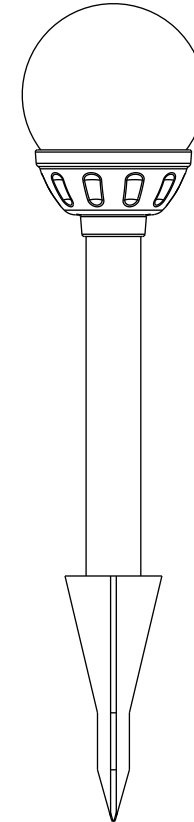

IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA Teléfono de contacto: 0810-222-7634 www.sodimac.com.ar	BRASIL Telefone para contato: 0300 7634622 www.sodimac.com.br	CHILE Teléfono de contacto: 600 600 4020 www.sodimac.cl	MEXICO Teléfono de contacto: 800 062 5222 www.sodimac.com.mx	PERÚ Teléfono de contacto: 4192000 www.sodimac.com.pe www.maestro.com.pe
URUGUAY Teléfono de contacto: 0800-7634 www.sodimac.com.uy	COLOMBIA Teléfono de contacto: 3208899933 www.homecenter.co notificacionesjudiciales@homecenter.co			

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600. - Brasil : CONSTRUECOR S.A - CNPJ: 03.439.316/0038-64 - SAC: 55-11-2065-2500. - Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K. - Av. Pdte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Manuel Rodríguez Norte 730, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D N°, 80-70, Bogotá. Tel.: 57 601 3904100. www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32, No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002 Nacional: 01-8000-113252.- Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922. Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056, Av. Paseo de la República 3220, San Isidro, Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805, oficina 5, Piso 10, Surquillo, Lima - RUC. 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 - México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400. V20220412

## ANTES DE COMENZAR / ANTES DE COMEÇAR

Lea y comprenda las instrucciones y siga cuidadosamente cada una de ellas para evitar daños o el mal funcionamiento del faro

### CÓMO FUNCIONAN LAS LUCES SOLARES:

Las luces solares cuentan con un panel solar que convierte la luz solar en electricidad. Durante el día, la batería recargable conserva la electricidad generada por el panel solar. En la noche, la batería enciende la luz solar por medio de la electricidad generada durante el día. El tiempo de funcionamiento depende de la ubicación geográfica, las condiciones climáticas y la estación del año.


Leia atentamente as instruções de segurança para evitar danos ou falhas de funcionamento da luminária.

### FUNCIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS SOLARES:

As luminárias solares possuem um painel solar que converte a luz do sol em energia elétrica. Durante o dia, a bateria recarregável armazena a energia gerada pelo painel solar. Ao anoitecer, a bateria aciona a luminária por meio da energia elétrica gerada durante o dia. O tempo de funcionamento depende da localização geográfica, das condições climáticas e da estação do ano.


**ANTES DE COMENZAR**  
ANTES DE COMEÇAR

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Cubierta superior	1
2	Batería	1
3	Poste	1
4	Estaca	1

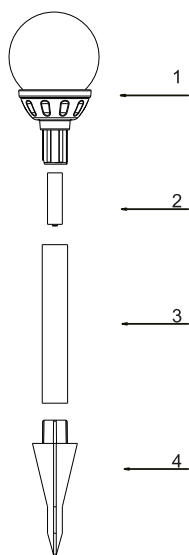

**ESCOJA LA UBICACIÓN CORRECTA:**

Seleccione una ubicación con acceso directo a la luz del sol. No instale la unidad en áreas con sombras, ya que estas áreas impiden que la batería se cargue completamente, lo que reduce las horas de funcionamiento. Asegúrese de que la ubicación seleccionada no esté cerca de otras luces durante la noche, como las luces de la calle o las luces del garaje. Estas fuentes de luz pueden impedir que la luz solar se encienda automáticamente.



Cubierta superior (1)



Batería (2)




Poste (3)



Estaca (4)

**ANTES DE COMENZAR**  
ANTES DE COMEÇAR

PARTE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Proteção superior	1
2	Bateria	1
3	Coluna	1
4	Estaca	1

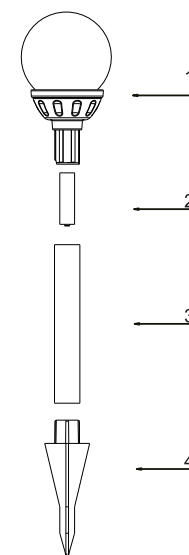

**ESCOLHA O LOCAL DE INSTALAÇÃO CORRETO:**

Selecione um local com acesso direto à luz do sol. Não instale a unidade em áreas com sombras, pois essas sombras evitam que a bateria carregue totalmente, o que reduz as horas de operação. Certifique-se de que o local selecionado não esteja próximo de outras luzes durante a noite, como as luzes da rua ou da garagem. Essas fontes de luz podem impedir que a luz solar ligue automaticamente.



Proteção superior (1)



Bateria (2)



Coluna (3)



Estaca (4)

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE E INSTALACIÓN

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO



### INSTRUCCIONES DE MONTAJE E INSTALACIÓN:

No se requieren herramientas para el armado y la instalación.

PARA USAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ: retire la tapa que se encuentra entre la cubierta superior (1) y el poste (3). (Fig. 1)

1. Inserte el poste (3) en la cubierta superior (1).

2. Ensamble el poste (3) en la estaca (4). Entierre la estaca (4) y empujela firmemente en el suelo.  
- NO use un martillo. Para enterrar en tierra dura y con el fin de evitar romper la estaca (5), use una pala de jardinería para soltar la tierra primero. (Fig. 2)

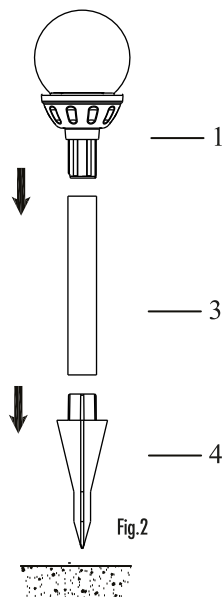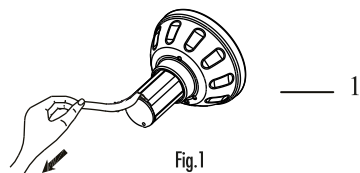

### RECARGA DE LA BATERÍA

Para un óptimo resultado, instale su farol en un lugar donde llegue directamente la luz solar y cárguelo durante 10-12 horas. Para alcanzar la capacidad máxima de la batería, el farol debe completar de 8 a 12 ciclos de carga y descarga.



### CAMBIO DE BATERÍA:

Fig. 4 / Fig. 5

Cambie la batería AA de 1,2 V === una vez que baje el rendimiento de la luz.

1. Deslice y retire la carcasa (4) de la cubierta superior.

2. Retire la cubierta de la batería (3). En seguida, cambie la batería usada por una batería recargable nueva (1,2V - AA ===). Luego, vuelva a instalar la cubierta de la batería y la carcasa. Vea la Fig. 5.

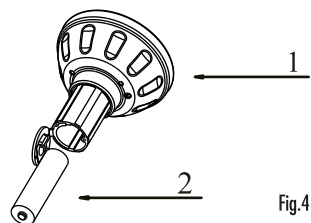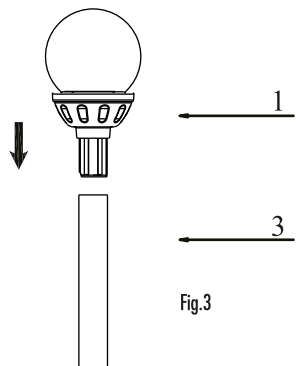

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE E INSTALACIÓN

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO



Nenhuma ferramenta é necessária para a montagem e instalação.

PARA USAR O PRODUTO PELA PRIMEIRA VEZ: remova a tampa entre a proteção superior (1) e a coluna (3). (Fig. 1)

1. Insira a coluna (3) na proteção superior (1).

2. Monte a coluna (3) na estaca (4). Enterre a estaca (4) no chão e empurre-a firmemente.

- NÃO use um martelo. Para enterrar em terreno duro e para evitar quebrar a estaca (5), use uma pá de jardinagem para soltar a terra primeiro. (Fig. 2)

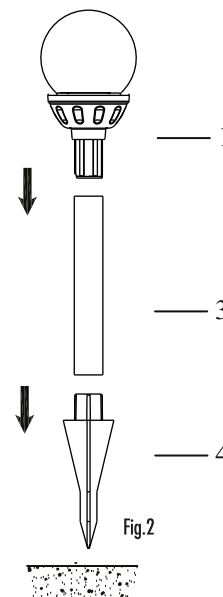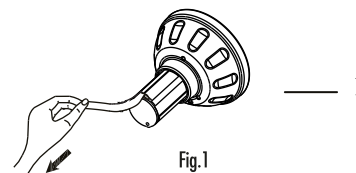

### CARREGAMENTO DA BATERIA



Para um desempenho ideal, recomenda-se instalar as luzes solares em pleno sol e carregá-las por 10 a 12 horas. Deixe a luz trabalhar pelo menos 8-12 ciclos completos de carga e descarga para atingir a capacidade máxima da bateria.

### SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Para um melhor desempenho, substitua ou carregue a bateria recarregável AA de 1,2 V quando o desempenho da unidade diminuir.

1. Deslize e remova a proteção superior (1) da coluna (3). (Fig. 3)

2. Substitua a bateria AA de 1,2 V usada por outra bateria recarregável com as mesmas características. (Fig. 4)

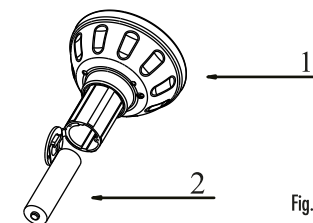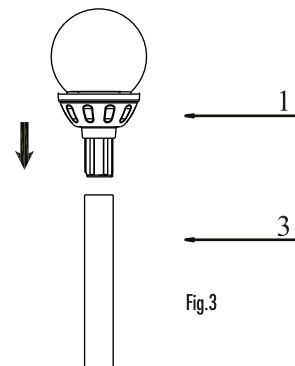

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### PROBLEMAS E SOLUÇÕES

#### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Utiliza 1 batería recargable de Ni-MH  
tipo AA (1x1,2 V===)

1,2 V=== 200 mAh 1 W 200 mA

#### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La luz se mantiene encendida de noche por menos tiempo	1. La batería no está totalmente cargada 2. La vida útil de la batería se está acabando	1. Instale el farol en un lugar donde reciba la mayor cantidad de luz solar posible todos los días 2. Cambie la batería usada por una nueva.
El farol solar no se enciende en la noche	El farol está instalado cerca de otras fuentes de luz	1. Instale el farol solar en otro lugar 2. Elimine otras fuentes de luz.

**PRECAUCIÓN:**  
LAS BATERÍAS DEBEN SER RECICLADAS O ELIMINADAS DE MANERA ADECUADA. MANTENGA LAS BATERÍAS ALEJADAS DEL FUEGO.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### PROBLEMAS E SOLUÇÕES

#### ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Funciona com 1 pilha recarregável

Ni-MH tipo AA (1x1,2 V===)

1,2 V=== 200 mAh 1 W 200 mA

#### PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
A luz permanece acesa durante a noite por menos tempo	1. A bateria não está completamente carregada 2. A vida útil da bateria está finalizando	1. Instale a luminária em um local exposto à maior quantidade de luz solar possível todos os dias 2. Troque a bateria usada por uma nova
A luminária solar não acende ao anoitecer	A luminária está instalada próximo a outras fontes de luz	1. Instale a luminária solar em outro local 2. Elimine outras fontes de luz

**CUIDADO:**  
AS BATERIAS DEVEM SER RECICLADAS OU DESCARTADAS DE MANEIRA APROPRIADA. MANTENHA AS BATERIAS AFASTADAS DO FOGO.