
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADOR DE TECHO HORATIO
VENTILADOR DE TETO HORATIO

MODELO: DC6001

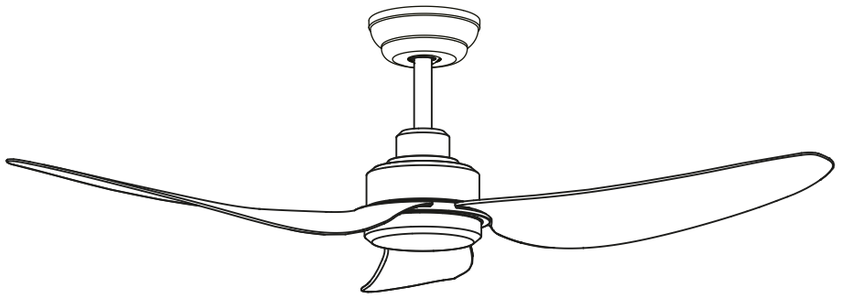

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Antes de empezar la instalación del ventilador de techo, lea y siga estas precauciones de seguridad. Si no está familiarizado con los códigos eléctricos nacionales y locales y los procedimientos básicos de cableado eléctrico, recomendamos solicite los servicios de un electricista calificado para que instale el ventilador.

IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

CONSEJOS DE SEGURIDAD

1. Para evitar una posible descarga eléctrica, corte la electricidad en la caja de fusibles de la red eléctrica o en el panel de circuitos antes de comenzar la instalación del ventilador, así como antes de repararlo o instalar los accesorios.
2. Lea atentamente todas las instrucciones e información de seguridad antes de instalar el ventilador y guarde estas instrucciones.
3. Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas cumplan con los códigos y reglamentos locales y con el Código Eléctrico Nacional.
Si no está familiarizado con el cableado eléctrico, solicite los servicios de un electricista calificado y autorizado.
4. Asegúrese de que la ubicación seleccionada para el ventilador tenga el espacio suficiente para que las aspas giren y un espacio libre de al menos 2,30 m entre el piso y el ventilador. El ventilador debe montarse al menos a 76 cm de las paredes u otras estructuras verticales.
5. ADVERTENCIA: la caja de distribución y la viga de soporte del techo deben estar instaladas de forma segura y ser capaces de soportar al menos 15 kg
Para reducir el riesgo de que se produzca un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales, instale una caja de distribución marcada como aceptable para ventiladores con los tornillos de montaje incluidos. Esta debe ser soportada directamente por la estructura del edificio.
6. ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de que se produzca un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales, instale una caja de distribución marcada como aceptable para soportar ventiladores y use los tornillos de montaje provistos con ella. La mayoría de las cajas de distribución, comúnmente utilizadas para el soporte de accesorios de iluminación, no son adecuadas para el soporte del ventilador y puede ser necesario cambiarla. Si tiene dudas, consulte a un electricista calificado.
7. Los diagramas eléctricos deben ser utilizados solo como referencia. Las lámparas que no estén incluidas con el ventilador deben contar con sello de seguridad del país, que indica que son aceptables para su uso con el modelo del ventilador que está instalando. Los interruptores deben tener sello de seguridad del país, de uso general. Consulte las instrucciones incluidas con las lámparas e interruptores para un montaje correcto.
8. Una vez finalizada la instalación, verifique que todas las conexiones sean completamente seguras.
9. Después de realizar las conexiones eléctricas, los conductores empalmados deben girarse y empujarse con cuidado hacia arriba, a la caja de distribución.
Los cables deben separarse con el conductor a tierra y el conductor a tierra del equipo hacia un lado de la caja de distribución.
10. ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica o un incendio, no use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido o reostato.
11. No opere el interruptor de inversión de la dirección hasta que el ventilador se haya detenido por completo.
12. No inserte nada en las aspas del ventilador.
13. ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de que se produzcan lesiones personales, no doble los soportes de las cuchillas (también denominados "bridas") durante el armado o después de la instalación. No inserte objetos en el recorrido de las aspas.
14. Para evitar lesiones personales o daños en el ventilador y otros elementos, sea cuidadoso al trabajar cerca del ventilador y al limpiarlo.
15. No utilice agua o detergente cuando limpie el ventilador o sus aspas. Un paño seco o ligeramente humedecido es adecuado para la limpieza.

⚠ ADVERTENCIA : Use solo las piezas y accesorios diseñados específicamente para este ventilador. El uso de otras piezas puede causar daños materiales o lesiones físicas.
NOTA: Las ilustraciones de este manual son solo explicativas y pueden diferir del producto real. Este ventilador está sujeto a cambios sin previo aviso, debido a sus constantes avances.
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento sobre su uso, a menos que sean supervisados e instruidos acerca de su operación por una persona responsable de su seguridad.
NOTA: los niños deben ser supervisados por un adulto competente que se asegure de que no jueguen con el aparato.


21,59 cm x 27,94 cm

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADOR DE TECHO HORATIO
VENTILADOR DE TETO HORATIO

MODELO: DC6001

VISTA EXPLOSIONADA Y PIEZAS





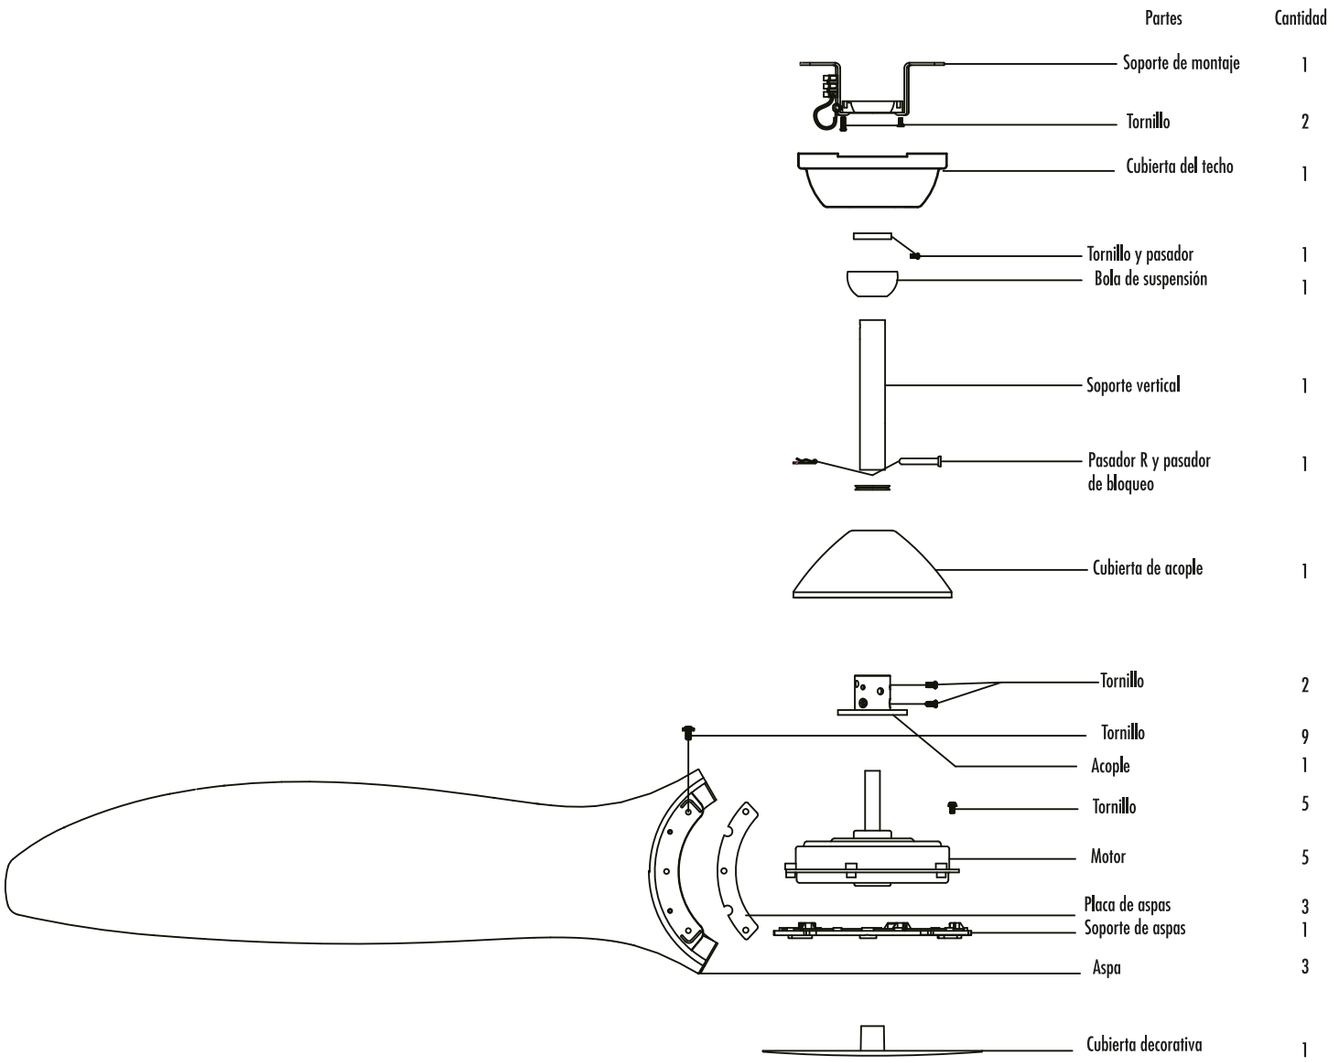


MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADOR DE TECHO HORATIO
VENTILADOR DE TETO HORATIO

MODELO: DC6001


PIEZAS Y ACCESORIOS

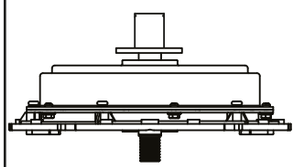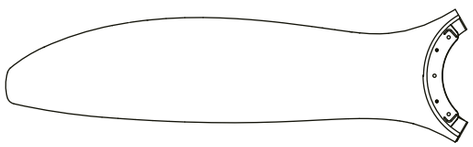 Cubierta de acople x 1	 Soporte vertical x 1	 Soporte de montaje x 1
 Cubierta decorativa x 1	 Motor x 1	
 Aspa x 3		

PIEZAS DE FIJACIÓN

 Tornillo y golilla para aspa x 10	

KIT DE TRANSMISOR Y RECEPTOR

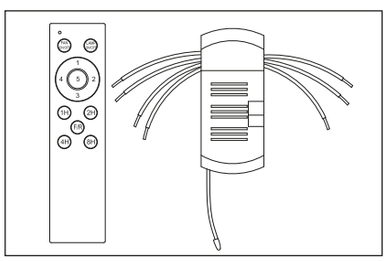

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES


VENTILADOR DE TECHO HORATIO
VENTILADOR DE TETO HORATIO

MODELO: DC6001


INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

IMPORTANTE: DESCONECTE LA ENERGÍA EN EL PANEL ELÉCTRICO

PASO 1 – Pase la cubierta del techo a través del soporte vertical.

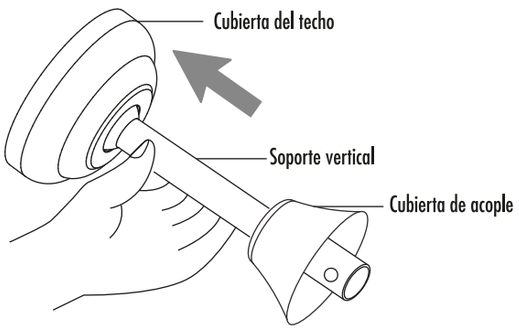

PASO 2 – Introduzca todos los cables del motor a través del soporte vertical. Luego, fije el soporte vertical al eje con los tornillos, golillas y tuercas y apriete firmemente las piezas. Enseguida, introduzca el pasador.

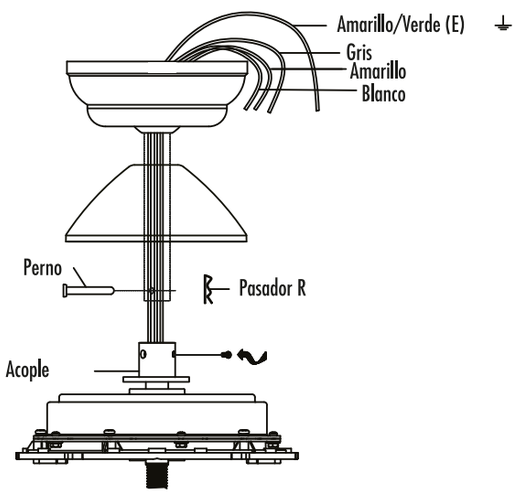

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADOR DE TECHO HORATIO
VENTILADOR DE TETO HORATIO


MODELO: DC6001

INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

PASO 3A – Instale el soporte en el techo de madera con tornillos y golillas para madera.

IMPORTANTE: LAS TUERCAS Y TORNILLOS DEBEN ESTAR FIRMEMENTE APRETADOS.
Levante el ventilador y coloque la bola de suspensión en el soporte de montaje.
Gire el ventilador hasta que la muesca de la bola de suspensión se encaje firmemente en la ranura del soporte de montaje.


Nota: Si el soporte vertical y la bola de suspensión aún pueden girar es porque este procedimiento no se realizó con éxito.

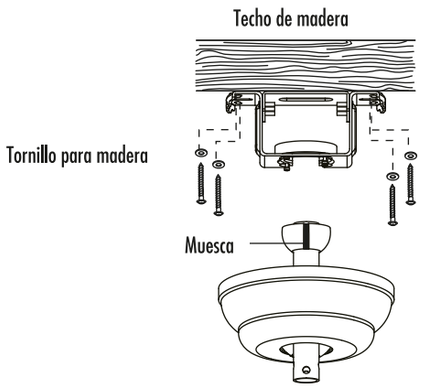

PASO 3B – Instale el soporte en un techo de concreto con un tornillo expansor (no incluido).

IMPORTANTE: LAS TUERCAS Y TORNILLOS DEBEN ESTAR FIRMEMENTE APRETADOS.
Levante el ventilador y coloque la bola de suspensión en el soporte de montaje.
Gire el ventilador hasta que la muesca de la bola de suspensión se encaje firmemente en la ranura del soporte de montaje.

Nota: Si el soporte vertical y la bola de suspensión aún pueden girar es porque este procedimiento no se realizó con éxito.

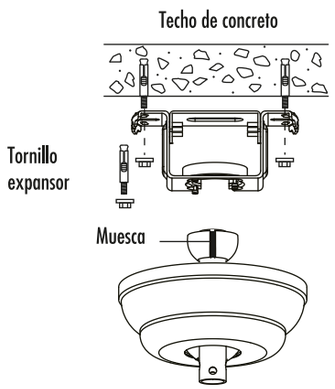


MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADOR DE TECHO HORATIO
VENTILADOR DE TETO HORATIO


MODELO: DC6001

INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

PASO 4 – Conecte los cables del ventilador a la red eléctrica.

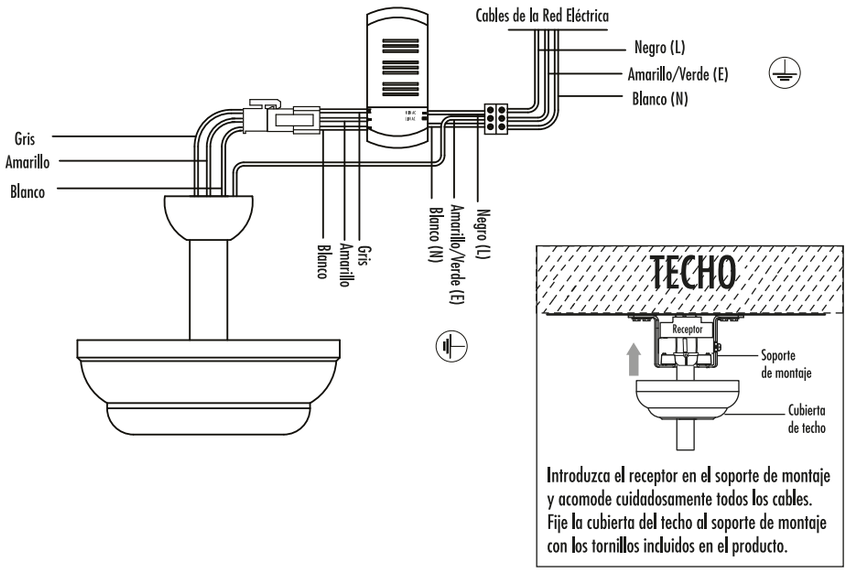

PASO 5 – Fije la cubierta del techo al soporte de montaje con los tornillos incluidos en el producto.

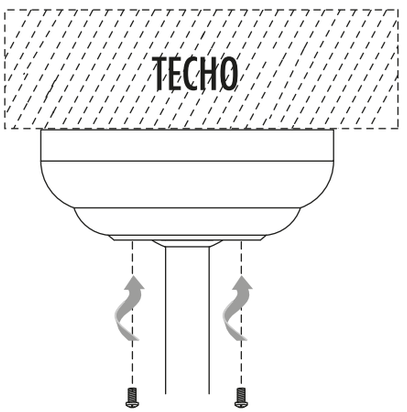

21,59 cm x 27,94 cm

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES


VENTILADOR DE TECHO HORATIO
VENTILADOR DE TETO HORATIO

MODELO: DC6001


INSTALACIÓN DE LAS ASPAS

PASO 6 – Alinee los 3 agujeros del soporte de aspa con el aspa y fije las piezas con las golillas y tornillos incluidos en el producto.

IMPORTANTE: INSTALE LAS ASPAS SOLO DESPUÉS DE INSTALAR EL VENTILADOR DE TECHO EN EL SOPORTE DE MONTAJE.

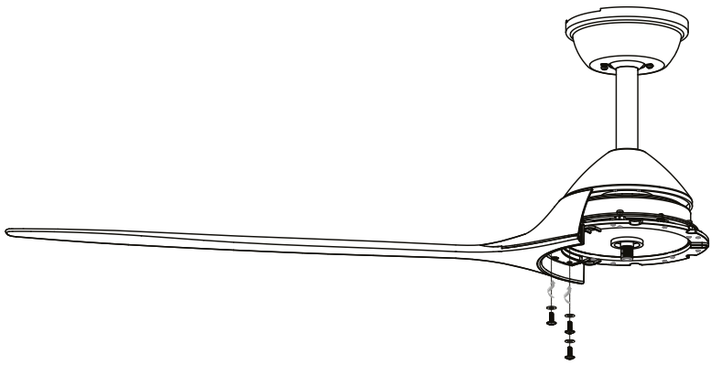

PASO 7 – Instale la cubierta decorativa en el ventilador.

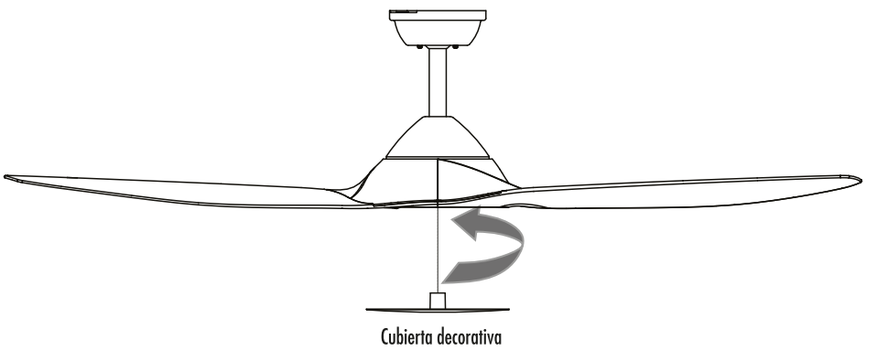

Cubierta decorativa

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADOR DE TECHO HORATIO
VENTILADOR DE TETO HORATIO

MODELO: DC6001


INSTRUCCIONES DE USO

1. CONTROL REMOTO


IMPORTANTE: NO CONECTE ESTE VENTILADOR DE TECHO CON CONTROL REMOTO A UN REGULADOR DE INTENSIDAD DE LUZ.

FUNCIONES DEL TRANSMISOR

1H	- El ventilador se detiene luego de 1 hora de funcionamiento
3H	- El ventilador se detiene luego de 3 horas de funcionamiento
6H	- El ventilador se detiene luego de 6 horas de funcionamiento
8H	- El ventilador se detiene luego de 8 horas de funcionamiento
1	- Velocidad más baja
2	- Velocidad baja
3	- Velocidad media
4	- Velocidad alta
5	- Velocidad más alta
FAN OFF	- Ventilador apagado
Luz ON / OFF	
F/R	- Hacia adelante / Hacia atrás



Presione el botón F/R por 3 segundos para cambiar la dirección del ventilador. Primero, el ventilador reducirá la velocidad y luego cambiará la dirección. Cuando el ventilador baja la velocidad para cambiar de dirección, la función de velocidad se desactiva hasta que la dirección cambia.

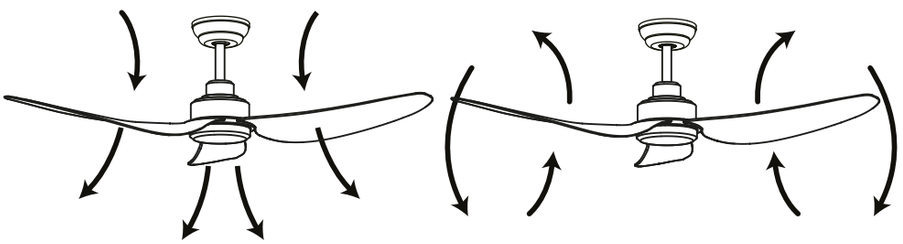

HACIA ADELANTE

El ventilador gira hacia la izquierda, soplando aire hacia abajo, con un efecto de viento frío.

IDEAL PARA TEMPERATURAS ALTAS

HACIA ATRÁS

El ventilador gira hacia la derecha, soplando aire hacia el techo, el cual circula tibio hacia abajo. Esta función opera mejor a una velocidad baja.

IDEAL PARA AMBIENTES CON AIRE ACONDICIONADO

21,59 cm x 27,94 cm

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADOR DE TECHO HORATIO
VENTILADOR DE TETO HORATIO

MODELO: DC6001

MANTENIMIENTO

IMPORTANTE: DESCONECTE LA ENERGÍA EN EL PANEL ELÉCTRICO.

Las conexiones pueden soltarse luego de un tiempo de uso, debido al movimiento natural del ventilador. Para garantizar un uso seguro y apropiado, revise el sistema de suspensión una vez al año y apriete todas las conexiones cada 6 meses.

LIMPIEZA
Al limpiar regularmente el ventilador, éste se conservará como nuevo. Realice los siguientes procedimientos básicos de limpieza:

1. Use solo agua tibia. No use detergentes ni productos corrosivos o ácidos.
2. Use un paño suave, anti pelusa y ligeramente humedecido para limpiar el ventilador. Las telas ásperas pueden dañar la superficie.
3. Para tapar pequeños rayones, aplique una capa suave de betún de zapatos.
4. El ventilador no requiere lubrificante.

¡ADVERTENCIA!
Este producto y sus accesorios requieren inspección y mantenimiento regular por parte de personal calificado.

VERSIÓN 110 V~ - 127 V~	VERSIÓN 220 V~ - 240 V~
Potencia motor: 25 W	Potencia motor: 33 W


País	Voltaje/ Voltagem	Frecuencia/ Frequência
Chile	220 V~	50 Hz
Colombia	110 V~	60 Hz
Perú	220 V~	60 Hz
Argentina	220 V~ - 240 V~	50 Hz
Uruguay	220 V~ -230 V~	50 Hz
Brasil	127 V~ / 220 V~	60 Hz
México	127 V ~	60 Hz

21,59 cm x 27,94 cm

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADOR DE TECHO HORATIO
VENTILADOR DE TETO HORATIO

MODELO: DC6001

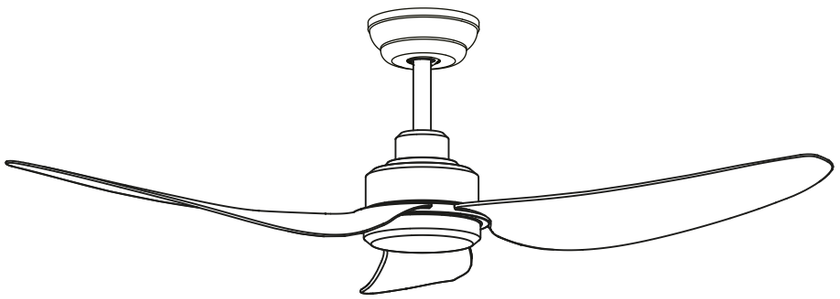

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Antes de iniciar a instalação do seu novo ventilador de teto, leia e siga estas precauções de segurança. Se não está familiarizado com os códigos elétricos nacionais e locais e os procedimentos básicos para realizar a fiação elétrica, recomendamos que solicite os serviços de um eletricista qualificado para a instalação.

IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DICAS DE SEGURANÇA

1. Para evitar que se produza um choque elétrico, desligue a eletricidade na caixa de fusíveis da rede elétrica ou no painel de circuitos antes de iniciar a instalação ou manutenção do ventilador e de instalar acessórios.
2. Leia com atenção todas as instruções e informações de segurança antes de instalar o ventilador e guarde-as.
3. Certifique-se de que todas as conexões elétricas atendam aos regulamentos locais e o Código
Elétrico Nacional. Se não estiver familiarizado com a fiação elétrica, solicite os serviços de um eletricista qualificado e autorizado
4. Certifique-se de que o local selecionado para o ventilador tenha um espaço livre para as pás girarem e pelo menos 2,30 m entre o chão e as pontas das pás do ventilador. O ventilador deve ser montado a pelo menos 76 cm de paredes ou outras estruturas verticais.
5. AVISO: a caixa de passagem e a viga de suporte do teto devem ser montadas de forma segura e terem a capacidade de suportar um peso mínimo de 15 kg. Para reduzir o risco de que se produza um incêndio, um choque elétrico, ou ferimentos pessoais, monte o ventilador com uma caixa de passagem marcada como aceitável para suportar o ventilador e use os parafusos de montagem fornecidos com ela. A caixa deve ser suportada diretamente pela estrutura do local.
6. AVISO: para reduzir o risco de que se produza um incêndio, um choque elétrico ou ferimentos, instale uma caixa de passagem marcada como aceitável para suportar o ventilador e use os parafusos de montagem fornecidos com ela. A maioria das caixas de passagens comumente usadas para o suporte de dispositivos de iluminação não são aceitáveis para suportar o ventilador e podem precisar ser substituídas. Se tiver alguma dúvida, consulte um eletricista qualificado.
7. Os diagramas elétricos devem ser usados apenas como referência. As luminárias que não estão incluídas na embalagem do ventilador devem estar na lista com selo de segurança do país e ter sua marca, que indica que são adequadas para ser usadas com o modelo do ventilador que está instalando. Os interruptores devem ter o selo de segurança do país, de uso geral. Consulte as instruções incluídas com as luminárias e os interruptores para uma montagem adequada.
6. Após completar a instalação, verifique que todas as conexões sejam completamente seguras.
9. Após fazer as conexões elétricas, os condutores unidos devem ser virados para cima e empurrados com cuidado para dentro da caixa de passagem. Os fios devem estar separados: o fio de aterramento da caixa de passagem e o fio de aterramento do equipamento devem ficar em um lado da caixa de passagem.
10. AVISO: para reduzir o risco de que se produza um incêndio ou um choque elétrico, não use esse aparelho com nenhum dispositivo de controle de velocidade de estado sólido ou reóstato.
11. Não aperte o interruptor de inversão do sentido de rotação até as pás terem parado completamente.
12. Não introduza nenhum objeto nas pás do ventilador quando estiver funcionando.
13. AVISO: para reduzir o risco de que se produzam ferimentos, não dobre o suporte das pás (também chamadas flanges) durante a montagem nem após a instalação. Não insira objetos no percurso das pás.
14. Para evitar ferimentos pessoais ou danificar o ventilador ou outros itens, seja cauteloso quando estiver trabalhando ao redor do ventilador ou limpando-o.
15. Não use água ou sabões para limpar o ventilador ou suas pás. Um pano seco ou ligeiramente humedecido é adequado para a limpeza.

⚠ ADVERTÊNCIA: Use apenas peças e acessórios projetados especificamente para este ventilador. O uso de outras peças pode causar danos materiais ou lesões físicas.
NOTA: As ilustrações deste manual são apenas explicativas e podem não representar fielmente o produto real. Este ventilador está sujeito a modificações sem aviso prévio, devido às melhoras constantes.
Este produto não está destinado a ser utilizado por pessoas (incluídas as crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou de conhecimento, a menos que essas pessoas sejam supervisionadas ou treinadas para operar o aparelho por um adulto responsável por sua segurança.
NOTA: as crianças devem ser supervisionadas por um adulto responsável que garanta que não usem os aparelhos como brinquedos.


21,59 cm x 27,94 cm

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADOR DE TECHO HORATIO
VENTILADOR DE TETO HORATIO

MODELO: DC6001

VISTA EXPLODIDA E COMPONENTES

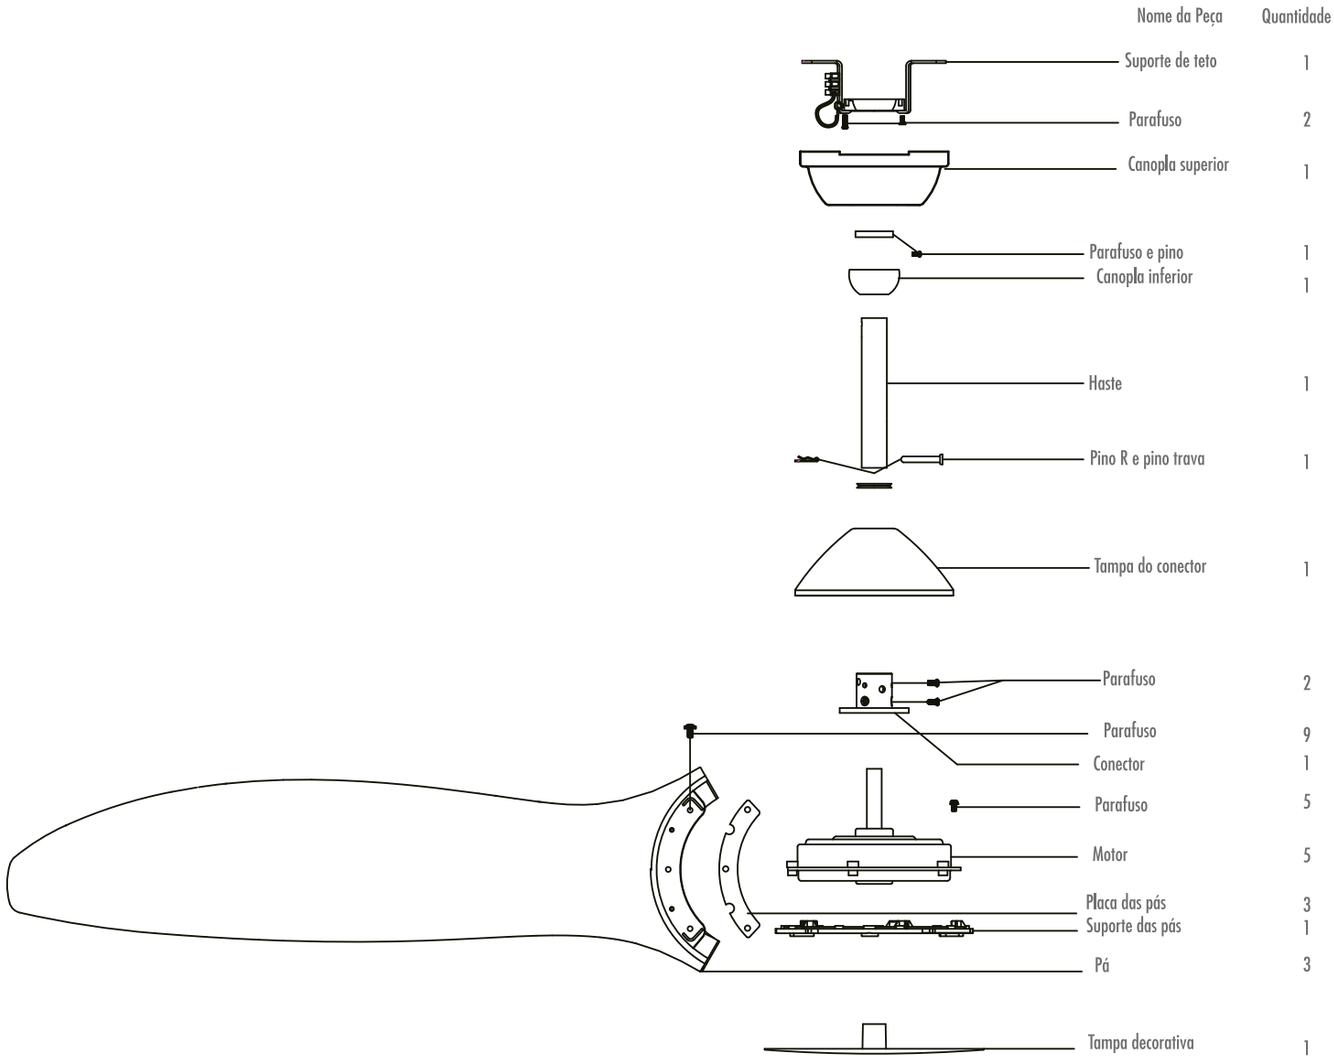





Nome da Peça	Quantidade
Suporte de teto	1
Parafuso	2
Canopla superior	1
Parafuso e pino	1
Canopla inferior	1
Haste	1
Pino R e pino trava	1
Tampa do conector	1
Parafuso	2
Parafuso	9
Conector	1
Parafuso	5
Motor	5
Placa das pás	3
Suporte das pás	1
Pá	3
Tampa decorativa	1

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADOR DE TECHO HORATIO
VENTILADOR DE TETO HORATIO

MODELO: DC6001


PEÇAS E ACESSÓRIOS

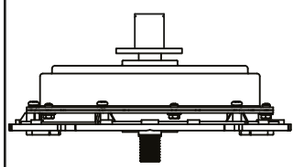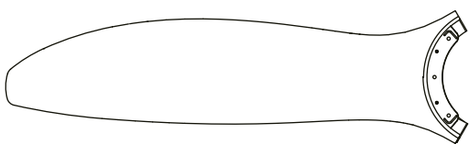 Tampa do conector X 1	 Haste X 1	 Suporte de montagem X 1
 Tampa decorativa X 1	 Motor x 1	
 Pá X 3		

PEÇAS DE FIXAÇÃO

	
Parafuso e arruela para pás x 10	

KIT DE TRANSMISSOR E RECEPTOR

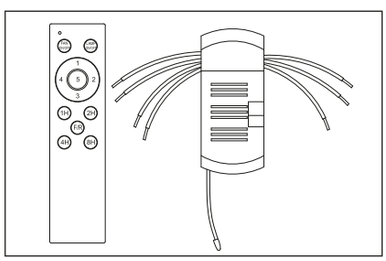

21,59 cm x 27,94 cm

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES


VENTILADOR DE TECHO HORATIO
VENTILADOR DE TETO HORATIO

MODELO: DC6001


INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS

IMPORTANTE: DESCONECTE A ENERGIA GERAL DA RESIDÊNCIA

PASSO 1 – Passe a canopla superior pela haste.

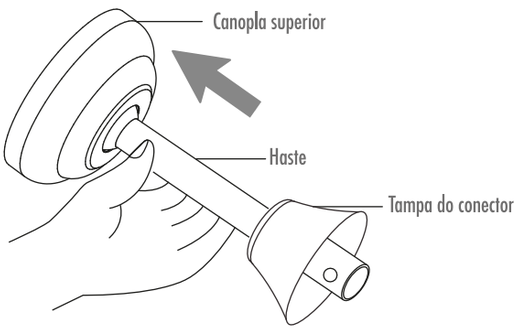

PASSO 2 – Introduza todos os fios do motor pela haste. Logo, fixe a haste no eixo com os parafusos, arruelas e porcas e aperte firmemente as peças. Em seguida, introduza o pino.

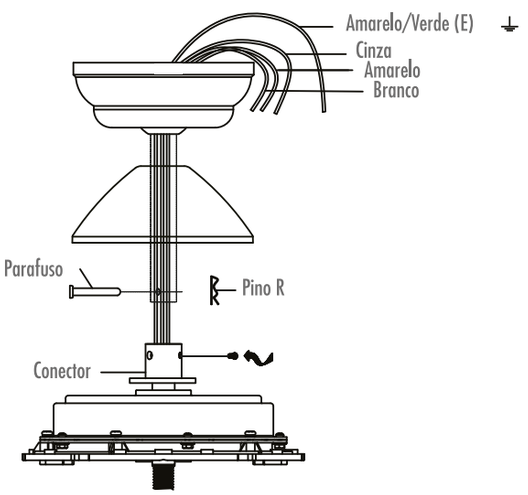

21,59 cm x 27,94 cm

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES


VENTILADOR DE TECHO HORATIO
VENTILADOR DE TETO HORATIO

MODELO: DC6001

INSTALAÇÃO DO VENTILADOR


PASSO 3A – Instale o suporte no teto de madeira com parafusos e arruelas para madeira.

IMPORTANTE: AS PORCAS E OS PARAFUSOS DEVEM ESTAR FIRMEMENTE APERTADOS.
Levante o ventilador e coloque a canopla inferior no suporte de montagem.
Gire o ventilador até que a ranhura da canopla inferior se encaixe firmemente na ranhura do suporte de montagem.
Nota: Se a haste e a canopla inferior ainda conseguem rotar é porque este procedimento não foi realizado com sucesso.

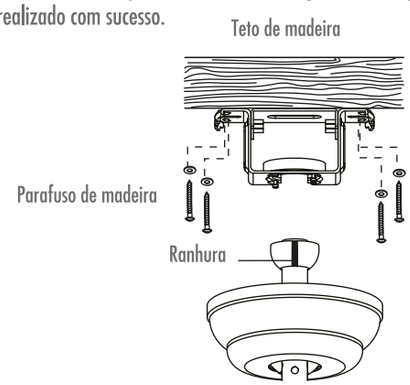

PASSO 3B – Instale o suporte em um teto de concreto com um parafuso de expansão (não incluído).

IMPORTANTE: AS PORCAS E OS PARAFUSOS DEVEM ESTAR FIRMEMENTE APERTADOS.
Levante o ventilador e coloque a canopla inferior no suporte de montagem.
Gire o ventilador até que a ranhura da canopla inferior se encaixe firmemente na ranhura do suporte de montagem.
Nota: Se a haste e a canopla inferior ainda conseguem rotar é porque este procedimento não foi realizado com sucesso.

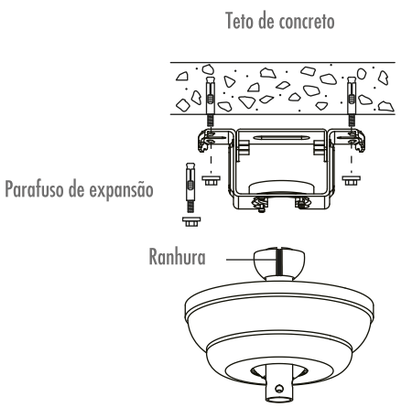


MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADOR DE TECHO HORATIO
VENTILADOR DE TETO HORATIO


MODELO: DC6001

INSTALAÇÃO DO VENTILADOR

PASSO 4 – Conecte os fios do ventilador à rede elétrica.

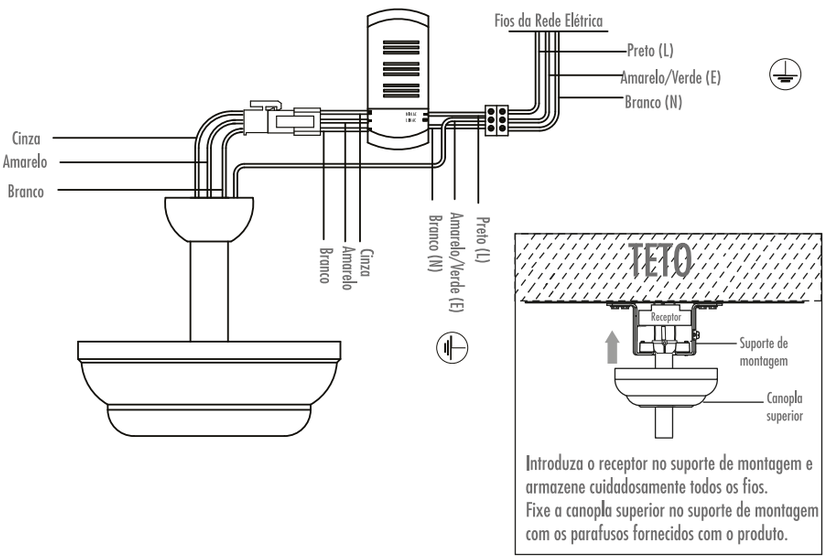

PASSO 5 – Fixe a canopla superior no suporte de montagem com os parafusos fornecidos com o produto.

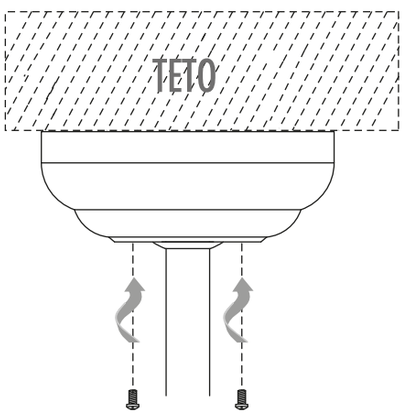

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES


VENTILADOR DE TECHO HORATIO
VENTILADOR DE TETO HORATIO

MODELO: DC6001


INSTALAÇÃO DAS PÁS

PASSO 6 – Alinhe os 3 furos do suporte das pás e da pá e fixe as peças com as arruelas e parafusos fornecidos com o produto

IMPORTANTE: INSTALE AS PÁS SOMENTE DEPOIS DE INSTALAR O VENTILADOR DE TETO NO SUPORTE DE MONTAGEM.

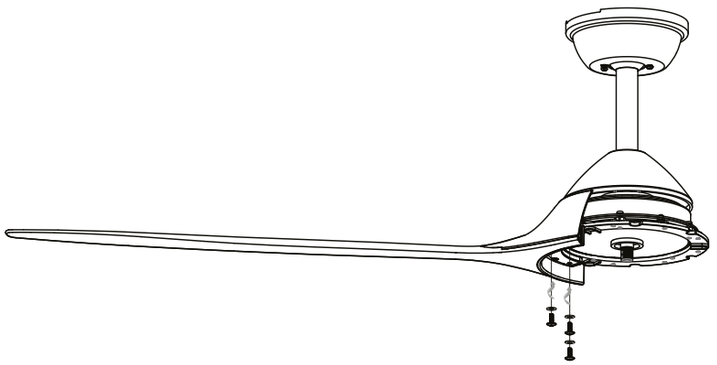

PASSO 7 – Passo 7 – Instale a tampa decorativa no ventilador.

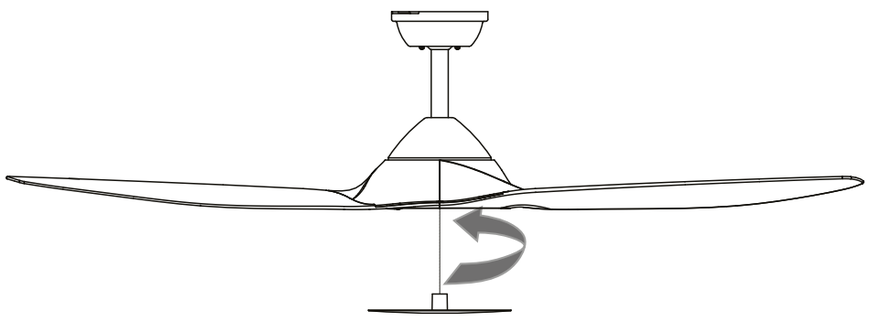

Tampa decorativa

21,59 cm x 27,94 cm

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADOR DE TECHO HORATIO
VENTILADOR DE TETO HORATIO

MODELO: DC6001


INSTRUÇÕES DE USO

1. CONTROLE REMOTO


IMPORTANTE: NO CONECTE ESTE VENTILADOR DE TECHO CON CONTROL REMOTO A UN REGULADOR DE INTENSIDAD DE LUZ.

FUNÇÕES DO TRANSMISSOR

1H	- O ventilador deixa de funcionar após 1 hora de funcionamento
3H	- O ventilador deixa de funcionar após 3 horas de funcionamento
6H	- O ventilador deixa de funcionar após 6 horas de funcionamento
8H	- O ventilador deixa de funcionar após 8 horas de funcionamento
1	- Velocidade mais baixa
2	- Velocidade baixa
3	- Velocidade média
4	- Velocidade alta
5	- Velocidade mais alta
FAN OFF	- Ventilador desligado
Luz ON / OFF	
F / R	- Para frente / Para trás



Pressione o botão F/R por 3 segundos para mudar a direção do ventilador. Primeiro, o ventilador reduzirá a velocidade e logo mudará a direção. Quando o ventilador baixa a velocidade para mudar a direção, a função de velocidade é desativada até que a direção muda.

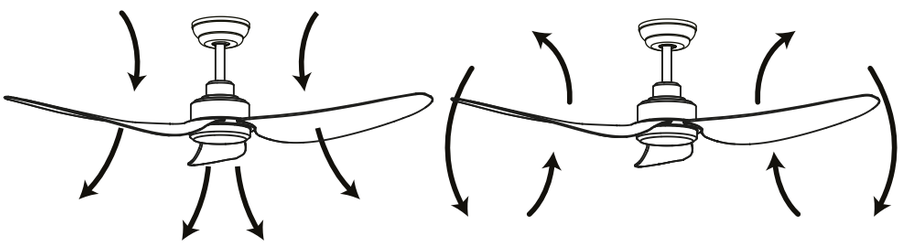

PARA FRENTE

O ventilador rota para a esquerda, soprando ar para baixo e gerando o efeito de vento frio.

IDEAL PARA AMBIENTES CALOROSOS

PARA TRÁS

O ventilador rota para a direita, soprando ar para o teto, que logo circula morno para baixo. Esta função opera melhor em velocidades baixas.

IDEAL PARA AMBIENTES COM AR CONDICIONADO

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADOR DE TECHO HORATIO
VENTILADOR DE TETO HORATIO

MODELO: DC6001

MANUTENÇÃO

IMPORTANTE: DESCONECTE A ENERGIA GERAL DA RESIDÊNCIA.

As conexões podem soltar após um tempo de uso, devido ao movimento natural do ventilador. Para garantir um uso seguro e apropriado, inspecione o sistema de suspensão uma vez por ano e aperte todas as conexões a cada 6 meses.

LIMPEZA

A limpeza regular do ventilador ajuda a conservá-lo como novo. Realize os seguintes procedimentos básicos de limpeza:
1. Use somente água morna. Não use detergentes ou produtos corrosivos ou ácidos.
2. Use um pano macio, que não solte fiapo e ligeiramente umedecido para limpar o ventilador.
Os tecidos ásperos podem danificar a superfície.
3. Para cobrir pequenos riscos, aplique uma camada fina de creme para sapatos.
4. O ventilador não requer lubrificação.

ADVERTÊNCIA!

Este produto e seus acessórios devem ser inspecionados e reparados por pessoal qualificado

VERSÃO 110 V~ - 127 V~	VERSÃO 220 V~ - 240 V~
Potência motor: 25 W	Potência motor: 33 W

País	Voltaje/ Voltagem	Frecuencia/ Frequência
Chile	220 V~	50 Hz
Colombia	110 V~	60 Hz
Perú	220 V~	60 Hz
Argentina	220 V~ - 240 V~	50 Hz
Uruguay	220 V~ -230 V~	50 Hz
Brasil	127 V~ / 220 V~	60 Hz
México	127 V ~	60 Hz

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.
Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA
Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL
Telefone para contato:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE
Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

MEXICO
Teléfono de contacto:
800 062 5222
www.sodimac.com.mx

PERÚ
Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe

URUGUAY
Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

COLOMBIA
Teléfono de contacto:
3208899933
www.homecenter.co
notificacionesjudiciales@homecenter.co

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600. - Brasil : CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 03.439.316/0038-64 – SAC: 55-11-2065-2500. - Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K. - Av. Pdte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Manuel Rodríguez Norte 730, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D Nº, 80-70, Bogotá, Tel.: 57 601 3904100. www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32 , No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002 Nacional: 01-8000-113252.- Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922. Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima – Lima. Tel: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056 , Av. Paseo de la República 3220,San Isidro,Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805 , oficina 5 , Piso 10 , Surquillo, Lima - RUC. 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 - México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.

V20220225