Würden

Microwave oven

WMWO-30DSILVER

- 30 litros de capacidad.
- Panel digital.
- Exterior Silver.
- 5 niveles de potencia.
- Función descongelado rápido y por peso.
- Programador de cocción por etapas.
- Funcion Quickstart.
- Marco de acero inoxidable.
- Display de cristal líquido luminoso.
- 8 diferentes menus preseteados
- Sistema de seguridad para niños.



Manual de usuario

- “Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.”
- “Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.”
- “Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.”
- “ADVERTENCIA: Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe operarse hasta que esté ha sido reparado por una persona competente.”
- “ADVERTENCIA: Es peligroso que alguien que no sea una persona competente realice cualquier operación de servicio o reparación que involucra la remoción de una cubierta que brinda protección contra la exposición a la energía de microondas.”
- “ADVERTENCIA: Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados ya que son susceptible de explotar.”
- “Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
  áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
  casas de campo
  por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales
  cama y ambientes tipo desayuno”
- Para una correcta operación, el horno debe contar con suficiente ventilación. Deje un espacio libre de 20 cm sobre la parte superior, 10 cm en la parte trasera y 5 cm a ambos costados. No cubra los orificios de ventilación. No saque las patas del horno.
- “Utilice únicamente utensilios que sean aptos para su uso en hornos de microondas.”
- “No utilice recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción con microondas.”
- “Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.”
- “El horno de microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y similares puede generar riesgo de lesión, ignición o fuego.”
- “Si observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.”
- “El calentamiento de bebidas por microondas puede provocar una ebullición eruptiva retardada, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.”
- “El contenido de los biberones y los tarros de comida para bebés debe agitarse o removerse y controlar de temperatura antes del consumo, para evitar quemaduras.”

- “Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos de microondas ya que pueden explotar, incluso después de que haya finalizado el calentamiento por microondas.”
- Limpie la puerta y el vidrio por ambos lados, el sello hermético de la puerta y las piezas que están alrededor de la puerta con un paño húmedo para sacar las salpicaduras. No use limpiadores abrasivos
- “El horno debe limpiarse con regularidad y eliminarse los restos de comida.”
- “No mantener el horno en condiciones limpias podría provocar el deterioro de la superficie que podría afectar adversamente la vida útil del aparato y posiblemente resultar en una peligrosa situación.”
- “El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.”
- “No coloque el microondas dentro de un mueble”
- “El aparato no está destinado a ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.”
- Mantenga el interior del horno limpio. Si los alimentos salpican o los líquidos se derraman y se pegan a las paredes, límpielas con un paño húmedo. Puede usar un detergente suave si el horno está muy sucio. Evite usar limpiadores en aerosol y muy fuertes ya que pueden teñir, rayar u opacar la superficie de la puerta
-  “ PRECAUCION: superficie caliente”
- “PRECAUCIÓN: Si el dispositivo funciona en modo combinado. los niños sólo deben utilizar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas que se generan.”

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES A EMISIONES DE ENERGIA DEL HORNO MICROONDAS

1. No intente hacer funcionar el horno con la puerta abierta ya que corre el riesgo de quedar expuesto a la energía de microondas. Es importante no forzar ni manipular el sistema de cierre de la puerta.
2. No coloque ningún objeto entre la puerta y la parte delantera del horno ni permita que se acumule polvo ni restos de líquidos de limpieza en las superficies del cierre hermético.
3. No haga funcionar el horno si está dañado. Es muy importante que la puerta del horno cierre correctamente y que ninguna de las siguientes piezas esté dañada:
   a. Puerta (doblada)
   b. Bisagras y pestillos (quebrados o sueltos)
   c. Cierre hermético de la puerta y superficies selladas
4. El horno sólo debe ser reparado por personal técnico especializado

TABLA DE CONTENIDOS

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES A EMISIONES DE ENERGIA DEL HORNO MICROONDAS 2
IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 3
ESPECIFICACIONES 4
INSTALACION 4
INTERFERENCIAS DE RADIO 5
PRINCIPIOS DE COCCION USANDO ENERGIA DE MICROONDAS 5
INSTRUCCIONES DE CONEXION A TIERRA 5
ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TECNICO 6
GUIA DE UTENSILIOS 6
NOMBRES DE LAS PIEZAS 7
PANEL DE CONTROL 8
INSTRUCCIONES PARA PROGRAMAR LOS CONTROLES DEL HORNO 9
Cómo Programar el Reloj Digital 9
Cocción en Microondas 9
Quick Start (Inicio Rápido) 9
Auto Defrost (Descongelado Automático) 10
Speed Defrost (Descongelado Rápido) 10
Multi Stage Cooking (Cocción Multi-Etapas) 10
Bloqueo de Seguridad para de Niños 11
Auto Cook (Cocción Automática) 11
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y CUIDADO 12

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

3. No haga funcionar el horno cuando esté vacío.
4. No haga funcionar el horno en las siguientes situaciones: si el cable eléctrico o el enchufe están dañados, si el aparato no está funcionando correctamente, si está dañado o se ha golpeado. Si el cable eléctrico está dañado, éste debe ser cambiado por el fabricante, por un centro de servicio técnico o por una persona debidamente calificada para evitar riesgos.
9. No use el horno para freír alimentos. El aceite caliente puede dañar las piezas y los utensilios del horno e incluso puede ocasionar quemaduras en la piel.
11. Los alimentos con cáscara gruesa como las papas, zapallos enteros, manzanas y castañas se deben pinchar antes de cocinarse.
16. Este producto es un equipo ISM Grupo 2 Clase B. La definición de Grupo 2 que contiene todos los equipos ISM (Industriales, Científicos y Médicos) donde la energía de radio-frecuencia es generada intencionalmente y/o usada en la forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales y equipos de erosión de chispas. Los equipos Clase B deben ser aptos para usarlos en lugares residenciales y en lugares conectados directamente a una red de suministro de bajo voltaje que alimenta edificios residenciales.
19. El horno se usa en forma independiente.
20. ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una cocina u otro aparato que pueda producir calor. Si lo hace, el horno se podría dañar e invalidar la garantía.
25. El horno se debe instalar delante de una pared.
31. No retire el separador que está en la parte posterior y en los costados del horno ya que éste asegura mantener una distancia mínima del muro y así permitir la circulación de aire.
32. Fije el tornamesa antes de mover el horno para evitar daños.
35. Use guantes para sacar los alimentos calientes.
36. ¡Precaución! Sale vapor al abrir las tapas o el material que envuelve los alimentos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Exteriores:	300mm(Al)×539mm(An)×437mm(P)
Dimensiones de la Cavidad del Horno:	240mm(Al)×354mm(An)×358mm(P)
Capacidad del Horno:	30 litros
Uniformidad de Cocción:	Sistema de Tornamesa
Peso Neto:	Aprox. 16 kg

INSTALACION

1. Asegúrese de que todo el material de embalaje haya sido retirado del interior de la puerta.
2. ADVERTENCIA: Revise que el horno no esté dañado, que la puerta no esté desalineada ni doblada, que el cierre hermético de la puerta y la superficie no estén dañados, que las bisagras ni los picaportes de la puerta estén sueltos ni que la cavidad del horno esté dañada. Si el horno presenta cualquier tipo de daño, no lo haga funcionar y llévelo a un centro de servicio técnico.
3. El horno se debe colocar sobre una superficie plana y estable capaz de sostener su peso y los alimentos que se preparen dentro de él.
4. No coloque el horno en lugares donde hay mucho calor o humedad, ni tampoco cerca de materiales combustibles.
5. Para una correcta operación, el horno debe contar con suficiente ventilación. Deje un espacio libre de 20 cm sobre la parte superior del horno, 10 cm en la parte trasera y 5 cm a ambos costados. No cubra los orificios de ventilación. No saque las patas del horno.
6. No haga funcionar el horno sin la bandeja de vidrio, sin la base del rodillo y sin el eje correctamente instalados.
7. Confirme que el cable eléctrico no esté dañado y evite que pase por debajo del horno o se apoye sobre superficies calientes o cortantes.
8. El tomacorriente debe estar en un lugar de fácil acceso para desenchufar el horno rápidamente en caso de una emergencia.
9. No use el horno al aire libre.

INTERFERENCIAS DE RADIO

La operación del horno puede causar interferencias en equipos de radio, TV u otros equipos similares. Las interferencias se pueden reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:

1. Limpie la puerta y el sello hermético de la puerta del horno.
2. Cambie la orientación de la antena receptora de radio o televisión.
3. Reubique el horno con respecto al receptor.
4. Instale el horno lejos del receptor.
5. Enchufe el horno en otro tomacorriente para evitar que el horno y el receptor utilicen el mismo circuito.

PRINCIPIOS DE COCCION USANDO ENERGIA DE MICROONDAS

1. Disponga los alimentos cuidadosamente sobre el plato dejando las partes más gruesas hacia el borde.
2. Observe el tiempo de cocción. Cocine en la menor cantidad de tiempo indicada, si es necesario agregue más tiempo. Los alimentos sobrecocidos pueden emitir humo o inflamarse.
3. Cubra los alimentos mientras se están cocinando; esto evita que salpiquen y permite que se cocinen en forma pareja.
4. De vuelta los alimentos una vez cuando estén dentro del horno para agilizar el proceso de cocción, p.ej., en el caso de pollos y hamburguesas. Los trozos grandes como carnes para asado se deben dar vuelta al menos una vez.
5. Vuelva a distribuir los alimentos (p.ej., las albóndigas) a mitad del proceso de cocción (de arriba a abajo y del centro del plato hacia afuera).

INSTRUCCIONES DE CONEXION A TIERRA

Este aparato debe ser conectado a tierra. El horno cuenta con un cable eléctrico y enchufe con conexión a tierra y se debe conectar a un tomacorriente que se encuentre debidamente instalado y que disponga de un sistema de conexión a tierra. Si ocurre un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga al disponer de un cable de salida para la corriente eléctrica. Se recomienda contar con un circuito separado dispuesto sólo para el horno.

El uso de alto voltaje es peligroso puede resultar en incendio u otros accidentes y posiblemente dañar el horno.

ADVERTENCIA - El uso inadecuado de un enchufe con conexión a tierra puede resultar en una descarga eléctrica.

Nota:

1. Si tiene alguna duda acerca de las instrucciones eléctricas o de conexión a tierra, consulte con un técnico calificado o

con un experto eléctrico.

2. Tanto el fabricante como el distribuidor no aceptan ninguna responsabilidad por daños al horno o accidentes que resulten del incumplimiento de los procedimientos de conexión eléctrica.

Los cables de conexión son de colores de acuerdo con el siguiente código:

Verde y Amarillo = TIERRA

Azul = NEUTRO

Café = VIVO

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TECNICO

Si el horno no funciona:

1. Revise para confirmar que esté correctamente enchufado. De lo contrario, desenchúfelo, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo nuevamente.
2. Revise si uno de los fusibles está quemado o si un disyuntor está desconectado. Si supuestamente están funcionando correctamente, pruebe el tomacorriente con otro aparato.
3. Confirme que el panel de control y el timer estén programados correctamente.
4. Confirme que la puerta esté correctamente cerrada y que el sistema de bloqueo de seguridad esté activo. De lo contrario, la energía de microondas no fluirá en el horno.

SI DESPUES DE REPASAR LOS PASOS ANTERIORES, EL HORNO AUN NO FUNCIONA, CONTACTESE CON UN TECNICO CALIFICADO. NO INTENTE AJUSTAR NI REPARAR EL HORNO.


GUIA DE UTENSILIOS

1. El material ideal para utensilios de microonda es transparente para permitir el paso de energía a través del recipiente y así calentar los alimentos.
2. Las ondas microondas no pueden penetrar el metal, por lo tanto, no se deben usar utensilios metálicos ni platos con bordes metálicos.
3. No use productos de papel reciclado al cocinar en hornos microondas ya que pueden contener pequeños fragmentos de metal y causar chispas y/o incendios.
4. Se recomienda usar platos redondos/ovalados en lugar de platos cuadrados/alargados ya que los alimentos que quedan en las esquinas se tienden a cocinar en exceso.
5. Se pueden usar tiras delgadas de papel aluminio para evitar la sobrecocción de las partes expuestas. Sin embargo, se debe tener cuidado de no usar demasiado y mantener una distancia de 1 pulgada (2,54 cm) entre el papel y la cavidad del horno.

A continuación se entrega una guía general para seleccionar los utensilios correctos.

UTENSILIOS	MICROONDAS
Vidrio Resistente al Calor	Si
Vidrio No Resistente al Calor	No
Cerámica Resistente al Calor	Si
Vajilla para Microonda	Si
Papel de Cocina	Si
Bandeja de Metal	No
Rejilla de Metal	No
Papel Aluminio y Envases de Aluminio	No

NOMBRES DE LAS PIEZAS

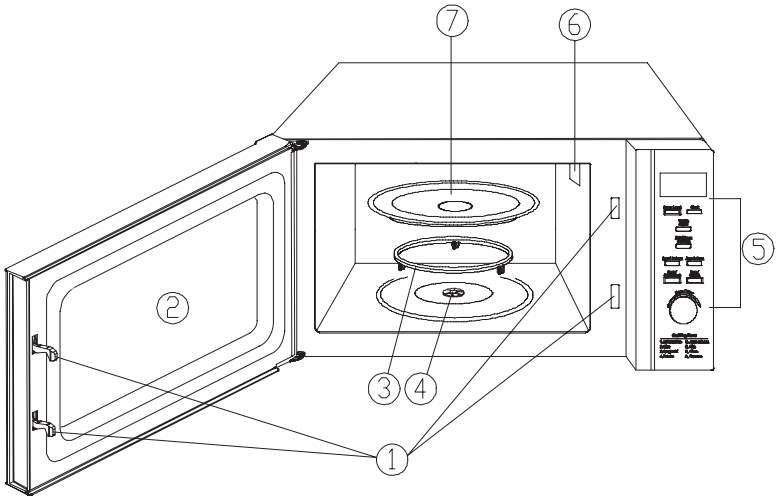


1. Sistema de Cierre de Seguridad de la Puerta
2. Ventana del Horno
3. Anillo del Tornamesa
4. Eje
5. Panel de Control
6. Guía de Ondas

(No retire la mica que cubre la guía de ondas)

7. Tornamesa de Vidrio

PANEL DE CONTROL

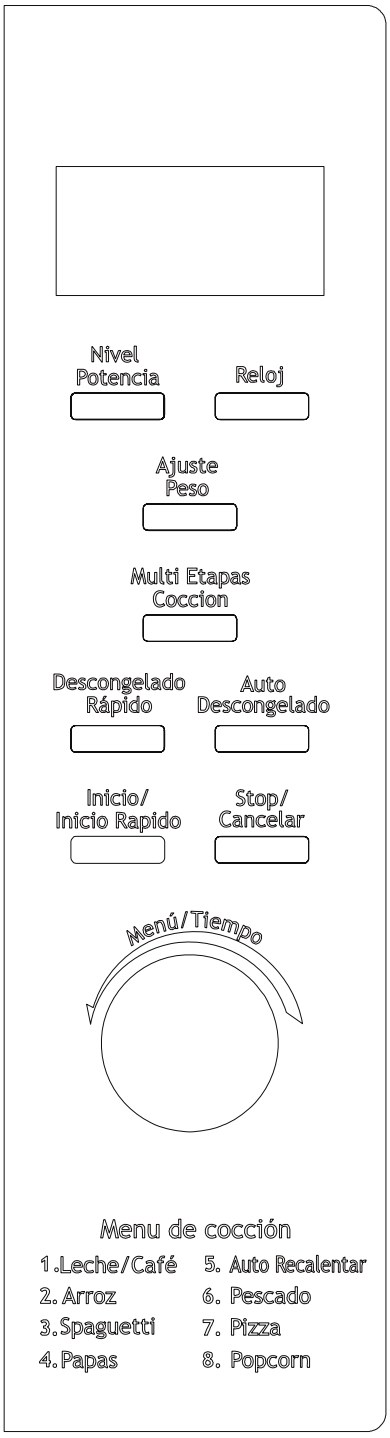

- **MENU EN PANTALLA**

  - El tiempo de cocción, potencia, indicadores de funciones, y la hora aparecen en pantalla.

- **POWER LEVEL (NIVEL DE POTENCIA)**

  - Presione varias veces este botón para programar el nivel de potencia de cocción.

- **CLOCK (RELOJ)**

  - Presione este botón para programar el reloj del horno y vuelva a presionarlo al terminar de ingresar el tiempo.

- **WEIGHT ADJUST (AJUSTE PESO)**

  - Presione este botón para especificar el peso de los alimentos o la cantidad de porciones.

- **MULTI STAGE COOKING (MULTI ETAPAS COCCION)**

  - Use esta función para ingresar 2 o 3 etapas del programa de cocción.

- **SPEED DEFROST (DESCONG. RAPIDO)**

  - Presione este botón para descongelar los alimentos por tiempo.

- **AUTO DEFROST (AUTO DESCONGELADO)**

  - Presione para descongelar los alimentos por peso.

- **START/QUICK START(（INICIO/INICIO RAPIDO）**

  - Presione este botón para iniciar el programa de cocción.
  - Presione este botón varias veces para programar la función de inicio rápido.

- **STOP/CANCEL（(STOP/CANCELAR)**

  - Presione este botón para cancelar el programa ingresado o para reprogramar el horno antes de ingresar un programa de cocción.
  - Presione este botón una vez para interrumpir temporalmente el proceso de cocción o dos veces para cancelarlo completamente.
  - Esta función también se usa para programar el

bloqueo de seguridad para niños.

- **MENU/TIME（MENU/ TIEMPO)）**

× Gire el selector para ingresar el tiempo de cocción.

× Gírelo para seleccionar el menu de cocción.

INSTRUCCIONES PARA PROGRAMA LOS CONTROLES DEL HORNO

Al enchufar el horno por primera vez, en la pantalla aparecerá brevemente “”,”1:00”.

Cuando el horno se encuentra en modo ‘programar cocción’, el sistema volverá al modo de espera si no se activa ninguna función dentro de 20 segundos.

Durante el programa de cocción, presione el botón STOP/CANCEL para interrumpir la operación del programa y luego presione el botón START/QUICK START para reanudar la operación. Presiones dos veces el botón STOP/CANCEL para cancelar el programa.

Una vez terminado el tiempo de cocción, sonará una alarma y en la pantalla aparecerá la palabra *END*. Toque cualquier botón o abra la puerta del horno para borrar ‘END’ de la pantalla antes de ingresar otra función de cocción.

COMO PROGRAMAR EL RELOJ DIGITAL

Cuando el horno está listo para programarlo, presione una o dos veces el botón CLOCK para ingresar la hora del reloj digital en ciclos de 24 o 12 horas.

POR EJEMPLO: Para programar la hora del reloj del horno a las 8:30:

1. Presione una o dos veces el botón CLOCK.
2. Gire el control MENU/TIME hasta que aparezca ‘8’ en la pantalla.
3. Presione el botón CLOCK.
4. Gire el control MENU/TIME para que los dígitos de los minutos aparezcan en la pantalla: ‘30’
5. Presione el botón CLOCK para confirmar la hora ingresada.

NOTA: Para verificar la hora mientras el horno está funcionando, presione el botón CLOCK; la hora actual aparecerá en la pantallag por 4 segundos.

COCCION EN MICROONDAS

Para cocinar en modo microondas, presione varias veces el botón POWER LEVEL para seleccionar el nivel de potencia y luego gire el control MENU/TIME para ingresar el tiempo de cocción. El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos. Al presionar el botón START/QUICK START, el horno comenzará a cocinar

Presione el botón POWER LEVEL para seleccionar el nivel de potencia:

Presione el botón POWER LEVEL	Potencia de Cocción
1 vez	100%(100)
2 veces	80% (80)
3 veces	60% (60)
4 veces	40% (40)
5 veces	20% (20)
6 veces	00% (0)

Por ejemplo, si desea cocinar por 5 minutos a una potencia de microondas de 60%:

1. Presione el botón POWER LEVEL para programar la potencia a 60%.
2. Gire el control MENU/TIME a 5:00.
3. Presione el botón START/QUICK START.

Nota: Durante el tiempo de cocción puede revisar la potencia preseleccionada presionando el botón POWER LEVEL.

QUICK START (INICIO RAPIDO)

Esta función permite que el horno comience a funcionar rápidamente a su potencia máxima.

Presione varias veces el botón START/QUICK START para ingresar el tiempo de cocción. El horno comenzará a funcionar inmediatamente a su potencia máxima. El tiempo máximo de cocción que se puede ingresar es de 10 minutos.

AUTO DEFROST (DESCONGELADO AUTOMATICO)

En el horno se pueden descongelar carnes, aves y mariscos. El tiempo y la potencia para descongelar se ajustan automáticamente después de ingresar el peso de los alimentos. El rango de peso de los alimentos congelados varía entre 100g y 1800g.

POR EJEMPLO: Para descongelar 600 g de camarones:

1. Coloque los camarones que desea descongelar dentro del horno.
2. Presione una vez el botón AUTO DEFROST.
3. Presione varias veces el botón WEIGHT ADJUST para seleccionar el peso.
4. Presione el botón START/QUICK START.

Nota: Durante el proceso de descongelar, el sistema hará sonar una alarma para recordar al usuario que debe dar vueltas los alimentos; una vez que lo ha hecho, presione el botón START/QUICK START para pasar a la etapa siguiente de descongelado y reiniciar la operación del horno.

SPEED DEFROST (DESCONGELADO RAPIDO)

El horno puede descongelar rápidamente los alimentos de acuerdo al tiempo ingresado. El tiempo máximo para descongelar es de 95 minutos.

POR EJEMPLO: Para descongelar camarones:

1. Coloque en el horno los camarones que desea descongelar.
2. Presione una vez el botón SPEED DEFROST.
3. Gire el control MENU/TIME para programar el tiempo de cocción. (El tiempo máximo de cocción es de 95 min.)
4. Presione el botón START/QUICK START.

Nota: Durante el proceso de descongelar, el sistema hará sonar una alarma para recordar al usuario que debe dar vueltas los alimentos; después de hacerlo, presione el botón START/QUICK START para pasar a la etapa siguiente de descongelado y reiniciar la operación del horno.

MULTI STAGE COOKING
(COCCION MULTI -ETAPAS)

El horno se puede programar hasta para 2 secuencias de cocción automática.

1. Ingrese la primera etapa del programa de cocción.
2. Presione el botón MULTI STAGE COOKING.
3. Ingrese la segunda etapa del programa de cocción.
4. Presione el botón START/QUICK START.

Nota:
Las funciones *Defrost, Quick Start y Auto Cook* no se pueden ingresar en el Programa de Cocción Multi-Etapas.

BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

Esta función evita que los niños operen el horno cuando no están supervisados. El indicador '*Child Lock'* aparece en la pantalla y el horno no se puede operar mientras esta función se encuentra activa.

Para programar la función 'CHILD LOCK': Mantenga presionado el botón STOP/CANCEL durante 3 segundos; se escuchará una alarma y el indicador de bloqueo se encenderá.

Para cancelar esta función: Mantenga presionado el botón STOP/CANCEL durante 3 segundos hasta que el indicador de bloqueo no aparezca más en la pantalla.

AUTO COOK (AUTO COCCION)

A continuación se indican algunos alimentos o modos de cocción para los cuales no es necesario ingresar la potencia y el tiempo de cocción. Sólo se necesita indicar el tipo y peso del alimento que desea cocinar.

Por ejemplo: para cocinar 400g de pescado:

1. Gire el control MENU/TIME hacia la izquierda y luego vuelva a girarlo hasta que aparezca en pantalla el código 06.

2. Presione el botón WEIGHT ADJUST para ingresar el peso - 400g.

3. Presione el botón START/QUICK START.

Auto Cook Menu (Menú de Cocción Automática)

Código	Alimento/Modo de Cocción
01	Leche/Café (200ml/taza)
02	Arroz (g)
03	Tallarines (g)
04	Papas (230g/unit)
05	Recalentado Autom. (g)
06	Pescado (g)
07	Pizza (g)
08	Palomitas de Maíz (100g)

1. Para la opción leche/café y papas, al presionar el botón WEIGHT ADJUST, en la pantalla aparecerán la cantidad de porciones en lugar del peso de los alimentos.
2. El resultado del programa 'Auto Cook' depende de factores tales como la fluctuación del voltaje, la forma y el tamaño de los alimentos, las preferencias personales con respecto al grado de cocción de algunos alimentos e incluso de la posición en que se coloquen los alimentos dentro del horno. Si considera que el resultado no es satisfactorio, ajuste el tiempo de cocción de acuerdo con sus preferencias.
3. Para preparar tallarines, agregue agua hervida antes de iniciar el proceso de cocción.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Apague el horno y desenchúfelo antes de limpiarlo.
2. Mantenga el interior del horno limpio. Si los alimentos salpican o los líquidos se derraman y se pegan a las paredes, límpielas con un paño húmedo. Puede usar un detergente suave si el horno está muy sucio. Evite usar limpiadores en aerosol y muy fuertes ya que pueden teñir, rayar u opacar la superficie de la puerta.
3. Las superficies exteriores se deben limpiar con un paño húmedo. Para evitar daños a las piezas en operación, limpie el interior del horno; no permita que el agua ingrese a las aberturas de ventilación.
4. Limpie la puerta y el vidrio por ambos lados, el sello hermético de la puerta y las piezas que están alrededor de la puerta con un paño húmedo para sacar las salpicaduras. No use limpiadores abrasivos.
5. Evite que el panel de control se moje. Limpie con un paño suave y húmedo. Al limpiar el panel, deje la puerta del horno abierta para evitar que accidentalmente se encienda.
6. Si se acumula vapor dentro del horno o alrededor de la puerta por fuera, limpie con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el horno opera en condiciones de mucha humedad, y es normal.
7. Ocasionalmente puede ser necesario sacar la bandeja de vidrio para limpiarla. Lávela en agua tibia con jabón o en el lavavajillas.
8. El anillo giratorio y la base interior del horno se deben limpiar frecuentemente para evitar que hagan mucho ruido al funcionar. Simplemente limpie la base del horno con un detergente suave. El anillo se puede lavar en agua con un detergente suave o en el lavavajilla. Al sacar el anillo de la base del horno para limpiarlo, asegúrese de volver a instalarlo en la posición correcta.
9. Elimine los olores del horno combinando una taza de agua con el jugo y cáscara de un limón dentro de un bol profundo para microondas y haga funcionar el horno por 5 minutos. Limpie bien y luego seque el interior del horno con un paño suave.
10. Si necesita cambiar la ampolleta del horno, consulte con el distribuidor.
11. Limpie frecuentemente el horno y retire los restos de alimentos. Si el horno no se mantiene limpio, se puede deteriorar la superficie afectando negativamente la vida útil del aparato y posiblemente resultando en un peligro.
12. No elimine este producto junto con la basura doméstica; debe ser dispuesto en un centro de reciclaje municipal.

ADVERTENCIA: SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DAÑADO DEBE SER SUSTITUIDO POR EL FABRICANTE, POR SU SERVICIO POST-VENTA O POR PERSONAL CALIFICADO SIMILAR, CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO

Würden

Garantía y Servicio Técnico

GRACIAS POR ESCOGER ESTE PRODUCTO:

Esta garantía es válida por 2 años a partir de la fecha de compra del producto. Por favor, guarde su comprobante de compra.

CÓMO HACER EFECTIVA SU GARANTÍA:

Si este producto presenta una falla dentro del período de garantía, deberá contactarnos, en alguno de los números listados en la siguiente página, dependiendo del lugar donde se encuentre.

Tenga a mano su comprobante de compra original, detalle de las fallas, su nombre, dirección, lugar y fecha de compra. Nuestro servicio de atención a clientes lo asistirá para ubicar el centro de atención más cercano.

LO QUE CUBRE LA GARANTÍA:

La reparación del producto por defectos debido a fatiga de material o defectos de fabricación dentro del período de garantía.

LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA:

Daño accidental, fallas causadas por uso negligente, abuso y operación descuidada en la manipulación del producto.

Uso del producto para cualquier propósito fuera de las actividades domésticas normales.

Cambio o modificación del producto en cualquier forma.

El uso de partes y accesorios distintos de los originales del fabricante.

Instalación defectuosa.

Los accesorios tales como controles remotos, audífonos, parlantes, baterías, antenas, bolsas, mangueras, vasos, cuchillas, etc., no están cubiertos por esta garantía

Todos los trabajos deben ser llevados a cabo sólo por el servicio técnico autorizado.

Debe facilitar el comprobante de compra antes de llevar a cabo cualquier trabajo de reparación o mantención.

La reparación o reemplazo del producto no extenderá el período de garantía.

La reparación o reemplazo de su producto bajo garantía le otorga beneficios adicionales y que no afectan sus derechos como consumidor establecidos en la ley.

ARGENTINA
Teléfono de contacto Sodimac
(CALL CENTER): 0810-222-7634
Visítenos: www.sodimac.com.ar

Teléfono de Contacto Falabella: 0810-333-3252
Visítenos: www.falabella.com.ar

CHILE
Teléfono de contacto Sodimac
(CALL CENTER): 600 600 4020
Visítenos: www.sodimac.cl

Teléfono de contacto Tottus. 600 390 8900
Visítenos: www.tottus.cl

Teléfono de Contacto Falabella: 600 380 5000
Visítenos: www.falabella.cl

COLOMBIA
Teléfono de contacto: 3208899933
www.homecenter.co
notificacionesjudiciales@homecenter.co

Teléfono de contacto Falabella: 01 8000 113 252
Visítenos: www.falabella.com.co

PERU
Teléfono de contacto Sodimac: 4192000
Visítenos: www.sodimac.com.pe
Visítenos: www.maestro.com.pe

Teléfono de contacto Tottus 513-3355
Visítenos: www.tottus.com.pe

Teléfono de Contacto Falabella: 512-3333
Visítenos: http://www.falabella.com.pe

URUGUAY
Teléfono de contacto: 0800-7634
Visítenos: www.sodimac.com.uy

BRASIL
Telefone para contato:
0300 7634622
Visítenos: www.sodimac.com.br

MÉXICO
Teléfono de contacto:
800 062 5222
www.sodimac.com.mx

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600. **- Brasil :** CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 03.439.316/0038-64 – SAC: 55-11-2065-2500. **- Chile:** SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K - Av. Pdte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Catedral 1401, Dpto. 1401, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - **Colombia:** SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D Nº. 80-70, Bogotá, Tel.: 57 601 3904100. www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32 , No. Reg. SIC: 9000117447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002 Nacional: 01-8000-113252. **- Perú:** Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922. Av. Angamos Este Nro. 1806 Int. 2, Surquillo - Lima – Lima. Tel: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056 , Av.Paseo de la República 3220,San Isidro,Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805 , oficina 5 , Piso 10 , Surquillo , Lima - RUC. 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 **- Uruguay:** Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105. **México:** COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.

V20221212