

REDLINE®

PROFESSIONAL

Por cualquier reclamo o desperfecto dirijase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA

Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL

Telefone para contato:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE

Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

COLOMBIA

Teléfono de contacto:
01 8000 115 150
www.homecenter.com.co

MEXICO

Teléfono de contacto:
018005225353

PERÚ

Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
(Maestro) 6310300
www.maestro.com.pe

URUGUAY


Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

REDLINE®

PROFESSIONAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES

Cautín con Doble Potencia
Cautín con dos posiciones
Ferro de Solda de Dupla Potência

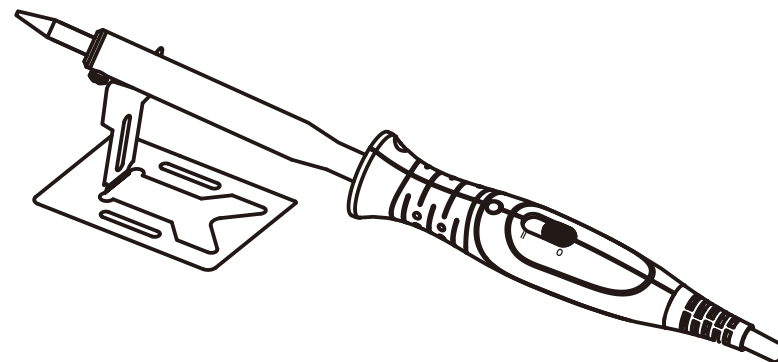

(MODELO NO.: KK-30060S)
(MODELO NO.: KC-30060SD)



1. Lea cuidadosamente este manual de instrucciones y la información sobre seguridad antes de utilizar el instrumento.

2. Mantenga y conserve este manual para futuros usos de el instrumento.

1. LEIA e ENTENDA todas as instruções e toda a informação de segurança deste manual antes de usar esta ferramenta.

2. Guarde este manual para futuras consultas.

Importado y/o Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A. C.U.I.T. 30-65672582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires, Tel. 54-11-4710-5600. - Brasil: CONSTRUEDECOR S.A. - CNPJ: 03.439.316/0008-64 - SAC: 55-11-2065-7500. - Chile: SODIMAC S.A. RUT 96.792.430-K - Av. Pte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago, Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A. RUT 76.821.330-5, Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A. RUT 77.261.280-K - Manuel Rodríguez Norte 730, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 562-827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A. Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 680 N° 80-70, Bogotá, Tel.: 57-1-5460000 / FALABELLA DE COLOMBIA S.A. NIT.90.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32, No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57-1-5878002 Nacional: 01-8000-113252. - Perú: SODIMAC PERU S.A. RUC: 20389230724, Av. Angamos Este N° 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima, Tel. 51-1-2119500 / MAESTRO PERU S.A. RUC: 20112273922, Jr. San Lorenzo N° 881 (Esq. Angamos con Rep. de Panamá), Surquillo - Lima - Lima, Tel.: 51-1-6111900 / SAGA FALABELLA S.A. RUC: 20100128056, Av. Paseo de la República 3220, San Isidro, Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. Av. Angamos Este 1805, oficina 5, Piso 10, Surquillo, Lima - RUC: 20508665934 - Tel.: 51-01-513-335 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A. RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105. México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlan, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150, RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 5375 9000.


ESPAÑOL

Notas de seguridad

1. La punta está caliente. No tocar.
2. Coloque el cautín caliente sobre una base de trabajo resistente al calor.
3. Una vez que termina de soldar, deje enfriar naturalmente.
4. ¡ No sumerja en el agua !
5. Siempre coloque el cautín en su base cuando no esté en uso.
6. Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.
7. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Instrucciones de Operación

1. Revise que voltaje/tensión en el cautín sea la misma que en la fuente de la corriente eléctrica.
2. Asegúrese que la punta del cautín esté bien fijada y que el tornillo esté bien ajustado.
3. Conecte el cautín a la corriente eléctrica.
4. Las superficies de los puntos de conexión deben estar limpias.
5. Estañe la punta colocando sobre ella, una vez caliente, la soldadura con núcleo de resina.
6. Use el cautín para calentar los puntos de conexión, no la soldadura.
7. Aplique sólo la soldadura suficiente a las partes calientes.
8. Permita que la junta se enfríe sin perturbación.
9. Deslice el interruptor hacia "I" para operación a baja temperatura y "II" para operación a alta temperatura.
10. Después de la soldadura, apague la herramienta deslizando el interruptor a la posición "0".
11. Desenchufe el cautín y deje que se enfríe naturalmente.
12. Para el mantenimiento del equipo verifique que se encuentra desconectado y no está caliente, después limpie con un paño suave.

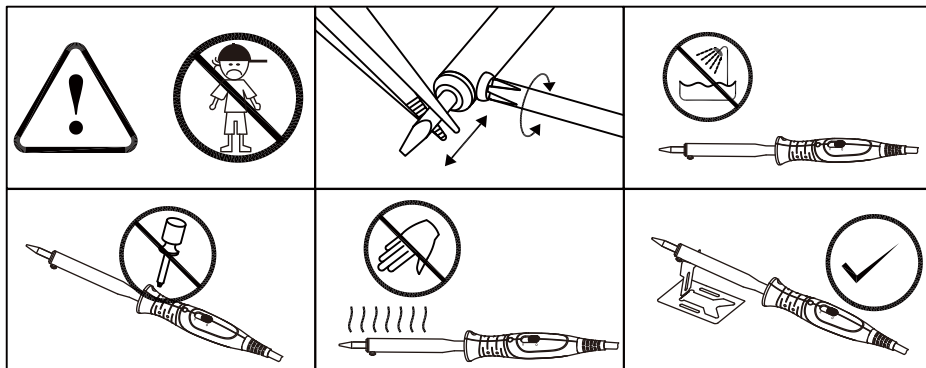

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Para Colombia: 110 V~ 60 W 60 Hz
Para México: 120 V~ 60 W 60 Hz

PORTUGUÊS

Notas de segurança

1. Dica é quente. Não toque.
2. Coloque o ferro de solda aquecido em um banco de trabalho à prova de calor.
3. Depois de terminar de usar o ferro de soldar, esfrie o ferro naturalmente.
4. Não mergulhe na água!
5. Coloque sempre a solda no suporte quando não estiver em uso.
6. Se o cabo estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou seu agente de serviço ou uma pessoa qualificada para evitar um perigo.
7. Este dispositivo não é destinado ao uso por pessoas (incluindo crianças) cujas habilidades físicas, sensoriais ou mentais sejam diferentes ou reduzidas, ou que careçam de experiência ou conhecimento, a menos que essas pessoas recebam supervisão ou treinamento para a operação do dispositivo por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não usem os aparelhos como brinquedo.

Instruções de operação

1. Verifique se a tensão no ferro de solda é a mesma fonte de corrente.
2. Certifique-se de que a ponta do ferro esteja na posição fixa e que o parafuso esteja apertado.
3. Ligue a solda à corrente de corrente.
4. As superfícies dos pontos de conexão devem estar limpas.
5. "Estar" a ponta cobrindo a ponta aquecida com solda de núcleo de colofónia.
6. Use a solda para aquecer os pontos de conexão, não a solda.
7. Aplique apenas solda suficiente para as peças aquecidas.
8. Deixe a junta esfriar sem ser perturbada.
9. Deslize o interruptor para "I" para operação de baixa temperatura e "II" para operação de alta temperatura.
10. Após a soldagem, desligue a ferramenta deslizando o interruptor para a posição "0".
11. Desligue a solda e deixe o ferro esfriar naturalmente.
12. Para a manutenção do equipamento, verifique que este esteja desconectado e que não esteja quente, depois limpe com um pano suave.

