
AUTOSTYLE

BOCINA PARA BICICLETA - RECARGABLE USB
BUZINA DE BICICLETA-USB RECARREGÁVEL


MANUAL DE INSTRUCCIONES / MANUAL DE INSTRUÇÕES

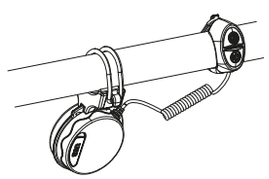

TRBABH

LEA ATENTAMENTE EL MANUAL ANTES DE UTILIZARLO. CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS LECTURAS. (SI LA BATERÍA ESTÁ EN EL ORDENADOR, QUÍTELA Y VUELVA A INSTALARLA.

ESPAÑOL

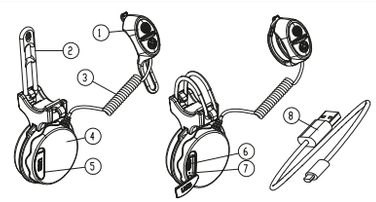


① CONTROL
② BANDA DE FIJACIÓN
③ CABLE DE CONTROL
④ CUERPO PRINCIPAL DE LA BOCINA ELÉCTRICA
⑤ PROTECCIÓN DEL USB A PRUEBA DE AGUA
⑥ CONEXIÓN DE MICRO USB
⑦ INDICADOR DE CARGA
⑧ CABLE DE CARGA

DB: 110-120 DB
ENTRADA DE CARGA: 5 V - 250 MA

INDICACIÓN DE CARGA


- Antes del primer uso, cargue completamente la bocina para bicicleta con electricidad.
- Abra la protección del USB a prueba de agua e inserte el cable de carga en el puerto micro USB.
- Conecte el otro extremo del cable de carga a la fuente de alimentación.

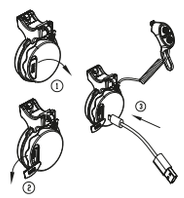

ADVERTENCIA

- La luz roja parmanece encendida durante la carga.
- Las luces son verdes cuando se completa la carga.
- El tiempo de carga es de 1.2 horas. • Cuando la carga esté completa, desconecte el cable de carga y asegúrese de que la conexión USB esté tapada con la protección a prueba de agua.

MODO DE INSTALACIÓN

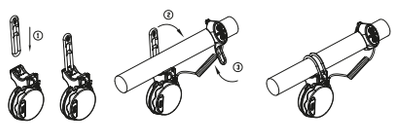


- Elija la posición adecuada en el manubrio y fije el cuerpo principal de la bocina con la hebilla de silicona.
- Seleccione la distancia adecuada y fije el control en el manubrio.

ADVERTENCIA

- La hebilla de silicona cuenta con dos posiciones fijas, por lo que puede optar por la hebilla que se adecue al tamaño del manubrio.
- Seleccione la tensión adecuada en el manubrio para fijar el control.

MODO DE USO

El control tiene dos botones.
El botón 1 tiene el sonido de campana.
El botón 2 es el botón de alternancia de tonos (con un total de 3 tonos)

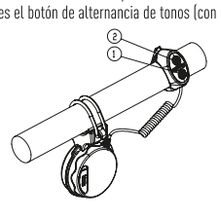

ADVERTENCIA

- Si mantiene presionado el botón del sonido de campana, la campana no siempre sonará. Presione rápidamente el botón del sonido de campana para que la campana suene una vez (no continúa sonando).


PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO

- No utilice objetos afilados para presionar el botón del control para evitar dañar la silicona protectora del botón.
- El producto tiene un cierto grado de impermeabilidad, pero no debe sumergirlo en agua.
- Para garantizar la resistencia al agua del producto, cierre con cuidado la protección a prueba de agua después de cargarlo. Asegúrese de que la protección a prueba de agua esté al mismo nivel que la superficie del cuerpo principal de la bocina.

AVISO

- No utilice este producto en interiores o en espacios reducidos para no causarles problemas.
- Mantenga este producto alejado del fuego y de objetos a alta temperatura.

PORTUGUÉS

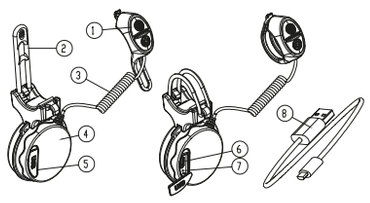


① CONTROLE
② FAIXA DE FIXAÇÃO
③ CABO DE CONTROLE
④ CORPO PRINCIPAL DA BUZINA ELÉTRICA
⑤ PROTEÇÃO USB À PROVA D'ÁGUA
⑥ CONEXÃO MICRO USB
⑦ INDICADOR DE CARREGAMENTO
⑧ CABO DE CARREGAMENTO

DB: 110-120 DB
ENTRADA DE CARREGAMENTO: 5 V - 250 MA

INDICAÇÃO DE CARREGAMENTO


- Antes do primeiro uso, carregue totalmente a buzina da bicicleta com eletricidade.
- Abra a proteção USB à prova d'água e insira o cabo de carregamento na porta para micro USB.
- Conecte a outra extremidade do cabo de carregamento à fonte de alimentação.

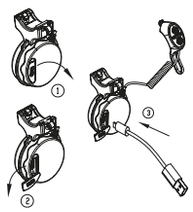

AVISO

- A luz vermelha permanece acesa durante o carregamento.
- As luzes ficam verdes quando o carregamento é concluído.
- O tempo de carregamento é de 1,2 horas.
- Quando concluir o carregamento, desconecte o cabo de carregamento e certifique-se de que a conexão USB fique coberta com a proteção à prova d'água.

MODO DE INSTALAÇÃO

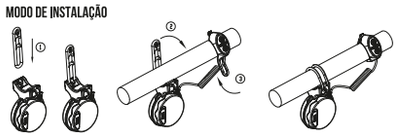


- Escolha a posição adequada no guidão e fixe o corpo principal da buzina com a fivela de silicone.
- Selecione a distância apropriada e fixe o controle no guidão.

AVISO

- A fivela de silicone tem duas posições fixas, entre as quais pode escolher a fivela que combina com o tamanho do guidão.
- Selecione a tensão adequada no guidão para fixar o controle.

MODO DE USO

O controle tem dois botões.
O botão 1 tem o som da campainha.
O botão 2 é o botão de alternância de tons (com um total de 3 tons)

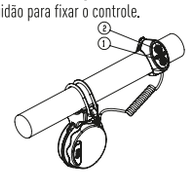

AVISO

- Se mantiver pressionado o botão de som da campainha, a campainha nem sempre emitirá o som. Pressione rapidamente o botão de som da campainha para que a campainha toque uma vez (ela não fica tocando).

PROBLEMAS DE MANUTENÇÃO

- Não use objetos pontiagudos para pressionar o botão do controle para evitar danificar o silicone de proteção do botão.
- O produto tem um certo grau de impermeabilização, mas não deve ser imerso em água.
- Para garantir a resistência do produto à água, feche cuidadosamente a proteção à prova d'água após o carregamento. Certifique-se de que a proteção à prova d'água esteja nivelada com a superfície do corpo principal da buzina.

AVISO

- Não use este produto em ambientes fechados ou em espaços confinados para não causar problemas.
- Mantenha este produto longe do fogo e de objetos com alta temperatura.

AUTOSTYLE

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA
Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL
Telefone para contato:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE
Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

COLOMBIA
Teléfono de contacto:
3208899933
www.homecenter.co
notificacionesjudiciales@homecenter.co

MEXICO
Teléfono de contacto:
800 062 5222
www.sodimac.com.mx

PERÚ
Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe

URUGUAY
Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

Importado y/o Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T., 30-69979049-9 • Supuesto 1111 P, 1411XBB • Buenos Aires, Tel./54-11-47154600. • Brasil: CENCOSUD BRASIL S.A. • CNPJ: 03.659.247/0018-94 • SAC: 11-5171-2666 / 0800 • Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K. • Av. Pdte. Eduardo Frei M, 3092, Renca, Santiago, Tel.: 56-2-2736-1800 / IMPERIAL S.A., RUT 76.101.124-5, Av. Santa Rosa 7076, La Granja - Santiago • Tel.: 56-2-2391-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K • Catedral 1401, Doña, 1401, Santiago • Tel.: 600-450-8400 / IMPROMADORES TOTTUS S.A., RUT 76.077.271-K • Nataniel Cox 620 Santiomiano, Santiago • Tel.: 56-2-2201-4211 • Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC: 08924/1981, NIT.: 830.242.336-7 • Carrera 68D NY. 78-65, Bogotá, Tel.: 57 601 3596188, www.homecenter.co • notificacionesjudiciales@homecenter.co / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.:900.017.447-4 • Calle 99 No 11A - 32, Av. Rep. DE. 7800157447 • Bogotá • Tel.: 57 601 5609002 Nacional: 01-8006-112252. • Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A./RUC 20112727972, Av. Argentina Este Nro. 1980 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima, Tel: 51-1-211 9500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056 , Av.Paseo de la República 3220,San Isidro,Lima - Tel.: 51-1-413-5100 / IMPROMADORES TOTTUS S.A., Av. Argentina Este 1980 , piso 1 , Piso 10 , Surquillo, Lima • RUC: 20508060959 • Tel.: 51-1-411-2400 • Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT: 214756480015 • Ruta Independencia 811, Montevideo, Uruguay • Tel.: 598-2604-7181 • México: COMERCIALIZADORA SEMMC SA. de C.V., Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P.: 53150, RFC: CSE0610239T8, Tel.: +52 55 5104 4400.

V20230307