Würden

Garantía y Servicio Técnico

GRACIAS POR ESCOGER ESTE PRODUCTO:

Esta garantía es válida por 2 años a partir de la fecha de compra del producto. Por favor, guarde su comprobante de compra.

CÓMO HACER EFECTIVA SU GARANTÍA:

Si este producto presenta una falla dentro del período de garantía, deberá contactarnos, en alguno de los números listados en la siguiente página, dependiendo del lugar donde se encuentre.

Tenga a mano su comprobante de compra original, detalle de las fallas, su nombre, dirección, lugar y fecha de compra. Nuestro servicio de atención a clientes lo asistirá para ubicar el centro de atención más cercano.

LO QUE CUBRE LA GARANTÍA:

La reparación del producto por defectos debido a fatiga de material o defectos de fabricación dentro del período de garantía.

LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA:

Daño accidental, fallas causadas por uso negligente, abuso y operación descuidada en la manipulación del producto.

Uso del producto para cualquier propósito fuera de las actividades domésticas normales.

Cambio o modificación del producto en cualquier forma.

El uso de partes y accesorios distintos de los originales del fabricante.

Instalación defectuosa.

Los accesorios tales como controles remotos, audífonos, parlantes, baterías, antenas, bolsas, mangueras, vasos, cuchillas, etc., no están cubiertos por esta garantía

Todos los trabajos deben ser llevados a cabo sólo por el servicio técnico autorizado.

Debe facilitar el comprobante de compra antes de llevar a cabo cualquier trabajo de reparación o mantención.

La reparación o reemplazo del producto no extenderá el período de garantía.

La reparación o reemplazo de su producto bajo garantía le otorga beneficios adicionales y que no afectan sus derechos como consumidor establecidos en la ley.

ARGENTINA
Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL
Telefone para contato:
+55 (11) 3004-5678
São Paulo e Grande
São Paulo
l 0800 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE
Teléfono de contacto:
226566183 - 226566184
226566187
Whatsapp: +56 9 3296 2070
presupuestos@tejoycia.cl
Coquimbo 1150, Santiago Centro
www.sodimac.cl

URUGUAY
Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

MEXICO
Teléfono de contacto:
800 062 5222
www.sodimac.com.mx

PERÚ
Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe

COLOMBIA
Teléfono de contacto:
3208899933
www.homecenter.co

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.: 54-11-4710-5600. - Brasil: CONSTRUDECOR S/A, RUA MARIA GARCIA UTRILLA, 453, SETOR DOCA 109 - BAIRRO: FORNO VELHO CUMBICA GUARULHOS - SP - BRASIL - CEP: 07230-640 CNPJ: 03.439.316/0079-32 I.E.: 153.981.503.110 - Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K - Presidente Riesco 5685, oficina 801, Piso 14 y 16, Las Condes, Santiago - Tel.: 600 329 2002/ IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5, Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000/ FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Catedral 1401, Opto. 1401, Santiago - Tel.: 600-380-5000/ HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D Nº. 80-70, Bogotá, Tel.: 57 601 3904100. www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co/ FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32 , No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002 Nacional: 01-8000-113252. - Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922. Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima – Lima. Tel: 51-1-2119500/ SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056, Av. Paseo de la República 3220, San Isidro, Lima - Tel.: 51-01-512-3333/ HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805, oficina 5, Piso 10, Surquillo, Lima - RUC. 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105. México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A. Tel.: +52 55 1516 4400.
ARTE:20251204

Würden

Potencia
1 600 W

Aspiradora Tambor

WVC-TROMMEL15

1600W（220-240V~） 1200W（110V~）



IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- "Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad."
- "Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato."
- "Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro."
- Retire el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar o mantener el aparato.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA ASPIRADORA


Al usar un aparato eléctrico, tome las siguientes precauciones básicas de seguridad:

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR RIESGOS DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES:

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (inclusive niños) con alguna discapacidad física, sensorial o mental, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisadas o instruidas sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación o el enchufe está dañado o presenta falla, no use el aparato.
- Este aparato cuenta con un cable flexible integrado. Si presenta daños, deberá ser reparado por un servicio técnico autorizado o personal calificado, a fin de evitar cualquier riesgo.
- Desenchufe el aparato si no lo va a usar y antes de realizar trabajos de limpieza y mantenimiento.
- Apague el aparato antes de desenchufarlo. Para esto, siempre tire el enchufe y jamás el cable.
- No manipule el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas.
- No intente aspirar sustancias inflamables o combustibles ni use el aparato en áreas donde éstas estén presentes.
- No intente aspirar cenizas calientes, brasas ni objetos grandes o afilados.
- Mantenga la aspiradora lejos de fuentes de calor como radiadores, llamas abiertas, luz solar directa, etc.
- No use la aspiradora cerca de calefactores eléctricos en funcionamiento ni otras fuentes de calor. Esto podría provocar daños u otros peligros.
- Para evitar una fuga eléctrica o daños al motor, tenga la precaución de no pulverizar agua sobre la cubierta superior.

PARTES DEL PRODUCTO


1. Cubierta superior
2. Filtro HEPA
3. Mango
4. Interruptor ON/OFF
5. Soplador
6. Flotador
7. Compartimiento del filtro
8. Pestillo
9. Escobilla de agua
10. Tubo
11. Escobilla redonda pequeña
12. Boquilla
13. Manguera
14. Bolsa de filtro

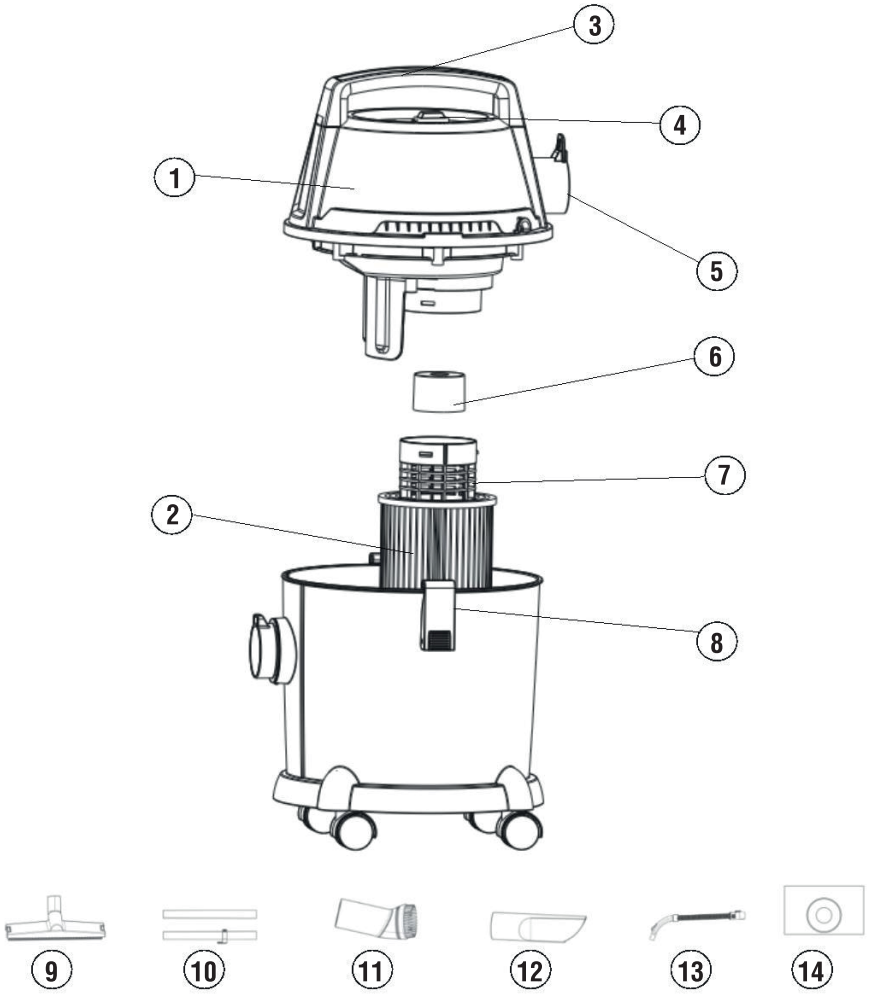

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


INSTALACIÓN

1. Introduzca el conector de la manguera en la entrada de manguera.
2. Introduzca la rueda pequeña en el agujero de la base.

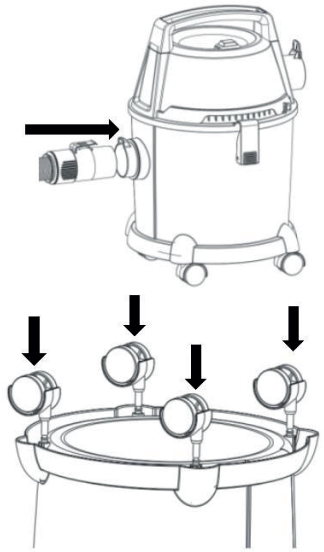


FUNCIÓN DE SOPLADOR

3. Introduzca el conector de la manguera en la salida del soplador.

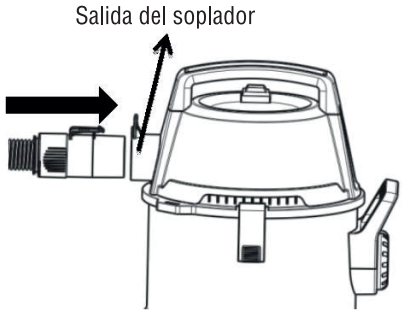

ALMACENAJE DEL CABLE

4. Para guardar el cable de alimentación, enróllelo y póngalo en el gancho.

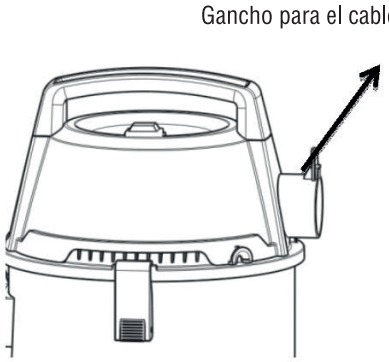

OPERACIÓN

- SIEMPRE TRABAJE CON UN FILTRO INSTALADO AL ASPIRAR EN SECO Y HÚMEDO.
- TRABAJE ÚNICAMENTE CON UN FILTRO TIPO CARTUCHO SECO.
- NO USE UNA BOLSA DE FILTRO.
- APAGUE INMEDIATAMENTE EL APARATO EN CASO DE FUGA DE ESPUMA O LÍQUIDO.

Para aspirar en seco

Recomendación: Para aspirar polvo fino, use la bolsa de filtro.
El nivel de llenado de la bolsa de filtro depende de los residuos aspirados.
La bolsa de filtro deberá ser reemplazada con mayor frecuencia al aspirar polvo fino, arena, etc.
Una bolsa tapada puede explotar. Por lo tanto, asegúrese de cambiar la bolsa de forma oportuna.
Precaución: Siempre use un pre separador si va a aspirar cenizas y hollín.

Para aspirar en húmedo

Fije los accesorios para aspirar en húmedo o mojado a los tubos de succión o directamente al mango.
Nota: Si el contenedor está completamente a flote, se cerrará la abertura de succión y el aparato funcionará a una mayor velocidad. Apague inmediatamente el aparato y vacíe el contenedor.


Función de soplado

Para limpiar lugares de difícil acceso o donde no es posible aspirar, como hojas de árboles sobre gravilla.
Conecte la manguera de succión al conector del soplador para activar la función de soplado.


VACÍE EL DEPÓSITO DE POLVO

Retire el filtro

1. Tire las abrazaderas hacia arriba

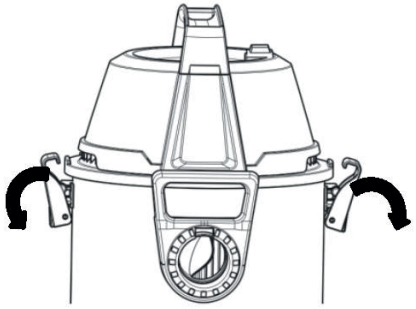

2. Retire la carcasa del motor tirándola hacia arriba por medio del mango.

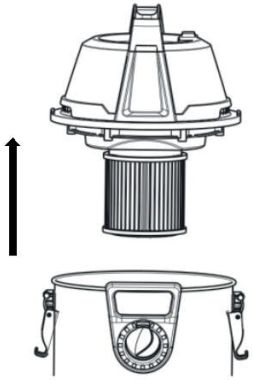

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

- APAGUE Y DESENCHUFE EL APARATO ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO. CUALQUIER TRABAJO DE REPARACIÓN DEBE SER REALIZADO ÚNICAMENTE POR UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.
- NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS NI UNIVERSALES. NUNCA SUMERJA EL APARATO EN AGUA.
- DEJE SECAR LOS FILTROS COMPLETAMENTE EN EL AIRE.

- Limpie el aparato y los accesorios de plástico con un limpiador comercial de plástico.
- Si es necesario, enjuague el contenedor y los accesorios con agua y séquelos antes de volver a usarlos.
- Limpie el filtro tipo cartucho debajo del agua, sin escobillarlo. Luego, deje que se seque completamente antes de instalarlo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si nota una reducción en la potencia de aspiración del aparato, verifique lo siguiente:

- Si los accesorios, la manguera o los tubos de succión están tapados, retire el elemento obstructor con una varilla.
- Si la bolsa de filtro está llena, instale una nueva.
- Si el filtro tipo cartucho está sucio, elimine los residuos y lave el cartucho bajo el agua, si es necesario.
- Si el cartucho está dañado, reemplácelo.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO



ELIMINACIÓN: No elimine este producto junto con residuos domésticos. Separe los residuos eléctricos para un tratamiento especial. No elimine aparatos eléctricos en vertederos municipales. Use siempre puntos recolectores especializados. Para más información sobre los puntos de reciclaje disponibles, contáctese con las autoridades locales. La eliminación de aparatos eléctricos en vertederos puede liberar sustancias dañinas a las aguas subterráneas, lo que puede afectar la cadena alimenticia y el bienestar y la salud humana.