

RECCO

Garantía y Servicio Técnico

GRACIAS POR ESCOGER ESTE PRODUCTO:

Esta garantía es válida por 1 año a partir de la fecha de compra del producto. Por favor, guarde su comprobante de compra.

CÓMO HACER EFECTIVA SU GARANTÍA:

Si este producto presenta una falla dentro del período de garantía, deberá contactarnos, en alguno de los números listados en la siguiente página, dependiendo del lugar donde se encuentre.

Tenga a mano su comprobante de compra original, detalle de las fallas, su nombre, dirección, lugar y fecha de compra. Nuestro servicio de atención a clientes lo asistirá para ubicar el centro de atención más cercano.

LO QUE CUBRE LA GARANTÍA:

La reparación del producto por defectos debido a fatiga de material o defectos de fabricación dentro del período de garantía.

LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA:

Daño accidental, fallas causadas por uso negligente, abuso y operación descuidada en la manipulación del producto.

Uso del producto para cualquier propósito fuera de las actividades domésticas normales.

Cambio o modificación del producto en cualquier forma.

El uso de partes y accesorios distintos de los originales del fabricante.

Instalación defectuosa.

Los accesorios tales como controles remotos, audífonos, parlantes, baterías, antenas, bolsas, mangueras, vasos, cuchillas, etc., no están cubiertos por esta garantía

Todos los trabajos deben ser llevados a cabo sólo por el servicio técnico autorizado.

Debe facilitar el comprobante de compra antes de llevar a cabo cualquier trabajo de reparación o mantención.

La reparación o reemplazo del producto no extenderá el período de garantía.

La reparación o reemplazo de su producto bajo garantía le otorga beneficios adicionales y que no afectan sus derechos como consumidor establecidos en la ley.

ARGENTINA

Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL

Telefone para contato:
+55 (11) 3004-5678
São Paulo e Grande
São Paulo
| 0800 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE

Teléfono de contacto:
600 329 2002
www.sodimac.cl

COLOMBIA

Teléfono de contacto:
3208899933
www.homecenter.co

MEXICO

Teléfono de contacto:
800 062 5222
www.sodimac.com.mx

PERÚ

Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe

URUGUAY

Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.: 54-11-4710-5600. - Brasil: CONSTRUDECOR SA - CNPJ: 03.439.316/0078-51 - SAC: +55 (11) 3004-5678 SP e Grande SP | 0800 7634622. - Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K - Presidente Riesco 5685, oficina 801, Piso 14 y 16, Las Condes, Santiago - Tel.: 600 329 2002 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5, Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Catedral 1401, Dpto. 1401, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 680 N°. 80-70, Bogotá. Tel.: 57 601 3904100. www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32, No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002 Nacional: 01-8000-113252. - Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922, Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056, Av. Paseo de la República 3220, San Isidro, Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805, oficina 5, Piso 10, Surquillo, Lima - RUC: 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3365 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 - México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150, RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.

ARTE: 20241023

RECCO

Batidora Manual

RBA-300



MANUAL DE INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- “Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.”
- “Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.”
- “Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.”
- NO sumerja el motor en agua. Las batidoras pueden ser lavadas con agua y jabón.
- “Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.”
- “Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como”:
 - “Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo:
 - casas de campo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial:
 - ambientes tipo cama y desayuno”.


Accesorio	Niveles a usar	Tipo de Mezcla	Tiempo máx. de uso continuo	Carga máxima
Ganchos mezcladores	1-5	Mezclas semi-pesadas (ej: masa esponjosa o para panqueques)	3 minutos	850 gr
Batidores	1 - 6	Mezclas livianas (ej: crema, claras de huevo, dulce de leche)	5 minutos	500 gr

Cuando se utiliza un aparato eléctrico, siempre deben tomarse precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de usar el aparato compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde al voltaje nominal indicado en la placa de características del electrodoméstico.
3. No utilice el aparato si el cable está dañado, si no funciona correctamente o si se ha sufrido algún daño.
4. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
5. No sumerja el cable o el cuerpo de la batidora en agua, ya que esto daría lugar a una descarga eléctrica.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico autorizado o un técnico cualificado con el fin de evitar cualquier situación de riesgo.
7. Se requiere estricta supervisión cuando se utiliza el aparato cerca de niños o personas con discapacidad.
8. No ponga un aparato sobre una cocina de gas o un horno caliente no cerca de estos.

9. Nunca retire los batidores o ganchos amasadores cuando el aparato esté en funcionamiento.
10. No deje la batidora desatendida mientras esté en funcionamiento.
11. Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de instalar o desinstalar accesorios y antes de limpiarlo.
12. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones.
13. Retire los batidores de la batidora antes de lavarlos.
14. Compruebe siempre que el control está en la posición de APAGADO (OFF) antes de conectar el cable a la toma de corriente. Para desconectar el aparato, ponga todos los controles en la posición de apagado (OFF) y, a continuación, retire el enchufe de la toma de corriente.
15. Evite el contacto con las piezas en movimiento.
16. Mantenga las manos, el cabello, la ropa, espátulas y otros utensilios alejados de los batidores durante el funcionamiento para reducir el riesgo de que se produzcan lesiones personales o daños a la batidora.
17. Apague el aparato antes de cambiar los accesorios o acercarse a las piezas móviles mientras esté en funcionamiento.

CONOZCA SU BATIDORA

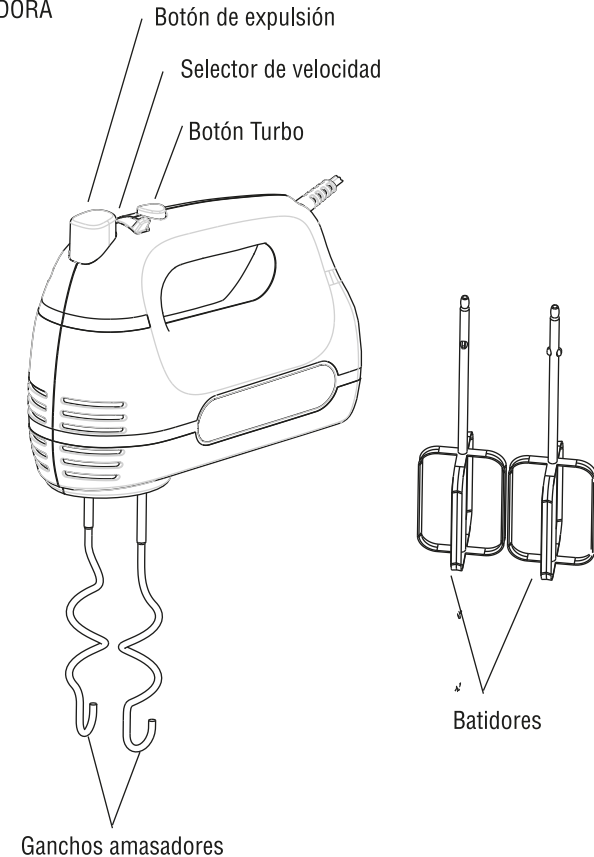

ANTES DEL USO

Retire todos los embalajes y desmonte las piezas desmontables. Limpie los ganchos amasadores y los batidores. Antes de montar la batidora, asegúrese de que el cable de alimentación está conectado de la toma de corriente y de que el selector de velocidad esté en la posición «0».

USO DE LA BATIDORA

1. Ensamble correctamente los batidores o ganchos amasadores en la batidora.

NOTA: los batidores se pueden insertar en cualquier una de las entradas, ya que los batidores son idénticos. En el caso de los ganchos amasadores, el que tiene una golilla (arandela) solo se puede insertar en la entrada más grande y el otro (sin golilla) solo puede insertarse en la más pequeña. Los dos ganchos amasadores no se pueden insertar intercambiados.

2. Asegúrese de que el selector de velocidad de la unidad esté en la posición "0" y, a continuación, conecte el enchufe a la fuente de alimentación.

3. Ajuste el selector de velocidad a la velocidad deseada. La unidad cuenta con 6 ajustes de velocidad. Cuando amase masas con levadura, se sugiere seleccionar primero la velocidad más baja y, luego, la velocidad más alta para conseguir los mejores resultados. La batidora funcionará a la velocidad máxima al pulsar el botón turbo.

ADVERTENCIA: no introduzca cuchillos, cucharas de metal, tenedores, etc. en el recipiente mientras esté en funcionamiento.

4. El tiempo de operación por vez no debe superar los 5 minutos. Entre dos ciclos (de máximo 5 minutos cada uno), debe hacerse una pausa de unos 30 minutos.

NOTA: durante el funcionamiento, puede girar el recipiente con la mano para obtener los mejores resultados.

5. Cuando complete la mezcla, gire el selector de velocidad a la configuración "0" y desconecte el cable de la toma de corriente.

6. Si es necesario, raspe los restos de comida de los batidores o ganchos amasadores con una espátula de goma o madera.

7. Sujete los batidores o los ganchos amasadores con una mano y presione firmemente el botón de expulsión con la otra mano para retirar los batidores o ganchos amasadores.

NOTA:

1. Retire los batidores o ganchos amasadores solo con el selector de velocidad en la posición «0».

2. Durante el funcionamiento, puede poner la batidora en posición vertical, pero asegúrese de que el selector de velocidad está en la posición «0».

Receta (para batidora):

Bizcocho

Ingredientes:

Huevos: 4

Agua: 30 ml

Sal: 3 g

Azúcar blanco: 125 g

Harina: 150 g

Instrucciones:

Agregue los huevos, el agua, la sal y el azúcar blanco y, luego, haga funcionar el aparato bajo la posición de máxima velocidad durante 3 minutos. En seguida, añada la harina y luego mezcle nuevamente, pero en la posición de velocidad mínima durante 20 segundos.

Receta (para ganchos amasadores):

Bollo al vapor

Ingredientes:

Harina con alto contenido de gluten: 924 g

Agua: 665 g

Instrucciones:

Añada la harina con alto contenido de gluten y el agua, haga funcionar el aparato en la posición de velocidad mínima durante 30 segundos y luego mezcle en la posición de velocidad máxima durante 3,5 minutos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desconecte el aparato de la toma de corriente y espere hasta que se enfríe por completo antes de limpiarlo.

2. Limpie la superficie exterior del cabezal con un paño húmedo y séquela con un paño suave y seco.

3. Limpie los restos de alimentos del cable de alimentación.

4. Lave los batidores y los ganchos amasadores con agua tibia y jabón y límpielos con un paño seco.

Los batidores y los ganchos amasadores se pueden lavar en el lavavajillas.

PRECAUCIÓN: la batidora no se puede sumergir en agua u otros líquidos.

Advertencia: cualquier otro servicio debe ser realizado por un servicio técnico autorizado.

CONSEJOS DE COCINA

1. Los ingredientes refrigerados, es decir, la mantequilla y los huevos, deben estar a temperatura ambiente antes de empezar a mezclar. Disponga estos ingredientes con antelación.

2. Para eliminar la posibilidad de que caigan cáscaras o huevos podridos en tu receta, primero rompa los huevos en un recipiente separado y luego agrégelos de a uno a la mezcla.

3. No batir en exceso. Tenga cuidado de mezclar solo hasta el punto recomendado en la receta.

Incorpore los ingredientes secos solo hasta que estén bien mezclados. Utilice siempre la velocidad baja.

4. Condiciones climáticas. Los cambios de temperatura estacionales, la temperatura de los ingredientes y la variación de su textura de una zona a otra influyen en el tiempo de mezcla requerido y en los resultados obtenidos.

5. Comience siempre a mezclar a velocidades lentas. Aumente gradualmente hasta alcanzar la velocidad recomendada en la receta.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE



Cumplimiento de la normativa RAEE y eliminación del producto de desecho:
Este producto cumple con la normativa RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva el símbolo de clasificación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe ser devuelto a un punto de recogida oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor donde compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los aparatos viejos. La eliminación adecuada de los electrodomésticos usados ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.