FURIUS®

Manual de usuario

Por favor lea cuidadosamente este manual, contiene información importante de seguridad.



S K U

FB212KIT

Modelo: FIX212KIT

Kit taladro percutor inalámbrico sin carbones 21V + esmeriladora angular inalámbrica sin carbones 21V

www.furiustools.com

CONTENIDO

01 Datos técnicos (taladro percutor inalámbrico)

02 Advertencias generales de seguridad

03 Mantenimiento y Funcionamiento

06 Datos técnicos (esmeriladora angular inalámbrica)

07 Instrucciones de seguridad

08 Uso y cuidado de herramientas

12 Garantía

DATOS TÉCNICOS

Voltaje	21 Voltios
Batería	Li - ion
Capacidad Batería	2.0 Ah
Velocidad	0 - 400 / 0 - 1.500 RPM
Impacto	0- 1.400 GPM
Capacidad Máx.	13mm (1/2")
Torque Máx.	45 Nm
Salida	21V / 2.0A
Tiempo de carga	1.5 HORA
Uso	Profesional



2 YEAR WARRANTY

USO PREVISTO

Esta herramienta es adecuada para taladrar en madera, metal, cerámica y plástico. Las herramientas con control electrónico de velocidad y rotación izquierda/derecha también son adecuadas para atomillar y cortar roscas.

SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA!
Lea todas las instrucciones. No seguir todas las instrucciones enumeradas a continuación puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

• Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado ubicado antes de usar los palos.
Paquete de felpa. Inserción de la batería en herramientas eléctricas que Dejar que el interruptor se encienda invita a los accidentes.
• Cargue solo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de batería Puede representar un peligro de incendio si se usa con cualquier otra batería representar el paquete.
• Use herramientas eléctricas solo con herramientas diseñadas específicamente para este propósito, paquetes de baterías designados. El uso de otros paquetes de baterías. Puede resultar en un riesgo de lesión e incendio.
• Evite daños causados por tomillos, clavos y otros elementos en su trabajo, eliminelos frente a usted. Empezar a trabajar.
• Compruebe siempre si la tensión de alimentación coincide con la Voltaje en la placa de identificación del cargador (carga)
Se pueden conectar dispositivos con una tensión nominal de 230v o 240v un suministro de 220v)
• En caso de mal funcionamiento eléctrico o mecánico inmediato: apague o desenchufe el dispositivo cargador de la fuente de alimentación
• Solo el proveedor puede garantizar el correcto funcionamiento de la herramienta asegúrese de usar accesorios originales
• Utilice únicamente accesorios con un procesamiento aprobado velocidad al menos la velocidad de ralentí más alta calidad de la herramienta
• Esta herramienta no debe ser utilizada por menores de 16 años. convertirse en años.
• Tenga cuidado de no taladrar o conducir en áreas donde qué cable eléctrico se puede contactar
• Asegúrese de que el interruptor (2) esté en la posición media (bloqueo) se encuentra.
• Antes de realizar cualquier ajuste o cambiar accesorios. Así como al transportar o almacenar la herramienta. No toque los contactos dentro del cargador.
• No exponga la herramienta/cargador/batería a la lluvia
• Nunca cargue la batería al aire libre
• Guarde la herramienta/cargador/batería en lugares donde la temperatura no debe exceder los 40°c ni caer por debajo de 0°c
• Las baterías explotarán en llamas, así que no las queme. por alguna razon.
• En caso de daño y estrés extremo y Las baterías pueden tener fugas
• Si una sustancia líquida entra en contacto con la piel, lave rápidamente con agua y jabón, y luego con jugo de limón o vinagre.
• Si la sustancia líquida entra en los ojos, enjuague los ojos con agua limpia durante al menos 10 minutos y busque atención médica inmediata.
• Si la batería no está en la herramienta o el cargador, manténgala alejada de objetos metálicos como clavos, tomillos, llaves, etc. para evitar cortocircuitos.
• No use un cargador si está dañado, llévelo a una de las estaciones oficialmente registradas para una revisión de seguridad.
• No use una batería si está dañada. Debe ser reemplazada de inmediato.
• No desarme el cargador o la batería.
• No intente cargar baterías no recargables con el cargador.

2 YEAR WARRANTY

AL CONECTAR UN NUEVO ENCHUFE DE 3 PINES

• No conecte el cable azul (=neutro) o marrón (Factivo) al terminal de puesta a tierra del enchufe al conectar un enchufe nuevo de 3 pines (solo en el Reino Unido).
• Si por alguna razón se corta el enchufe antiguo del cable de carga, debe desecharse de manera segura y no dejarlo sin supervisión.

Para garantizar una vida útil más prolongada y una Para garantizar el rendimiento, apague la batería, tome Haga lo siguiente cuando obtenga una batería nueva, usar.

1.Utilice la nueva batería sin cargarla hasta que esté completamente descargada.
2. Luego, cargue la batería durante 3-5 horas.
3.Repita las acciones anteriores (1 y 2) de 3 a 5 veces para alcanzar la capacidad nominal de la batería.

MANTENIMIENTO

Asegúrese de que la máquina no esté bajo tensión cuando se realice mantenimiento en el motor.


Limpie la carcasa de la máquina regularmente con un paño suave. Después de cada uso, mantenga las ranuras de ventilación libres de polvo y suciedad. Si la suciedad no sale, use un paño suave y húmedo con agua jabonosa. Nunca use solventes como gasolina, alcohol, agua de amoníaco, etc. Estos solventes pueden dañar las piezas de plástico. La máquina no requiere lubricación adicional. Si ocurre una falla, como el desgaste de una pieza, póngase en contacto con su proveedor.

MEDIO AMBIENTE


Para evitar daños a la máquina durante el transporte, se entrega en un embalaje estable. La mayor parte de los materiales de embalaje se pueden reciclar. Por favor, lleve estos materiales a los sitios de reciclaje designados.

Las baterías de iones de litio se pueden reciclar. Por favor, entréguelas en un sitio de eliminación de residuos químicos para su reciclaje de manera ambientalmente amigable.


CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO

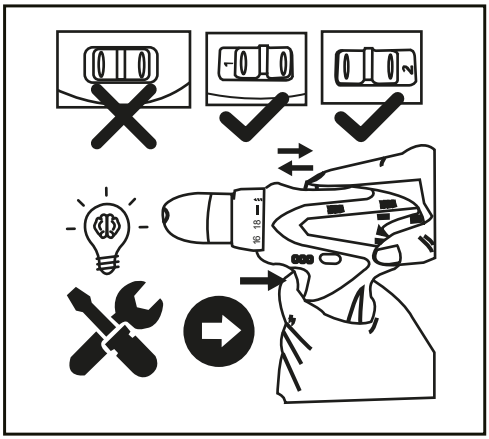


2 YEAR WARRANTY

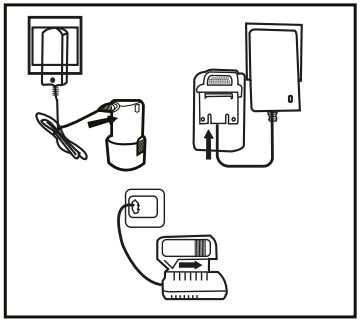


1. La luz roja indica que la carga está en curso, mientras que la luz verde indica que la carga está terminada.

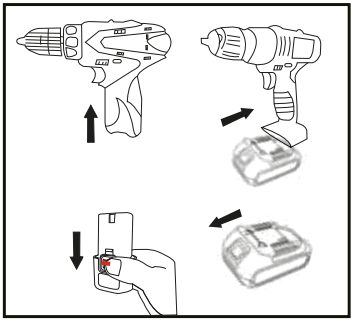

2. Puede usarlo simplemente insertando la batería. Para quitar la batería, presione el botón correspondiente y tire de ella.

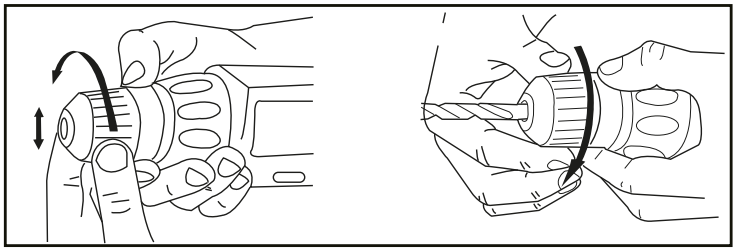


3. Gire el clip en el sentido de las agujas del reloj para abrirlo y en sentido contrario a las agujas del reloj para cerrarlo.

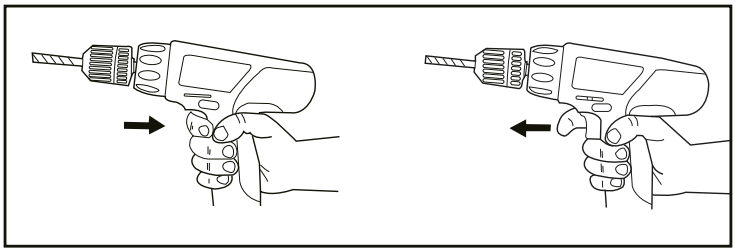


4. Pulse el interruptor para encender y suéltelo para apagar.


2 YEAR WARRANTY

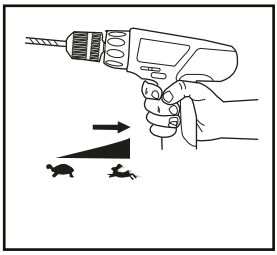


5. Cuanto mayor sea la fuerza de presión, más rápida será la velocidad y cuanto menor sea la fuerza de presión, más lenta será la velocidad.

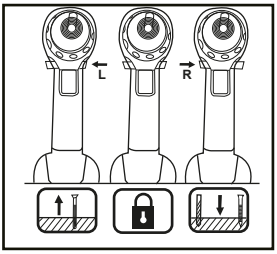


6. El piñón intermedio permite ajustar la dirección de rotación de la máquina. Cuando la palanca está en posición media, el interruptor está bloqueado.

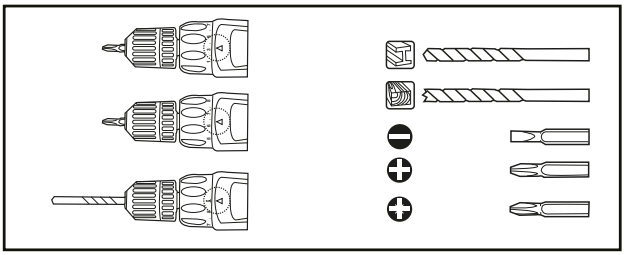

7. Los usuarios pueden ajustar el tamaño del par de acuerdo a sus propias necesidades operativas

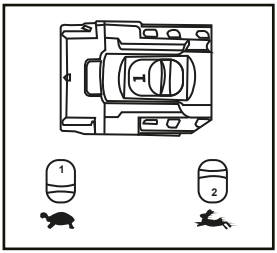

8. Si el modelo comprado está equipado con un ajuste de velocidad de marcha alta y baja, la velocidad baja de la marcha "1" representa una velocidad baja y un alto par, mientras que la velocidad alta de la marcha "2" representa una velocidad alta y un bajo par.

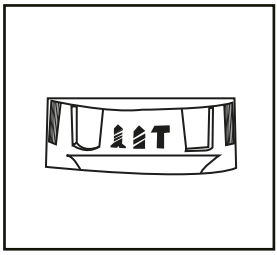


9. Si el modelo comprado está equipado con tres funciones, puede girar el anillo de ajuste para seleccionar.

2 YEAR WARRANTY

DATOS TÉCNICOS

Voltaje	21 Voltios
Capacidad Batería	4.0 Ah
Velocidad	4.700/6.700/8.100 RPM
Tamaño del disco	4-1/2" (115mm)

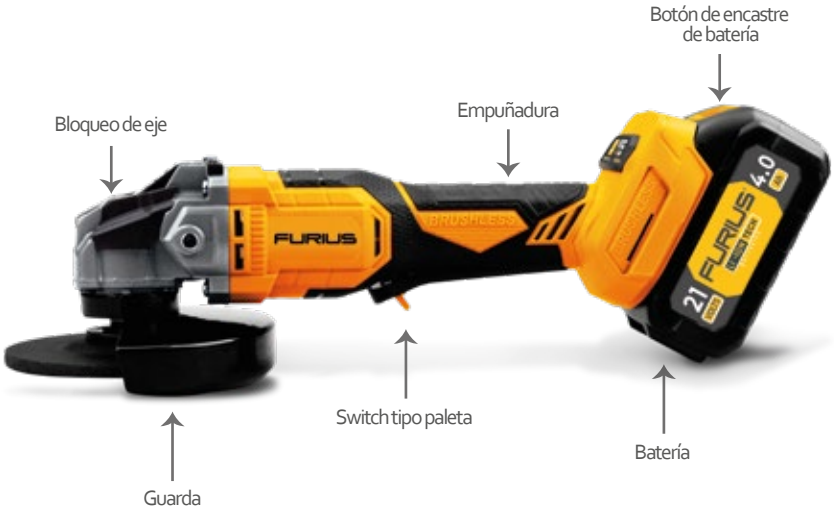

2 YEAR WARRANTY

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

(PARA TODAS LAS HERRAMIENTAS QUE FUNCIONAN CON BATERÍA)

▲ ADVERTENCIA:

Lea y comprenda todas las instrucciones. El incumplimiento de todas las instrucciones enumeradas a continuación puede resultar en descarga eléctrica, incendio y/o lesiones personales graves.

ÁREA DE TRABAJO

1. Mantenga su área de trabajo limpia y bien organizada. Los bancos desordenados y las áreas oscuras invitan a los accidentes.
2. No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas. como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Herramientas eléctricas crear chispas que pueden encender el polvo de los humos
3. Mantenga alejados a los transeúntes, niños y visitantes mientras opera una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

SEGURIDAD ELECTRICA

1. Una herramienta operada por batería con baterías integrales o un paquete de baterías separado debe recargarse solo con el cargador especificado para la batería. Un cargador que puede ser adecuado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio cuando se usa con otra batería.
2. La herramienta que funciona con batería solo se puede usar con un paquete de batería designado específicamente. El uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de fuego.

SEGURIDAD PERSONAL

1. Manténgase alerta, mire lo que está haciendo y use el sentido común cuando opere una herramienta eléctrica. No use la herramienta si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención al operar herramientas eléctricas puede resultar en lesiones personales graves. lesión.
2. Vístase apropiadamente. No use ropa suelta o joyas, contenga cabello largo. Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados del movimiento. partes. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
3. Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de bloqueo o apagado antes de insertar el paquete de baterías. Llevar herramientas con su poner el dedo en el interruptor o insertar el paquete de baterías en una herramienta con el interruptor encendido invita a los accidentes.
4. Retire las llaves o llaves de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave inglesa o una llave que se deja unida a una parte giratoria de la herramienta. puede resultar en lesiones personales.
5. No se extralimite. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Una base y un equilibrio adecuados permiten un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
6. Utilice equipo de seguridad. Use protección para los ojos. Se debe usar máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva para condiciones apropiadas.


2 YEAR WARRANTY

USO Y CUIDADO DE HERRAMIENTAS

1. Use abrazaderas u otra forma práctica de asegurar y apoyar el lugar de trabajo en una plataforma estable. Sosteniendo el trabajo a mano o contra su cuerpo es inestable y puede conducir a la pérdida de control.
2. No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta correcta para su aplicación. La herramienta correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad a la que esta diseñado,
3. No use la herramienta si el interruptor no la enciende o apaga. Una herramienta que no se puede controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser reparado
4. Desconecte el paquete de baterías de la herramienta o coloque el interruptor en la posición de bloqueo o apagado antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar la herramienta. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de que la herramienta arranque accidentalmente.
5. Guarde las herramientas inactivas fuera del alcance de los niños y otras personas no capacitadas. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.
6. Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos como: sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos pequeños.objetos de metal que pueden hacer una conexión de un terminal a otro. Hacer un cortocircuito entre los terminales de la batería puede causar chispas, quemaduras o un incendio.
7. Verifique que no haya desalineación o unión de piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de las herramientas. de daños, asegúrese de reparar la herramienta antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas mal mantenidas.
8. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante para su modelo. Accesorios que pueden ser adecuados para una herramienta puede crear un riesgo de lesión cuando se usa en otra herramienta.


1. Empuje y sostenga el pestillo de protección (B) (Fig. 1).

2.Coloque el protector de la rueda (L) alrededor del husillo (K) (Fig.1)

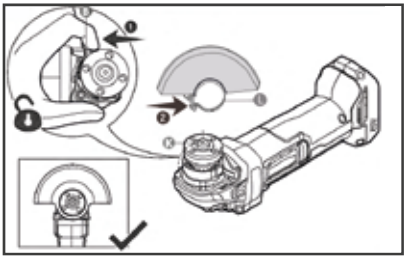

1. Empuje y sostenga el pestillo de protección (B) (Fig. 2).


2.Gire el protector de la rueda (L) al ángulo deseado (Fig. 2)

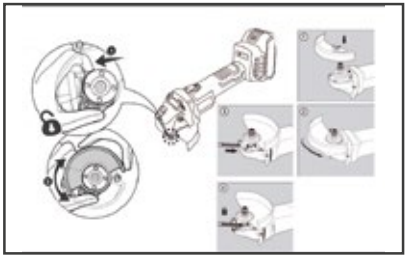

2 YEAR WARRANTY


1.Presione y mantenga presionado el botón de bloqueo del eje (F) (Fig. 3).

2.Utilice la llave (J) para aflojar y quitar la contratuerca (0) del husillo (K)
(Fig. 3)

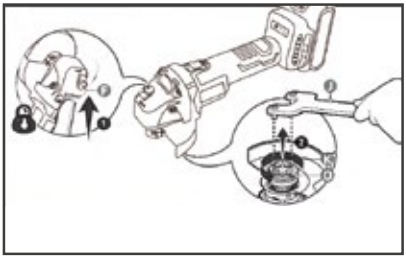


1. Empuje y sostenga el pestillo de protección (B) (Fig. 2).

2.Gire el protector de la rueda (L) al ángulo deseado (Fig. 2)

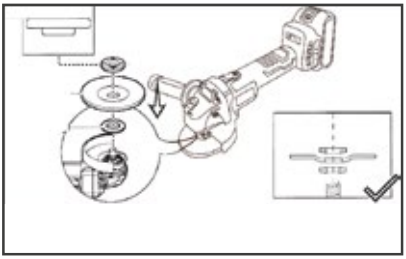


1.Presione y mantenga presionado el botón de bloqueo del eje (F) (Fig. 5).

2.Utilice la llave (J) para apretar la contratuerca (O) al husillo (K) (Fig. 5)

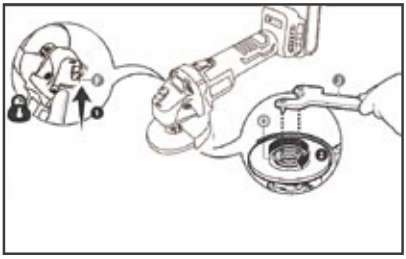


1. Gire y apriete el mango auxiliar (H) en el sentido de las agujas del reloj en la rosca deseada del mango (A)(Fig. 6)

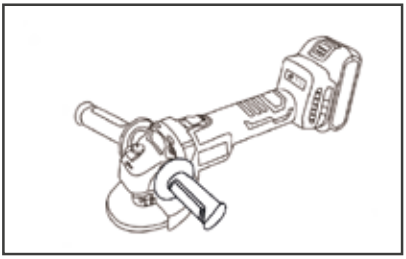

2 YEAR WARRANTY


1. Alinee las nervaduras elevadas del paquete de batería con la batería ranura (D) en la herramienta.

2. Deslice el paquete de baterías en la herramienta (Fig. 7).
La batería el paquete se ajusta y se traba en su lugar.

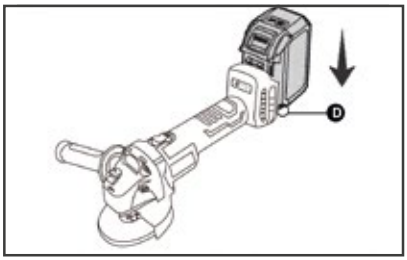


1. Deslice y mantenga presionado el botón del interruptor (G) hacia adelante hasta la I posición aplicando presión sólo en la parte trasera de el botón (Fig. 9).

La muela abrasiva (N) comienza a girar.

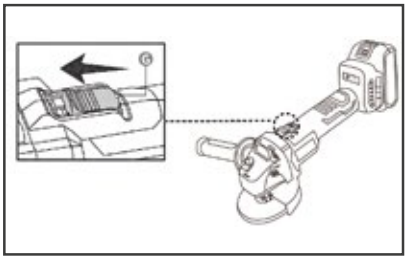


1. Mantenga presionado el botón de liberación de la batería ubicado en la parte delantera del paquete de batería para liberarlo de la batería ranura (D)(Fiq.8).

2. Deslice el paquete de baterías fuera de la herramienta (Fig. 8).

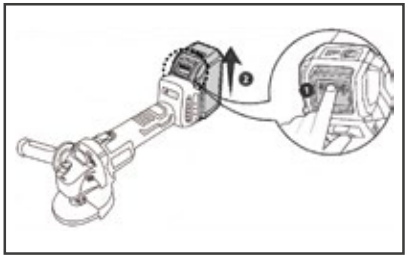


1. Deslice el botón del interruptor (G) hacia adelante hasta la posición I aplicando presión sólo en la parte trasera del botón y luego presione la parte frontal del botón para bloquearlo en su lugar. (Figura 10).

El botón interruptor (G) se bloquea y la muela abrasiva (N) comienza a girar.

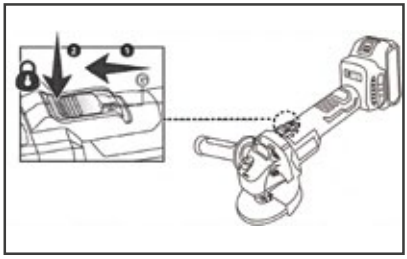


2 YEAR WARRANTY

1.Presione la parte trasera del botón interruptor (G) (Fig. 11).
El botón de cambio (G) vuelve nmediatamente a la O posición y la muela abrasiva (N) se ralentiza gradualmente la velocidad hasta que se detenga por completo.

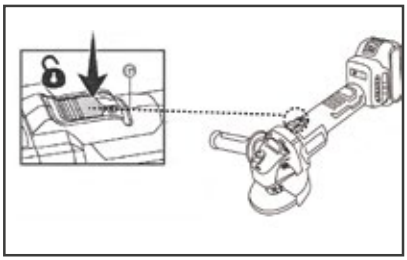

1.Inicie la herramienta, deje que la muela abrasiva (N) alcance el velocidad deseada y luego baje la herramienta en un ángulo de 15° con respecto a la trabajo (Fig. 12).

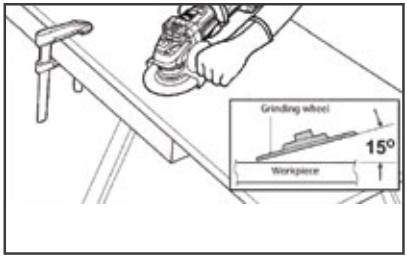

2 YEAR WARRANTY

TIEMPOS DE GARANTÍA

Si este producto falla debido a un defecto de material o de fabricación dentro del plazo de un año a partir de la fecha de compra, devuélvalo a cualquier tienda de distribución autorizada, Centro de Servicio Corporativo Autorizado u otro punto de venta Furius para que sea reparado gratuitamente (o reemplazado si la reparación resulta imposible).

CONSIDERACIONES ESPECIALES



Todas las herramientas furius gozarán de 2 años de garantía



* Para que la garantía sea efectiva durante 1 año, se debe efectuar una revisión de mantenimiento anual, antes de finalizar el año en curso del equipo, en esta revisión se realizará una evaluación del equipo y se le entregará un visto bueno al equipo para hacer efectiva la garantía.

La garantía podrá no hacerse efectiva si el equipo se encuentra muy deteriorado. La revisión del primer año, no tiene costo en mano de obra para el usuario / propietario del equipo. Esta revisión no incluye los elementos que deben ser sustituidos por desgaste y/o mal uso.*



Esta garantía NO APLICA por mantenimiento inapropiado, la vida de un motor depende de las condiciones en las que es operado y el cuidado que reciba. En algunas aplicaciones como en construcción y trabajo continuo en campamentos, las plantas eléctricas son usualmente utilizadas en medios donde hay polvo e impurezas, lo que puede causar un desgaste prematuro.

Tal desgaste, cuando es causado por impurezas, polvo, residuos de la limpieza, o cualquier otro material abrasivo que haya entrado en el motor por causa de un mantenimiento inapropiado no es cubierto por la garantía.

NOTA:

- Las herramientas que son trabajadas en ambientes de polvo y alta contaminación por partículas que tengan contaminación interna, se recomienda su eliminación con aire comprimido (máx. 3 bares).

- Las baterías son consideradas piezas de desgaste y no las cubren los 3 años de garantía, pero ante cualquier falla otorgamos un tiempo de 90 días a partir de la compra para que se acerque a cualquier Centro de Servicio corporativo o autorizado de nuestra marca para la respectiva revisión.

- Si la herramienta es para alquiler la garantía es de 3 meses.*

FURIUS®

User manual

Please read this manual carefully, it contains important safety information.



S K U

FB212KIT

Modelo: FIX212KIT

21V Cordless brushless hammer drill + 21V cordless brushless angle grinder kit

CONTENT

01 Technical data (Cordless brushless hammer drill)

02 General power tool safety warnings

03 Maintenance and Operation tips

06 Technical data (cordless brushless angle grinder)

07 Safety instructions

08 Tool use and care

12 Warranty

TECHNICAL DATA

Rated Voltage	21 Voltios
Battery	Li - ion
Battery capacity	2.0 Ah
Speed	0 - 400 / 0 - 1.500 RPM
Impact	0 - 1.400 GPM
Max capacity	13mm (1/2")
Max torque	45 Nm
Output	21V / 2.0A
Charging time	1.5 HOUR
Use	Professional



2 YEAR WARRANTY

PURPOSE OF USE

This tool is suitable for drilling in wood, metal, ceramic, and plastic. Tools with electronic speed control and left/right rotation are also suitable for screwing and thread cutting.

SECURITY

WARNING!
Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electrical shock, fire, and/or serious injury.

•Make sure the switch is in the off position located before you use clubs.
Terry pack. Inserting the battery pack into power tools that Letting the switch tum on invites accidents.
• Charge only with the charger specified by the manufacturer. door. A charger suitable for a battery type. May pose a fire hazard if used with any other battery represent pack.
• Use power tools only with tools specifically designed for this purpose designated battery packs. The use of other battery packs may result in a risk of injury and fire.
• Avoid damage caused by screws, nails and other elements in your work, remove them in front of you Start to work.
• Always check whether the supply voltage matches the Voltage on the charger nameplate (charg) Devices with a nominal voltage of 230v or 240v can be connected a 220v supply)
• In the event of an electrical or mechanical malfunction immediate-Tum off or unplug the device.
Charger from the power source
• Only the provider can ensure the proper functioning of the tool ensure when using original accessories
• Only use accessories with an approved processing speed at Least the highest idle speed quality of the tool
• This tool should not be used by anyone under the age of 16 become years.
• Be careful not to drill or drive in areas where which electric cable Can be contacted
• Make sure the switch (2) is in the middle position (lock) is located.
• Before making any adjustments or changing accessories. As well as when carrying or storing the tool
• Do not touch the contacts inside the charger Do not expose the tool/charger/battery to rain
• Never charge the battery outdoors
• Store the tool/charger/battery in places where the temperature should not exceed 40°c or drop below 0°c
• Batteries will explode in fire, so don't bum the battery for any reason.
• In the event of damage and extreme stress and Batteries can leak
• If liquid comes into contact with the skin, quickly wash with soap and water, then with lemon juice or vinegar.
• If liquid gets into the eyes, rinse the eyes with clean water for at least 10 minutes and seek immediate medical attention.
• If the battery is not in the tool or charger, keep it away from metal objects such as nails, screws, keys, etc.
To prevent short-circuiting.
• Do not use a charger if it is damaged, take it to one of the officially registered stations for a safety check.
• Do not use a battery if it is damaged. It should be replaced immediately.
• Do not disassemble the charger or battery.
• Do not attempt to charge non-rechargeable batteries with the charger.

2 YEAR WARRANTY

WHEN CONNECTING A NEW 3-PIN PLUG

• Do not connect the blue (=neutral) or brown (=live) wire to the grounding terminal of the plug when connecting a new 3-pin plug (UK only).
• If for any reason the old plug is cut off from the charging cable, it must be safely disposed of and not left unattended.

To ensure longer life and proper
To ensure performance, mance the battery, take Do the following when you get a new battery use:

1.Use the new battery without charging it until it is completely discharged.
2.Then, charge the battery for 3-5 hours.
3.Repeat the above actions (1 and 2) 3-5 times to achieve the rated battery capacity.

MAINTENANCE


Make sure the machine is not under voltage when being carried out for maintenance work on the motor.

Clean the machine housing regularly with a soft cloth. After each use, keep the ventilation slots free of dust and dirt. If the dirt does not come off, use a soft, damp cloth with soapy water. Never use solvents such as gasoline, alcohol, ammonia water, etc. These solvents can damage the plastic parts. The machine does not require any additional lubrication. If a fault occurs, such as wear and tear of a part, please contact your provider.


ENVIRONMENT

To prevent damage to the machine during transport, it is delivered in a stable packaging. Most of the packaging materials can be recycled. Please bring these materials to designated recycling sites.
Li-ion batteries can be recycled. Please deliver them to a chemical waste disposal site for environmentally friendly recycling.


OPERATION TIPS

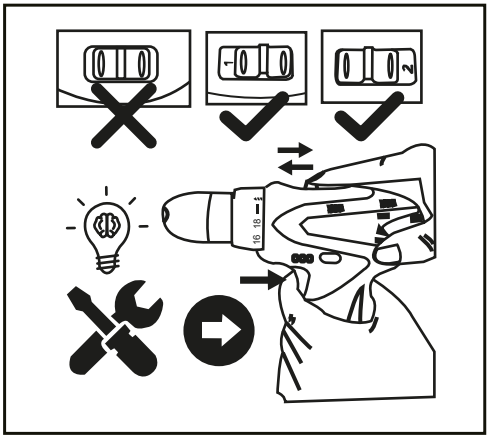

2 YEAR WARRANTY

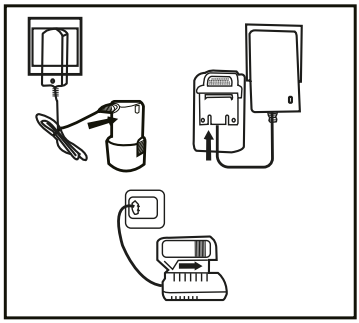


1. The red light indicates charging in progress, while the green light indicates charging complete.

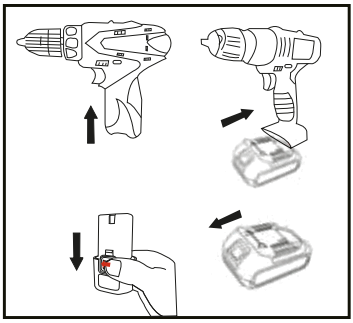

2. You can use it by simply inserting the battery. To remove the battery, press the corresponding button and pull it out.




3. Turn the clip clockwise to open it, and counterclockwise to close it.

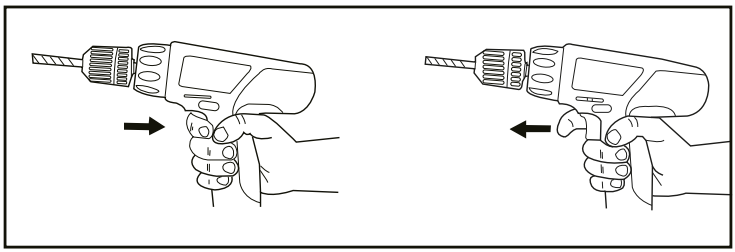


4. Press the switch to start, and release it to stop


2 YEAR WARRANTY

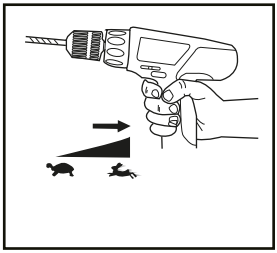


5. The greater the pressing force, the faster the speed, and the smaller the pressing force, the slower the speed.

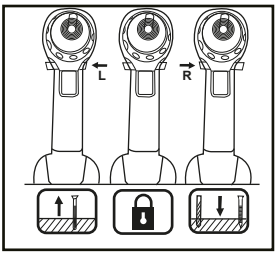


6. The middle gear can adjust the forward and reverse rotation of the machine. When the gear is in the middle position, the switch is in a locked state.

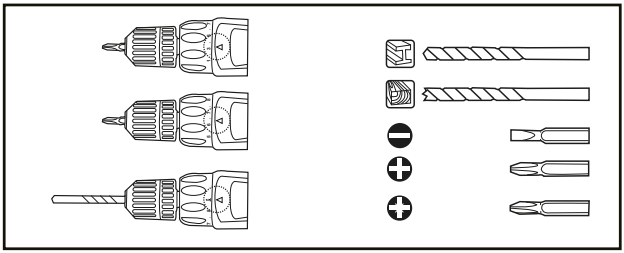

7. Users can adjust the torque size according to their own operational needs.

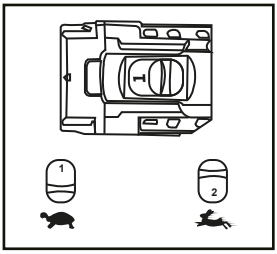

8. If the purchased model is equipped with a high-low speed gear adjustment, low-speed gear '1' represents low speed and high torque, while high-speed gear '2' represents high speed and low torque.

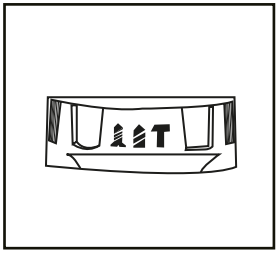

9. If the purchased model is equipped with three functions, you can rotate the adjustment ring to select.

2 YEAR WARRANTY

TECHNICAL DATA

Voltage	21 Voltios
Battery capacity	4.0 Ah
Speed	4.700/6.700/8.100 RPM
Disc size	4-1/2" (115mm)



2 YEAR WARRANTY

GENERAL SAFETY RULES

(FOR ALL BATTERY OPERATED TOOLS)

▲ WARNING:

Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

WORK AREA

1. Keep your work area clean and well organized. Cluttered benches and dark areas invite accidents.
2. Do not operate power-tools in explosive atmosphere. such as in the presence of flammable liquids, gasses, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust of fumes.
3. Keep bystanders, children, and visitors away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

ELECTRICAL SAFETY

1.A battery operated tool with integral batteries or a separate battery pack must be recharged only with the specified charger for the battery. A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.
2.Battery operated tool only can be used with specifically designated battery pack. Using any other batteries may create a risk of fire.

PERSONAL SAFETY

1.Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating a power tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
2.Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry, contain long hair. Keep your hair, cloth, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts
3.Avoid accidental starting. Be sure switch is in the locked or off position before inserting battery pack. Carrying tools with your finger on the switch or inserting the battery pack into a tool with the switch on invites accidents.
4.Remove adjusting keys or wrenches before turning the tool on. A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury.
5.Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enable better control of the tool in unexpected situations.
6.Use safety equipment. Wear eye protection. Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions.


2 YEAR WARRANTY

TOOL USE AND CARE

1.Use clamps or other practical way to secure and support the work place to a stable platform. Holding the work by hand or against your body is unstable and may lead to loss of control.
2.Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed,
3.Do not use tool if switch does not run it on or off. A tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
4.Disconnect battery pack from tool or place the switch in the locked or off position before making any adjustments, changing accessories, or storing the tool. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.
5.Store idle tools away from children and other untrained persons. Tools are dangerous in the hands of untrained users.
6.When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like: paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause sparks,
7.Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the tools operation of damaged, ensure the tool is serviced before using, Many accidents are caused by poorly maintained tools.
8.Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model. Accessories that may be suitable for one tool may create a risk for injury when used on another tool.


1.Push and hold the guard latch (B) (Fig. 1).

2.Place the wheel guard (L) around the spindle (K) (Fig.1)

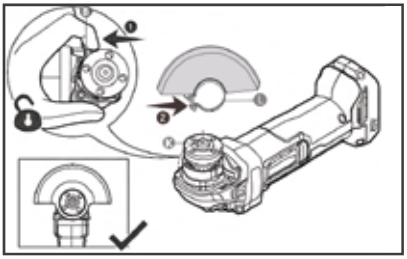

1.Push and hold the guard latch (B) (Fig. 2).


2.Rotate the wheel guard (L) to the desired angle (Fig. 2)

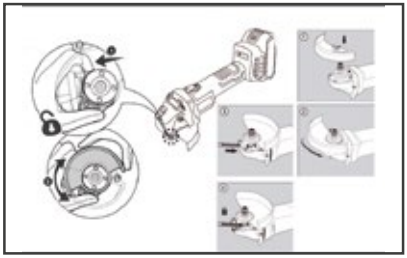

2 YEAR WARRANTY


1.Push and hold the spindle lock button (F) (Fig. 3).

2.Use the wrench (J) to loosen and take off the lock nut (0) from the spindle (K) (Fig. 3)

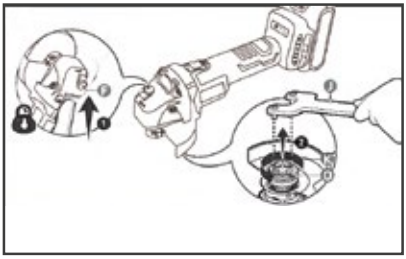


1.Place the grinding wheel(N) on the spindle (K) (Fig.4).

2.Place the lock nut (O) on the spindle (K) (Fig. 4). Check that the lock nut (O) is facing the correct direction (Fiq. 4).

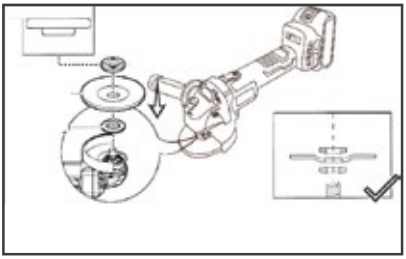


1.Push and hold the spindle lock button (F) (Fig. 5).

2.Use the wrench (J) to tighten the lock nut (O) to the spindle (K) (Fig. 5)

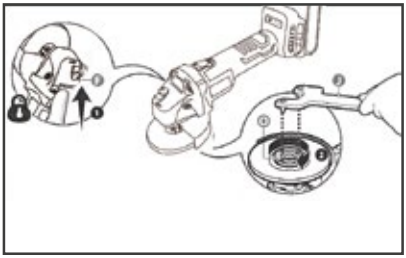


1.Rotate and tighten the auxiliary handle (H) clockwise into the desired handle thread (A)(Fig. 6)

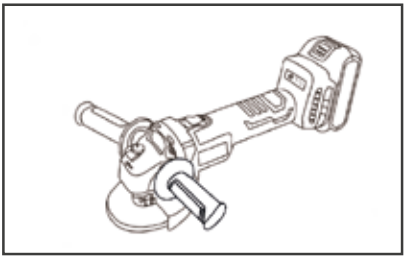

2 YEAR WARRANTY


1.Align the raised ribs on the battery pack with the battery slot (D) on the tool.

2.Slide the battery pack onto the tool (Fig. 7). The battery pack snaps and locks into place.

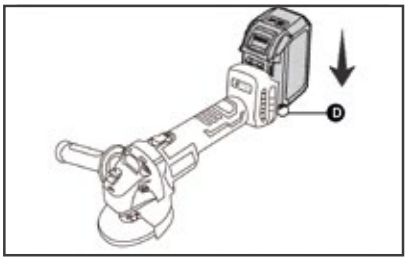


1.Slide and hold the switch button (G) forward to the I position by applying pressure only at the rear portion of the button (Fig. 9).

The grinding wheel (N) starts spinning.

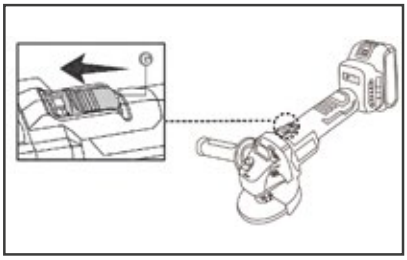


1.Press and hold the battery-release button located on the front of the battery pack to release it from the battery slot (D)(Fiq.8).

2.Slide the battery pack off the tool (Fig. 8).

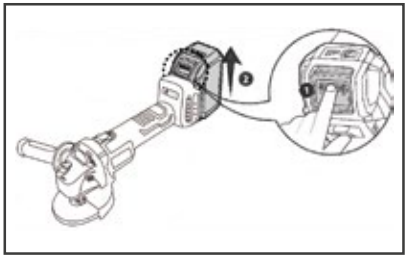


1.Slide the switch button (G) forward to the I position by applying pressure only at the rear portion of the button and then press on the front portion of the button to lock it in place.

(Fig. 10). The switch button (G) locks and the grinding wheel (N) starts spinning.

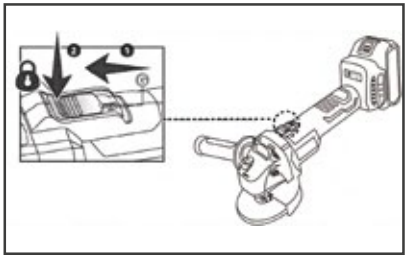


2 YEAR WARRANTY

1.Press the rear portion of the switch button (G) (Fig. 11).
The switch button (G) snaps back immediately to the O position and the grinding (N) wheel gradually slows down the speed until it comes to a complete stop.

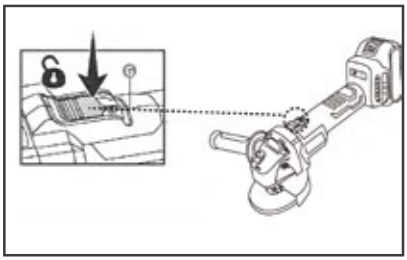

1.Start the tool, let the grinding wheel (N) reach the desired speed then lower the tool at a 15°angle to the workplece (Fig. 12).

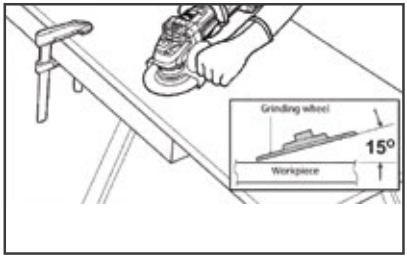

2 YEAR WARRANTY

WARRANTY TIMES

If this product fails due to a defect in material or workmanship within one year from the date of purchase, return it to any authorized dealer, Authorized Corporate Service Center or other Furius point of sale for repair. free (or replaced if repair is impossible).

CONSIDERACIONES ESPECIALES



2 YEAR WARRANTY

All furius tools will have a 2 years warranty



1 YEAR WARRANTY

* For the guarantee to be effective for 1 year, an annual maintenance review must be carried out, before the end of the current year of the equipment, in this review an evaluation of the equipment will be carried out and an approval will be given to the equipment to do effective warranty.

The warranty may not be effective if the equipment is very damaged. The first year revision has no cost in labor for the user / owner of the equipment. This review does not include items that must be replaced due to wear and / or misuse. *



1 YEAR WARRANTY

This warranty does NOT APPLY for improper maintenance, the life of an engine depends on the conditions in which it is operated and the care it receives. In some applications such as construction and continuous work in camps, power plants are usually used in environments where there is dust and impurities, which can cause premature wear.

Such wear, when caused by impurities, dust, cleaning residues, or any other abrasive material that has entered the engine due to improper maintenance is not covered by the warranty.

NOTE:

- The tools that are worked in dusty environments and high contamination by particles that have internal contamination, their elimination with compressed air (max. 3 bars) is recommended.

- Batteries are considered wear parts and are not covered by the 3-year warranty, but in the event of any failure we grant a time of 90 days from the purchase for you to approach any corporate or authorized Service Center of our brand for the respective revision.

- If the tool is for rent, the warranty is 3 months. *

2 YEAR WARRANTY

FURIUS®

www.furiustools.com