



MANUAL DE INSTRUCCIONES LATINA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TENSION	120 V	208 V
CORRIENTE	33 A	19 A
POTENCIA	3,96 kW	3,95 kW
ALAMBRE THHN	No. 10	No. 12
BREAKER (disyuntor)	1 x 40 A	2 x 30 A
PRESIÓN MINIMA	7 PSI	
PRESIÓN MAXIMA	25 PSI	
RESISTENCIA	NO BLINDADA	
IP INDICE DE PROTECCIÓN	44	

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Utilizar unión y niple galvanizado de 1/2" NPT x 30 Cm

Se recomienda que este producto sea instalado por personal calificado para garantizar su buen funcionamiento, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:



1. Verificar si la tensión del punto de instalación es a 120 V o 208 V.
2. La corriente nominal de la ducha 120 V es de 33 Amperios y la de 208 V es de 19 Amperios.
3. Retirar la ducha de agua fría e instalar el niple galvanizado con su unión; abrir el grifo del agua durante 5 segundos para limpiar el sedimento.
4. Roscar la ducha LATINA con sus manos en la union del niple galvanizado, entre roscar completamente.
5. Abrir el grifo del agua para garantizar el llenado total de la ducha y verificar que no presente filtraciones.
6. Realizar instalación eléctrica bajo requerimientos del reglamento RETIE. Extender el alambre de conexión hasta el tablero de distribución, utilizar el breaker (disyuntor) correspondiente. Se recomienda instalación por tecnico electrico calificado.
7. Realizar instalación de la conexión polo a tierra.
8. Para salón de belleza instalar a una altura de 1.20 m desde el piso a la entrada de agua. Se requiere llave de Registro independiente.

ADVERTENCIA: para GARANTIZAR condiciones de seguridad a las personas y al equipo, realice la instalación de sistema de PUESTA A TIERRA

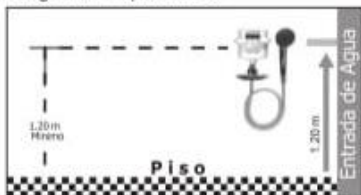

INSTRUCCIONES DE USO

1. Si el modelo de la ducha LATINA tiene selector de temperatura, ubique la manecilla en la posición deseada para su funcionamiento.
2. Abrir el grifo del agua lentamente hasta obtener la temperatura deseada teniendo en cuenta que a menor cantidad de agua obtiene mayor calentamiento y a mayor cantidad de agua sera menor el calentamiento de su ducha. En los sitios donde la presión sea fuerte, evitar abrir toda la llave porque el agua sale fría.
3. Para prolongar la vida útil de su ducha LATINA cierre la llave cuando se este aplicando el jabón o el champú, ademas ahorra agua, electricidad y cuidara su equipo.
4. La ducha LATINA se desconecta automaticamente al cerrar el grifo del agua.

IMPORTANTE

* No retire la valvula economizadora de agua que está en la rosca de la ducha, a menos que la presión de agua sea muy baja.

* La manecilla de selección (si la tiene) solo se debe mover con la llave cerrada.

FELICITACIONES

Acaba de adquirir un producto de excelente calidad fabricado con materiales según requerimientos técnicos de funcionalidad y alto rendimiento que le permitira disfrutar de un agradable baño, con economía y seguridad. Para un uso óptimo, favor leer este manual antes de instalar su ducha LATINA.

DUCHAS LATINA

Se compromete a prestar el servicio de reparación o reemplazo de las partes del equipo que presenten defectos de fabrica (excepto la resistencia) durante un periodo de 12 meses.

LA GARANTIA NO CUBRE

- * Daños causados por negligencia, abuso por recalentamiento o por manejo contrario al indicado en las instrucciones de uso e instalación.
- * Desarme, reparación o alteracion por personas ajenas a nuestro proceso tecnico o servicio autorizado.
- * Desgaste normal de partes por efecto de uso.
- * Servicio a domicilio.



Miniducha Funcionamiento

Para efectos de la garantía en Bogotá, favor comunicarse o dirigirse a los siguientes centros de servicio con su recibo de compra:

Carrera 22 BIS #6 - 18 / Contáctos: ☎ 316 050 9548 ☎ 316 442 7994

Soporte de Compra No. : _____

Cliente: _____

Fecha de Compra: _____

Serial: _____

Video instructivo para instalación DUCHAS LATINA
<https://www.youtube.com/watch?v=waxd3CPMw3I&t=2s>
 Producto fabricado por DUCHAS LATINA S.A.S.