


# Tendenza

ITALIA

PISOS Y RECUBRIMIENTOS

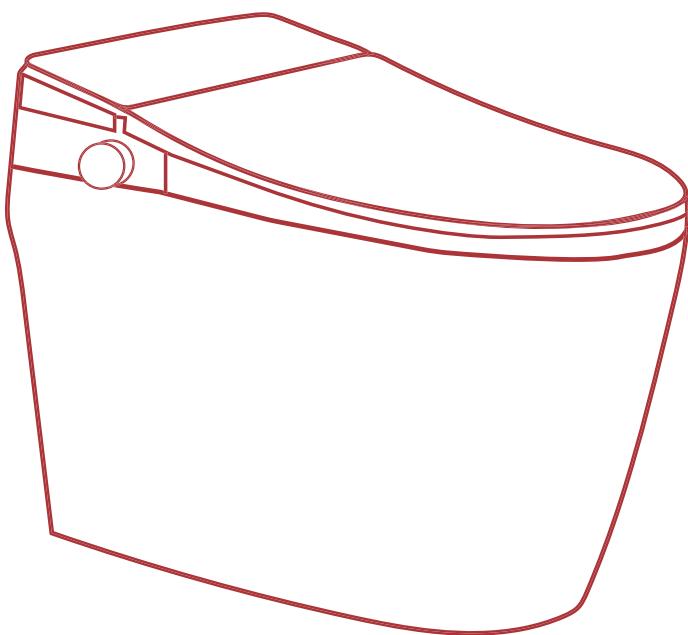

## PARMA PBK105

INODORO INTELIGENTE  
MANUAL DE INSTALACIÓN



INODORO  
INTELIGENTE



GRADO  
ECOLÓGICO



CIERRE  
LENTO



ASIENTO  
TERMICO



BRILLANTE

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1

- Para utilizar este producto correctamente, lea atentamente este manual.
- Si tiene alguna pregunta sobre el uso, comuníquese con su distribuidor o agente local. [La tensión nominal de este producto debe confirmarse antes de usar 220V.]
- Para mejorar el rendimiento, las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.
- Para su seguridad y la de los demás y para evitar daños y pérdidas innecesarios, siga estrictamente
- A continuación se ofrecen consejos para utilizar este producto correctamente.

## ADVERTENCIA

Advertirle cómo evitar lesiones personales.

## NOTAS

Indica que se deben seguir o evitar acciones para evitar daños al equipo u otros elementos.

Las señales de contenido a observar se describen a continuación:

ICONO	ADVERTENCIAS
	Está prohibido desmontar, reparar o modificar el producto usted mismo, de lo contrario puede causar un mal funcionamiento.
	No rocíe agua ni detergente sobre el producto ni sobre el enchufe puede causar una descarga eléctrica o un mal funcionamiento.
	No desconecte el enchufe con las manos mojadas, podría sufrir una descarga eléctrica.
	Confirme que la fuente de agua esté limpia y que la presión del agua cumpla con los requisitos de uso.
	<ol style="list-style-type: none"><li>Este producto es un producto eléctrico, no lo coloque en un lugar propenso al agua. por mucho tiempo.</li><li>Utilice un enchufe de más de 1800 W.</li><li>Asegúrese de que la toma de corriente del producto sea de 110 V/50 Hz. La toma de corriente del producto debe estar conectado a tierra.</li><li>La batería del control remoto utiliza 2 baterías secas de 1,5 V.</li><li>Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse con un cable especial, refacciones adquiridas en su origen de fabrica o departamento de mantenimiento.</li><li>Utilice los accesorios y tuberías de agua proporcionados con este producto.</li></ol>

# PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

3



Prohibido

Tenga en cuenta las quemaduras a baja temperatura.

- Incluso si la temperatura no es alta, pueden producirse quemaduras por baja temperatura si toca la misma posición en el asiento del inodoro durante un largo tiempo.
- Por favor preste atención a las siguientes personas.  
Bebés, ancianos, personas discapacitados, personas alcoholizadas.


☒ Busque atención médica se produce quemadura de temperatura.



Prohibido

¡No pise el inodoro ni coloque objetos pesados!


- Un impacto fuerte puede provocar averías.
- No levante ni pise el cuerpo ni el control.
- No permita que los niños jueguen con panel, para evitar daños o lesiones personales.

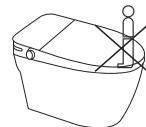

Prohibir

Está prohibido utilizar la toma de corriente o enchufe dañado, no lo conecte y póngase en contacto con el centro de servicio al cliente inmediatamente si el componente está dañado.

- Riesgo de descarga eléctrica, cortocircuito, y fuego!

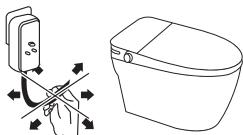

Sin llamas

No permita llamas abiertas (cigarrillos, etc.) para acercarse al bidé!


- ¡Fácil de provocar fuego!



No agua

¡No permita que el bidé se moje!

- Puede provocar incendio o descarga eléctrica.

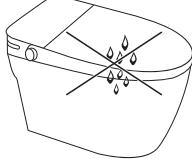

Conecta el cable de tierra

Utilice un enchufe con terminal de tierra. Puede causar un mal funcionamiento o descarga eléctrica.

- Para enchufes sin conexión a tierra, asegúrese de llamar a su servicio eléctrico designado para tomar medidas de conexión a tierra antes de su uso.
- Al comprar un enchufe por separado, asegúrese de comprar un enchufe con conexión a tierra.



## ! NOTA

1. No pise el cuerpo ni la funda del asiento.
2. No utilice, gasolina, medicamentos, limpiadores o pesticidas para limpiar este producto.
3. Siéntese en el inodoro inteligente durante mucho tiempo, ajuste la temperatura del asiento a baja temperatura para evitar quemaduras. Se recomienda a los siguientes grupos de personas que presten atención a las bajas temperaturas: Niños pequeños, ancianos, personas incapaces de ayudarse a sí mismos, personas con capacidad, y personas que toman drogas que contienen ingredientes para dormir, personas borrachas.
4. Cuando el producto esté encendido y no se le suministre agua, no lo volteee hacia abajo para evitar que se seque el tubo calefactor y que la quema en seco no funcione correctamente.

# PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para poder utilizarlo correctamente y evitar peligros o daños, por favor

 Prohibido

 Uso prohibido

 Sin llamas

 No mojar

 Debe hacerse

 Sin manos mojadas

 Prohibido desmontar


 Conecte el cable de tierra

 Debe ser implementado

[Notas para los íconos en esta columna]

No toque la toma de corriente ni el enchufe. ¡con las manos mojadas!


Tocar con las manos mojadas puede causar ¡descarga eléctrica!

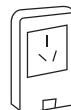

 Prohibir

Está prohibido utilizar la toma de corriente o enchufe dañado, no lo conecte y póngase en contacto con el centro de servicio al cliente inmediatamente si el componente está dañado.

 Riesgo de descarga eléctrica, cortocircuito, y fuego!

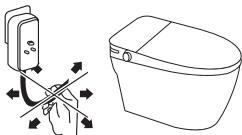

 Sin llamas

No permita llamas abiertas (cigarrillos, etc.) para acercarse al bidé!


 ¡Fácil de provocar fuego!



 No agua

¡No permita que el bidé se moje!

 Puede provocar incendio o descarga eléctrica.

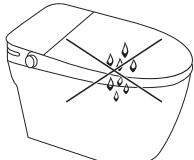

 Conecta el cable de tierra

Utilice un enchufe con terminal de tierra. Puede causar un mal funcionamiento o descarga eléctrica.


 Para enchufes sin conexión a tierra, asegúrese de llamar a su servicio eléctrico designado para tomar medidas de conexión a tierra antes de su uso.  
■ Al comprar un enchufe por separado, asegúrese de comprar un enchufe con conexión a tierra.



 Prohibir

¡No conecte más de un enchufe para aparatos electrónicos!

 Evite el sobrecalentamiento del enchufe.  
 Evite el uso de tomas de corriente sucias o mojadas.  
 Asegúrese de que el enchufe esté en buenas condiciones, contacto y el enchufe.

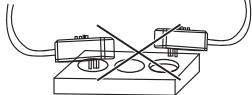

 Prohibido

¡Nunca utilices agua industrial o regenerada!

 ¡Para prevenir daños en la piel!



 Prohibido desmontar

Nunca desmonte, repare o modifique el fuselaje sin autorización!


 Puede provocar incendio o descarga eléctrica.




 Debe ser implementado

Si hay un olor extraño o anormal ruido, desconecte el enchufe inmediatamente!

 ¡Desenchufe el enchufe inmediatamente!  
 Por favor contacte con el centro de atención al cliente a tiempo!

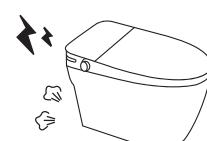


★ La apariencia es sólo para referencia.

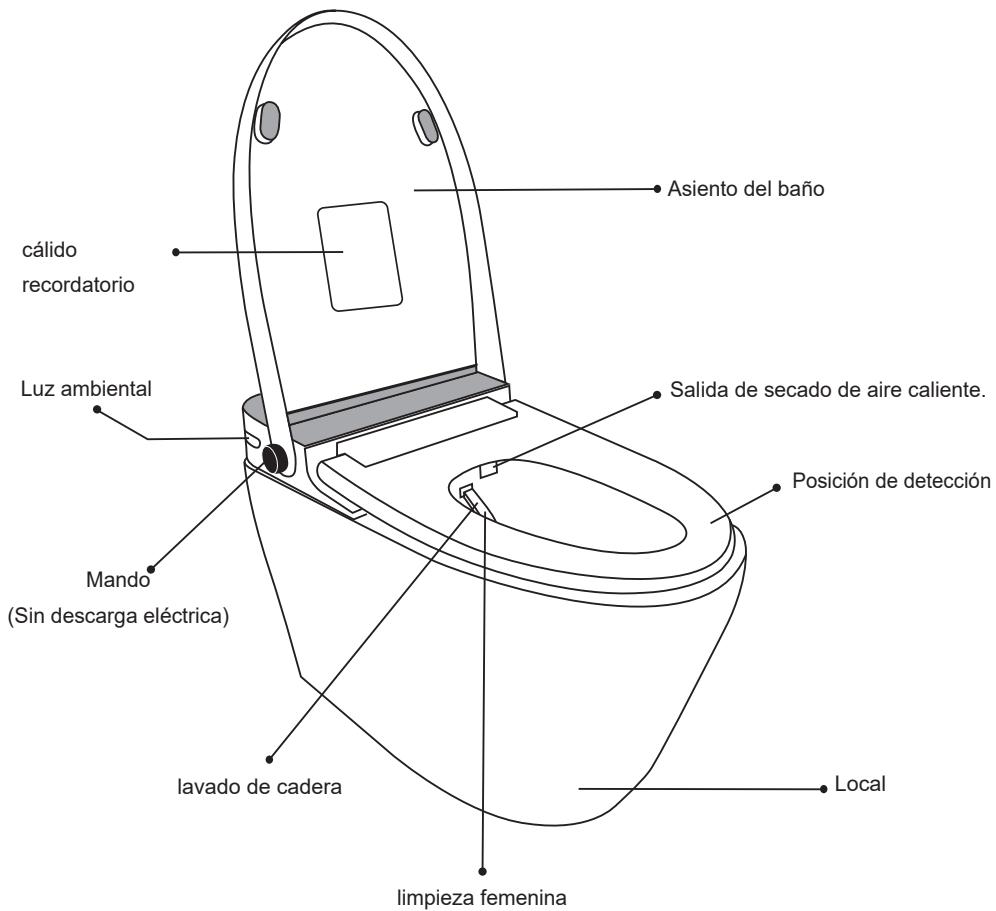


(Nota: el inodoro inteligente anterior es solo una de las formas y prevalecerá el producto real).


## 1. Inodoro inteligente

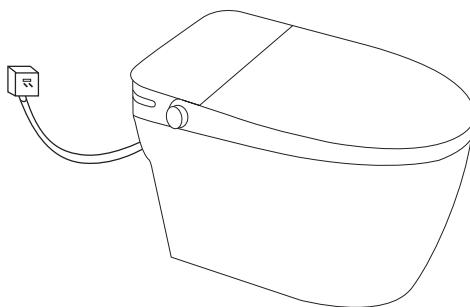


2. Conjunto de válvula de ángulo

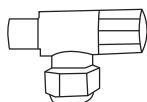

3. Manguera dedicada

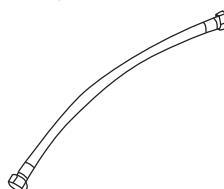

4. Brida de sellado

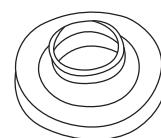


5. manual de usuario



certificate




6. control remoto  
(con batería)

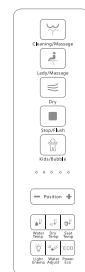

# CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL

6

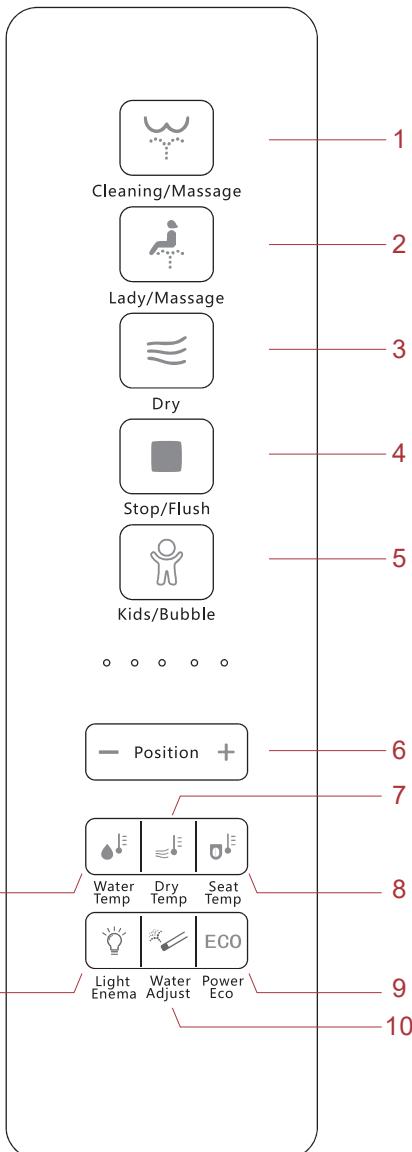

1. Limpieza/Masaje
2. Limpieza femenina /Masaje
3. Secado
4. Parar/Lavar
5. Niños/Burbuja
6. Posición
7. Temperatura densecado
8. Temperatura del asiento
9. Energía Ecológica
10. Ajuste del agua
11. Temperatura del agua
12. Luz LED

# INSTRUCCIONES DE USO

7

Nota: Cuando lo use por primera vez, si el control remoto no responde, debe verificar el código.  
(Cuando el inodoro esté apagado, presione la perilla lateral durante mucho tiempo para limpiar y el inodoro se encenderá. Presione cualquier tecla del control remoto para completar correctamente el código).

## Llave abierta

Esta es la clave del poder. Haga clic en este botón para encender/apagar la alimentación.

## Círculo

Presione el botón de bucle en el control remoto, la cubierta se girará automáticamente.

## Ajuste de la fuerza de la cubierta

Primero presione el botón de encendido en el control remoto para apagar y operar el botón de avance y retroceso de la palanca de pulverización dentro de los 3 segundos posteriores a cerrar la cubierta. La primera operación es iluminar la pantalla (avanzar para ajustar la intensidad y retroceder para disminuir la intensidad.) Observe la visualización digital en la pantalla para ajustar. Despues ajustar el funcionamiento del mando a distancia, mantenga presionado el botón de encendido en el control remoto para comenzar.

## Cadera / Mover / Secar

Después de que esté sentado en el WC, presione la perilla para "lavar a tope". En el control remoto, la boquilla de lavado a tope dejará de rociar automáticamente en una posición durante dos minutos, o presione el botón de parar en el control remoto para detener la operación. Presione el botón de aire caliente en el control remoto o la perilla para comenzar a secar y enjuagar automáticamente. Despues del lavado de trasero cuando se activa la función, presione nuevamente el botón de lavado a tope y la boquilla se moverá hacia atrás y adelante para mejorar el efecto de lavado. Si presiona la boquilla nuevamente, dejará de moverse. Presione el botón "secar" en el control remoto, el inodoro se secará con aire tibio, después de 3 minutos, el secado con aire caliente se detendrá automáticamente. Durante la función de lavado, presione el botón "adelante" o "atrás" en el control remoto para ajustar la posición de la boquilla de lavado.

## Mujer / Mover

Después de que está sentado en el WC, presione el botón "Lady's Rinse" en el control remoto, la boquilla de lavado femenina rociará automáticamente en una posición fija durante dos minutos. Despues de activar la función de lavado femenino, presione el botón "limpieza femenina" en el control remoto, la boquilla se moverá hacia adelante y hacia atrás para mejorar la limpieza. Despues de activar la función de limpieza, presione el botón "Parar" en el control remoto, el inodoro detendrá todas las funciones que se estén ejecutando.

## El secado

Presione la perilla del host para detenerlo una vez o inicie el secado desde el control remoto. El botón iniciara en el aire caliente para secar y lavar automáticamente.

## Lavar/Parar

Si esta función está inactiva, presione el botón "Descarga" en el control remoto para activar la descarga del inodoro. Si la alimentación de CA está apagada, presione y mantenga presionada la perilla para detener el botón durante aproximadamente 3 segundos para realizar la función de descarga del inodoro.

# INSTRUCCIONES DE USO

El WC solo se puede operar cuando la batería está alimentada. La batería de respaldo utiliza una batería de 9V. El número de usos está relacionado con la capacidad de la batería utilizada. Cuanto mayor sea la capacidad, mayor el número de veces. La batería de respaldo solo se usa para propósitos de emergencia cuando la alimentación de CA falla. No se recomienda utilizar este método todo el tiempo.

## Temperatura de agua

Ajuste de cuatro etapas de temperatura del agua.

La ausencia de iluminación es temperatura normal

Luz azul es baja temperatura (aproximadamente 34 °C)

Luz violeta es temperatura media (aproximadamente 37 °C)

Luz roja es temperatura alta (aproximadamente 40 °C)

Ajuste del ciclo de cuatro etapas, ajústalo a tu gusto.

## Temperatura del asiento

Ajuste de cuatro etapas de la temperatura del asiento.

Temperatura normal sin luces.

Temperatura baja (aproximadamente 30 °C) con luces azules

Temperatura media (aproximadamente 35 °C) con luces moradas

Temperatura alta (aproximadamente 40 °C) con luces rojas.

Puedes ajustarlo a tu gusto.

## Ajuste de posición

Dentro de los 3 segundos posteriores al apagado, presione el botón giratorio para ingresar al estado de ajuste de la distancia. (El rango se muestra en la temperatura del agua), el rango es 1-5. el primer rango es el más cercano y el quinto rango es el más lejano. El botón de encendido detiene el ajuste. El rango de detección de la primera marcha es mayor a 0,8 mt, la segunda marcha es de 1 mt, la tercera marcha es de 1,2 mt, la cuarta marcha es de 1,5 mt, y la quinta marcha es de 1,8 mt. La tercera marcha es la predeterminada.

## Luz de noche

Cuando una persona no está sentada, la tecla de función de luz nocturna se puede utilizar para encender o apagar la iluminación.

## Ahorro de energía

Cuando el indicador de ahorro de energía está encendido, ingresa al período modo ahorro y vuelve automáticamente a la normalidad después de 8 horas.

-El modo de ahorro se activará automáticamente después de que la persona esté sentada.

## APP applet remoto

El inodoro se puede conectar a través de Bluetooth para un control inalámbrico inteligente del subprograma de la aplicación móvil.

## INSTRUCCIONES DEL BOTÓN LATERAL

Presione la perilla ligeramente una vez para iniciar la función de secado, presiónela nuevamente para detener la función de secado actual.

El agua se liberará automáticamente después de que la persona se vaya.

La perilla en el sentido de las agujas del reloj es un lavado de cadera la perilla en el sentido antihorario es un lavado femenino.



# GUIA DE INSTALACIÓN

## Procedimiento y nombres para la instalación

La figura 1 muestra los principales componentes y procedimientos de instalación.

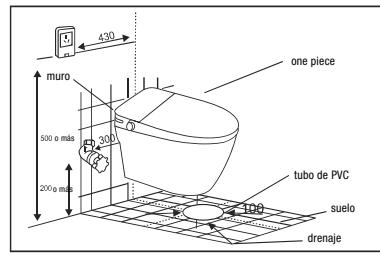


figura 1

## 1. Preparación antes de la instalación

Herramientas proporcionadas por el usuario: llave ajustable, nivel, desatornillador, pistola de pegamento para vidrio, pegamento para vidrio, cinta para materia prima, cinta métrica, regla de ángulo recto, broca.

## 2. Pasos de Instalación

Marque la línea central del drenaje en el suelo e instale la válvula angular de entrada de agua en una posición adecuada en la pared según el tamaño del inodoro.

- Instale la válvula angular de entrada de agua (vea la figura 1)
- Instrucciones de construcción e instalación (vea la figura 2, figura 3 y figura 4)

1. Alinee la pared con la línea central del tubo de drenaje (hay dos opciones: 305 mm y 400 mm)

2. Dibuje la posición del orificio central (seleccione el orificio de instalación según las necesidades reales).

3. Gire suavemente el inodoro de lado y presione el lado del anillo de sellado con el desagüe de aguas residuales en el fondo del inodoro.

4. Alinee la salida de drenaje del inodoro con la posición vertical de la salida de drenaje.

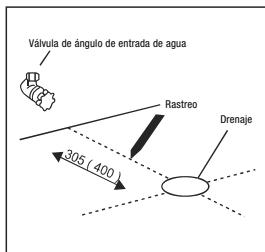


figura 2


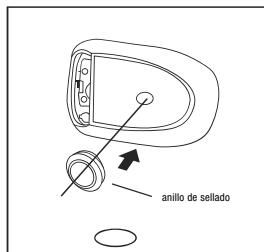


figura 3



figura 4

### ● Instalación de inodoro

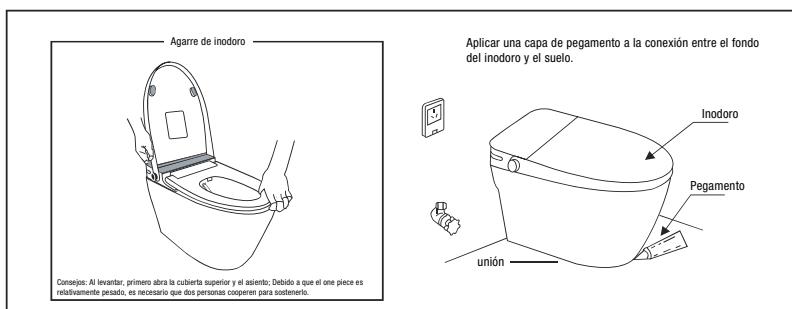

## Consejo 1.

1. La casa recientemente renovada puede dañar la máquina y afectar la salud humana debido a escombros residuales como lodo y arena en la tubería. Antes de instalar, drene la suciedad en la tubería.
2. Elija un instalador profesional para instalar este producto. Despues de la instalación, por favor con cuidado, compruebe si cada pieza está instalada correctamente. Despues de 48 horas, el pegamento está completamente curado antes de su uso.

## Consejo 2:

Después de conectar la tubería de agua para abrir la válvula angular, si fluye agua desde la boquilla en el nuevo producto, conéctelo y automáticamente restablecerá la boquilla y detendrá el agua.

Asegúrese de apagar la energía y el agua antes de desmontar.

1. En caso de un corte de energía durante el proceso de limpieza, no mueva el brazo rociador. Despues de una llamada, la función vuelve a la normalidad despues de una autoprueba.
2. Asegúrese de utilizar la válvula angular de entrada de agua especial y otros accesorios proporcionados por nuestra empresa.

## Advertencia:



1. Los accesorios de inodoro inteligentes se han depurado antes de salir de fábrica y no están autorizados.

El desmontaje está estrictamente prohibido. Utilice los accesorios y tuberías proporcionados por nuestra empresa.

Los accesorios y tuberías viejos no se pueden reutilizar. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su distribuidor o nuestro departamento de servicio.

2. Todo el contenido de este manual de instrucciones se basa en la última situación del producto en ese momento de impresión. Sujeto a cambios sin previo aviso.


## VÁLVULA DE ÁNGULO DE LIMPIEZA

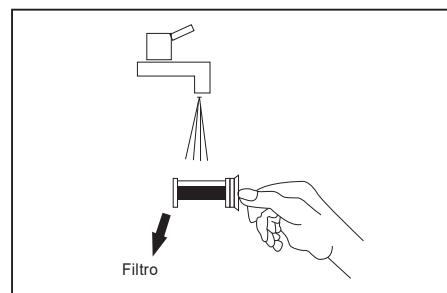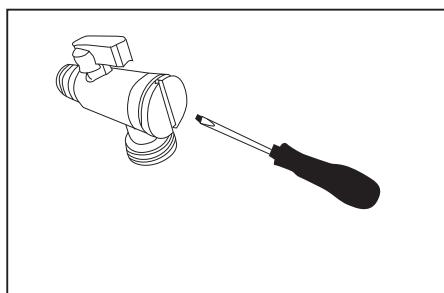

Apague el interruptor de la válvula angular, use un destornillador plano o una moneda para desenroscar el interruptor de la cubierta posterior.

Retire el filtro y límpielo.

Suministro de agua	Método	Se conecta directamente a la tubería de agua.
	Presión dinámica	0.15MPa-0.75MPa(1.5kgfcm <sup>2</sup> -7.5kgfcm <sup>2</sup> )
Dispositivo de limpieza	Agua para lavado de cadera	0.5L/min-0.9L/min
	Agua de lavado femenina	0.5L/min-0.9L/min
	Método de calentamiento	Calentamiento instantáneo
	Temperatura ajustamiento	Temperatura normal/baja temperatura alrededor de 34 °C/ Temperatura media aproximadamente 37 °C Temperatura alta alrededor de 40 °C
	Poder de calefacción	1600W
	Equipo de seguridad	Interruptor de temperatura/fusible térmico
Dispositivo de calefacción de limpieza	Temperatura ajustamiento	Temperatura normal/baja temperatura alrededor de 30 °C/ Temperatura media aproximadamente 35 °C Temperatura alta alrededor de 40 °C
Dispositivo de calefacción del asiento	Poder de calefacción	50W
	Equipo de seguridad	Recuperable / Fusible térmico / Fusible quemado
Secado con aire caliente dispositivo de calentamiento	Temperatura ajustamiento	Temperatura normal/baja temperatura alrededor de 45 °C/ Temperatura media alrededor de 50 °C Temperatura alta alrededor de 55°C
	Poder de calefacción	200W
	Equipo de seguridad	Recuperable / Fusible térmico / Fusible quemado
Otros dispositivos de seguridad		Protector de fugas
Longitud del cable de alimentación		1.5m
Peso del Producto		40kg

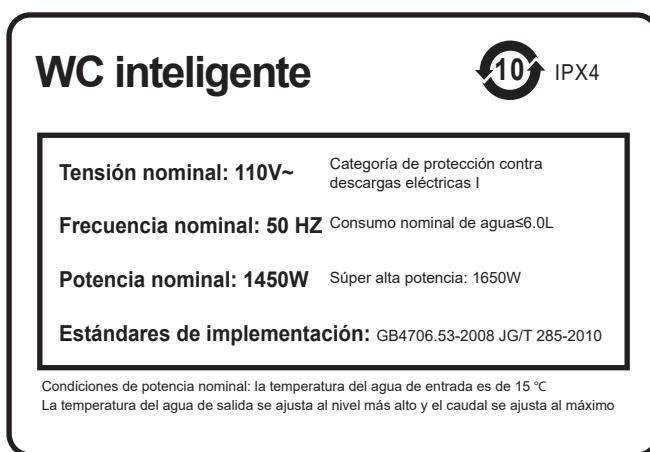

## CONFIRMACIÓN ANTES DE SOLICITAR LA REPARACIÓN

Síntoma	Método de inspección	Contramedida
No arranca en absoluto	Si hay un corte de energía o la toma de corriente no está conectada	Asegúrese de insertar el enchufe de alimentación Por favor, desconéctelo y conéctelo nuevamente.
Enjuague o saque del agua.	Ya sea que se detenga el agua o la válvula de suministro de agua está cerrada	Por favor verifique la fuente de agua, abrir la válvula de suministro de agua
	Si el filtro de suministro de agua está bloqueado	Por favor limpie el filtro
	Si la boquilla está obstruida con escala	Limpie la boquilla con un cepillo de dientes
Filtración	Si la conexión de la tubería de agua está apretada	Apriete la conexión de la tubería de agua.
Temperatura del agua/ asiento fresco	Si la temperatura del agua y el asiento, la temperatura se ajusta a la temperatura normal.	Por favor reajuste la temperatura



**Tendenza**  
ITALIA  
PISOS Y RECUBRIMIENTOS

Importador:

**TENDENZZA ITALIA PISOS Y RECUBRIMIENTOS S.A DE C.V.**  
Camino a San Ángel 1100 A Col. Tesistán, Zapopan Jalisco. C.P. 45200  
Tel: (+52) (33) 3897 0014  
[www.tendenzza.it](http://www.tendenzza.it)