


## Afstandsbediening instellen

Albany, 3-Step, Engines 56-600, 56-400 en 68-400

Door technische wijzigingen zijn er nieuwe bedieningsinstellingen waarin we de belangrijkste instellingen in detail uitleggen. Gebruik deze instructies als alternatief voor de inhoud van de bestaande gebruiksaanwijzing.

### Schakel het apparaat in met de afstandsbediening:

De hoofdschakelaar (A) van het apparaat moet in de aan-stand (I) staan. Druk gedurende 3 seconden op de Enter-toets op RC. De verbindingssymbolen knipperen op het RC-scherm en de RC is verbonden met het apparaat. Vuur wordt weergegeven en AAN knippert. Druk op enter om het apparaat in te schakelen. De lampen lichten op en het vlameffect treedt na ca. 45 seconden in werking.

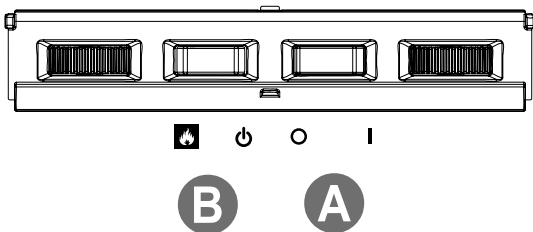

### Regeling van de vlamhoogte en -intensiteit:

activeer de afstandsbediening zoals hierboven beschreven. Vuur wordt weergegeven en UIT knippert. Navigeer met de toetsen omhoog/omlaag totdat het vuur knippert. Druk op Enter, F1-F6 wordt weergegeven, afhankelijk van de instelling. Met de up/ down toetsen kun je de vlamhoogte en intensiteit van het vlameffect aanpassen van F1 naar F6. Bevestig de instelling die u hebt gemaakt met de Enter-toets en sluit het menu-item af met de toets Terug. De gemaakte instelling blijft behouden tot de volgende wijziging.

### De verwarming vooraf instellen en inschakelen:

U heeft de mogelijkheid om de verwarming hoog (HI), laag (LO) of volledig uit (Off) in te stellen. activeer de afstandsbediening zoals hierboven beschreven als u dit nog niet hebt gedaan.

Gebruik de knoppen omhoog/omlaag om naar het handsymbool te navigeren. Druk op de Enter-toets. 21 ° graden wordt weergegeven op het scherm en UIT knippert de verwarming start. Druk vervolgens op de vooruit-knop en houd deze ingedrukt totdat HILO of OFF verschijnt (de respectieve standaardinstelling knippert). Gebruik de knoppen omhoog/omlaag om de gewenste instelling te selecteren. Bevestig uw instelling met de Enter-toets. Het scherm springt terug en 21 ° graden wordt weergegeven UIT knippert. Als u nu Uit bevestigt met de enter-toets, schakelt de verwarming uit en springt het scherm terug naar de vlammodus.

**Met de UIT-instelling wordt de verwarming volledig uitgeschakeld en kan deze niet worden gestart met de handinstelling. Als verwarming nodig is, raden we de instelling LO of HI aan.**

### De verwarming inschakelen:

Navigeer met de knoppen omhoog/omlaag naar het handsymbool. Het handsymbool knippert. Druk op de Enter-toets. 21 ° C verschijnt en de verwarming start UIT knippert. Dit geldt echter alleen als de voorinstelling LO of

HI al eerder is gemaakt. De verwarmingsoperatie loopt tot de kamertemperatuur van 21 ° graden is bereikt. Met de up/down knoppen kun je indien nodig je gewenste temperatuur aanpassen. Als u de verwarmingswerking wilt uitschakelen, kunt u de verwarming onmiddellijk onderbreken zolang DE UIT knippert door UIT te bevestigen met de enter-toets. Het programma springt dan terug naar de vlammodus.

### Adaptieve start



De SP-functie zoals beschreven in de handleiding is niet-functioneel.

### Pas het display aan

Het instellen van de maximale temperatuur van de kamer is 32 ° C. de instelling kan worden ingesteld op ° C of ° F.

1. Ingesteld op ° C of ° F.

- Druk op de menutoets.
- Navigeer naar het symbool "Hand" of " vorst"
- Druk op Enter om te bevestigen.
- Houd de knop "menu" ingedrukt
- Druk op < of > om te kiezen tussen ° C en ° F.
- Druk op Enter om te bevestigen.

2. Instelling Max. kamer temperatuur

- Druk op < om uw maximale kamertemperatuur te selecteren.
- Druk op Enter om te bevestigen.
- Druk op de knop "Menu" om terug te keren naar het startscherm.

### Timer instellingen:

De timerinstellingen werken volgens de bestaande bedieningshandleiding van de fabrikant. Navigeer met de knoppen omhoog / omlaag totdat u het wekelijkse timersymbool ziet knipperen. Bevestig met de Enter-toets en volg de instructies van de bestaande bedieningshandleiding van de fabrikant.

### Vorst beveiliging:

Gebruik de knoppen omhoog/omlaag om naar het vorstbeschermingssymbool te navigeren. Druk op de Enter-toets. De vorstbeschermingsmodus is geactiveerd, het scherm toont 7 ° graden. De vorstbescherming wordt 24 uur gehandhaafd. Deze modus moet worden gebruikt om vorstbescherming te bieden zoals aangegeven door het vorstsymbool. Met de up / down-knoppen kunt u deze modus verlaten om over te schakelen naar de handmatige modus of als alternatief overschakelen naar de vlammodus door op de enter-knop te drukken.

### Tijd- en datuminstelling:

Gebruik de knoppen omhoog/omlaag om naar het tijd/ datumsymbool te navigeren. Volg de aanwijzingen voor tijd, dag, maand, jaar.

**Belangrijke opmerking: als u in een submenu bent gebleven terwijl de afstandsbediening de koppeling aan het apparaat heeft onderbroken, kunt u de menu's altijd verlaten met de terugknop na het opnieuw aansluiten en terugkeren naar de vlammodus - vuur wordt weergegeven en UIT knippert.**