



Model / Modèle / Modelo: LLR60998


Instructions

Thank you for your purchase of this quality clock. The utmost care has gone into the design and manufacture of your clock. Please read these instructions and store them for future reference.


FEATURES:

- Large LCD display
- Desktop or wall mountable
- Displays Hour, Minute, Seconds; Month, Date, Day of Week, Moon Phase, Temperature History Bar, Temperature
- Foreign time indicator
- Foreign time setting (-12 hour to +12 hour)
- Dual Alarm – Crescendo weekday alarm & Saturday-Sunday alarm
- Max 2 minutes alarm time
- 5 minute snooze period, max 7 snooze
- 12 Hour or 24 Hour display format selectable
- Weekday display in 7 languages or Week of the Year display
- Temperature display in C/F selectable
- Moon phase
- Temperature history bar for past 12 hours
- 1.5V x 2 Operation

FRONT VIEW

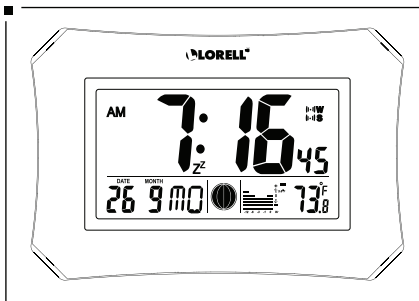

REAR VIEW

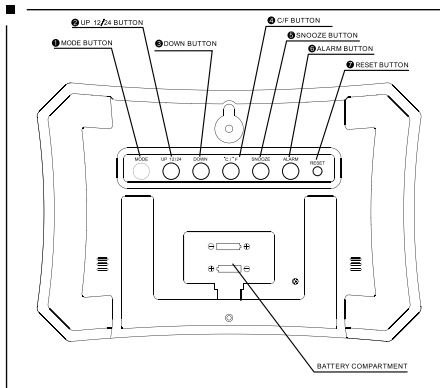

FUNCTION KEYS

Your clock has 7 easy to use function keys that control operation:

1 MODE

- Press and hold **MODE** for 3 seconds in the local time display to set the time manually
- Press and hold **MODE** for 3 seconds in the foreign time display to set the time manually or the foreign time manually.

2 UP/12/24

- To increase the year, month, date, hour, minute during time setting
- Press **12/24** to switch between 12 hour display format or 24 hour display format
- Press and hold **UP** for 3 seconds to switch between the local time and foreign time
- To turn on the corresponding alarm in different alarm display

3 DOWN

- To decrease the year, month, date, hour, minute during time setting
- Press and hold **DOWN** for 3 seconds to set the language of day of week
- Press **DOWN** to view the weekday or the week number of the year
- To turn off the corresponding alarm in the different alarm display

4 C/F

- Press **C/F** to switch the temperature display between °C and °F

5 SNOOZE

- Press **SNOOZE** when the alarm is activated to stop the alarm for 5 minutes


6 ALARM

- To switch among Normal Time Display, Weekday Alarm, Saturday-Sunday Alarm
- To set the alarm time manually in corresponding alarm display
- To turn off the alarm when the corresponding alarm is activated

7 RESET

- Press **RESET** to re-start the clock

LCD RC CLOCK SCREEN DESCRIPTION

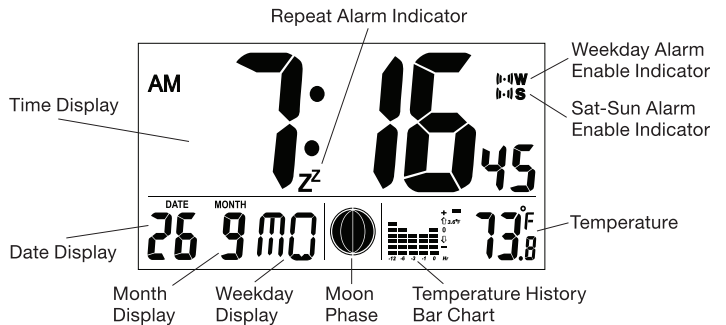

BATTERY INSERTION/REPLACEMENT

- The wall clock uses two AA batteries. When the display becomes dim, battery replacement is required. To install and replace the batteries, please follow these steps:
 1. Use your finger to press the battery cover at the center of the battery compartment on the rear of the case.
 2. Follow the arrow mark on the battery cover to remove the cover.
 3. Insert two AA size batteries into the compartment as indicated by the polarity markings.
 4. Replace the battery compartment cover.

SETTING THE TIME

- Once the batteries are installed properly, all the display on the face of the clock will light up briefly. The time and date will be: 1^D 1^M TH 12:00am.

TO SET THE TIME AND DATE MANUALLY

- Press and hold the **MODE** button for 3 seconds:
 - The year digit flash, press the UP button or the **DOWN** button to adjust to the correct year.
- 1 Press the **MODE** button:
 - The month digit flash, press the UP button or the **DOWN** button to adjust to the correct month.
 - 2 Press the **MODE** button:
 - The date digit flash, press the UP button or the **DOWN** button to adjust to the correct date.
 - 3 Press the **MODE** button:
 - The hour digit flash, press the UP button or the **DOWN** button to adjust to the correct hour.
 - 4 Press the **MODE** button:
 - The minute digit flash, press the UP button or the **DOWN** button to adjust to the correct minute and the second is reset to 0.
 - Press the **MODE** button and the time is set
 - If no key is pressed for 30 seconds, the clock will revert to normal time display

TO SET THE LANGUAGE OF WEEKDAYS

- In normal time display, press and hold the **DOWN** button for 3 seconds.
- The language of the current weekdays will be displayed in the LCD: e.g. English (EN), German (GE), French (FR), Italian (IT), Spanish (ES), Dutch (NE), and Danish (DA).
- Press the **DOWN** button for 1 second to adjust to the correct language of weekdays

TO SET HOUR DISPLAY FORMAT

- In normal time display, press the **UP** button to toggle the display format between 12 hour and 24 hour

TO SET TEMPERATURE DISPLAY FORMAT

- In normal time display, press the **C/F** button to toggle the temperature display format between °C and °F.

TO SET THE FOREIGN TIME

- In normal time display, press and hold the **UP** button for 3 seconds. The clock will switch to foreign time with the “F” icon turned on.
- Press and hold the **UP** button for 3 seconds in foreign time will switch to normal time with the “F” icon turn off.
- In foreign time, press and hold the **MODE** button for 3 seconds to set the foreign time with the hour digit flashes.
- Press the **UP** button or the **DOWN** button to adjust to the correct hour for the time zone.
- Press the **MODE** button and the foreign time is set.
- If no key is pressed for 30 seconds, the clock will revert to foreign time display.

TO VIEW THE DAY OF THE WEEK AND THE WEEK NUMBER OF THE YEAR

- In normal time display, it displays the day of the week. Press the **DOWN** button will view the week number of the year. Press the **DOWN** button again will resume to the day of the week display.

TO SET THE WEEKDAY ALARM

- Press **ALARM** in normal time display to weekday alarm display with “W” and “AL” icon turned on
- Press and hold the **ALARM** button for 3 seconds.
- The weekday alarm hour digit will flash, and then press the **UP** button or the **DOWN** button to adjust to the desired hour.
- Press the **ALARM** button, the weekday alarm minute digit will flash. Press the **UP** and **DOWN** button to adjust to the desired minute.
- Press the **ALARM** button and the weekday alarm time is set and enabled.
- If no key is pressed for 30 seconds, the clock will resume the normal time display.

TO SET THE SATURDAY-SUNDAY ALARM

- Press **ALARM** twice in normal time display to Saturday-Sunday alarm display with “S” and “AL” icon turned on
- Press and hold the **MODE** button for 3 seconds.
- The Saturday-Sunday alarm hour digit will flash, and then press **UP** button or **DOWN** button to adjust to the desired hour.
- Press the **ALARM** button, the Saturday-Sunday alarm minute digit will flash. Press the **UP** button or the **DOWN** button to adjust to the desired minute.
- Press the **ALARM** button and the Saturday-Sunday alarm time is set and enabled.
- If no key is pressed for 30 seconds, the clock will resume the normal display

USING THE ALARM AND SNOOZE FOR WEEKDAY ALARM OR SATURDAY-SUNDAY ALARM

- In the normal time display, press the **ALARM** button to the following sequence: View the weekday alarm, Saturday-Sunday alarm and normal time display.
- In weekday alarm display: Press **UP** to turn on the weekday alarm with the alarm time displayed. Press **DOWN** to turn off the weekday alarm with “OFF” displayed.
- In Saturday-Sunday alarm display: Press **UP** to turn on the Saturday-Sunday alarm with the alarm time displayed. Press **DOWN** to turn off the Saturday-Sunday alarm “OFF” displayed.
- When the current time reaches the weekday alarm time that is enabled from Monday to Friday, the weekday alarm is activated for the maximum of 2 minutes.
- When the current time reaches the Saturday-Sunday alarm time that is enabled from Saturday to Sunday, the Saturday-Sunday alarm is activated for maximum 2 minutes.
- Press the **ALARM** button when the alarm is activated will stop the alarm.
- When the alarm is activated, press the **SNOOZE** button and the alarm stops but will sound again after 5 minutes snooze period.
- The repeat alarm indicator will flash during the snooze period.
- The alarm will stop after 5 minutes if the **ALARM** button or **SNOOZE** button is not pressed.


Instructions

Merci pour votre achat de cette horloge de qualité. Le plus grand soin a été pris dans la conception et la fabrication de votre horloge. Veuillez lire ces instructions et conservez-les pour référence future.


CARACTÉRISTIQUES :

- Grand affichage ACL
- Peut être installée sur un bureau ou au mur
- Affiche l'heure, les minutes, les secondes, le mois, la date, le jour de la semaine, la phase de la lune, la barre de l'historique de la température et la température
- Indicateur de l'heure à l'étranger
- Réglage de l'heure à l'étranger (-12 heures à +12 heures)
- Alarme double – Alarme des jours de la semaine augmentant chaque jour et l'alarme du samedi et dimanche
- Durée d'alarme maximum de 2 minutes
- Période de rappel de 5 minutes, maximum de 7 rappels
- Format d'affichage réglable 12 ou 24 heures
- Affichage du jour de la semaine ou semaine de l'année en 7 langues
- Affichage de la température réglable en « C / F »
- Phase de la lune
- Barre de l'historique de la température pour les 12 derniers mois
- Fonctionnement 1,5V x 2

VUE DE FACE

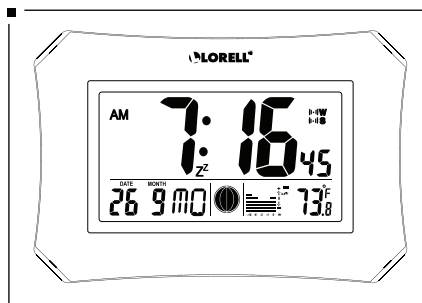

VUE ARRIÈRE

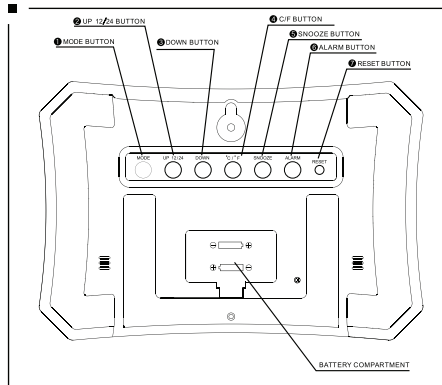

TOUCHES DE FONCTION

Votre horloge possède 7 touches de fonction faciles à utiliser lesquelles contrôlent le fonctionnement :

1 MODE

- Pour régler l'heure manuellement en mode d'affichage d'heure locale, appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes **MODE**.
- Pour régler l'heure locale ou l'heure à l'étranger manuellement en mode d'affichage de l'heure à l'étranger, appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes **MODE**.

2 UP/12/24

- Pour accroître l'année, le mois, la date, l'heure et les minutes pendant le réglage
- Appuyez sur **12 / 24** pour passer de l'affichage en format 12 heures ou en format 24 heures.
- Appuyez et maintenez enfoncé **UP** pendant 3 secondes pour passer de l'heure locale à l'heure à l'étranger.
- Pour activer l'alarme correspondante dans un affichage d'alarme différent.

3 DOWN

- Pour décroître l'année, le mois, la date, l'heure et les minutes pendant le réglage
- Appuyez et maintenez enfoncé **DOWN** pendant 3 secondes pour définir la langue de la journée de la semaine.
- Appuyez **DOWN** pour afficher le jour de la semaine ou le numéro de semaine de l'année.
- Pour éteindre l'alarme correspondante dans un affichage d'alarme différent.

4 C/F

- Appuyez sur **C / F** pour passer de l'affichage de la température de °C et ° F.

5 SNOOZE (rappel)

- Appuyez sur **SNOOZE** lorsque l'alarme est activée pour l'arrêter pendant 5 minutes.


6 ALARM (alarme)

- Pour passer de l'affichage normal de l'heure, à l'alarme des jours de la semaine et à l'alarme du samedi et dimanche.
- Pour régler manuellement l'heure de l'alarme dans un affichage d'alarme correspondant.
- Pour désactiver l'alarme lorsque l'alarme correspondante est activée.

7 RESET (réinitialiser)

- Appuyez sur **RESET** pour remettre l'horloge en marche.

DESCRIPTION DE L'ÉCRAN ACL RC DE L'HORLOGE

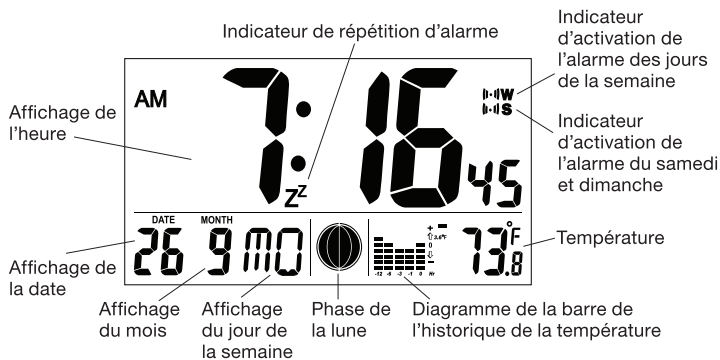

INSERTION / REMPLACEMENT DES PILES

- L'horloge murale utilise deux piles AA. Lorsque l'affichage devient faible, le remplacement des piles est nécessaire. Pour installer et remplacer les piles, veuillez suivre ces étapes :
1. Utilisez votre doigt pour appuyer sur le couvercle au centre du compartiment de piles et à l'arrière du boîtier.
 2. Suivez la flèche qui se trouve sur le couvercle des piles pour l'enlever.
 3. Insérez deux piles AA dans le compartiment dans le sens des indications de polarité.
 4. Remettez le couvercle du compartiment des piles.

RÉGLAGE DE L'HEURE

- Lorsque les piles seront bien installées, tous les affichages à l'avant de l'horloge s'illumineront brièvement. L'heure et la date seront : 1^D 1^M TH 12:00am.

POUR RÉGLER MANUELLEMENT L'HEURE ET LA DATE

- Appuyez et maintenez enfoncé **MODE** pendant 3 secondes :
 - Le chiffre de l'année clignotera, appuyez sur le bouton **UP** ou **DOWN** pour ajuster à la bonne année.
- 1 Appuyez sur le bouton **MODE** :
 - Le chiffre du mois clignotera, appuyez sur le bouton **UP** ou **DOWN** pour ajuster au bon mois.
 - 2 Appuyez sur le bouton **MODE** :
 - Le chiffre de la date clignotera, appuyez sur le bouton **UP** ou **DOWN** pour ajuster à la bonne date.
 - 3 Appuyez sur le bouton **MODE** :
 - Le chiffre de l'heure clignotera, appuyez sur le bouton **UP** ou **DOWN** pour ajuster à la bonne heure.
 - 4 Appuyez sur le bouton **MODE** :
 - Le chiffre des minutes clignotera, appuyez sur le bouton **UP** ou **DOWN** pour ajuster à la bonne minute et les secondes seront remises à 0.
 - Appuyez sur le bouton **MODE** et l'heure est réglée.
 - Si aucun bouton n'est appuyé pendant 30 secondes, l'alarme reviendra à l'affichage normal de l'heure.

POUR DÉFINIR LA LANGUE DES JOURS DE LA SEMAINE

- En affichage normal de l'heure, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **DOWN** pendant 3 secondes.
- La langue du jour de la semaine courante sera affichée sur l'écran ACL, exemple : anglais (EN), allemand (GE), français (FR), italien (IT), espagnol (ES), hollandais (NE) et danois (DA).
- Appuyez sur le bouton **DOWN** pendant 1 seconde pour définir la bonne langue des jours de la semaine.

POUR DÉFINIR LE FORMAT DE L'AFFICHAGE DE L'HEURE

- En affichage normal de l'heure, appuyez le bouton **UP** pour passer du format de l'affichage en mode 12 ou 24 heures.

POUR DÉFINIR LE FORMAT DE L'AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE

- En affichage normal de l'heure, appuyez le bouton **C / F** pour passer de l'affichage de la température de °C et °F.

POUR RÉGLER L'HEURE À L'ÉTRANGER

- En affichage normal de l'heure, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **UP** pendant 3 secondes. L'horloge passera à l'heure à l'étranger avec l'icône **F** illuminée.
- En appuyant et maintenant enfoncé le bouton **UP** pendant 3 secondes, l'heure à l'étranger passera à l'affichage normal de l'heure avec l'icône **F** éteinte.
- En heure à l'étranger, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **MODE** pendant 3 secondes pour régler l'heure à l'étranger avec le chiffre pour l'heure clignotant.
- Appuyez sur le bouton **UP** ou **DOWN** pour régler à la bonne heure selon le fuseau horaire.
- Appuyez sur le bouton **MODE** et l'heure à l'étranger est réglée.
- Si aucun bouton n'est appuyé pendant 30 secondes, l'alarme reviendra à l'affichage de l'heure à l'étranger.

POUR AFFICHER LE JOUR DE LA SEMAINE ET LE NUMÉRO DE LA SEMAINE DE L'ANNÉE

- En affichage normal de l'heure, le jour de la semaine est affiché. En appuyant sur le bouton **DOWN** cela affichera le numéro de la semaine de l'année. En appuyant une autre fois sur le bouton **DOWN** cela réaffichera le jour de la semaine.

POUR RÉGLER L'ALARME DES JOURS DE LA SEMAINE

- Appuyez sur **ALARM** en affichage normal de l'heure à affichage de l'alarme des jours de la semaine avec les icônes **W** et **AL** illuminées.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **ALARM** pendant 3 secondes.
- Le chiffre de l'heure de l'alarme des jours de la semaine clignotera, puis appuyez sur le bouton **UP** ou **DOWN** pour ajuster à l'heure désirée.
- Appuyez sur le bouton **ALARM**, les minutes de l'alarme des jours de la semaine clignoteront. Appuyez sur le bouton **UP** ou **DOWN** pour régler aux minutes désirées.
- Appuyez sur le bouton **ALARM** et l'heure de l'alarme des jours de la semaine est réglée et activée.
- Si aucun bouton n'est appuyé pendant 30 secondes, l'horloge reviendra à l'affichage normal de l'heure.

POUR RÉGLER L'ALARME DU SAMEDI ET DIMANCHE

- Appuyez à deux reprises sur **ALARM** en affichage normal de l'heure à affichage de l'alarme du samedi et dimanche avec les icônes **S** et **AL** illuminées.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **MODE** pendant 3 secondes.
- Le chiffre de l'heure de l'alarme du samedi et dimanche clignotera, puis appuyez sur le bouton **UP** ou **DOWN** pour ajuster à l'heure désirée.
- Appuyez sur le bouton **ALARM**, les minutes de l'alarme du samedi et dimanche clignoteront. Appuyez sur le bouton **UP** ou **DOWN** pour régler aux minutes désirées.
- Appuyez sur le bouton **ALARM** et l'heure de l'alarme du samedi et dimanche est réglée et activée.
- Si aucun bouton n'est appuyé pendant 30 secondes, l'horloge reviendra à l'affichage normal de l'heure.

UTILISATION DE L'ALARME ET DU RAPPEL POUR LES JOURS DE LA SEMAINE OU DU SAMEDI ET DIMANCHE

- En affichage normal de l'heure, appuyez sur le bouton **ALARM** à la séquence suivante : affichez l'alarme des jours de la semaine, l'alarme du samedi et dimanche et l'affichage normal de l'heure.
- En affichage de l'alarme des jours de la semaine : appuyez **UP** pour activer l'alarme des jours de la semaine avec l'heure de l'alarme affichée. Appuyez **DOWN** pour désactiver l'alarme des jours de la semaine avec **OFF** affiché.
- En affichage de l'alarme du samedi et dimanche: appuyez **UP** pour activer l'alarme du samedi et dimanche avec l'heure de l'alarme affichée. Appuyez **DOWN** pour désactiver l'alarme du samedi et dimanche avec **OFF** affiché.
- Lorsque l'heure courante atteint l'heure activée de l'alarme des jours de la semaine du lundi au vendredi, l'alarme est activée pour un maximum de 2 minutes.
- Lorsque l'heure courante atteint l'heure activée de l'alarme du samedi au dimanche, l'alarme est activée pour un maximum de 2 minutes.
- En appuyant sur le bouton **ALARM** lorsque l'alarme est activée, celle-ci s'arrêtera.
- Lorsque l'alarme est activée, appuyez sur le bouton **SNOOZE** et l'alarme cessera mais retentira de nouveau après 5 minutes lorsqu'en mode rappel.
- L'indicateur de répétition d'alarme clignotera durant la période de rappel.
- L'alarme cessera au bout de 5 minutes si le bouton **ALARM** ou **SNOOZE** n'est pas appuyé.


Instructivo

Gracias por adquirir este reloj de calidad. Hemos puesto el mayor cuidado en el diseño y la fabricación de su reloj. Lea este instructivo y consérvelo para su futura consulta.


CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD grande
- Para escritorio o pared
- Muestra las horas, minutos y segundos; el mes, la fecha, el día de la semana, las fases lunares, la temperatura y el historial de temperatura
- Reloj mundial
- Configuración del reloj mundial (-12 horas a +12 horas)
- Alarma doble: alarma semanal ascendente y alarma de fin de semana
- Alarma máxima de 2 minutos
- Periodo de repetición de 5 minutos; máximo 7 repeticiones
- Formato de pantalla de 12 o 24 horas
- Muestra los días de la semana en 7 idiomas o la semana del año
- Muestra la temperatura en °C/°F
- Fases lunares
- Historial de temperatura de las últimas 12 horas
- Opera con 2 baterías de 1.5 V

VISTA FRONTAL

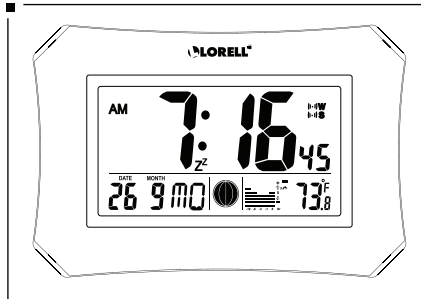

VISTA POSTERIOR

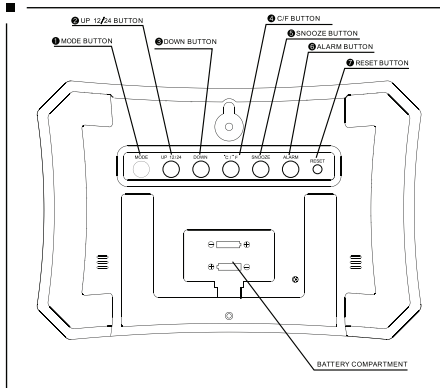

FUNCIONES DE LOS BOTONES

Su reloj cuenta con 7 botones fáciles de usar para su operación y control:

1 MODE

- Presione y mantenga presionado el botón **MODE** [Modo] durante 3 segundos en la pantalla de la hora local para configurar manualmente la hora.
- Presione y mantenga presionada el botón **MODE** durante 3 segundos en la pantalla del reloj mundial para configurar manualmente la hora o el reloj mundial.

2 UP/12/24

- Avanza en el año, el mes, la fecha, las horas y los minutos al configurar la hora.
- Presione el botón **12/24** para cambiar el formato de 12 o 24 horas.
- Presione y mantenga presionado el botón **UP** [Arriba] durante 3 segundos para cambiar entre la hora local y el reloj mundial.
- Enciende la alarma correspondiente en la pantalla de alarma diferente.

3 DOWN

- Retrocede en el año, el mes, la fecha, las horas y los minutos al configurar la hora.
- Presione y mantenga presionado el botón **DOWN** [Abajo] durante 3 segundos para configurar el idioma del día de la semana.
- Presione el botón **DOWN** para ver el día de la semana o el número de semana del año.
- Apaga la alarma correspondiente en la pantalla de alarma diferente.

4 C/F

- Presione **C/F** para cambiar la temperatura entre °C y °F.

5 SNOOZE

- Presione el botón **SNOOZE** [Repetición] cuando se active la alarma para que se detenga por 5 minutos.


6 ALARM

- Cambia entre la Hora Normal, la Alarma Semanal y la Alarma de Fin de Semana.
- Configura manualmente la hora de la alarma en la pantalla de alarma correspondiente.
- Apaga la alarma cuando se activa la alarma correspondiente.

7 RESET

- Presione **RESET** [Reiniciar] para reiniciar el reloj.

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA LCD DEL RELOJ

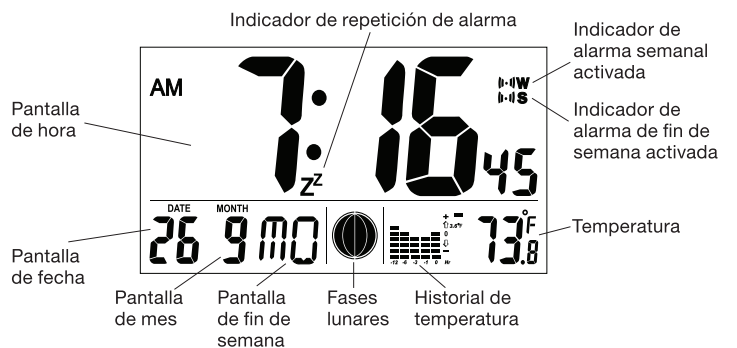

COLOCACIÓN O REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS

- El reloj de pared utiliza dos baterías AA. Cuando la pantalla no está bien iluminada es necesario reemplazar las baterías. Para colocar y reemplazar las baterías, siga estas instrucciones:
 1. Presione con el dedo el centro de la cubierta del compartimiento de las baterías que se encuentra en la parte posterior del reloj.
 2. Retire la cubierta del compartimiento de las baterías en la dirección que indica la flecha.
 3. Introduzca dos baterías AA en el compartimiento con la polaridad que se indica.
 4. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de las baterías.

CONFIGURACIÓN DE LA HORA

- Una vez que haya colocado adecuadamente las baterías, la pantalla del reloj se encenderá brevemente. La fecha y la hora serán: 1^D 1^M TH 12:00am.

PARA CONFIGURAR MANUALMENTE LA FECHA Y LA HORA:

- Presione y mantenga presionado el botón **MODE** durante 3 segundos:
 - Los dígitos del año parpadearán. Presione el botón **UP** o **DOWN** para configurar el año correcto.
- 1 Presione el botón **MODE**:
 - Los dígitos del mes parpadearán. Presione el botón **UP** o **DOWN** para configurar el mes correcto.
 - 2 Presione el botón **MODE**:
 - Los dígitos de la fecha parpadearán. Presione el botón **UP** o **DOWN** para configurar la fecha correcta.
 - 3 Presione el botón **MODE**:
 - Los dígitos de la hora parpadearán. Presione el botón **UP** o **DOWN** para configurar la hora correcta.
 - 4 Presione el botón **MODE**:
 - Los dígitos de los minutos parpadearán. Presione el botón **UP** o **DOWN** para configurar los minutos y los segundos volverán a 0.
 - Presione el botón **MODE** y la hora estará configurada.
 - Si no presiona ningún botón durante 30 segundos, el reloj volverá a la pantalla de hora normal.

PARA CONFIGURAR EL IDIOMA DE LOS DÍAS DE LA SEMANA

- En la pantalla de hora normal, presione y mantenga presionado el botón **DOWN** durante 3 segundos.
- La pantalla LCD mostrará el idioma actual de los días de la semana: por ejemplo, inglés (EN), alemán (GE), francés (FR), italiano (IT), español (ES), holandés (NE) y danés (DA).
- Presione el botón **DOWN** durante 1 segundo para configurar el idioma correcto de los días de la semana.

PARA CONFIGURAR EL FORMATO DE LA PANTALLA DE LAS HORAS

- En la pantalla de hora normal, presione el botón **UP** para cambiar el formato de 12 a 24 horas.

PARA CONFIGURAR EL FORMATO DE LA PANTALLA DE TEMPERATURA

- En la pantalla de hora normal, presione el botón **C/F** para cambiar el formato de la temperatura entre °C y °F.

PARA CONFIGURAR EL RELOJ MUNDIAL

- En la pantalla de hora normal, presione y mantenga presionado el botón **UP** durante 3 segundos. El reloj cambiará al reloj mundial y se encenderá el ícono “F”.
- Presione y mantenga presionado el botón **UP** durante 3 segundos y el reloj mundial cambiará a la hora normal. El ícono “F” se apagará.
- En el reloj mundial, presione y mantenga presionado el botón **MODE** durante 3 segundos para configurar el reloj mundial. Los dígitos de la hora parpadearán.
- Presione el botón **UP** o **DOWN** para configurar la hora correcta en su huso horario.
- Presione el botón **MODE** y el reloj mundial estará configurado.
- Si no presiona ningún botón durante 30 segundos, el reloj volverá a la pantalla de reloj mundial.

PARA VER EL DÍA DE LA SEMANA Y LA SEMANA DEL AÑO

- En la pantalla de hora normal se muestra el día de la semana. Presione el botón **DOWN** para ver la semana del año. Al presionar de nuevo el botón **DOWN** volverá a la pantalla del día de la semana.

PARA CONFIGURAR LA ALARMA SEMANAL

- Presione el botón **ALARM** [Alarma] en la pantalla de hora normal para que se indique la alarma semanal con una “W” y se encienda el ícono “AL”.
- Presione y mantenga presionado el botón **ALARM** durante 3 segundos.
- Los dígitos de las horas de la alarma semanal parpadearán. Presione el botón **UP** o **DOWN** para configurar la hora deseada.
- Presione el botón **ALARM** y parpadearán los dígitos de los minutos de la alarma semanal. Presione el botón **UP** y **DOWN** para configurar los minutos deseados.
- Presione el botón **ALARM** y la alarma semanal estará configurada y activada.
- Si no presiona ningún botón durante 30 segundos, el reloj volverá a la pantalla de hora normal.

PARA CONFIGURAR LA ALARMA DE FIN DE SEMANA

- Presione el botón **ALARM** en la pantalla de hora normal para que se indique la alarma de fin de semana con una “S” y se encienda el ícono “AL”.
- Presione y mantenga presionado el botón **MODE** durante 3 segundos.
- Los dígitos de las horas de la alarma de fin de semana parpadearán. Presione el botón **UP** o **DOWN** para configurar la hora deseada.
- Presione el botón **ALARM** y parpadearán los dígitos de los minutos de la alarma de fin de semana. Presione el botón **UP** o **DOWN** para configurar los minutos deseados.
- Presione el botón **ALARM** y la alarma de fin de semana estará configurada y activada.
- Si no presiona ningún botón durante 30 segundos, el reloj volverá a la pantalla de hora normal.

USO DE LA ALARMA Y EL BOTÓN DE REPETICIÓN PARA LA ALARMA SEMANAL O DE FIN DE SEMANA

- En la pantalla de hora normal, presione el botón **ALARM** para la siguiente secuencia: Visualizar la pantalla de alarma semanal, la alarma de fin de semana y la hora normal.
- En la pantalla de alarma semanal: Presione el botón **UP** para activar la alarma semanal y mostrar la hora de la alarma. Presione el botón **DOWN** para desactivar la alarma semanal y mostrar la palabra “OFF” [Desactivada].
- En la pantalla de alarma de fin de semana: Presione el botón **UP** para activar la alarma de fin de semana y mostrar la hora de la alarma. Presione el botón **DOWN** para desactivar la alarma de fin de semana y mostrar la palabra “OFF”.
- Cuando la hora actual llegue a la hora de la alarma semanal activada de lunes a viernes, ésta se activará por un máximo de 2 minutos.
- Cuando la hora actual llegue a la hora de la alarma de fin de semana, ésta se activará por un máximo de 2 minutos.
- Cuando la alarma esté encendida, presione el botón **ALARM** para apagarla.
- Cuando se encienda la alarma, presione el botón **SNOOZE** y la alarma se detendrá, pero volverá a activarse después de 5 minutos.