




LLR33558

Thermostat Ceramic Heater
Radiateur céramique à thermostat
Calefactor de Cerámica con Termostato

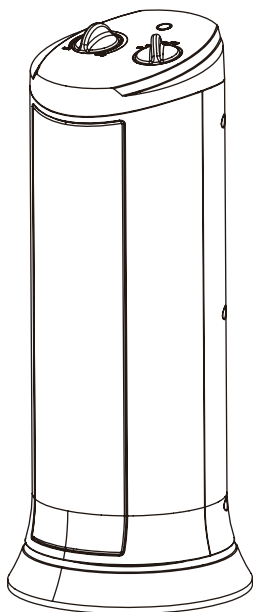

OWNER'S MANUAL

Please Read And Save These Instructions

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Lire Et Conserver Ces Instructions

MANUAL DEL PROPIETARIO

Lea Y Conserve Este Instructivo

IMPORTANT INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
3. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
4. Always unplug heater when not in use.
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard heater or return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. Do not use outdoors.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into bathtub or other water container.
8. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
9. To disconnect heater, first turn controls to off, then remove plug from outlet.
10. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
11. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
12. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in the areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
13. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
14. **CAUTION:** Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (out/power strip).
15. This heater draws 12.5 amps during operation. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working.
16. It is normal for the plug to feel warm to the touch, However, a loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.
17. The output of this heater may vary and its temperature may become intense enough to burn exposed skin. Use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or an inability to react to avoid burns.
18. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


OPERATION INSTRUCTIONS

Important!

Your heater is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your outlet. DO NOT defeat the safety purpose of the polarized plug.

Control Panel Functions

- A Power and Setting Control
- B Power Indicator Light
- C Thermostat Control

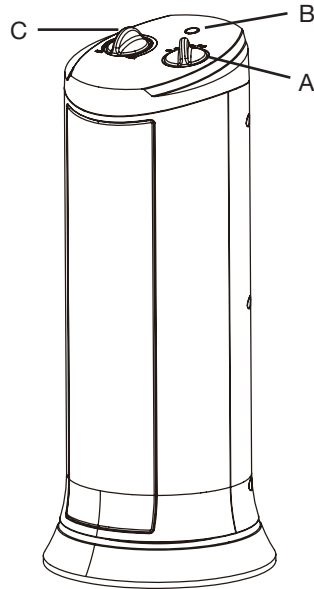

- Place the heater on a firm level surface that is free of obstructions, and at least 3' (0.9m) away from all walls and other objects such as furniture, curtains, plants or combustible material.
- With the Power and Setting Control "A" in the "OFF" position, plug the heater into a grounded 120V outlet.
- Turn the heater "ON" by turning the Power and Setting Control "A" clockwise to the desired power setting (LO, HI, LO& OSC or HI & OSC). The Power Indicator Light "B" will illuminate. The power settings operate as follows:
 - LO: The Fan and heating elements operate at Lo setting.
 - HI: The Fan and heating elements operate at 1500 W.
 - LO&OSC: The Fan and heating elements operate at Low setting with oscillation.
 - HI&OSC: The Fan and heating elements operate at 1500 W with oscillation.
- Turn the Thermostat Control "C" to the desired setting between "MIN" and "MAX".

Caution: This heater includes a Thermal Cut-Off Overheat Protection System that shuts the heater off if it overheats due to abnormal conditions. If this occurs, turn the heater "OFF", unplug it, and inspect and remove any objects on or adjacent to the heater. Allow it to cool for a few minutes, plug it back in, and resume normal operation.

TROUBLE SHOOTING

If your heater fails to operate, please follow these instructions:

- Ensure that your circuit breaker or fuse is working properly.
- Be sure the heater is plugged in and that the electrical outlet is working properly.
- Check for any obstruction. If you find any obstruction, turn the heater "OFF". Unplug the heater and wait a few minutes for it to cool down. Carefully remove the obstruction. Plug the heater in and turn it on again by referring to the **OPERATING INSTRUCTIONS**.

NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM WITH YOUR HEATER, PLEASE SEE THE WARRANTY INFORMATION FOR INSTRUCTIONS. PLEASE DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE HEATER YOURSELF. DOING SO MAY VOID THE WARRANTY AND COULD CAUSE DAMAGE OR PERSONAL INJURY. IF THE PROBLEM STILL PERSISTS, PLEASE CONTACT US BY REFERRING TO THE SERVICE & SUPPORT INFORMATION ON THE FOLLOWING PAGE.

CLEANING AND STORAGE

It is recommended that the heater be cleaned at least one time during the operating season in order to provide the optimum level of performance. ALWAYS TURN THE POWER SWITCH OFF AND UNPLUG THE HEATER BEFORE CLEANING.

Be sure to save the box for off-season storage.

- Turn the heater " OFF", unplug it and wait for the heater to cool down.
- Use a dry cloth to clean only external surfaces of the heater.
- Do not use any cleaning agents or detergents.
- Never immerse the heater in water.
- Pack the heater in the original carton and store it in a cool and dry place.

SPECIFICATIONS

Model No.: NT15-13L (LLR33558)

Voltage: 120V, 60Hz

Current: Maximum continuous draw: 12.5 Amps.

Output: 5200 BTUs

Power: LOW=900 Watts, HIGH=1500 Watts

Tolerances on all specifications: Approximately +5%,-10%

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

- Please read all instructions before attempting to use this product.

Lorell® warrants as limited herein to the original purchaser of retail that each new Lorell® Product, shall be free of defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. This one (1) year warranty is limited to the heating elements, motor, and electric control circuit board.

In the event of malfunctions or failure of your Lorell® Product, simply deliver or send the heater, postage prepaid along with **PROOF OF PURCHASE**, within the warranty period of one (1) year, to Lorell®. Lorell® reserves the right to inspect the claimed defective part or parts to determine if the defect or malfunction complaint is covered by this warranty. Lorell® shall, within sixty (60) days after receipt of the product, at its option, repair and/or replace the defective part or parts free of charge. This warranty shall only cover defects arising from normal usage. Lorell® assumes no responsibility whatsoever if Product should fail during the warranty period by reason of:

- Misuse, negligence, physical damage or accidents.
- Lack of maintenance (see instructions for proper maintenance).
- Repair by any unauthorized party during the warranty period.
- Damage caused by connection to an improper input voltage (see specification label on your heater).

Lorell® makes no further warranties or representations, express or implied except those contained herein. No representative or dealer is authorized to assume any other liability regarding the Product. The duration of the implied warranty granted under State law, including warranties of merchantability and fitness for particular purpose are limited in duration should the duration of the express warranty grant it hereunder. Lorell® shall in no event be liable for direct, indirect, special or consequential damages.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, vous devez toujours observer les précautions élémentaires suivant afin d'éliminer les risques d'incendie, de décharges électriques et de lésions corporelles :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce radiateur.
2. Ce radiateur devient chaud lorsqu'il est en marche. Pour éviter de vous brûler, faites en sorte que votre peau ne touche jamais de surfaces chaudes. Si votre appareil dispose de poignées, servez-vous-en pour déplacer ce radiateur. Conservez tous matériaux combustibles, comme les meubles, coussins, literies, papiers, vêtements et rideaux à 3 pieds (0,9 m), au moins, du devant du radiateur et à une certaine distance des côtés et de l'arrière de l'appareil.
3. Vous devez appliquer une prudence extrême lors de l'utilisation de tout radiateur par ou près d'enfants ou de personnes handicapées, ainsi qu'à tout moment lorsque le radiateur est laissé en marche et sans surveillance.
4. Débranchez toujours le radiateur si vous ne l'utilisez pas.
5. N'utilisez jamais un radiateur dont le cordon ou la prise électrique sont endommagés ou après une défaillance, une chute ou toute forme d'endommagement du radiateur. Mettez de côté le radiateur, ou renvoyez-le dans un centre d'entretien homologué en vue d'une révision, d'un réglage électrique ou mécanique, ou d'une réparation.
6. N'utilisez jamais en extérieur.
7. Ce radiateur n'est pas destiné à un usage dans les salles de bain, les buanderies ou autres pièces similaires. Ne placez jamais le radiateur sur un endroit duquel il pourrait tomber dans une baignoire ou tout autre récipient d'eau.
8. Ne faites pas passer le cordon sous de la moquette. Ne couvrez pas le cordon sous des carpettes, tapis de couloir, etc. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils. Veillez à ce que le cordon ne traverse pas une zone de circulation ou tout endroit où il pourrait faire trébucher quelqu'un.
9. Pour débrancher le radiateur, mettez d'abord les commandes en mode Arrêt, puis retirez la fiche de la prise.
10. Évitez d'insérer ou de permettre l'insertion de tout objet dans les fentes de circulation d'air de l'appareil, car ceci pourrait causer un choc électrique, un incendie ou des dommages à l'appareil.
11. Pour éviter un incendie éventuel, ne bouchiez pas les entrées d'air ou les sorties de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces qui ne sont pas dures, comme un lit, car les entrées et sorties d'air pourraient être bouchées.
12. Tout radiateur comporte des pièces chaudes et pouvant produire des arcs électriques. N'utilisez jamais un radiateur dans un endroit où sont utilisés ou remisés de l'essence, de la peinture ou des produits liquides inflammables.
13. N'utilisez ce radiateur qu'en suivant les instructions comprises dans le présent manuel. Toute utilisation qui n'est pas recommandée par le fabricant est susceptible d'entraîner un incendie, une décharge électrique ou des lésions corporelles.
14. **ATTENTION** : Branchez toujours un radiateur directement sur une prise murale. N'utilisez jamais de rallonge ou de barre ou alimentation multiprise déplaçable.
15. Ce radiateur consomme 12,5 ampères en fonctionnement. Pour éviter de surcharger un circuit, ne branchez pas le radiateur sur un circuit alimentant déjà d'autres appareils en marche.
16. Il est normal que la fiche soit chaude; néanmoins, une fiche mal branchée dans une prise c.a. peut causer une surchauffe et la torsion de la fiche. Contactez un électricien homologué pour remplacer toute prise qui aurait du jeu ou qui serait endommagée.
17. La puissance de ce radiateur peut varier. Sa température peut devenir assez élevée pour brûler la peau. L'utilisation de ce radiateur est déconseillée aux personnes souffrant d'une sensibilité réduite à la chaleur ou d'une incapacité à réagir pour éviter les brûlures.
18. Pour éviter un incendie éventuel, ne bouchiez pas les entrées d'air ou les sorties de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces qui ne sont pas dures, comme un lit, car les entrées et sorties d'air pourraient être bouchées.

INSTRUCTIONS À CONSERVER


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Important!

Votre radiateur est équipé d'une fiche de courant alternatif polarisée (fiche possédant une lame plus large que l'autre). Cette fiche ne peut s'introduire dans une prise électrique que d'une seule manière. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Si vous n'êtes pas en mesure d'introduire la fiche entière dans la prise, essayez de retourner la fiche. Si la fiche ne s'introduit toujours pas, contactez votre électricien pour qu'il remplace votre prise. NE JAMAIS chercher à passer outre cette mesure de sécurité de la fiche polarisée.

Fonctions du panneau de commande

- A** Commande d'alimentation et de réglage
- B** Voyant d'alimentation
- C** Commande du thermostat

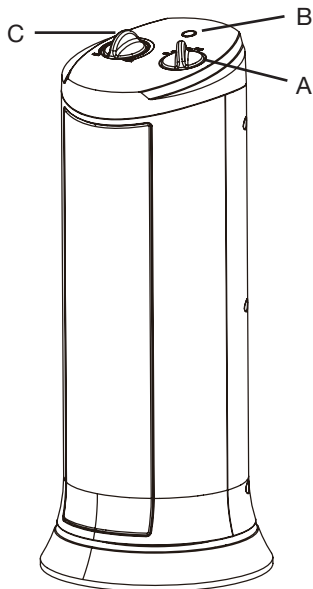

- Placez le radiateur sur une surface ferme et plane exempte d'obstructions à 3 pieds (0,9 m), au minimum, de tout mur et de tous autres objets tels que des meubles, des rideaux, des plantes et des matériaux combustibles.
- Après avoir mis la commande d'alimentation et de réglage « A » en position « OFF » (Arrêt), branchez le radiateur dans une prise de 120 V reliée à la terre.
- Mettez le radiateur sur « ON » (Marche) en tournant la commande d'alimentation et de réglage « A » dans le sens horaire pour sélectionner le réglage de puissance souhaité : LO (faible puissance), HI (puissance élevée), LO & OSC (faible puissance et oscillation) ou HI & OSC (puissance élevée et oscillation). Le voyant d'alimentation « B » s'éclairera. Les réglages de puissance fonctionnent de la manière suivante :
LO (faible puissance) : Le ventilateur et les éléments chauffants fonctionnent à faible puissance.
HI (puissance élevée) : Le ventilateur et les éléments chauffants fonctionnent à 1500 W.
LO & OSC : Le ventilateur et les éléments chauffants fonctionnent à faible puissance avec oscillation.
HI & OSC : Le ventilateur et les éléments chauffants fonctionnent à 1500 W avec oscillation.
- Tournez la commande du thermostat « C » sur le réglage désiré entre « MIN » et « MAX ».

Attention : Ce radiateur possède un coupe-circuit thermique pour le protéger contre les surchauffes. Ce dispositif éteint l'appareil si celui-ci se met à surchauffer en raison de circonstances anormales. Si cela se produit, mettez le radiateur en position « OFF » (Arrêt), débranchez-le, et inspectez l'appareil en retirant tout objet se trouvant sur ou près de celui-ci. Attendez quelques minutes que l'appareil refroidisse, rebranchez-le, et continuez à utiliser l'appareil normalement.

DÉPANNAGE

Si votre radiateur ne fonctionne pas, veuillez suivre les instructions suivantes :

- Veillez à ce que votre disjoncteur ou coupe-circuit à fusible fonctionne correctement.
- Assurez-vous que le radiateur est branché et que la prise électrique fonctionne correctement.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas bouché. Si vous découvrez que l'appareil est bouché, mettez le radiateur en position « OFF » (Arrêt). Débranchez le radiateur et attendez quelques minutes pour qu'il refroidisse. Retirez les corps bouchant l'appareil avec précaution. Branchez le radiateur et remettez-le en marche en suivant les **INSTRUCTIONS D'UTILISATION**.

REMARQUE : SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME AVEC VOTRE RADIATEUR, RÉFÉREZ-VOUS AUX INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS. N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR OU DE RÉPARER LE RADIATEUR VOUS-MÊME. SINON, VOUS POURRIEZ ANNULER LA GARANTIE ET ENDOMMAGER L'APPAREIL OU VOUS BLESSER. SI LE PROBLÈME PERSISTE, CONTACTEZ-NOUS EN VOUS RÉFÉRANT AUX INFORMATIONS RELATIVES AU SERVICE ET AU SOUTIEN SUR LA PAGE SUIVANTE.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

Nous vous recommandons de nettoyer le radiateur au moins une fois durant la saison durant laquelle vous l'utilisez afin d'atteindre un niveau de performance optimal. **METTEZ TOUJOURS L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION SUR ARRÊT (OFF) ET DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE RADIATEUR AVANT LE NETTOYAGE.**

Veillez à conserver la boîte en vue de la saison durant laquelle vous stockerez l'appareil.

- Mettez le radiateur en position « OFF » (Arrêt), débranchez-le et attendez que le radiateur refroidisse.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer seulement l'extérieur du radiateur.
- N'utilisez pas de produit de nettoyage ou de détergent.
- Ne plongez jamais le radiateur dans l'eau.
- Emballez le radiateur dans son carton d'origine et stockez-le dans un endroit sec et frais.

SPÉCIFICATIONS

N° de modèle : NT15-13L (LLR33558)

Tension : 120 V, 60 Hz

Courant électrique : Courant permanent consommé (maximum) : 12,5 amp.

Puissance : 5 200 BTU

Puissance : FAIBLE (LOW) = 900 Watts, ÉLEVÉ (HIGH) = 1 500 Watts

Tolérances sur toutes les spécifications : Environ +5 %, -10 %

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

- Veuillez lire toutes les instructions avant d'essayer d'utiliser ce produit.

Lorell® garantit dans les limites exposées dans la présente à l'acheteur initial du produit que chaque produit Lorell® neuf est exempt de défauts matériels ou de main d'œuvre pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat originale. Cette garantie d'un (1) an est limitée aux éléments chauffants, au moteur et à la carte de circuit imprimé de commande électrique.

Dans l'éventualité d'un mauvais fonctionnement ou d'une défaillance de votre produit Lorell®, livrez ou envoyez simplement le produit, port payé, ainsi qu'une PREUVE D'ACHAT, dans la période de garantie d'un (1) an, à Lorell®. Lorell® se réserve le droit d'inspecter la ou les pièces défaillantes faisant l'objet de la réclamation pour déterminer si la plainte de défaut ou de mauvais fonctionnement est couverte par cette garantie. Sous soixante (60) jours après réception du produit, à son gré, Lorell® réparera et/ou remplacera la ou les pièces défectueuses sans frais. Cette garantie couvre uniquement les défauts entraînés par un usage normal. Lorell® n'est aucunement responsable si le produit tombe en panne durant la période de garantie pour les raisons suivantes :

- Mauvaise utilisation, négligence, dommage physique ou accident.
- Défaut d'entretien (voir les instructions pour un entretien approprié).
- Réparation effectuée par une partie non autorisée durant la période de garantie.
- Dommage causé par le branchement sur une tension d'entrée non appropriée (voir étiquette des caractéristiques sur votre radiateur).

Lorell® ne donne aucune autre garantie et ne fait aucune autre représentation, tant expresse qu'implicite, hormis celles indiquées dans le présent document. Aucun représentant ou revendeur n'est autorisé à assumer quelque responsabilité concernant ce produit. La durée de la garantie implicite octroyée par la loi d'un État, y compris les garanties de qualité marchande et de convenance précise, est limitée dans sa durée si la durée de la garantie expresse le prévoit selon les modalités des présentes. Lorell® ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour des dommages directs, indirects, particuliers ou consécutifs.

Certains États ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, et/ou les restrictions ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas avoir effet dans votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il se peut que vous possédiez d'autres droits qui peuvent varier selon votre État.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

LEA Y CONSERVE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Cuando use aparatos electrodomésticos, siempre debe tomar precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones personales, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este calefactor.
2. Este calefactor se calienta con el uso. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes sin usar protección. Si cuenta con ellas, use las asas para mover de lugar este calefactor. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas, cuando menos a 0.9 m (3 ft) de distancia de cualquier lado del calefactor.
3. Tenga extremo cuidado al usar cualquier calefactor cerca de niños o personas discapacitadas y siempre que lo deje en operación y sin supervisión.
4. Siempre desconecte el calefactor cuando no lo use.
5. No use el calefactor si el cable o el enchufe están dañados, si la unidad no funciona adecuadamente o si el calefactor se ha caído o está dañado. Deseche el calefactor o devuélvalo al centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
6. No lo use en exteriores.
7. Este calefactor no debe usarse en baños, áreas de lavado ni áreas interiores similares. Nunca coloque el calefactor en donde pueda caer dentro de una tina de baño u otro contenedor de agua.
8. No extienda el cable por debajo de alfombras ni lo cubra con tapetes, alfombrillas o sus similares. Tampoco pase el cable por debajo de muebles o aparatos. Extienda el cable lejos de las áreas de tráfico para evitar tropiezos.
9. **PRECAUCION:** Este Para desconectar el calentador, primero coloque los controles en la posición de apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente.
10. No inserte o permita que objetos externos entren en ninguna ventilación o salida de ventilación ya que esto puede causar una descarga eléctrica o incendio, o daños al calentador.
11. Para prevenir un posible incendio, no bloquee las entradas y salidas de aire de ninguna manera. No lo utilice en superficies suaves, como una cama, donde las aperturas se pueden bloquear.
12. Un calentador contiene partes calientes y con chispas o un área eléctrica. No la utilice en áreas donde se usa o se guarda gasolina, pintura o líquidos inflamables.
13. Utilice este calentador solo de la manera que se describe en este manual. Cualquier otra cosa no recomendado por el fabricante puede causar fuego, descarga eléctrica o lesiones a personas.
14. **PRECAUCION:** Siempre conecta los calefactores directamente a un tomacorriente/receptáculo de pared. Nunca uses con una extensión eléctrica o tomacorriente móvil (tomacorriente/contacto múltiple).
15. Este calentador consume 12.5 amperes durante su funcionamiento. Para prevenir sobrecargar un circuito, no enchufe el calentador en un circuito que ya tenga otros electrodomésticos en funcionamiento.
16. Es normal que el enchufe este tibia al tacto; sin embargo, un encaje flojo entre el tomacorriente AC (receptáculo) y el enchufe pueden causar sobrecalentamiento y distorsión del enchufe. Póngase en contacto con un electricista calificado para reemplazar el tomacorriente flojo o gastado.
17. El calor producido por este calentador puede variar y su temperatura se puede volver lo suficientemente intensa como para quemar la piel expuesta. No se recomienda la utilización de este calentador a personas con sensibilidad reducida al calor o con inhabilidad para reaccionar o evitar quemaduras.
18. Para prevenir el incendio posible, no obstruya la boca donde entre o sale el aire. No lo utilice sobre las superficies suaves, como una cama, donde podría obstruir la boca del aire.

CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Importante!

Su calentador esta equipado con un enchufe polarizado de corriente alterna (una de las partes del enchufe es mas ancha que la otra). Este enchufe sólo se puede colocar en el tomacorriente de una manera. Esta es una caracterfstica de seguridad. Si no puede insertar el enchufe totalmente en el tomacorriente, intente girando el enchufe. Si siguiera sin poder insertar el enchufe, póngase en contacto con su electricista para que reemplace el tomacorriente. NO desactive esta medida de seguridad del enchufe polarizado.

Funciones del panel de control

- A Control de Encendido y Posicion
- B Luz delIndicador de Encendido
- C Control del Termostato

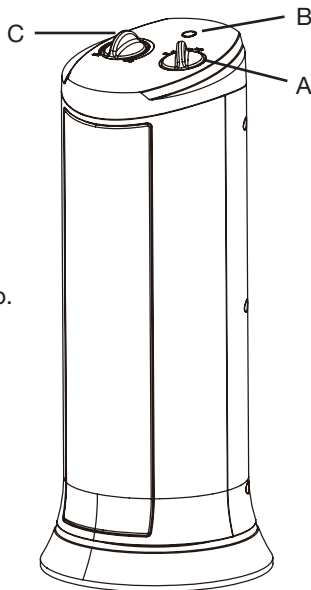

- Ubique el calentador en una superficie nivelada y firme, libre de obstrucciones, y al menos a 3 pies de distancia de cualquier pared u otros objetos como muebles, cortinas, plantas o materiales combustibles.
- Con el Control de Encendido y Posicion "A" en la posicion "OFF", enchufe el calentador en un tomacorriente con descarga a tierra de 120 Voltios.
- Coloque el calentador en la posicion "ON" girando el Control de Encendido y Posicion "A" en el sentido de las agujas del reloj a la posicion de la potencia deseada (LOW, HI, LOW/OSC, HI/OSC). La Luz delIndicadorde Encendido "C" se iluminara. Las posiciones de encendido funcionan de la siguiente manera:
 - LO: El Ventilador y los elementos de calefaccion funcionan a 900 Vatios.
 - HI: El Ventilador y los elementos de calefaccion funcionan a 1500 Vatios.
 - LO&OSC: El Ventilador y los elementos de calefaccion funcionan a 900 Vatios con oscilacion.
 - HI&OSC: El Ventilador y los elementos de calefaccion funcionan a 1500 Vatios con oscilacion.
- Gire el Control del Termostato "C" a la posicion que desee desde "MIN" a "MAX".

Cuidado: Este calentador incluye un Sistema de Proteccion Termica de Corte en caso de Sobrecalentamiento que apaga el calentador si se sobrecalienta debido a condiciones anormales. Si esto ocurre, coloque el calentador en la posicion "OFF", desenchufelo e inspeccione y retire cualquier objeto en o adyacente al calentador. Dejele enfriar por unos minutos, vuelva a enchufarlo y vuelva a hacerlo funcionar de forma normal.

DIAGNOSTICO DE AVERIAS

Si su calentador no funciona, por favor siga estas instrucciones:

- Asegurese de que su interruptor de circuito o fusible este funcionando adecuadamente.
- Asegurese de que el calentador este enchufado y el tomacorriente este funcionando adecuadamente.
- Verifique que no haya ninguna obstruccion. Si encuentra alguna obstruccion, coloque el calentador en la posicion "OFF". Desenchufe el calentador y espere unos minutos hasta que se enfríe. Retire cuidadosamente la obstruccion. Enchufe el calentador y enciéndalo otra vez consultando las **INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO**.

NOTA: 51 TIENE UN PROBLEMA CON SU CALENTADOR, POR FAVOR VEA LA INFORMACION DE LA GARANTIA PARA INSTRUCCIONES. POR FAVOR NO INTENTE ABRIR O REPARAR EL CALENTADOR USTED MISMO. EL HACERLO PUEDE ANULAR LA GARANTIA Y PUEDE CAUSAR DANOS O LESIONES PERSONALES. 51 EL PROBLEMA TODAVIA PERSISTE, POR FAVOR PONGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS REFIRIENDOSE A LA INFORMACION DE SERVICIO Y SOPORTE EN LA SIGUIENTE PAGINA.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Se recomienda limpiar el calentador al menos una vez durante la temporada de utilizacion para proveer un optimo nivel de desempeño. SIEMPRE APAGUE Y DESENCHUFE EL CALENTADOR ANTES DE LIMPIARLO.

Asegurese de guardar la caja para guardarlo en la estacion en que nose utiliza.

- Coloque el calentador en la posicion "OFF", desenchufelo y espere que el calentador se enfríe
- Utilice un paño seco para limpiar solo las superficies externas del calentador.
- No utilice ningun agente de limpieza o detergentes.
- Nunca sumerja el calentador en agua.
- Guarde el calentador en su caja original y guardelo en un lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Modelo No.: NT15-13L (LLR33558)

Voltaje: 120V, 60Hz

Corriente: Consumo continuo maximo: 12.5 Amperes.

Calor producido: 5200 BTUs

Potencia: LOW= 900 Vatios, HIGH = 1500 Vatios

Tolerancia en todas las especificaciones: Aproximadamente +5%, -10%.

GARANTÍA LIMITADA A 1 (UN) AÑO

- Lea todas las instrucciones antes de intentar usar este producto.

En caso de un mal funcionamiento o falla de su Producto Lorell®, simplemente entregue o envíe a Lorell® el calefactor, con porte prepagado, junto con su **COMPROBANTE DE COMPRA**, dentro del periodo de garantía de 1 (un) año. Lorell® se reserva el derecho a inspeccionar la parte o partes defectuosas para determinar si la queja por defecto o mal funcionamiento está cubierta por esta garantía. Lorell® reparará o reemplazará sin costo, a su sola opción, la parte o partes defectuosas dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la recepción del producto. Esta garantía únicamente cubrirá los defectos causados por el uso normal. Lorell® no asume responsabilidad alguna en caso de que el Producto falle durante el periodo de garantía por las siguientes razones:

- uso indebido, negligencia, daño físico o accidentes
- falta de mantenimiento (consulte las instrucciones para un mantenimiento correcto)
- reparación por cualquier parte no autorizada durante el periodo de garantía
- daño causado por conectarlo a un voltaje de entrada incorrecto (consulte la etiqueta de especificaciones de su calefactor)

Lorell® no realiza más declaraciones ni otorga más garantías, expresas o implícitas, a excepción de las contenidas en el presente. Ningún representante o distribuidor está autorizado para asumir ninguna otra responsabilidad relacionada con este Producto. La garantía implícita otorgada conforme a las leyes estatales, incluyendo las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin particular, está limitada en cuanto a su duración en caso de así indicarlo una garantía expresa otorgada en el presente. Lorell® en ningún caso será responsable por daños directos, indirectos, especiales o consecuenciales.

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no ser aplicables para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos que varían de un estado a otro.

SERVICE & SUPPORT

In the event of a warranty claim or if service is required for this product, please contact us at the following:

Toll Free: 1-866-646-4332 Email us at: customersupport@mideaamericacorp.com

For questions or comments, please write to:

Midea America Corporation
Customer Care Center
11800 NW100th Rd. Suite 4
Medley, FL 33178

For your records, staple your sales receipt to this manual and record the following:

DATE OF PURCHASE: _____ PLACE OF PURCHASE: _____

(STAPLE SALES RECEIPT HERE)

NOTE: PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED FOR ALL WARRANTY CLAIMS
PRINTED IN CHINA

SERVICIO Y SOPORTE

En caso de una reclamación de garantía o si su producto necesita algún servicio, comuníquese con nosotros de las siguientes maneras:

Número gratuito: 1-866-646-4332 Envíe un mensaje de correo electrónico a customersupport@mideaamericacorp.com

Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba a:

Midea America Corporation
Customer Care Center
11800 NW100th Rd. Suite 4
Medley, FL 33178

Para su archivo personal, engrape su recibo de compra a este manual y anote lo siguiente:

FECHA DE COMPRA: _____ LUGAR DE COMPRA: _____

(ENGRAPE AQUÍ SU RECIBO DE COMPRA).

NOTA: SE REQUIERE UN COMPROBANTE DE COMPRA PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN DE GARANTÍA.
IMPRESO EN CHINA

ENTRETIEN ET SUPPORT

Dans le cas d'une réclamation au titre de la garantie, ou si ce produit a besoin d'être entretenu, veuillez nous contacter :

Sans frais : 1-866-646-4332 Courriel : customersupport@mideaamericacorp.com

Pour nous faire part de vos questions et commentaires, écrivez-nous à :

Midea America Corporation
Customer Care Center
11800 NW100th Rd. Suite 4
Medley, FL 33178

Agrafez votre ticket de caisse à ce manuel et inscrivez les informations suivantes :

DATE D'ACHAT : _____ LIEU D'ACHAT : _____

(TICKET DE CAISSE DE STAPLES ICI)

REMARQUE : UNE PREUVE D'ACHAT EST REQUISE POUR TOUTE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE
IMPRIMÉ EN CHINE.