




Juhtmevaba kontroller

Tüüp C

Kasutusjuhend

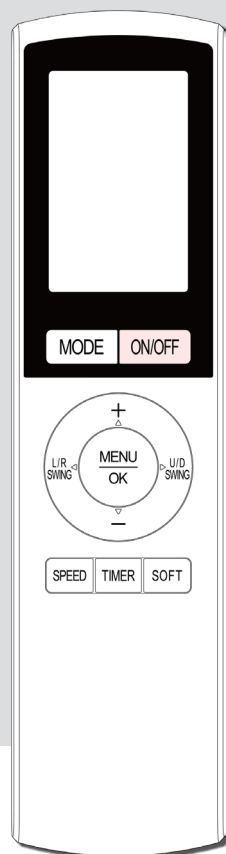

Toodete pideva arendamise tulemusena jätab tootja endale õiguse teha muudatusi toodetes ja seadme tehnilises dokumentatsioonis. Juhtmevaba kontrolleri funktsioonid võivad sõltuvalt seadme mudelist erineda.

Tuleb hoolikalt läbi lugeda käesolev juhend ja täita kõik selles sisalduvad sammu. Juhend tuleb hilisemaks tutvumiseks alles hoida.

SISUKORD

Ettevaatusabinõud	4
Kaugjuhtimispult tüüp C	5
Nuppude kirjeld	6
Funktsioonid	9
Patareide paigaldamine ja vahetamine	14


Ettevaatusabinõud

1. Enne puldi esmakordset kasutamist paigaldage patareid ja veenduge, et polaarsused „+” ja „-” on õigesti asetatud.
2. Suunake kaugjuhtimispult otse konditsioneeride vastuvõtja poole. Veenduge, et puldi ja vastuvõtja vahel ei oleks takistusi ning et nende vaheline kaugus ei ületaks 8 meetrit.
3. Ärge laske puldil kukkuda ega visake seda.
4. Ärge laske puldil märjaks saada.
5. Ärge jätke pulti otsese päikesevalguse või liigse kuumuse kätte.
6. Kui pult ei tööta korralikult, eemaldage patareid 30 sekundiks ja paigaldage need uuesti. Kui see ei aita, asendage patareid uutega.
7. Patareide vahetamisel ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareid ega eri tüüpi patareid. See võib põhjustada puldi rikke.
8. Kui pult ei kasutata pikemat aega, eemaldage sellest patareid. Patareide lekkimine võib pulti kahjustada.
9. Kasutatud patareid tuleb nõuetekohaselt utiliseerida.

Märkus:

- See on universaalne kaugjuhtimispult, millel on kõik funktsiooninupud. Mõned nupud ei pruugi töötada sõltuvalt ostetud kliimaseadme mudelist. (Kui teatud funktsioon ei ole antud kliimaseadme mudelil saadaval, siis vastava nupu vajutamisel pult ei käivita seadmes mingit reaktsiooni).

Kaugjuhtimispuht tüüp C:

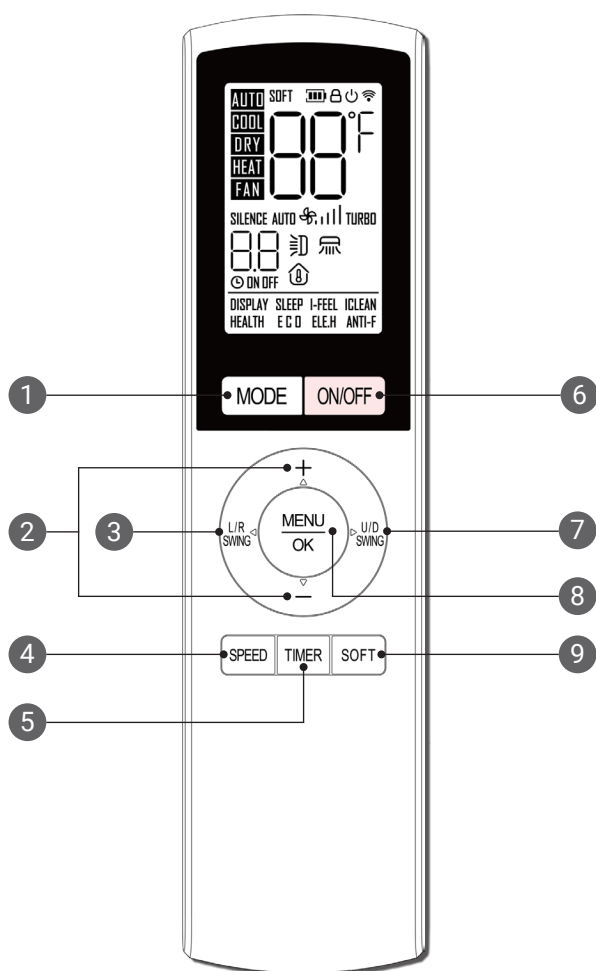

Kaugjuhtimispuult tüüp C:

① Nupp „MODE”

Nupp „MODE” võimaldab valida kliimaseadme töörežiimi:

AUTO (automaatne), COOL (jahutus), DRY (kuivatus),

HEAT (küte), FAN (ventilaator) – järgmiselt:



Märkus: Kütterežiim HEAT ei ole saadaval ainult jahutusfunktsiooniga kliimaseadmete mudelite puhul.

② Nupp „+/-”

Iga kord, kui vajutate nuppu „+” või „-”, suureneb või väheneb temperatuur 1°C (1°F) võrra. Temperatuuri saab seadistada vahemikus 16°C (60°F) kuni 32°C (90°F).

Märkus: Automaatrežiimis AUTO ja ventilaatori režiimis FAN ei ole temperatuuri seadistamine võimalik.

③ Nupp „L/R SWING”

Nupu „L/R SWING” vajutamine, kui seade on sisse lülitatud või kui see on välja lülitatud, kuid taimer on seadistatud, käivitab õhuvoolu labade horisontaalse liikumise (liikumine paremale–vasakule). Nupu uuesti vajutamine lülitab selle funktsiooni välja. Kui „L/R SWING” režiim on sisse lülitatud, ilmub puldi ekraanile vastav ikoon . Funktsiooni väljalülitamisel ikoon kustub.

④ Nupp „SPEED”

Vajutage nuppu „SPEED”, et valida ventilaatori kiirus järgmiste valikute hulgast: „Madal (Low)”, „Keskmine (Mid)”, „Kõrge (High)”, „Turbo”, „Auto”.



Märkus:

Automaatne ventilaatori kiirus „Auto” ei ole ventilaatori režiimis saadaval. Režiim „Turbo” ei ole saadaval režiimis „Auto”. Kuivatusrežiimis on ventilaatori kiirus seatud tasemele Low (madal).

5 Nupp „TIMER”

Kui kliimaseade on sisse lülitatud (või välja lülitatud), viib selle nupu vajutamine taimeriseadistamise režiimi. Seejärel süttib ikoon  ning tähis „OFF (ON)”, ning taimeriseade kuvatakse ja vilgub ekraanil.

Vajutage nuppe „+” ja „-”, et määrata aeg, millal seade peab sisse või välja lülituma. Taimeriseade saab seadistada vahemikus 0,5 kuni 24 tundi.

Vajutage nuppu „TIMER” uuesti, et seadistus kinnitada.

- Pärast taimeriseade sisse- (välja-) lülitamise seadistuse kinnitamist lõpetavad ikoon  ja tähis „OFF (ON)” vilkumise ning jäävad põlema. Puldi ekraanil kuvatakse vastav režiim, temperatuur, ventilaatori kiirus ja labade liikumine, mida saab seadistada vastavate nuppude abil.
- Pärast taimeriseade sisse- (välja-) lülitamise seadistamist, kui määratud aeg ei ole veel möödunud, vajutage nuppu „ON/OFF”, et kliimaseade kohe sisse (või välja) lülitada ja tühistada taimeriseade seadistus.
- Kui pärast „ON (OFF)” vilkuma hakkamist ei vajutata nuppu „TIMER” 10 sekundi jooksul, tühistatakse taimeriseade seadistamine.
- Kui taimeriseade seadistus on kinnitatud, tühistab nupu „TIMER” vajutamine taimeriseade funktsiooni.

6 Nupp „ON/OFF”

Vajutage nuppu „ON/OFF”, et seade sisse või välja lülitada.

7 Nupp „U/D SWING”

Nupu „U/D SWING” vajutamine, kui seade on sisse lülitatud või kui see on välja lülitatud, kuid taimer on seadistatud, käivitab õhuvoolu labade vertikaalse liikumise (liikumine üles–alla). Nupu uuesti vajutamine lülitab selle funktsiooni välja.

Kui „U/D SWING” režiim on sisse lülitatud, ilmub puldi ekraanile vastav ikoon . Funktsiooni väljalülitamisel ikoon kustub.

Märkus:

Vajutage ja hoidke nuppu „U/D SWING” 3 sekundit all – nupu funktsioon muutub „fikseeritud labade asendi” režiimiks. Seejärel vajutage nuppu „U/D SWING”, et valida labade kindel asend.

„Fikseeritud labade asendi” režiimist väljumiseks vajutage ja hoidke nuppu „U/D SWING” uuesti 3 sekundit all või eemaldage puldist patareid ja paigaldage need uuesti. Fikseeritud asendi ikoon kaob ning nupp „U/D SWING” taastab oma algsed funktsiooni.

8 Nupp „MENU/OK”

Vajutage nuppu „MENU”, et siseneda funktsioonide valimise režiimi. Vajutage „ Δ (+)”, „ ∇ (-)”, „ $\triangleright$ (L/R SWING)” või „ $\triangleleft$ U/D SWING”, et valida soovitud funktsioon. Vajutage nuppu „OK”, et valitud funktsioon sisse lülitada. Funktsioonide valimise režiimis hakkab pärast nuppude „ Δ (+)”, „ ∇ (-)”, „ $\triangleright$ (L/R SWING)” või „ $\triangleleft$ U/D SWING” vajutamist vastava funktsiooni ikoon ekraanil vilkuma.

9 Nupp „SOFT”*

- Režiim „SOFT” hoiab ära külma õhu otsese puhumise. Seda režiimi saab aktiveerida ainult jahutusrežiimis (COOL) ja siis, kui seade on sisse lülitatud. Pärast „SOFT” režiimi sisselülitamist ilmub ekraanile vastav ikoon.
- Pärast „SOFT” režiimi aktiveerimist:
- Vertikaalne või fikseeritud labade liikumine lülitatakse välja ning labade ikooni ekraanil ei kuvata. Nupu „SOFT”, „OFF”, „U/D SWING” vajutamine või seadme töörežiimi muutmine tühistab „SOFT” funktsiooni ja ikoon kaob ekraanilt.
 - a. Vertikaalne või fikseeritud labade liikumine lülitatakse välja ning labade ikooni ekraanil ei kuvata.
 - b. Nupu „SOFT”, „OFF”, „U/D SWING” vajutamine või seadme töörežiimi muutmine tühistab „SOFT” funktsiooni ja ikoon kaob seadme puldi ekraanilt.

* Funktsioon on saadaval ainult valitud mudelitel.

Funktsioonid

Funktsioon ECO

Kui kliimaseade on sisse lülitatud ja töötab jahutusrežiimis, vajutage nuppu „MENU”, seejärel „ Δ (+)”, „ ∇ (-)”, „ $\triangleleft$ (L/R SWING)” või „ $\triangleright$ U/D SWING”, et valida funktsioon ECO.

Pärast funktsiooni valimist hakkab „ECO” ikoon puldi ekraanil vilkuma. Seejärel vajutage nuppu „OK”, et ECO töörežiim sisse või välja lülitada.

- Jahutusrežiimis võimaldab kliimaseadme kompressori muutuva sagedusega töö vähendada elektrienergia tarbimist ECO-režiimis. 8 tunni möödudes lülitub ECO-režiim automaatselt välja.
- ECO-režiim ei ole saadaval, kui kompressor töötab püsiva sagedusega.
- Töörežiimi muutmine või seadme väljalülitamine lülitab ECO-režiimi automaatselt välja.

Märkus: Kliimaseadme energiatarve sõltub välistemperatuurist, jahutatava ruumi suurusest jne. Kui välistemperatuur on kõrge või jahutatav ruum on suur, tuleb ECO energiasäästurežiimi kasutamisel olla ettevaatlik.

Funktsioon SLEEP

Kui kliimaseade on sisse lülitatud, vajutage nuppu „MENU”, seejärel „ Δ (+)”, „ ∇ (-)”, „ $\triangleleft$ (L/R SWING)” või „ $\triangleright$ U/D SWING”, et valida funktsioon SLEEP. Pärast funktsiooni valimist hakkab „SLEEP” ikoon ekraanil vilkuma. Vajutage nuppu „OK”, et funktsioon sisse või välja lülitada.

10 tunni möödudes lülitub funktsioon automaatselt välja ja seade naaseb eelmisesse töörežiimi.

Märkus: Ventilatori režiimis ja automaatrežiimis ei ole funktsioon SLEEP saadaval.

Funktsioon DISPLAY

Vajutage nuppu „MENU”, seejärel „ ∇ (+)”, „ ∇ (-)”, „ $\triangleleft$ (L/R SWING)” või „ $\triangleright$ U/D SWING”, et valida funktsioon DISPLAY. Pärast funktsiooni valimist hakkab „DISPLAY” ikoon ekraanil vilkuma. Vajutage nuppu „OK”, et lülitada puldi ekraani funktsioon sisse või välja.

Funktsioon iCLEAN

Seade puhastab automaatselt aurusti pinna tolmust ja kuivatab selle niiskusest. Kui kliimaseade on välja lülitatud, vajutage nuppu „MENU”, seejärel valige nuppude „△ (+)”, „▽ (-)”, „◁ (L/R SWING)” või „▷ U/D SWING” abil ekraanilt ikoon „iCLEAN”. Vajutage nuppu „OK”, et sisse või välja lülitada isepuhastusrežiim. Isepuhastusfunktsioon lülitub automaatselt välja 30 minuti pärast. Kui puhastusrežiimi ajal vajutatakse nuppu „ON/OFF”, lülitub kliimaseade sisse.

Funktsioon HEALTH

Kui seade on sisse lülitatud või välja lülitatud, kuid taimer on aktiivne, vajutage nuppu „MENU”, seejärel „▽ (+)”, „▽ (-)”, „◁ (L/R SWING)” või „▷ U/D SWING”, et valida funktsioon HEALTH. Ekraanil hakkab „HEALTH” ikoon vilkuma. Vajutage nuppu „OK”, et funktsioon sisse või välja lülitada.

Märkus: Pärast kliimaseadme väljalülitamist tühistatakse funktsioon HEALTH automaatselt.

Funktsioon ANTI-F

Seade puhastab automaatselt aurusti pinna tolmust ja kuivatab selle niiskusest. Funktsioon ANTI-F töötab umbes 3 minutit, et kuivatada aurusti pind niiskusest ning takistada bakterite paljunemist aurustil, mis võivad põhjustada hallitust ja ebameeldivaid lõhnu, mis on kasutaja tervisele kahjulikud.

Kui seade on välja lülitatud, vajutage nuppu „MENU”, seejärel „▽ (+)”, „▽ (-)”, „◁ (L/R SWING)” või „▷ U/D SWING”, et valida funktsioon ANTI-F. Ekraanil hakkab „ANTI-F” ikoon vilkuma. Vajutage nuppu „OK”, et funktsioon sisse või välja lülitada.

Funktsioon I-FEEL

Kui kliimaseade on sisse lülitatud, vajutage nuppu „MENU”, seejärel valige nuppude „△ (+)”, „▽ (-)”, „◁ (L/R SWING)” või „▷ U/D SWING” abil ekraanilt funktsioon „I-FEEL”. Ekraanil hakkab „I-FEEL” ikoon vilkuma.

Pärast nupu „OK” vajutamist lülitatakse funktsioon sisse ja vastav ikoon  kuvatakse ekraanil. Nupu „OK” uuesti vajutamisel lülitatakse funktsioon välja ja ikoon  kaob puldi ekraanilt.

Pärast I-FEEL funktsiooni aktiveerimist kuvatakse ümbritsev temperatuur, mida uuendatakse iga 5 sekundi järel.

Nupu „OFF” vajutamine lülitab I-FEEL funktsiooni välja ning ikoon  kaob puldi ekraanilt.

Funktsioon °C / °F

Vaikimisi kuvatakse temperatuur Celsiuse kraadides.

Vajutage samaaegselt nuppe „+” ja „-” 3 sekundi jooksul, et muuta temperatuuri kuvamine „°C” ja „°F” vahel.

Lapselukk (Child-Lock)

Vajutage ja hoidke nuppe „SPEED” ja „SOFT” 3 sekundi jooksul all, et sisse või välja lülitada lapselukku (Child-Lock) funktsioon.

Kui lapselukk on aktiveeritud, kuvatakse ekraanil vastav ikoon. 

Funktsioon +8°C kütmine

Funktsioon on saadaval ainult kütterežiimis ja siis, kui seade on sisse lülitatud.

Vajutage nuppe „MODE” ja „+” korraga 3 sekundi jooksul, et +8°C kütterežiim sisse või välja lülitada.

Pärast +8°C kütterežiimi aktiveerimist:

- Nupu „HEAT” vajutamine, töörežiimi muutmine või funktsiooni SLEEP valimine lülitab +8°C kütterežiimi välja.
- Nupud „SPEED”, „+” ja „-” ei ole selles režiimis saadaval.
- Pärast seadme välja- ja uuesti sisselülitamist jääb +8°C kütterežiim aktiivseks.
- Nupu „MENU” vajutamisel ei ole võimalik valida funktsiooni ELE.H.

Temperatuuri seadistamise funktsioon

Kui pult ja seade on välja lülitatud, vajutage samaaegselt nuppe „MODE” ja „SOFT” umbes 10 sekundi jooksul, et käivitada maksimaalse ja minimaalse temperatuuri seadistamise režiim.

- Maksimaalse ja minimaalse temperatuuri vahemik on 16°C (60°F) kuni 32°C (90°F).

Pärast funktsiooni sisselülitamist kuvatakse ekraanil maksimaalne temperatuur 32°C (90°F) ning täht „H” hakkab vilkuma. Vajutage nuppu „+” või „-”, et muuta maksimaalse temperatuuri väärtust. Seejärel vajutage nuppu „MODE”, et kinnitada. Pärast kinnitamist kuvatakse ekraanil minimaalne temperatuur ning täht „L” hakkab vilkuma. Vajutage nuppu „+” või „-”, et muuta minimaalse temperatuuri väärtust. Seejärel vajutage nuppu „MODE”, et kinnitada.

Minimaalse temperatuuri seadistamise ajal vajutage samaaegselt nuppe „MODE” ja „SOFT” umbes 10 sekundi jooksul, et minna tagasi maksimaalse temperatuuri seadistamise juurde.

Patareide vahetamisel tuleb funktsiooni seadistused lähtestada.

Helisignaali sisse-/väljalülitamine

Vajutage samaaegselt nuppe „L/R SWING” ja „MODE” 3 sekundi jooksul, et sisse või välja lülitada puldi helisignaali.

Funktsioon võimsuse piiramine

Kui seade on sisse lülitatud ja töötab jahutus- või kütterežiimis, hoidke nuppu „MODE” 5 sekundi jooksul all, et aktiveerida võimsuse piiramise funktsioon. Ekraanil kuvatakse temperatuurivahemik ning tähis „C1” hakkab vilkuma. Kui 5 sekundi jooksul ei tehta ühtegi toimingut, kinnitatakse seadistus automaatselt. Pärast funktsiooni aktiveerimist vajutage nuppu „MODE” ainult selle funktsiooni parameetrite reguleerimiseks. Töörežiimi ei saa muuta. Võimsuse piiramise tasemed on „C1–C2–C3–temperatuuri seadistus (ilma piiranguta)”. Iga muudatuse järel vilgub tähis Cx ($Cx = C1/C2/C3$) 5 sekundi jooksul ja seejärel kinnitatakse automaatselt.

Võimsuse piiramise režiimis ei ole saadaval funktsioonid „I-FEEL”, „ECO” ja „+8°C kütmine”.

Kui seadistatud temperatuuri muudetakse, kuvatakse uus temperatuur 5 sekundi jooksul, seejärel taastub kuva Cx ($Cx = C1/C2/C3$).

Funktsioonist väljumiseks lülitage seade välja ja muutke töörežiimi.

Automaatrežiim

1. Vajutage puldil nuppu „ON/OFF”, et kliimaseade sisse lülitada.
2. Vajutage nuppu „MODE” ja valige automatrežiim AUTO.
3. Vajutades nuppu „SPEED”, saate valida ventilaatori kiiruse: SILENCE (vaikne), LOW (madal), MID-LOW (keskmiselt madal), MID (keskmine), MID-HIGH (keskmiselt kõrge), HIGH (kõrge), AUTO (automaatne).
4. Vajutage nuppu „ON/OFF” uuesti, et kliimaseade välja lülitada.

Märkus: Automaatrežiimis ei ole võimalik temperatuuri seadistada.

Kuivatusrežiim DRY

1. Vajutage puldil nuppu „ON/OFF”, et kliimaseade sisse lülitada.
2. Vajutage nuppu „MODE” ja valige kuivatusrežiim DRY.
3. Vajutades nuppe „+” ja „-”, seadistage puhutava õhu temperatuur. Temperatuuri saab muuta 1°C sammuga vahemikus 16°C (60°F) kuni 32°C (90°F).
4. Vajutage nuppu „ON/OFF” uuesti, et kliimaseade välja lülitada.

Märkus: Kuivatusrežiimis DRY ei ole võimalik ventilaatori kiirust seadistada.

Jahutus- / kütterežiim

1. Vajutage puldil nuppu „ON/OFF”, et kliimaseade sisse lülitada.
2. Vajutage nuppu „MODE” ja valige jahutusrežiim COOL või kütterežiim HEAT.
3. Vajutades nuppe „+” ja „-”, seadistage puhutava õhu temperatuur. Temperatuuri saab muuta 1°C sammuga vahemikus 16°C (60°F) kuni 32°C (90°F).
4. Vajutades nuppu „SPEED”, saate valida ventilaatori kiiruse: SILENCE (vaikne), LOW (madal), MID-LOW (keskmiselt madal), MID (keskmine), MID-HIGH (keskmiselt kõrge), HIGH (kõrge), TURBO, AUTO (automaatne).
5. Vajutage nuppu „ON/OFF” uuesti, et kliimaseade välja lülitada.


Märkus: Kütterežiim HEAT ei ole saadaval ainult jahutusfunktsiooniga kliimaseadmete mudelite puhul.

Ventilaatori režiim

1. Vajutage puldil nuppu „ON/OFF”, et kliimaseade sisse lülitada.
2. Vajutage nuppu „MODE” ja valige ventilaatori režiim FAN.
3. Vajutades nuppu „SPEED”, saate valida ventilaatori kiiruse: SILENCE (vaikne), LOW (madal), MID-LOW (keskmiselt madal), MID (keskmine), MID-HIGH (keskmiselt kõrge), HIGH (kõrge), TURBO.
4. Vajutage nuppu „ON/OFF” uuesti, et kliimaseade välja lülitada.

Märkus: Ventilaatori režiimis FAN ei ole võimalik temperatuuri reguleerida.

Patareide paigaldamine ja vahetamine

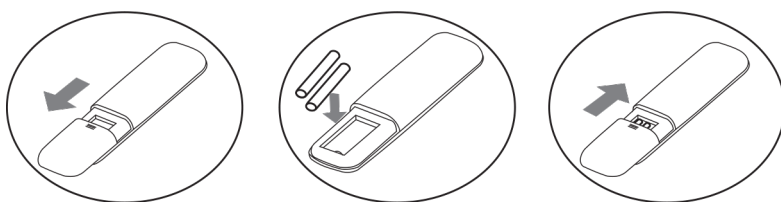

1. Lükake patareide kaane kate noolega näidatud suunas lahti.
2. Sisestage kaks uut patareid (tüüp AAA, 1,5 V). Veenduge, et positiivsed („+”) ja negatiivsed („-”) poolused on õigesti paigutatud.
3. Paigaldage patareide kate tagasi.

