



FLIX

KASUTUSJUHEND

SKADI

õhksoojuspump

Kasutusjuhend on mõeldud
seinale paigaldatava
õhksoojuspumba jaoks

Täname, et valisite meie soojuspumba!

Enne toote kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke seda hilisemaks kasutamiseks turvaliselt.

Palun paluge toote paigaldamisel spetsialistidel.

MÄRKUS:

1. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sealhulgas lapsed), kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui neile on antud järelevalvet või juhendamist seoses

Seadme kasutamine nende ohutuse eest vastutava isiku poolt.

Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

2. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja, tema teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isik.

3. Seade tuleb paigaldada vastavalt riiklikele juhtmistiku eeskirjadele.

4. Kuidas seadet selle toe külge kinnitada, vaadake üksikasjalikku teavet paigaldamise kohta.

Kasutusest kõrvaldamine

Enne selle protseduuri läbiviimist on oluline, et tehnik oleks seadmetega and _all selle detailidega täielikult tuttav. Soovitav on hea tava, et kõik külmaained oleksid ohutult taaskasutatud. Enne ülesande täitmist tuleb võtta õli- ja külmutusagensi proov juhaks, kui enne taaskasutatava külmutusagensi taaskasutamist on vaja analüüsi. Enne ülesande alustamist on oluline, et elekter oleks olemas.

a) Tutvuge seadmete ja nende kasutamisega.

b) Isoleerige süsteem elektriliselt.

c) Enne protseduuri proovimist veenduge, et: Külmutusagensi silindrite käitlemiseks on vajaduse korral olemas mehaanilised käitlemiseseadmed;

Kõik isikukaitsevahendid on olemas ja neid kasutatakse õigesti; Taastumisprotsess on kogu aeg pädeva isiku järelevalve all;

Taaskasutuseseadmed ja balloonid vastavad asjakohastele standarditele.

d) Võimalusel pumbake külmutusagensisüsteem alla.

e) Kui vaakum pole võimalik, tehke kollektor, et külmaainet saaks süsteemi erinevatest osadest eemaldada.

f) Enne taaskasutamist veenduge, et balloon asub kaalul.

g) Käivitage taaskasutusmasin ja kasutage seda vastavalt tootja juhistele.

h) Ärge täitke balloone üle. (Vedeliku laeng ei ületa 80 %)

i) Ärge ületage silindri maksimaalset töö rõhku, isegi ajutiselt.

j) Kui balloonid on õigesti täidetud ja protsess lõpule viidud, veenduge, et balloonid ja seadmed eemaldatakse viivitamatult kohapealt ning kõik seadme isolatsiooniklapid on suletud.

k) Taaskasutatud külmaainet ei tohi juhtida teise külmutussüsteemi, kui seda pole puhastatud ja kontrollitud.

Märgistamine

Seadmed peavad olema märgistatud, et need on

kasutusest kõrvaldatud ja külmutusagensist tühjendatud. Märgistus peab olema kuupäevastatud ja allkirjastatud. Veenduge, et seadmel oleks sildid, mis kinnitavad, et seade sisaldab tuleohtlikku külmutusagensit.




Märkus fluoritud gaaside kohta

- Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavad hermeetiliselt suletud seadmed. Täpsemat teavet fluoritud kasvuhoonegaasi tüübi, koguse ja CO₂ekvivalendi kohta tonnides (mõnel mudelil) leiab seadme enda vastavalt sildilt.

- Selle seadme paigaldamise, hoolduse, hoolduse ja remondi peab teostama sertifitseeritud tehnik.



-Toote desinstallimise ja ringlussevõtu peab läbi viima sertifitseeritud tehnik.

Ettevaatusabinõud

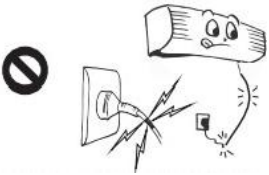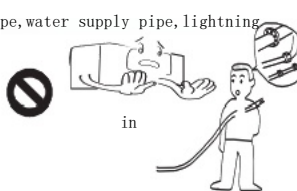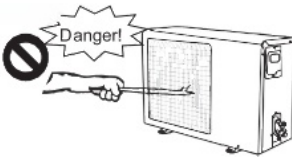Ärge kunagi kasutage katkist või täpsustamata toitekaabel, toitepistikut ja pistikupesa.  Vastasel juhul põhjustab see õnnetusi näiteks elektrilööki, lühise	Ärge kunagi kasutage sama pistikupesa muude elektriseadmetega  Vastasel juhul põhjustab see tulekahju, katastroofi, elektrilöögi, lühise jne.	Ärge kunagi kasutage vale võimsusega kaitset ega muid metallkaitsemeid  Vastasel juhul põhjustab see talitlushäireid või tulekahjukatastroofi.
Soojuspump peab olema hästi maandatud ja maandusjuhet ei tohiks gaasiga ühendada pipe, water supply pipe, lightning  Vastasel juhul põhjustab see õnnetusi	Ärge kunagi asetage soojuspumba kohta, kus põlev gaas võib olla lekkinud. Ärge kunagi kasutage seda keskkonnas täis tuleohtlike, plahvatusohtlike ja korrosiooni gaase corrosive gases.  Vastasel juhul põhjustab see õnnetusi, nagu tulekahju, katastroofi või plahvatust.	Ärge kunagi pange keemilist pihustit ega värvi soojuspumba või pihusti lähedusse  Vastasel juhul põhjustab see õnnetusi, nagu plahvatus või tulekahjukatastroof.
Ärge kunagi peske soojuspumpa koos vee või muu vedelikuga, kuna vesi võib tungida paneeli.  Vastasel juhul võivad sisemised elektrilised osad kahjustuda.	Kui ventilaatori laba töötab, ärge puudutage siseseadme ja välisseadme õhu väljalaskeava ning ärge pange käsi või muud esemed võredeste  Vastasel juhul võib see põhjustada personalivigastusi või kahjustada õhku	Ärge laske soojuspumbal puhuda kütteseadmete poole.  Vastasel juhul põhjustab see mittetäieliku põlemist ja gaasimürgitust.

Ettevaatusabinõud

	Ärge hooldage ega parandage soojuspumpa ise. Vastasel juhul põhjustab see elektrilöögi ja tulekahjukatastroofi. Võtke ühendust meie volitatud teeninduskeskusega, et saata remonti professionaalsed hooldustöötajad.
	Paigalduskoht peaks olema kandevõimeline . Kui välisseadme paigalduskamber on katki, ärge asetage sellele seadet. Vastasel juhul kukub välisseade maha või kukub ümber ja põhjustab kehavigastusi või rikub seadmeid.
	Ärge seiske välisseadme peal ega asetage sellele esemeid. Vastasel juhul võivad inimesed või esemed maha kukkuda ja põhjustada kehavigastusi või kahjustada seadmeid.
	Ärge ühendage ega eemaldage toitepistikuid märgade kätega ega kasutage kaujuhtimispidi märgade kätega. Vastasel juhul võib see kahjustada elektriseadmeid või põhjustada elektrilöögi.
	Kui leitakse ebanormaalseid tingimusi, näiteks põlenud lõhn, peatage soojuspump kohe ja katkestage toide. Kui meetmeid ei võeta õigeaegselt, saab soojuspump kahjustada ja võib tekkida elektrilöök või tulekahjukatastroof . Võtke ühendust meie edasimüüja või teeninduskeskusega.
	Veenduge, et toitepistik oleks täielikult pistikupessa sisestatud. Kui pistik pole täielikult pistikupessa sisestatud, põhjustab see kuumutamisel tulekahjukatastroofi.
	Puhastage regulaarselt toitepistiku tolmu Toitepistikul olev tolmu ja niiskus võivad põhjustada halva isolatsiooni ja isegi tulekahjukatastroofi.

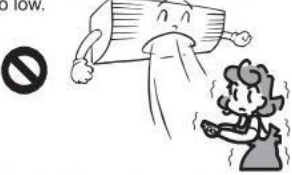Ärge blokeerige siseseadme ja välisseadme õhu sisse- ja väljalaskeava  Vastasel juhul mõjutab see soojuspumba toimimist ja isegi masina seiskamist.	Kui soojuspumpa ei kasutata pikka aega või kui see on mõeldud soojuspumba puhastamiseks, ühendage see lahti vooluvõrgust.  Vastasel juhul võib see põhjustada kehavigastusi või kahjustada õhku	Ärge puhuge külma õhku inimkehale pikka aega ja ärge jahutage toatemperatuuri liiga madalaks too low.  See kahjustab teie tervist.
	Ärge puhuge otse laste, loomade ja taimede pihta Vastasel juhul teeb see neile kahju.	


Ettevaatusabinõud

	Ärge asetage esemeid, mis peavad niiskust vältima, siseseadme ja välisseadme alla. Mõnikord kondenseerub õhus olev niiskus veetilgana, kahjustades seega esemeid, mis peavad niiskust vältima.
	Ärge puudutage siseseadme või kliimaseadme välisseadme alumiiniumosi. Terav alumiiniumleht võib põhjustada personalivigastusi.
	Äravooluvooliku torud peaksid tagama hea drenaaži Halva toru korral tungib vesi tuppa ja niisutab ruumis olevaid esemeid.
	Ventileerige sageli Ebapiisav ventilatsioon põhjustab hapnikuvaegust ja peavalu. Kui õhukonditsioneerit kasutatakse samaaegselt gaasipõletusseadmetega, pidage meeles, et ventilatsioon on hea.
	Kliimaseadme jahutamise ajal vähendage ruumi kuumust ning hoidke eemal päikesevalgusest ja kuumast tuulest. Vastasel juhul mõjutab see jahutusefekti.
	Kui soojustpumpa kavatsetakse kasutada aastaaja vaheldumisel, ärge unustage rõngast eemaldada. Kui kapotti enne kasutamist ei eemaldata, on välisseadme soojuseraldus halb ja kompressor lakkab töötamast ja saab isegi kahjustada.

 Temperatuuri tingimused			 Kütterežiimi funktsioonid	
			(nii jahutus- kui ka kütteseadme jaoks)	
Järgmises temperatuurivahemikus töötavad kliimaseadme kaitseadmed ja soojustpump seiskub. Seetõttu tuleks soojustpumba normaalse töö tagamiseks vältida järgmisi temperatuuritingimusi.				
Küte	välistemperatuur >24°C	jahutus	Välistemperatuur 43°C	
	välistemperatuur>-7°C			
			Toatemperatuur <21°C	
	Toatemperatuur>27°C			
Kui toide ei katke ja masin käivitatakse kohe pärast seiskamist või režiimi muudetakse töötamise ajal, töötab unifi kaitseade. Kliimaseadme kompressor peab töötama hakkamiseks töötama 3 minutit.			Eelsoojendus: Pärast kuumutamise alustamist eelsoojendatakse siseseadet 2 kuni 5 minutit. Pärast eelsoojenduse protsessi, soe õhk tuleb välja. Kui tuba temperatuur on madal, elektriküte on aktiveeritud. (jahutus- ja kütteseadmete jaoks lisasoojendusega)	
			Sulatamine: Küttesprotsessi ajal, kui välisseade on jäätunud, töötab õhusoojustpump automaatselt sulatamise kütteefekti suurendamiseks. Sulatamise ajal, nii sise- kui ka välisseadme ventilaator peatub. Pärast sulatamise lõppu taastatakse soojendamisprotsess.	

Osad ja funktsioonid

Kuna mudeleid on palju, funktsioonid ja välimus varieeruvad, tutvustame ainult põhimõtet

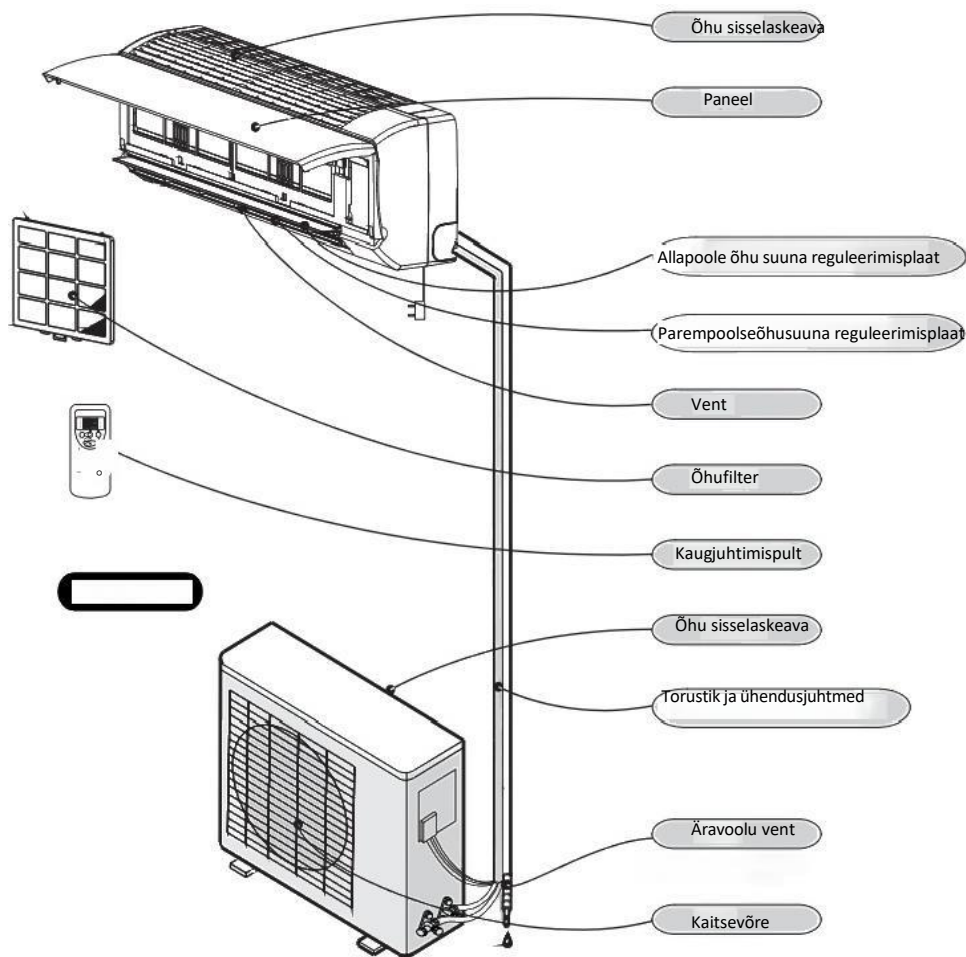

Pildil on pigem struktuuri diagramm kui toode.

Töö indikaator:  

Taimer indikaator:    

Une indikaator:    

Jahutuse indikaator:   

Kütte indikaator:  

Niiskuse eemaldamise indikaator: 

Ventilatsiooni ikoon:   

Madala tuulega töö: 

Keskmise tuulega töö: 

Tugeva tuulega töö: 

Max võimsus:  

Digitaalse puldi ikoon: 88

Elektrikütte ikoon:    

Ülaltoodud joonisel on näidatud kõik selgituse eesmärgil kasutatavad andmed, kuid praktiliselt on näidatud ainult osad.

Indikaatorit võidakse muuta, kuid see ei mõjuta teie tööd.

Märge: Toote parameetreid saate kontrollida andmesildilt.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

- Esmakordsel kasutamisel sisestage aku ja veenduge, et Plus-n-Minus on õigesti ühendatud.


- Veenduge, et kaugjuhtimispult oleks takistusteta suunatud signaali vastuvõtjale; Ärge laske kaugjuhtimispuldil maha kukkuda ega hooletult visata; Vedelik ei saa kaugjuhtimispulti voolata; Ärge asetage kaugjuhtimispulti kõrge temperatuuriga esemete lähedusse ega otsese päikesevalguse või tugeva valguse kätte.

Kui kaugjuhtimispulti ei saa kasutada, sisestage patareid pärast 30-sekundilist eemaldamist. Kui seda ikka ei saa kasutada, vahetage uued patareid välja. Kasutatud baterid tuleks kõrvaldada vastavalt asjakohastele riiklikele eeskirjadele.

- Ärge kasutage uusi ja kasutatud patareisid ega erinevat tüüpi patareisid, vastasel juhul ei tohiks kaugjuhtimispulti kasutada.

- Kui kaugjuhtimispulti pikka aega ei kasutata, võtke patareid välja, et lekkinud vedelik ei kahjustaks kaugjuhtimispulti.

- Palun mõistke, et seda tüüpi kaugjuhtimispult on üldist tüüpi, sealhulgas kogu funktsiooninupp. Konkreetne funktsioon allub kliimaseadme funktsioonile.

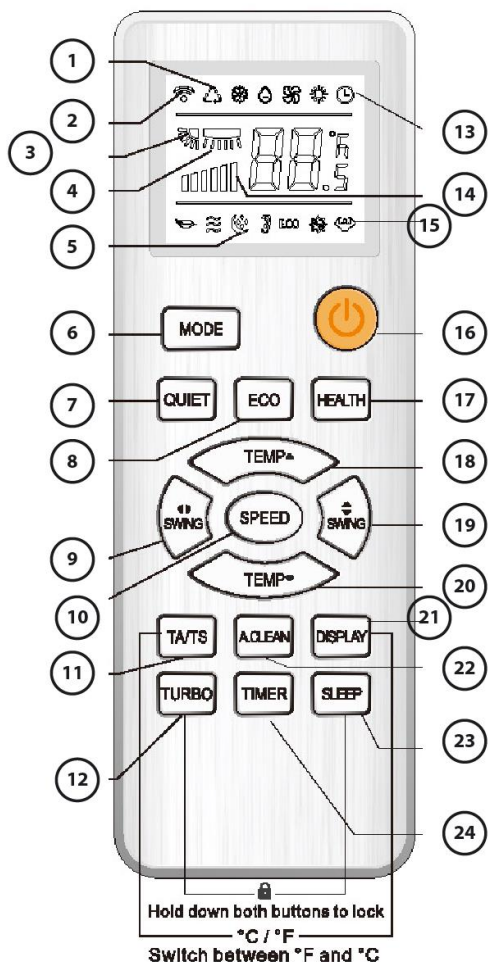

1. Töörežiimi indikaator (automaatne, jahutus, kuiv, ventilaator, küte).
2. Signaali edastamise indikaator.
3. Üles ja alla liikumine.
4. Vasakule ja paremale liikumine.
5. Unerežiimi indikaator.
6. Töörežiimi valimine (automaatne, jahutus, kuiv, küte, ventilaator).
7. Häälētu. Ainult jahutusrežiimis.

8. ECO-režiimi vahetamiseks vastavalt jaotisele "ECO-STOP ECO→ECO" vajutage nuppu ECO.
9. Liigutage kiikumisriba vasakule ja paremale või fikseerige see.
10. Valige ventilaatori kiiruse režiim (automaatne, madal, keskmine, kõrge).
11. Lülitage ekraan sisse ja välja temperatuuri seadistuse (TS) ja ümbritseva õhu temperatuuri (TA) vahel.
12. Suure võimsusega töötamise funktsiooni sisse/välja lülitamine.
13. Taimeri indikaator.
14. Ventilaatori kiiruse indikaator.
15. Turbo indikaator.
16. Sisse/välja lülitamine.
17. Anioonifunktsioon ja muud lisafunktsioonid.
18. Temperatuuri tõstmine.
19. Liigutage kiikumisriba üles ja alla või fikseerige see.
20. Temperatuuri langetamine.
21. Ekraani sisse- või väljalülitamiseks vajutage seda nuppu.
22. Puhastusfunktsioon, toimib ka siis, kui masin on välja lülitatud.
23. Unerežiim.
24. Taimeri funktsiooni kasutamiseks vajutage nuppu "taimer". Iga nupuvajutusega lisandub üks tund.

Lukustamiseks hoidke mõlemat nuppu all.

°C/°F vahetamiseks hoidke korraka.

ON/OFF nupp

* Sisse/välja juhtimine, kliimaseadme sisse- või väljalülitamiseks.

ECO Button

Vajutades ECO, et lülitada tsükliliselt vastavalt "ECO--STOP--ECO"

Režiimi nupp

*Tsüklirežiim, kui seda nuppu vajutatakse järgmiselt:

AUTOMAATNE --JAHUTAMINE--KUIVATAMINE--KUUMUS--VENTILAATOR--AUTOMAATNE

△/▽ (temperatuur/aeg) nupp

*Vajutage üks kord △, et seada temperatuur tõusma 1 °C võrra, vajutage üks kord, et vähendada temperatuuri 1 °C võrra.

* Temperatuuri seadistusvahemik on 16 ~ 32 °C

Kiige nupp

* Nupu pööramise riba (sisemine lamell): pöörake "kiige louver" vasakule ja paremale või fikseerige lamell.

Ventilaatori kiiruse nupp

*Tsükli ventilaatori kiirus, kui seda nuppu vajutada, järgmiselt:

Suur kiirus - Keskmine kiirus - Madal kiirus - Automaatne automaatne kiirus

LAMP nupp

Kui soojustpump on sisse lülitatud, vajutage "LAMP" toamasina ekraani sisselülitamiseks ja vajutage uuesti soojustpumba väljalülitamiseks

SLEEP nupp

*A/tsentreerib puhkerežiimis vaikimisi madala kiirusega režiimi. Ventilaatori kiirus on reguleeritav.


C/F nupp

Vajutage klahvi "C/F", et lülitada kaugjuhtimispuldi Celsiuse ja Fahrenheiti kuva.

Enne hooldust tuleb toide välja lülitada.

1. Eemaldage filtriekraan

Veenduge, et soojuspump oleks välja lülitatud.
Lükake paneeli õrnalt väikese vahemaa tagant üles
paneeli avamiseks teatud nurga all väljapoole.
Tõstke filtriekraan üles ja tõmmake enda poole
eemaldamiseks.

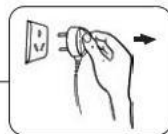

2. Puhastage filtriekraan

Patsutage seda õrnalt või puhastage tolmuimejaga. Kui filtri ekraan
on liiga määrdunud, saab seda pesta lahusega, mis sisaldab väikest
neutraalse pesuvahendi kogust. Pärast pesemist kuivatage filter_ ekraan ja
paigaldage see algsesse kohta.

Märge: Filtriekraani ei tohi päikesevalguse käes hoida, ahjutulel
kuivatada ega pesta kuuma veega üle 40 °C.

Vastasel juhul deformeerub.




3. Puhastage soojuspump

Ohutuse tagamiseks tuleb toitepistik enne puhastamist vooluvõrgust
lahti ühendada, et vältida elektrilööki.

Ärge peske soojuspumpa veega

Ärge peske masinat volatiele, bensiini, lahendusvedeliku,
pahtlipulbriga jne.

Sõrmejalgade või õli saastumise korral peske palun
majapidamises kasutatava neutraalse pesuvahendiga.

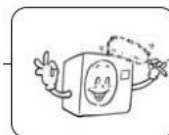


4. Enne kasutushooaega

Kontrollige, kas siseseadme ja välisseadme õhu sisse- ja väljalaskeava on
üksus on blokeeritud.

Välisseadme kaitsekate tuleb eemaldada.

Kontrollige, kas paigaldusala on söövitav või roostetanud.


Kontrollige, kas toitekaabel ja

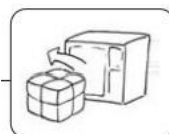

maandusjuhe on normaalses seisukorras.

Kontrollige, kas tühjendusvoolik on painutatud, ots on üles tõstetud või ummistunud.

Enne kasutamist kontrollige ja veenduge, et õhufiltri ekraan on hästi paigaldatud. Kui masin töötab ilma õhufiltri ekraanita, võib soojuspumba kahjustada tolm ja välisained.

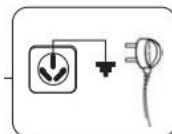

5. Pärast hooaja kasutamist

Lülitage soojuspump välja ja tõmmake toitepistik välja.

Märge: Tavalise kliimaseadme puhul tarbib see ooterežiimis 5 W võimsust, kui toitepistikut ei tõmmata välja. Tähisega * tähistatud masina ooterežiimi energiatarve on

ainult 1W. 1W ooterežiimi energiatarbimist mõõdetakse vastavalt ettevõtte standardile Q/ZG 119 "Mõõtmine

Kodumajapidamises kasutatava kliimaseadme ooterežiimi energiatarbimise meetod".



Puhastage ja hooldage hoolikalt õhufiltri ekraani ja muud osad.

Katke välisseade plastlapiga, et vältida tolmu või jäätmete sattumist masinasse