

INFRAROTKABINE THERAVIE ONE

L5051289

Aufbauanleitung



FR: Les instructions d'installation et d'utilisation en français se trouvent dans notre boutique en ligne sur la page produit

NL: De Nederlandse montage- en gebruiksaanwijzing vind je in onze webshop op de product pagina


GB: You'll find the english version of the assembly instruction in our webshop at the product detail page




WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte halte dich aus Sicherheitsgründen unbedingt an folgende Punkte:

1. Kinder dürfen die Sauna nur unter Aufsicht von Erwachsenen nutzen.
Aus Sicherheitsgründen darf darin nicht gespielt werden.
2. Um Gefahren zu vermeiden, stecke keine Gegenstände (z. B. Finger, Stifte) in die Heizelemente.
3. Gieße keine Flüssigkeiten auf Heizrohre oder andere Teile.
4. Lagere oder benutze keine brennbaren Stoffe (Haarspray, Farbe, Benzin etc.) in der Nähe der Sauna.
5. Lege keine Gegenstände in oder auf der Sauna ab.
6. Berühre keine elektrischen Teile mit nassen Händen, um Stromschläge zu vermeiden.
7. Benutze die Sauna nicht während eines Gewitters, um Stromschläge zu vermeiden.
8. Kippe das Gerät nicht und schlage nicht mit scharfen Gegenständen dagegen.
9. Lass die Sauna nach 4 Stunden Betrieb für 30 Minuten abkühlen.
10. Betreibe die Sauna nicht dauerhaft bei sehr hoher Temperatur.
11. Benutze die Sauna nach Alkoholkonsum nur mit Vorsicht.
12. Personen mit Blutgerinnungsstörungen (z. B. Hämophilie) sollten die Sauna nicht benutzen.
13. Hol dir ärztlichen Rat ein bei Krankheit oder Medikamenteneinnahme.
14. Benutze die Sauna nicht nach intensiver sportlicher Betätigung, sondern erst, wenn die Körpertemperatur wieder normal ist.
15. Bei Unwohlsein verlasse die Sauna sofort.
16. Achte beim Ein- und Aussteigen auf deinen Kopf.
17. Schlafe nicht in der Sauna, während diese angeschaltet ist.
18. Verwende keine Badeartikel in der Sauna.
19. Berühre nicht die Heizelemente – Verbrennungsgefahr!
20. Um Schäden zu vermeiden, halte die Sitzflächen trocken.
21. Halte die Bodenheizung trocken, um Schäden durch Schweiß zu vermeiden.
22. **WARNUNG:** Das Abdecken der Heizfläche erhöht das Risiko für Feuer!
23. Bei Fragen kontaktiere den Anbieter.

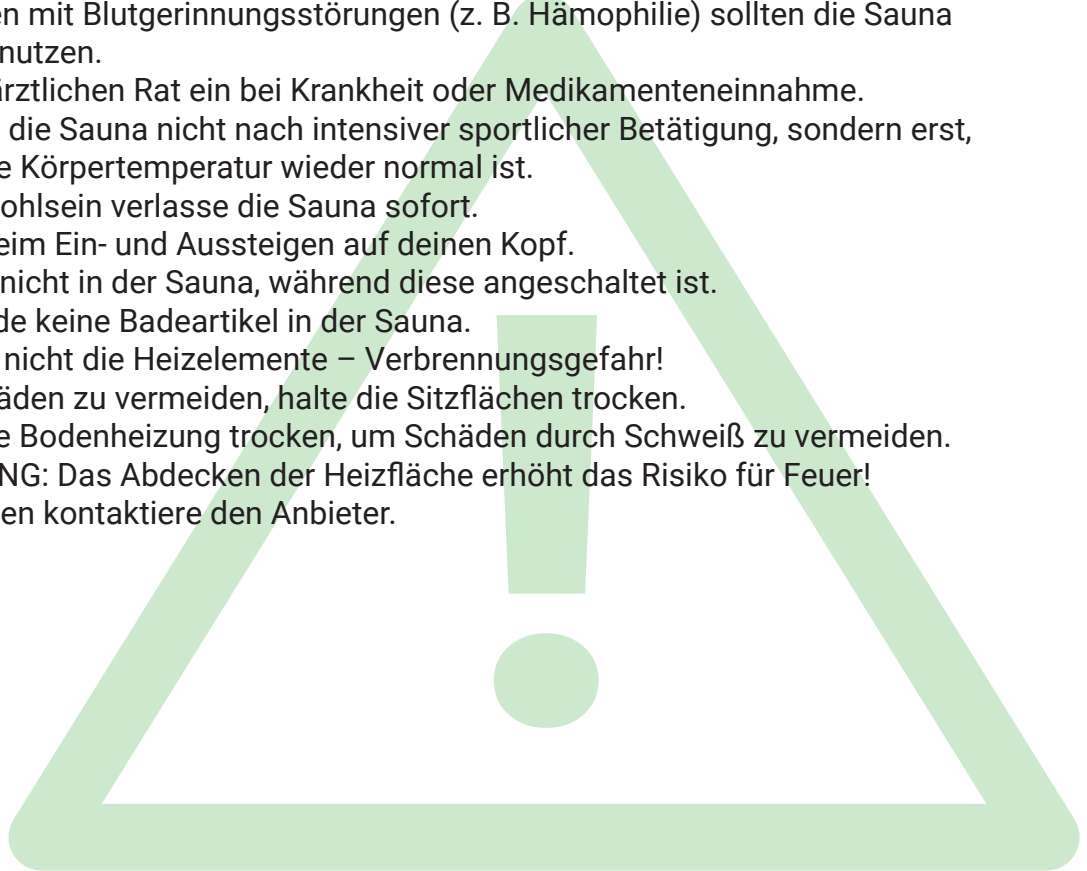

AUFBAU EINER INFRAROTKABINE

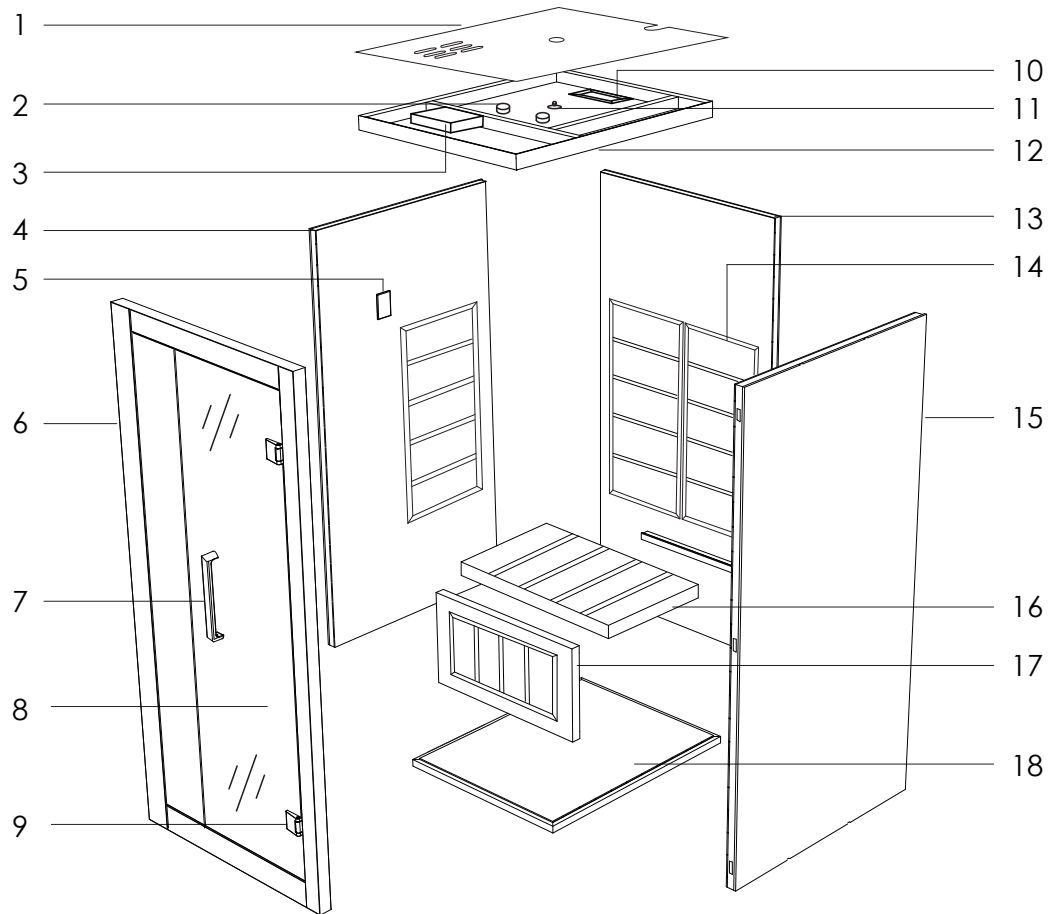

1 Staubschutzhaube	7 Griff	13 Rückwand
2 Lautsprecher	8 Türglas	14 Heizungsgestell
3 Steuergerät	9 Scharnier	15 Rechte Seitenwand
4 Linke Seitenwand	10 Belüftung	16 Sitzbank
5 Bedienfeld	11 Temperatursensor	17 Bankvorderseite
6 Frontwand	12 Dachplatte	18 Bodenplatte

Der Aufbau kann von Modell zu Modell variieren.


INSTALLATIONSPROZESS

1



Bodenplatte platzieren

2

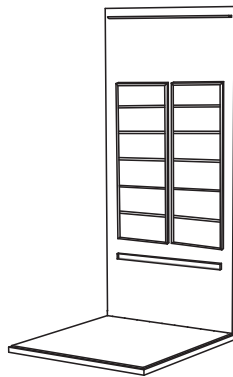


Rückwand aufstellen

3




Linke Seitenwand montieren

4

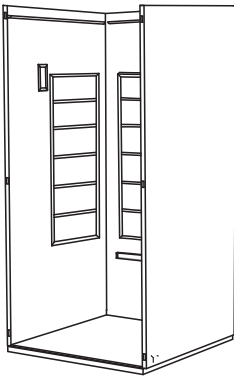


Rechte Seitenwand hinzufügen

5

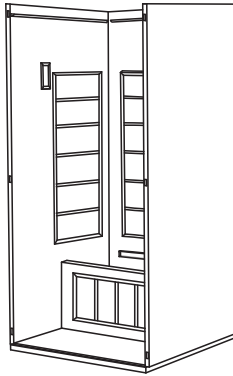

Bankvorderseite einsetzen

6

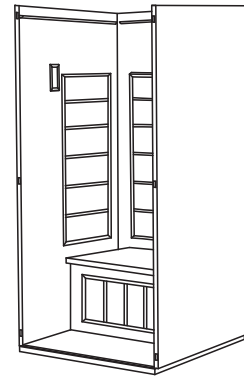


Sitzbank aufstellen

7



Frontwand mit Tür anbringen

8

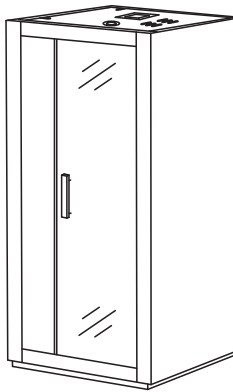


Dachplatte aufsetzen

Der Aufbau kann von Modell zu Modell variieren. Aufgrund unserer kontinuierlichen Produktverbesserung kann das in dieser Bedienungsanleitung abgebildete Produkt leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen.


VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER INSTALLATION

Zusammenbau der großen Platte

Montage der äußeren Schnalle

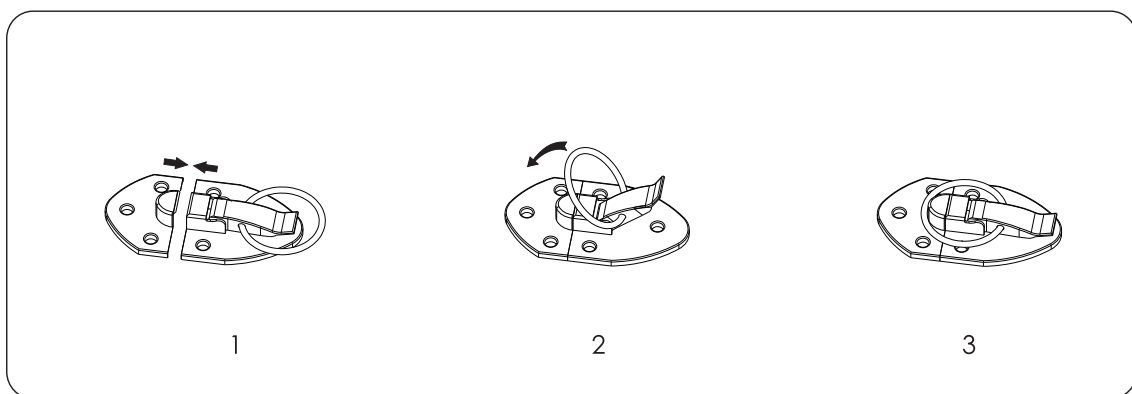


Montage der hängenden Schnalle

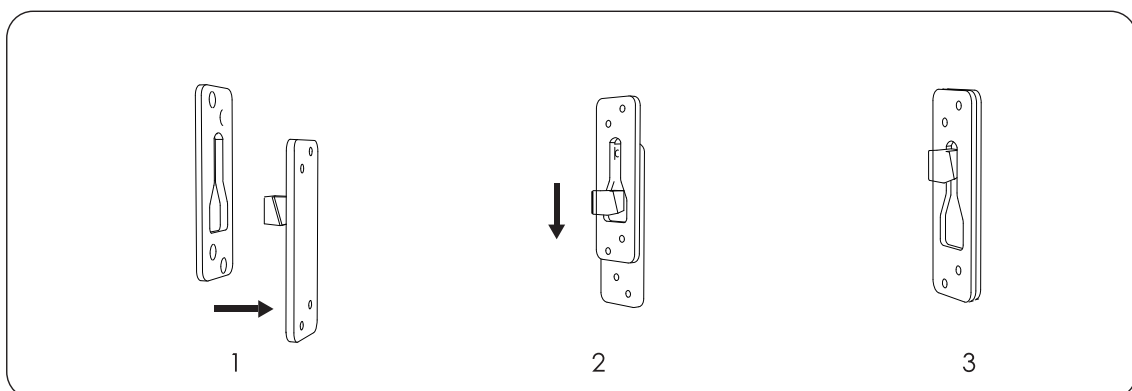

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER INSTALLATION


Elektrischer Anschluss

1

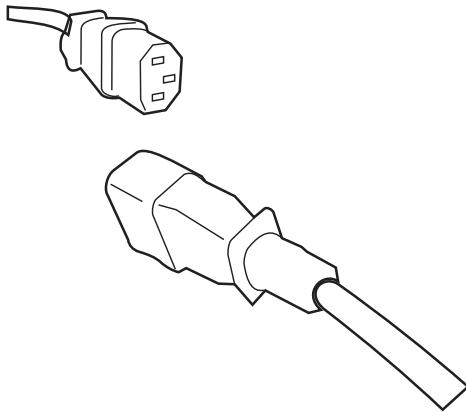

1 Anschlusskabel

2

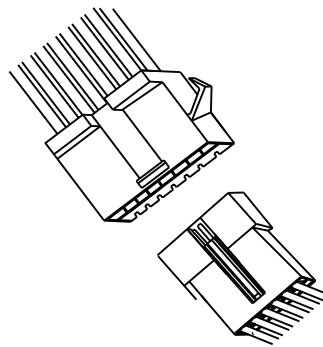

2 Anschlussstecker

BETRIEB

Vorsichtsmaßnahmen

- a. Prüfe, ob alle Schaltkreise und der Stecker alle Anforderungen erfüllen.
- b. Stelle die Temperatur und Zeit auf ein angenehmes Level ein.
- c. Trinke ein Glas Wasser, bevor du mit dem Saunieren beginnst.
- d. Schalte die Sauna nach zwei Stunden ununterbrochener Nutzung für eine Stunde aus.
- e. Um Verbrennungen zu vermeiden, fasse das Heizgerät nicht an.
- f. **WARNUNG:** Das Abdecken der Heizung oder des Infrarotstrahlers verursacht Brandgefahr!


Einsatz

- a. Schließe die Sauna an die empfohlene Steckdose an. An diesem Anschluss sollten keine weiteren Geräte angeschlossen werden.
Die Sauna sollte nicht angeschlossen sein, wenn sie nicht in Benutzung ist.
- b. Schalte die Sauna nach dem Saunagang aus und zieh den Stecker.
- c. Betreibe die Sauna nicht unbeaufsichtigt, um die Brandgefahr zu verringern.

Hinweis:

Wenn die Umgebungstemperatur niedrig ist, dauert die Aufheizzeit länger. Es ist auch möglich, dass die Temperaturanzeige der Sauna nicht die maximale Temperatur erreicht. Dies ist normal und beeinträchtigt in keiner Weise die Leistung der Infrarotheizungen oder ihre gesundheitlichen Vorteile. Der Temperaturfühler der Sauna misst nur die von den Heizelementen abgestrahlte Wärme. Er misst nicht die von den Infrarotheizungen abgestrahlte Strahlungswärme, die den größten Teil der gesundheitlichen Vorteile ausmacht.


NUTZUNG DES BEDIENFELDES

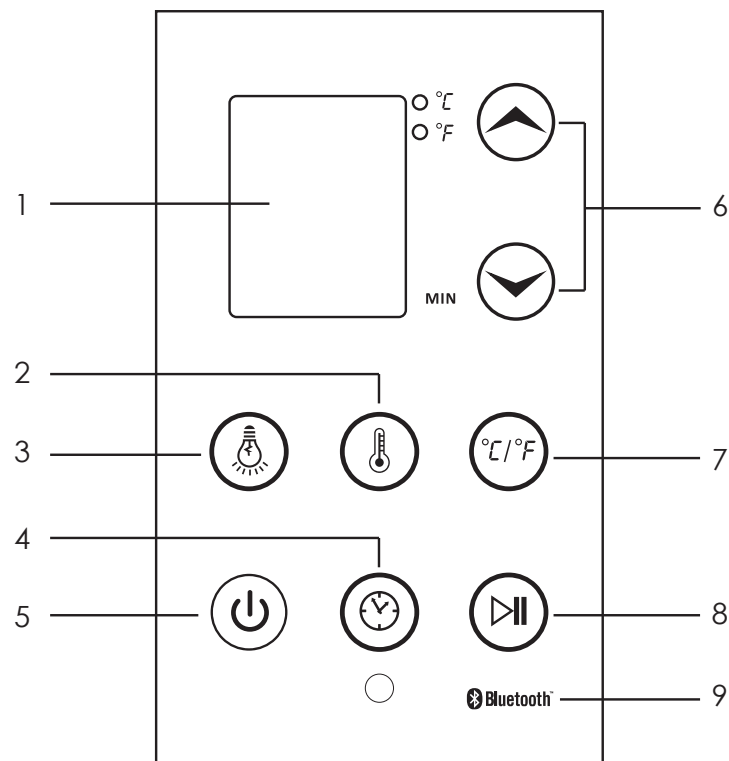

- | | |
|--|--|
| <p>1 Bildschirm
Für Temperatur- und Zeitanzeige.</p> <p>2 Temperaturtaste
Drücke die Taste zum Einstellen der Temperatur.</p> <p>3 Lichtschalter
Drücke die Taste, um das Licht ein- und auszuschalten.</p> <p>4 Zeittaste
Drücke die Taste, um die Zeitschaltuhr zu aktivieren.</p> <p>5 Einschalttaste
Drücke die Taste, um die Sauna ein- und auszuschalten.</p> | <p>6 Einstelltaste
Drücke '▲' und '▼' zum Einstellen der Temperatur und der Zeitschaltuhr</p> <p>7 Art der Temperatur
Drücke die Taste, um die Temperaturanzeige zwischen °C und °F zu wechseln.</p> <p>8 Pause/Wiedergabe
Drücke die Taste, um die Betriebsfunktionen der Sauna zu steuern</p> <p>9 Bluetooth
Das Bedienfeld kann mit Geräten verbunden werden, um Musik abzuspielen.</p> |
|--|--|

STEUERGERÄT

Dieses Steuergerät ist die Steuerzentrale der Saunakabine, es ist auf der Dachplatte installiert, Eingangs-/Ausgangsanschlüsse wie unten.

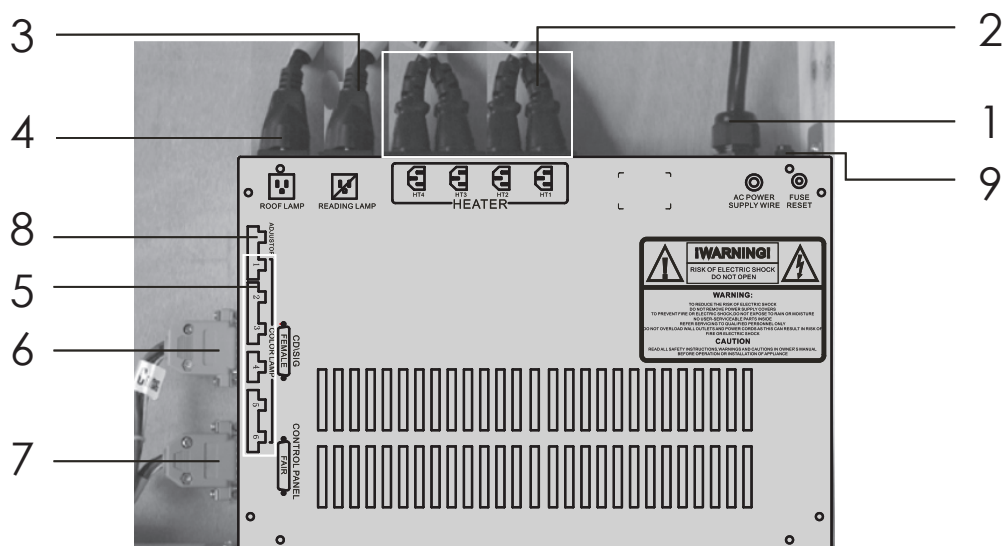

- | | | |
|---|-------------|--|
| 1 | Hauptstrom | Hauptstrom der Saunakabine |
| 2 | Heizgerät | Stromausgangskabel des Heizgerätes |
| 3 | Leseleuchte | Ausgangskabel der Leseleuchte |
| 4 | Dachleuchte | Ausgangskabel der Dachleuchte (bei manchen Modellen) |
| 5 | Farbleuchte | Ausgangskabel der Farbleuchte (optional) |
| 6 | CTRL | Anschluss des Bedienfelds |
| 7 | CD / SIG | Signalkabelnetz |
| 8 | Einstellen | Farbeinstellung |
| 9 | Sicherung | Sicherungsrückstellung |

INSTANDHALTUNG

Vor der Benutzung

1. Bitte beachte unbedingt die Bedienungsanleitung, bevor du die Sauna nutzt.
2. Um die Qualität und Schönheit des Holzes nicht zu beeinträchtigen, lege ein Handtuch auf die Sitzbank, damit kein Schweiß auf das Holz tropft.

Nach der Benutzung

1. Bitte ziehe rechtzeitig den Netzstecker.
2. Öffne die Tür, damit die Hitze und der feuchte Wasserdampf entweichen können und die Saunakabine trocken bleibt.

Flecken auf dem Holz

1. Die Außenkabine kann mit einem ausgewrungenen feuchten Handtuch abgewischt werden. Die Innenkabine kannst du mit einem Staubsauger reinigen.
2. Verwende keine organischen Lösungsmittel zum Dekontaminieren wie Benzin, Alkohol usw., um die Saunaoberfläche abzuwischen.
3. Verwende keine scharfen Gegenstände in der Saunakabine, um zu verhindern, dass Holz zerkratzt.

Flecken auf dem Glas

1. Wische das Glas mit einem weichen Tuch ab.
2. Hartnäckige Flecken können mit einem feuchten Tuch abgewischt und anschließend mit einem trockenen Tuch abgetrocknet werden.
3. Berühre die Oberfläche nicht mit scharfen Gegenständen, um zu verhindern, dass das Glas zerkratzt.

Transport und Lagerung

1. Vermeide Wasser, Schnee und starke Stöße während des Transports.
2. Lagere das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung.
3. Bei trockenem Klima das Produkt häufig mit einem ausgewrungenen feuchten Handtuch abwischen.
4. Bei feuchtem Klima häufig lüften und trocknen lassen.

FEHLERBEHEBUNG

1. Fehler: Es kommt keine Wärme aus den Wärmeerzeugern

Lösung: Vergewissere dich, dass alle Kabel der Heizstrahler richtig angeschlossen sind, einschließlich des Kabels zum Heizstrahler unter der Bank (falls vorhanden).
Überprüfe, ob die Kabel der Wärmestrahler richtig mit den Kabeln auf der Dachplatte verbunden und ob diese Kabel richtig an die Stromversorgung angeschlossen sind.

Lösung: Wenn einige der Wärmestrahler funktionieren, können die nicht funktionierenden beschädigt worden sein. Setze den Betrieb nicht fort. Wende dich an den Hersteller, um Ersatzteile zu erhalten.

Lösung: Wenn die Wärmestrahler nicht funktionieren, das Steuergerät jedoch die Uhrzeit und die Temperatur anzeigt, ist der Temperaturfühler möglicherweise nicht richtig eingesteckt oder beschädigt. Schalte das Steuergerät aus, gehe auf das Saunadach und suche das rote und das schwarze Kabel in der Nähe der Lüftungsöffnung auf der Rückseite der Sauna. Nachdem du das rote und das schwarze Kabel mit der Aufschrift „TEMPSENSOR“ gefunden hast, ziehe beide ab. Schließe den Ersatz-Temperaturfühler an. Führe den „TEMPSENSOR“ (den du soeben angeschlossen hast) zu Testzwecken in die Lüftungsöffnung auf dem Dach ein, sodass er sich jetzt im Inneren der Sauna befindet. Gehe dann zum Bedienfeld und drücke die Einschalttaste. Wenn die Wärmestrahler jetzt Wärme abgeben, war der „TEMPSENSOR“ die Ursache des Problems. Du musst möglicherweise etwa fünf Minuten warten, um festzustellen, ob die Wärmestrahler Wärme abgeben. Entferne den Original-Temperatursensor aus seinem Loch und ersetze ihn durch den Ersatzsensor.

2. Fehler: Fehlfunktion des Bedienfeldes

Lösung: Das Bedienfeld schaltet sich ein, aber nicht aus, und die angezeigten Zahlen blinken. Das Problem liegt möglicherweise an der Verbindung. Überprüfe auf der Dachplatte den „CTRL“-Kabelanschluss, welcher beim Aufbau der Sauna montiert wurde. Trenne das „CTRL“-Kabel ab, prüfe die Stifte, um sicherzustellen, dass sie gerade und nicht verbogen sind, und schließe das „CTRL“-Kabel wieder fest an. Versuche, die Sauna am Bedienfeld einzuschalten und prüfe, ob die Tasten jetzt reagieren. Wende dich zur weiteren Fehlersuche an den Hersteller.

Lösung: Wenn sich das Bedienfeld nicht ausschaltet, die Strom-/Arbeits-/Heizungslampen nicht aufleuchten oder die Temperatur- und Zeitschalttasten nicht funktionieren, ist das Bedienfeld möglicherweise beschädigt und muss ersetzt werden. Wende dich zur weiteren Fehlerbehebung an den Hersteller.

FEHLERBEHEBUNG

3. Fehler: Sauna zeigt Anzeichen von Stromausfall

Lösung: Es könnte eines von mehreren Problemen die Ursache sein. Prüfe zunächst, ob das Kabel des Netzteils an die Steckdose angeschlossen ist. Prüfe auch, ob der Hauptstromkreisunterbrecher nicht ausgelöst wurde. Überprüfe die Stromversorgung auf dem Saunadach, um sicherzustellen, dass es keine Anzeichen für eine Fehlfunktion gibt, wie z. B. eine hohe Temperatur, Brandgeruch oder seltsame Geräusche. Vergewissere dich auch, dass keines der Stromkabel beschädigt ist. Wenn das Netzteil nicht richtig funktioniert oder die Stromkabel beschädigt sind, ziehe sofort den Stecker aus der Steckdose und wende dich an den Hersteller.

Lösung: Wenn deine Sauna eingesteckt ist und das Steuergerät keinen Strom hat, muss die Stromversorgung möglicherweise neu eingestellt werden. Suche das Netzteil auf dem Saunadach. Drücke die RESET-Taste, um das Netzteil zurückzusetzen. Die RESETTaste befindet sich auf der gleichen Seite des Netzteils wie alle Anschlüsse des Heizkabels. Versuche, die Sauna über das Bedienfeld einzuschalten. Wende dich zur weiteren Fehlersuche an den Hersteller.

Lösung: Der Temperaturfühler könnte beschädigt sein. Wenn deine Sauna mit einem Ersatz-Temperaturfühler geliefert wurde, schalte das Steuergerät aus, suche auf dem Saunadach das rote und das schwarze Kabel in der Nähe der Belüftungsöffnung und der Rückseite der Sauna. Nachdem du das rote und das schwarze Kabel mit der Aufschrift „TEMPSENSOR“ gefunden hast, trenne sie ab und schließe den Ersatztemperaturfühler an. Führe den „TEMPSENSOR“ (den du soeben angeschlossen hast) zu Testzwecken durch die Lüftungsöffnung auf dem Dach, so dass er sich jetzt im Inneren der Sauna befindet. Gehe dann zum Bedienfeld und drücke die Einschalttaste. Wenn die Wärmestrahler jetzt Wärme abgeben, war der Temperaturfühler die Ursache des Problems. Möglicherweise musst du etwa fünf Minuten warten, um festzustellen, ob die Wärmestrahler Wärme erzeugen. Entferne den Original-Temperatursensor aus seiner Bohrung und ersetze ihn durch den Ersatzsensor.

Lösung: Überprüfe die von der Stromversorgung auf dem Saunadach kommenden Kabelstränge. Vergewissere dich, dass der mit „CTRL“ gekennzeichnete Kabelstrang an einem Ende an die Stromversorgung und am anderen Ende an einen anderen Kabelstrang mit der Bezeichnung „CTRL“ angeschlossen ist. Wenn dieser Kabelstrang nicht richtig angeschlossen ist, zeigt die Sauna an, dass sie keinen Strom hat.