


**STROLLER WHEEL | KINDERWAGENRAD | ROUE DE POUSETTE
RUEDA DE COCHECITO | RUOTA DEL PASSEGGINO | KINDERWAGENWIEL
KOŁO WÓZKA | BARNVAGNSHJUL**




Scan for video
Video durchsuchen
Rechercher la vidéo
Buscar video
Scansiona per il video
Zoeken naar video
Przeskanuj w poszukiwaniu wideo
Skanna efter video


1

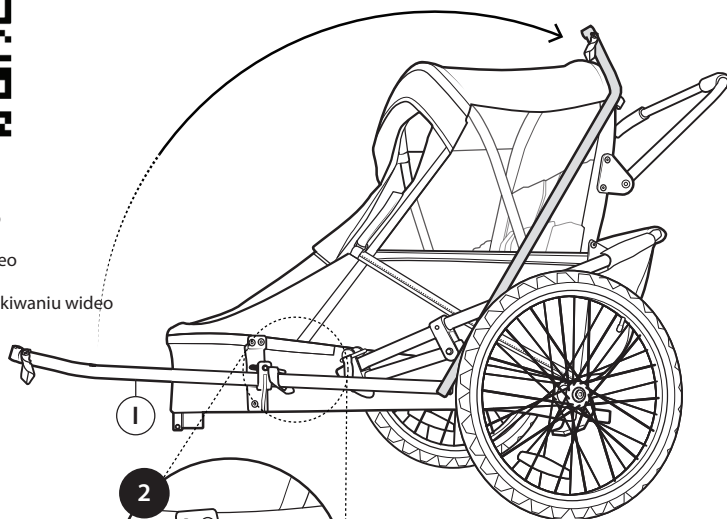


2

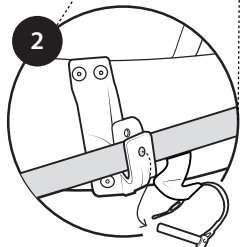


4

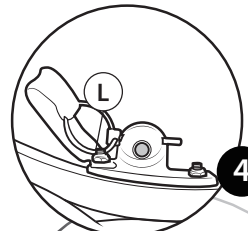

3

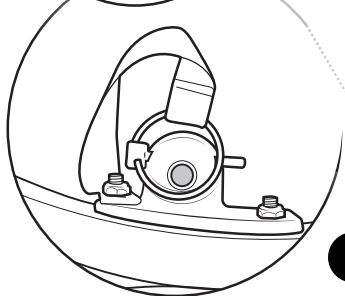

L

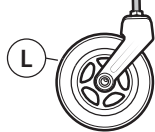

VOOR HET MONTEREN:

Haal alle verpakkingsmaterialen eraf en zorg ervoor dat alle vermelde onderdelen aanwezig zijn. Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen.

Zorg voor voldoende ruimte, een schone, droge omgeving om te monteren, en zorg ervoor dat alle benodigde gereedschappen bij de hand zijn. Monteer alleen op een schone, vlakke ondergrond.

Gebruik het product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd of versleten zijn.

VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN:

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Niet te gebruiken voor kinderen kleiner dan 100 cm/39 inch.

Dit product is ontworpen voor een maximaal gewicht van 57 kg en een maximale hoogte van 163 cm. Overschrijd deze capaciteiten niet.

Inzittenden moeten in het midden van de zitplaats van de aanhanger zitten. Niet meer dan 1 inzittende is toegestaan in de aanhanger.

Maak geen aanpassingen aan de trailer. Installeer geen autostoelen of alternatieve zitplaatsen in de trailer.

Schouderriemen en heupriemen moeten worden gedragen tijdens gebruik.

Trailerbewoners moeten een CE- of CPSC-goedgekeurde fietshelm dragen.

Laat kinderen nooit onbeheerd achter in de trailer.

Houd lichaamsdelen, kleding en vreemde voorwerpen uit de buurt van alle bewegende delen van de trailer.

Het voorste scherm moet te allen tijde tijdens het fietsen op zijn plaats zijn om de bewoners te beschermen tegen achterwieldebris.

Voor het fietsen moet de beveiligingsriem van de fiets naar de trekhaak worden vastgemaakt en de trekhaak moet op zijn plaats worden vergrendeld. Alle pinnen die onderdelen op hun plaats houden, moeten worden vastgemaakt voordat u ze gebruikt.

De trekhaak moet stevig zijn, niet schuren tegen rekken, bevestigingen, tassen of vreemde voorwerpen.

Zorg ervoor dat de trailer het remmen, trappen of sturen niet hindert voordat u deze gebruikt. Fietsremmen moeten goed functioneren.

Zorg ervoor dat de wielen stevig zijn bevestigd. Gebruik alleen de wielen die bij uw Wike-trailer zijn geleverd.

Banden oppompen tot 25-35 psi. Banden die boven 35 psi zijn opgepompt, kunnen leiden tot ongevallen of ernstig letsel.

Ga niet op het product staan.

Gebruik alleen op vlakke oppervlakken. Zorg ervoor dat de wielen te allen tijde in contact blijven met het oppervlak.

Niet bedoeld voor gebruik op drukke straten. Reis nooit met een fietskar op een vierbaansweg, ongeacht de aanwezigheid van fietspaden.

Niet gebruiken op hellende of oneffen oppervlakken. De veiligheid van de trailer is in gevaar op hellingen, trottoirs en kuilen. Wees voorzichtig op hobbelig of heuvelachtig terrein.

Wees uiterst voorzichtig bij gebruik als trailer, kinderwagen of jogger op winderige dagen; bij gebruik als kinderwagen en jogger, draag te allen tijde een veiligheidshandriem om de pols.

Maak geen scherpe bochten. Probeer niet door smalle openingen te gaan.

Gebruik niet in het donker of bij onvoldoende verlichting. Reflectoren die voldoen aan de CPSC-normen moeten zichtbaar zijn aan de achterkant. De oranje veiligheidsvlag (Deel F) moet aan de achterkant van de trailer worden geïnstalleerd.

Overschrijd geen snelheid van 20 km/u. Het remvermogen neemt af bij een toegenomen belasting.

Laat kinderen of adolescenten nooit de trailer trekken.

Wike-trailers zijn alleen bedoeld voor gebruik met trapfietsen. Trek geen fietskarren met gemotoriseerde fietsen of voertuigen.

Niet naleven van instructies, veiligheidsnormen en waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.

Trailers kunnen kantelen, wat schade aan de trailer en ernstig letsel aan fietsers en passagiers kan veroorzaken. Zorg ervoor dat de trailer niet kantelt door het VOLGEN van:

- Lege trailers die met hoge snelheid reizen
- Bewoners die leunen, stuiteren of staan in de trailer
- Scherpe bochten en bochten bij hoge snelheden
- Achterwaartse gekantelde bochten
- Onjuiste wielinstallatie
- Kuilen, stoepranden en andere obstakels

OPSLAG EN VERZORGING:

Gebruik of vouw niet bij temperaturen onder -17 °C/0 °F.

Om schoon te maken, afnemen met een schoon, vochtig doek. Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigers, omdat deze het product kunnen bleken of beschadigen.

Gebruik nooit schuursponzen, schuurmiddelen of chemische reinigers. Gebruik nooit een hogedrukslang om het product te wassen.

We raden aan hoezen te gebruiken om uw product te beschermen wanneer het niet in gebruik is. Tijdens slecht weer en wintermaanden moet het product op een koele, droge plaats worden opgeslagen.

Behoud de functionaliteit van bewegende delen. Breng twee keer per jaar een laag olie aan op de as en (Deel C) alle bewegende delen van de as.

Vervang de trekhaak en de veiligheidsriem binnen 3 jaar na de oorspronkelijke aankoop.