



ROGER TECHNOLOGY

Handleiding voor Zoolock

1) Aanleren zenders aan ontvanger Roger technology H93 of R93-serie

Let erop dat de zender in de juiste code staat volgens uw ontvanger: Vast of rolling code*

- 1) Druk op de knop van de ontvanger van het kanaal die de zender moet onthouden (knop bovenaan rechts).
- 2) Laat de knop los, het LED knippert langzaam 3 keer.
- 3) Druk in die tijd op de gewenste knop van de afstandsbediening waar de code moet worden opgeslaan.
- 4) 1 lange knipper geeft aan dat de code succesvol werd opgeslagen.
(3 korte knipperingen betekent dat code reeds werd opgeslaan op een kanaal)
- 5) Daarna zal het lampje nog 3 keer langzaam knipperen, in deze periode kunnen nog andere codes worden opgeslagen. Indien er geen codes meer volgen zal de ontvanger automatisch uitgaan.
- 6) Als de knippering uit is, kan je de zender uitproberen op de poort.

2) Vervangen van de batterij

Om de batterij te vervangen opent u de 3 schroefjes van de achterkant van de zender. Controleer even of de batterij correct geplaatst zijn of vervang deze door een nieuwe.
De geschikte batterij voor deze zoolock zender is een CR2032.

3) Kopieren van een zender

Het kopiëren van de afstandsbediening is enkel mogelijk bij vaste code* Knipperlichtje op de zender is rood! Indien niet wijzig deze dan van groen rolling code naar rood: vaste code zie hieronder punt 4.

- 1) Kijk de de zoolock zender in vaste code staat, knipperlichtje ROOD, zo niet volg stappenplan 4.
- 2) Selecteer de knop samen met de tegenovergestelde knop die u wilt kopiëren op uw nieuwe zoolock zender. (A met B, zie fig.)
- 3) Het LED knippert 5 seconden en brandt daarna vast.
- 4) Houd de knop waar u de code wenst op te slaan ingedrukt en laat de tegenovergestelde knop los.
- 5) Het LED maakt 3 lange knipperingen. Tergelijk plaatst u de originele zender voor de kopie zender en druk de knop op de originele zender in die je wenst te kopiëren.
- 6) Het LED stuurt korte flitsen terwijl deze wacht om een code te kopiëren.

Let nu op het led van de kopie-zender:

- Led licht 1 seconde op: De kopie is voltooid, u kunt alle knoppen loslaten.
- Led blijft kort knipperen: Er werden geen codes ontvangen. U kan de zender verschuiven om de signaal-koppeling te maximaliseren.
- Led licht nog op: De kopie is mislukt, probeer opnieuw.
- Led knippert en licht dan vast op: batterij heeft niet voldoende energie om de kopie uit te voeren.

De Zoolock zenders zijn kopieerbaar met de volgende zenders: (originele zender)

- E80 - Roger technology Zoolock - Roger Technology
- H80 - Roger technology
- Synus - Roger Technology
- Top - Came

4) Zoolock zender omzetten van transmissie code

De Zoolock is een zeer innovatieve afstandsbediening en gebruikt in feite de GEMENGDE technologie. Dit betekent dat u de zender kunt gebruiken met beveiligde verzending in zowel vaste (ROOD knipperlicht) als rolling code (GROEN knipperlicht op zender). Om te weten in welke transmissie je zit duw even op een van de knoppen van de zender en kijk welk kleur het knipperlichtje rechts bovenaan op uw zender weergeeft.


Om de transmissie code van uw zender te veranderen:

- 1) Duw de twee knoppen van de zender samen in voor 5 seconden of langer.
- 2) Het knipperlichtje zal van rood naar groen gaan of van groen naar rood


5) Technische gegevens

	ZOOLOCK
Aantal kanalen	2
Aantal combinaties	65536 (vaste code) - 4294967296 (rolling code)
Frequentie	433,92MHz
Module	AM/ASK
Max. afstand	150m
Batterij	1 x CR2032 3V
Verbruik	8mA
Werkingstemperatuur	-10° +55°C

6) Figuur

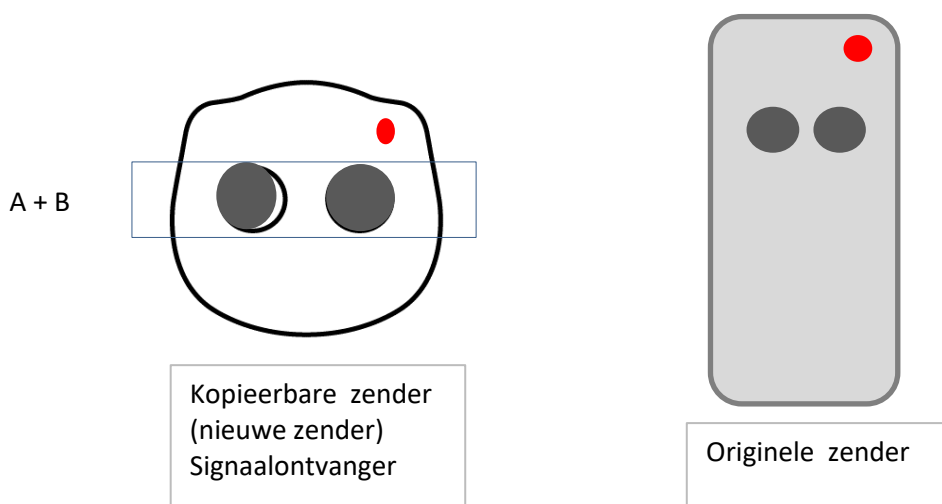

7) Afmeting

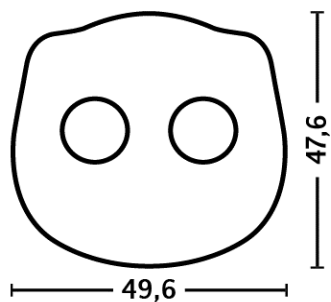

hoogte: 47,6 mm

breedte: 49,6 mm

Nog vragen?

ROGER BELGIUM

Zwaikomstraat 25

8800 Roeselare

info@rogerbelgium.be

051/24 42 50

Bekijk onze vernieuwde website

www.rogerbelgium.be