



[Voyez aussi notre canaux de youtube: RogerBelgium](#)

ROGER TECHNOLOGY

Manuel pour le E80/TX54R - E80/TX52R

a) Fonctionnalité des touches

Les touches n'ont pas une fonction prédéfinie et elles peuvent être mémorisées sur l'un des canaux du récepteur radio.

b) Saisie d'un code

Quand le récepteur est alimenté, appuyer sur touche (P1 canal 1 - P2 canal 2) ou l'on souhaite mémoriser l'émetteur, lorsque vous relâchez la touche, la LED émet 3 clignotements, pendant cette période presser la touche de la télécommande que l'on souhaite mémoriser, un allumage prolongé indique que la mémorisation est complète, tandis que 3 clignotements consécutifs rapides indiquent que le code de la télécommande est déjà mémorisé. La LED continue de clignoter 3 fois en attente d'autres mémorisations. Si pendant cette période, aucun autre code n'est transmis, le récepteur sort de la phase de programmation. Il n'est pas possible de mémoriser le même code sur les deux canaux du récepteur, chaque code est associé à un seul canal.

c) Remplacement de la batterie

Pour remplacer la batterie, retirer les deux vis à l'arrière de l'émetteur. Faire attention à la polarité indiquée sur le support de batterie.


d) Copie d'un émetteur

- 1) Avec l'émetteur COPIE, appuyer simultanément sur les 2 touches A et B, ou C et D, selon le bouton que vous souhaitez mémoriser le code (voir la prochaine page).
- 2) La LED clignote rapidement pendant 5 secondes puis elle devient fixe.
- 3) Maintenir seulement la touche sur laquelle on souhaite copier le code et relâcher l'autre touche.
- 4) La LED clignote 3 fois lentement.
- 5) Pendant ce temps positionner l'émetteur ORIGINALE en face de la télécommande COPIE et appuyer sur la touche de l'émetteur ORIGINALE que l'on souhaite copier.
- 6) Dans l'attente d'un code à copier, la LED clignote brièvement.
- 7) Observer la LED de la télécommande COPIE pour vérifier le résultat de la procédure:
 - Si la LED s'allume pendant une seconde puis s'éteint, la copie du code est réussie. On peut relâcher toutes les touches. Vérifier toutefois que le code soit reconnu par le récepteur, autrement répéter la procédure.
 - Si la LED continue à émettre de courts clignotements, cela signifie qu'elle n'a pas encore reçu de code.
 - Si la LED reste allumée, l'apprentissage a échoué: essayer à nouveau.
 - Si la LED clignote rapidement et puis reste fixe; cela signifie que la batterie de la télécommande COPIE n'est pas suffisamment chargée pour effectuer la copie.


d) Les specifications:

	E80/TX52R	E80/TX54R
Nombre des touches	2	4
Jombre de combinaisons	65536	65536
Fréquence	433,92MHz	433,92MHz
Module	AM/ASK	AM/ASK
Distance maximale	150m	150m
Batterie	1 x CR2032 3V	1 x CR2032 3V
Usage	12mA	12mA
Temperature de fontionnement	-10° +55°C	-10° +55°C

e) Figuur

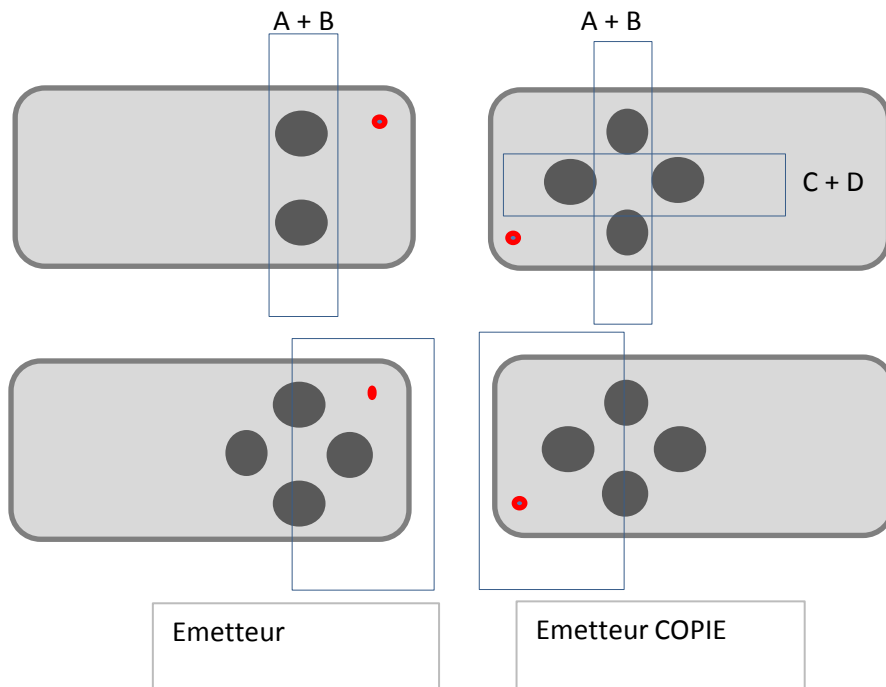

f) Dimension

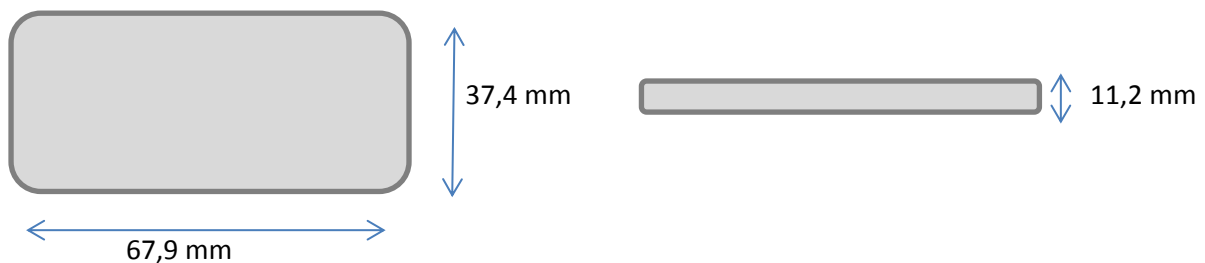

Des Questions?

ROGER
BELGIUM

Zwaikomstraat 25

8800 Roeselare

info@rogerbelgium.be

www.rogerbelgium.be

051/24 42 50