



## إليك جهاز **Chromebook** الجديد الخاص بك

سيساعدك الدليل المرفق على إعداد جهاز **Chromebook** الجديد.

إذا لم تكن قد استخدمت جهاز **Chromebook** من قبل، فلا داعي للقلق، فيمكن أن يساعدك بطلب الرقمي (Digital Champion) في إعداده والبدء.

كما يمكنه أيضاً مساعدتك في القيام بما تحتاج إليه عبر الإنترنت. فعلى سبيل المثال:

- القيام بإعداد مكالمات الفيديو حتى تتمكن من البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة
- طلب البقالة
- مواكبة الأخبار والشؤون الجارية

جهاز **Chromebook** خاصتك واتصالك بالإنترنت مجاناً، لذلك لن يكلفناك أي شيء لاستخدامهما.

احصل على المزيد من دعم الجهاز ومعلومات مفيدة حول كيفية البدء عبر الإنترنت من خلال [start.connecting.scot](http://start.connecting.scot)

## كيفية إعداد جهاز Chromebook الخاص بك

### الخطوة 1

أولاً قم بتشغيله.

تأكد من توصيله باستخدام الكبل (السلك) المرفق.

تأكد من كون جهاز الـ Wi-Fi المحمول الخاص بك على وضعية التشغيل أيضاً.


لقد قمنا بتقديم دليلٍ لمساعدتك في إعداد أجهزة الـ Wi-Fi المحمولة.



[وصف الصورة: رسم للوحة مفاتيح لكمبيوتر محمول رمادية اللون مع رمز القفل الأزرق يظهر لك ويرشدك لتشغيل الكمبيوتر المحمول].

## الخطوة 2

اختر لغتك وانقر على "هيا بنا" 'Let's go'.

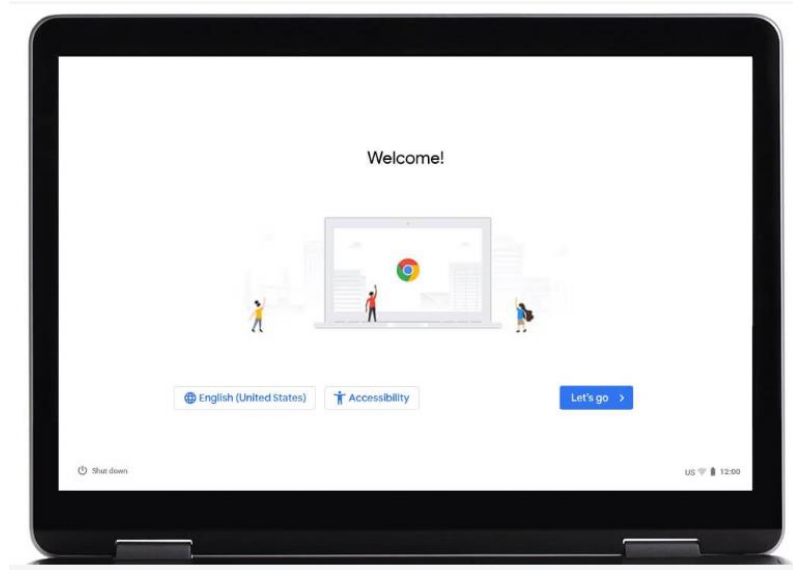


[ وصف الصورة: رسم لشاشة كمبيوتر محمول يعرض صفحة الانترنت لـ Google Chrome. ثلاثة أشخاص صغار عبر مركز صفحة الانترنت. يوجد رابط "الإنجليزية (الولايات المتحدة)" "English (United States)" باللون الأزرق بالقرب من أسفل يسار الصفحة، مما يسمح لك باختيار متطلبات لغتك. يوجد رابط "إمكانية الوصول" "Accessibility" باللون الأزرق بالقرب من أسفل الصفحة يسمح لك بتعيين خلفية إمكانية الوصول. تظهر كلمة "هيا بنا" "Let's go" باللون الأزرق، انقر عليها للانتقال إلى الخطوة التالية

### الخطوة 3

اتصل بشبكة Wi-Fi ثم انقر على "التالي" "Next".

شبكة الاتصال هي اسم جهاز الـ Wi-Fi المحمول الذي يأتي مع جهاز Chromebook الخاص بك.

ستكون على الملصق الموجود على جانب صندوق جهاز الـ Wi-Fi المحمول.

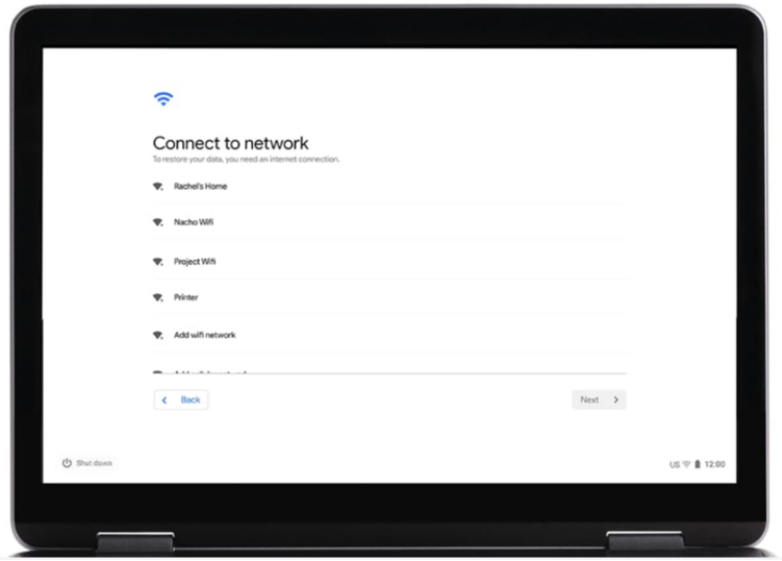


[ وصف الصورة: رسم لشاشة كمبيوتر محمول يعرض "الاتصال بشبكة Wi-Fi" "Connect to a Wi-Fi network". عندما تكون قد اخترت شبكة اتصالك بالإنترنت، انقر على "التالي" "Next" أسفل الزاوية اليمنى. ]

## الخطوة 4

قم بقبول بنود وشروط Google.

انقر فوق "قبول ومتابعة" 'Accept and continue'.

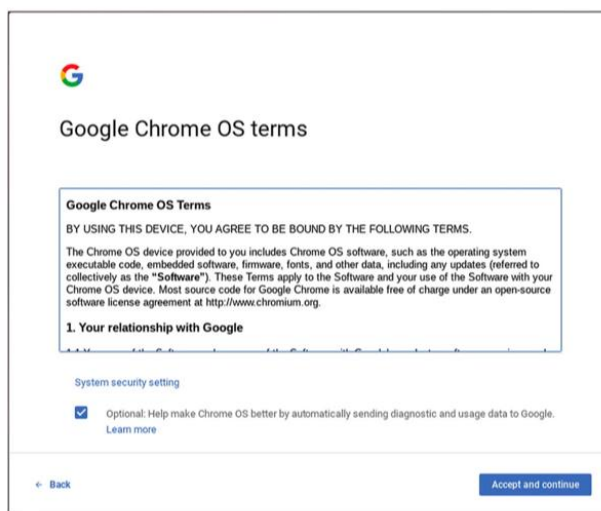


[ وصف الصورة: رسم لـ "بنود وشروط Google". انقر فوق "قبول ومتابعة" 'Accept and continue' المحدد باللون الأزرق في أسفل الزاوية اليمنى].

## الخطوة 5

أدخل تفاصيل حساب Google الخاص بك.

إذا لم يكن لديك حساب Google ، فانقر على "إجراءات إضافية" 'More actions' ثم على "إنشاء حساب" 'Create account'.

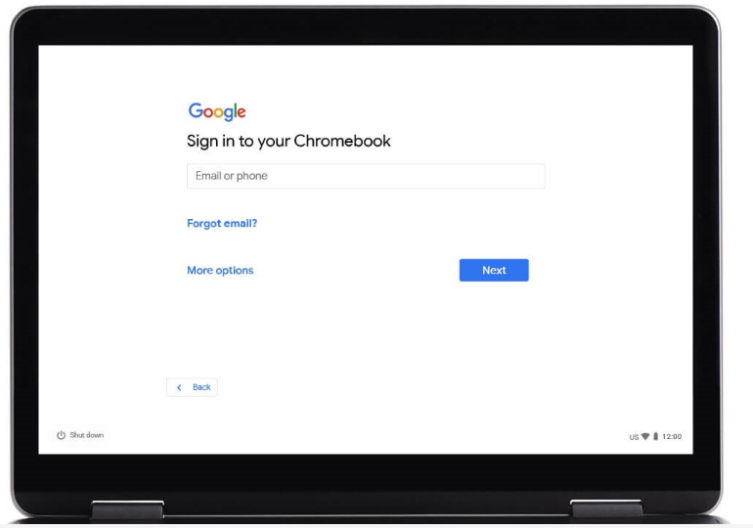


[ وصف الصورة: رسم لصفحة انترنت " Google ، سجّل الدخول إلى جهاز Chromebook ". انقر على "التالي" "Next" المحدد باللون الأزرق في أسفل الزاوية اليمنى] .

## الخطوة 6

سيُطلب منك إدخال:

اسمك الاول  
اسمك الأخير (الكنية)

انقر فوق "التالي" "Next".

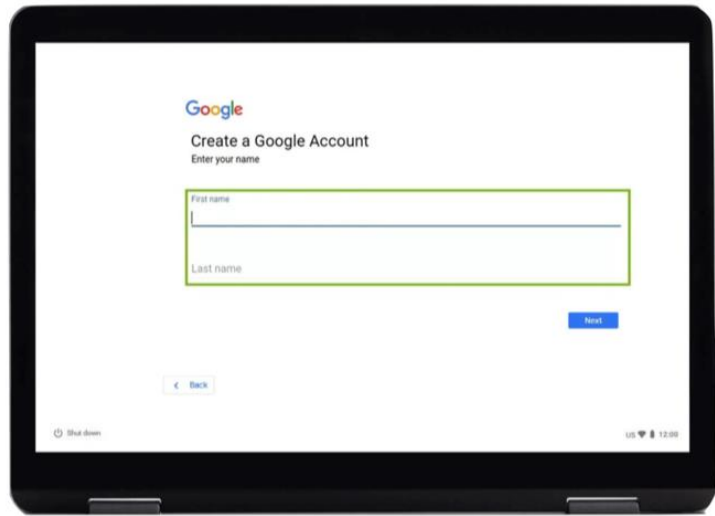


[وصف الصورة: رسم لصفحة انترنت "Google"، إنشاء حساب "Google". تطلب منك أن "أدخل اسمك". انقر على "التالي" "Next" المحدد باللون الأزرق في أسفل الزاوية اليمنى].

## Step 7

سيُطلب منك بعد ذلك إدخال:

تاريخ ولادتك  
جنسك

انقر فوق "التالي" "Next".

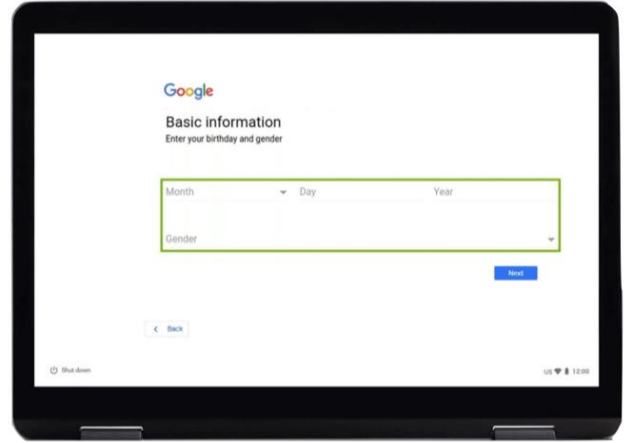

[وصف الصورة: رسم لصفحة انترنت "Google"، المعلومات الأساسية". تطلب منك أن "أدخل تاريخ ولادتك وجنسك". انقر على "التالي" "Next" المحدد باللون الأزرق في أسفل الزاوية اليمنى].




## الخطوة 8

سيُطلب منك بعد ذلك اختيار عنوان بريد إلكتروني.

اختر عنوان البريد الإلكتروني الذي تريده أو قم بإنشاء عنوان بريد إلكتروني خاص بك.

تذكر أن تكتب عنوان البريد الإلكتروني هذا في سجلاتك الخاصة.

ثم انقر فوق "التالي" "Next".

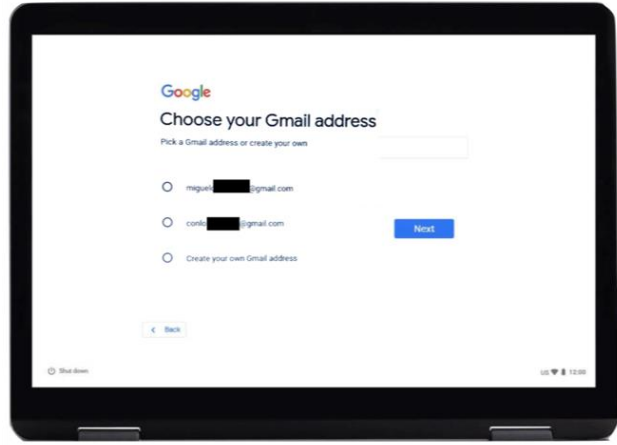

[وصف الصورة: رسم لصفحة انترنت "Google"، اختر عنوان بريد إلكتروني خاصاً بك على Gmail". انقر على "التالي" "Next" المحدد باللون الأزرق في أسفل الزاوية اليمنى].

## الخطوة 9

أنشئ كلمة مرور قوية. تساعدك كلمة المرور القوية في:

- الحفاظ على معلوماتك الشخصية آمنة
- حماية رسائل البريد الإلكتروني والملفات الخاصة بك
- منع شخص آخر من الدخول إلى حسابك

لا تقم بإنشاء كلمة مرور يسهل تخمينها.

قم باستخدام مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والرموز والأرقام.


لا تقم باستخدام كلمات مرور شائعة الاستخدام مثل 123456.

قم بالتأكد من أن كلمات مرور المستخدم لا تقل طولاً عن ثمانية أحرف.

لا تقم باستخدام كلمة مفردة بأي لغة. على سبيل المثال 'football' "كرة قدم".

لا تقم باستخدام اشتقاق من اسمك أو اسم أحد أفراد العائلة أو اسم حيوان أليف. بالإضافة إلى الأسماء، لا تستخدم أرقام الهواتف أو العناوين أو أعياد الميلاد".

انقر فوق "التالي" "Next".

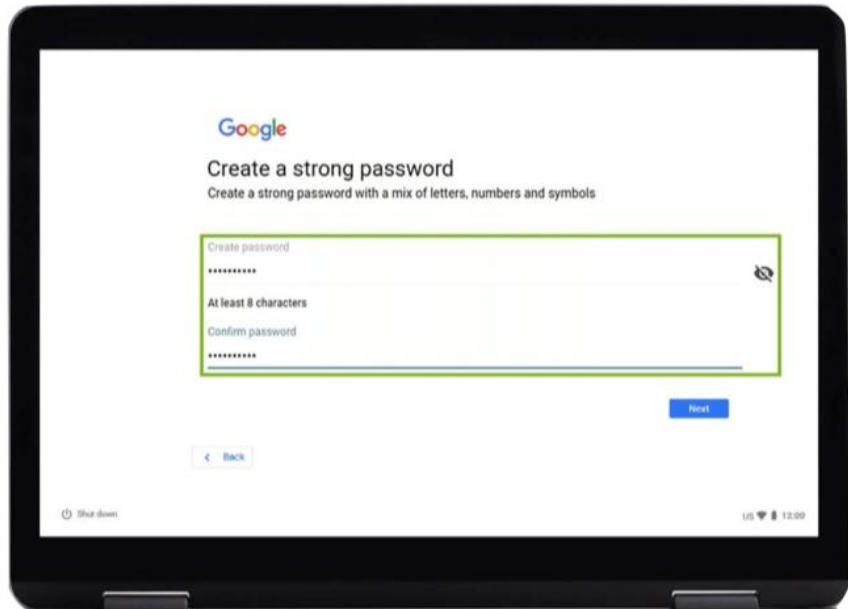


[وصف الصورة: رسم لصفحة انترنت "Google"، أنشئ كلمة مرور قوية". "أنشئ كلمة مرور قوية تحتوي على مزيج من الأحرف والأرقام والرموز". انقر على "التالي" "Next" المحدد باللون الأزرق في أسفل الزاوية اليمنى].

## الخطوة 10


أضف رقم هاتف.

يمكنك إضافة رقم هاتف في حال احتجت إلى مساعدة في إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك إذا نسيتها.

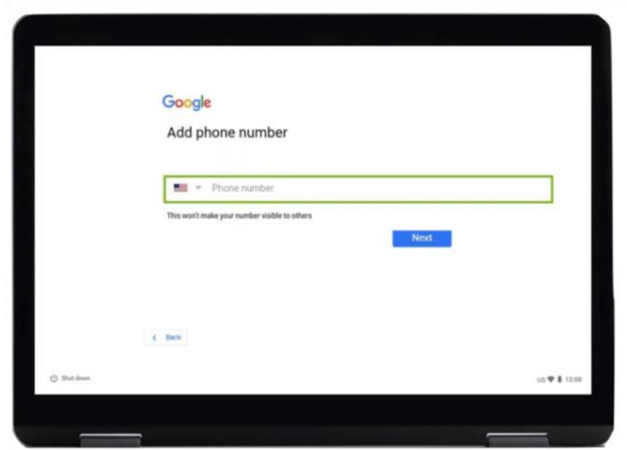

[وصف الصورة: رسم لصفحة انترنت "Google"، إضافة رقم هاتف". تطلب منك إدخال "رقم هاتفك". انقر على "التالي" "Next" المحدد باللون الأزرق في أسفل الزاوية اليمنى].

إذا لم يكن كذلك، فيمكنك التحريك نزولاً إلى أسفل الصفحة (ضع إصبعين على لوحة اللمس وحركهما برفق إلى أسفل. يجب أن تتحرك الشاشة في الاتجاه الذي تسير فيه أصابعك). انقر فوق "تخطي" 'Skip'.

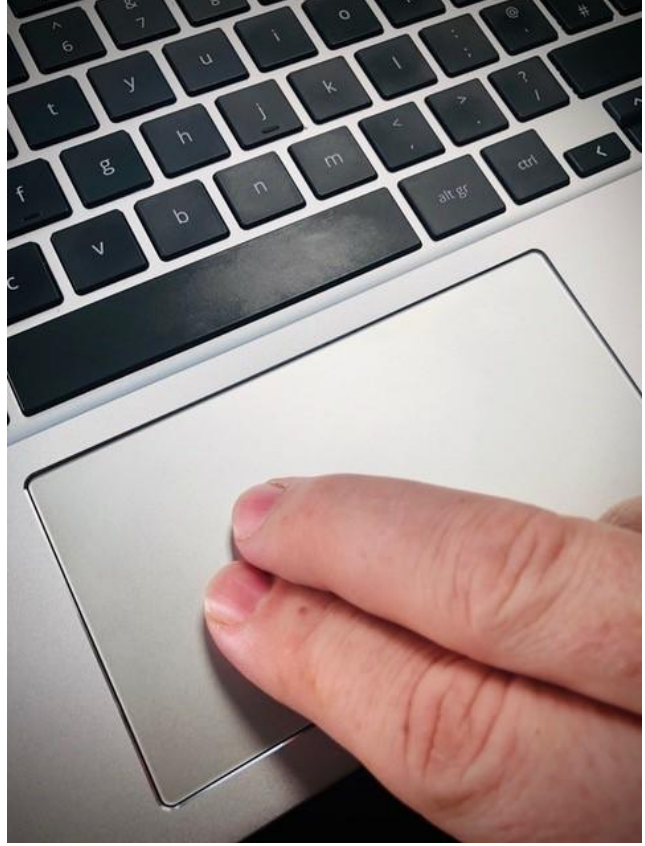


[وصف الصورة: رسم للوحة مفاتيح لكمبيوتر محمول رمادية اللون مع وجود إصبعين على لوحة اللمس].

## الخطوة 11

أوشكت على الوصول!

قم بقبول أي بنود وشروط قد تظهر.

بعد ذلك قم بـ"قبول ومتابعة" 'Accept and continue' لخيارات المزامنة.

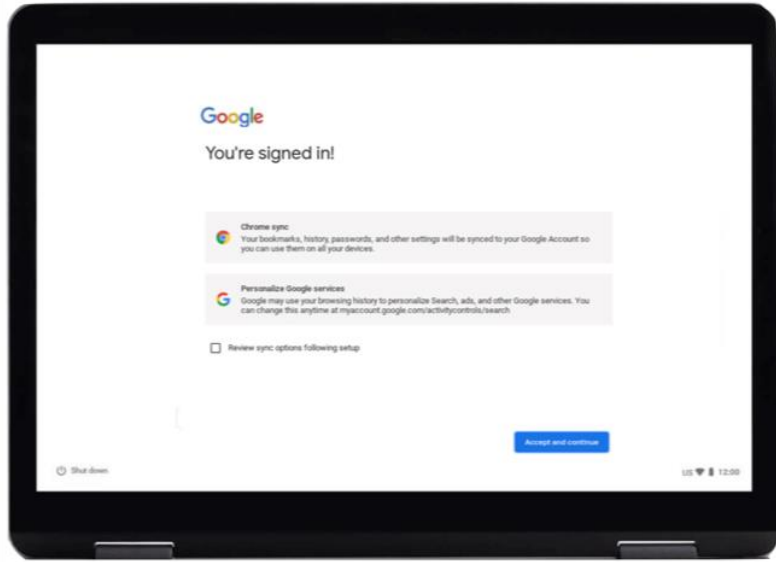

[وصف الصورة: رسم لصفحة انترنت "Google"، لقد قمت بتسجيل الدخول" / انقر على "أقبل وأتابع" 'Accept and continue' المحدد باللون الأزرق في أسفل الزاوية اليمنى].


## الخطوة 12

متجر تطبيقات Google هو مكان يمكنك الشراء منه:

- التطبيقات - الأدوات التي تجعل القيام بأشياء مثل التسوق ومشاهدة مقاطع الفيديو والخدمات المصرفية عبر الإنترنت أكثر سهولة
- الألعاب
- الأفلام ، أو تأجيرها
- الكتب الإلكترونية

انقر فوق "المزيد" 'More'.

ثم انقر فوق "قبول" 'accept'.

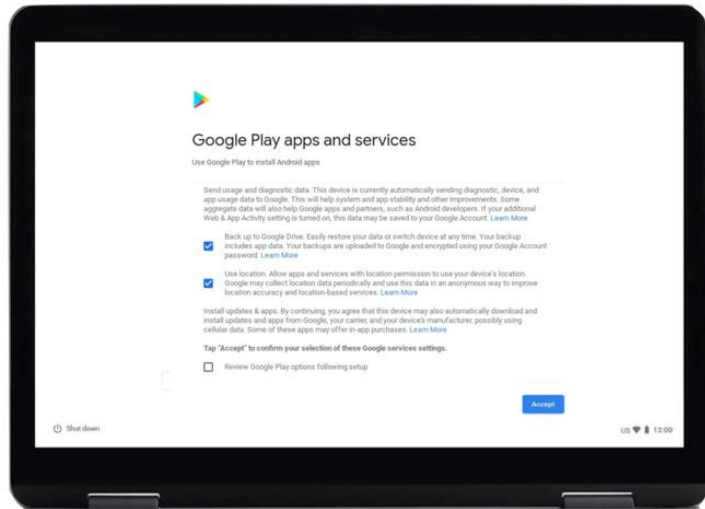

[وصف الصورة: رسم لصفحة انترنت "تطبيقات وخدمات Google Play". انقر على "قبول" 'accept' المحدد باللون الأزرق في أسفل الزاوية اليمنى بمجرد أن تنهي النصوص].


## Step 13

مساعد Google هو مساعد صوتي التفعيل. يمكنك استخدامه للقيام بأشياء مثل إنشاء قائمة تسوق، والاستماع إلى آخر التحديثات الإخبارية وتشغيل الموسيقى.

لاستخدام مساعد Google:

انقر فوق "تشغيل" 'Turn on'.  
في الشاشة التالية، انقر فوق "متابعة" 'continue'.

ثم في الشاشة التالية، انقر فوق "إيقاف التشغيل" 'turn off'.

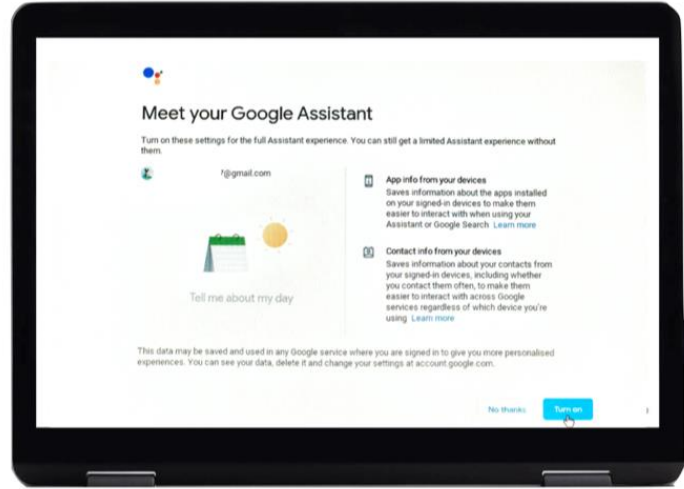


[وصف الصورة: رسم لصفحة انترنت "Google"، تعرّف على مساعد Google". تسألك إذا كنت تحتاج المساعدة. انقر على "تشغيل" 'Turn on' المحدد باللون الأزرق في أسفل الزاوية اليمنى].

## الخطوة 14

أنت على استعداد لبدء تصفح شبكة الإنترنت.

انقر فوق Google Chrome لبدء تشغيل Google Chrome .

Google Chrome هو "متصفح لشبكة الإنترنت". هو ما تستخدمه للبحث عن معلومات على الإنترنت.

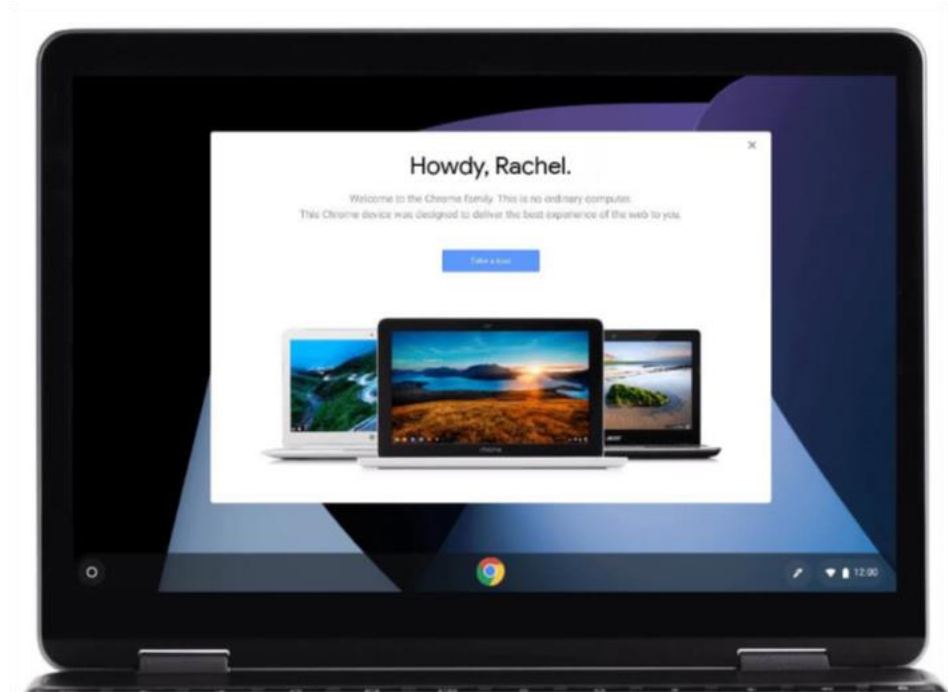

[وصف الصورة: رسم لمتصفح شبكة الإنترنت "مرحباً راشيل" "Howdy, Rachel".]



## الحفاظ على الأمان عبر الإنترنت

من المهم أن تعرف كيف تحافظ على أمانك عبر الإنترنت. إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها والتي ستساعد في ذلك:

- لا تشارك تفاصيل حسابك المصرفي أو البطاقة المدينة Debit card ما لم يكن قد تم تبيان لك كيفية التسوق عبر الإنترنت بأمان.
- لا تشارك أي معلومات شخصية، مثل اسمك أو عنوانك، مع أشخاص لا تعرفهم. الأشخاص الذين تعرفهم لا يفترض أن يحتاجوا أن يطلبوا منك هذه المعلومات.
- لا تشارك كلمات المرور الخاصة بك. كلمات المرور تشبه مفاتيح منزلك. إذا أعطيتهم لشخص ما، فيمكنه استخدامهم للحصول على معلوماتك الشخصية.
- إذا كان لديك أي شكوك حول شيء ما لا تقم بفعله. اسأل بطلبك الرقمي (Digital Champion) عما يجب عليك فعله إذا لم تكن متأكدًا.
- يمكن للرسائل والصور التي تنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي ترك سجل دائم على الإنترنت. لذا كن حذرًا بشأن ما تضعه على الإنترنت.
- يجب عدم نشر رسائل أو صور لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.

احصل على المزيد من دعم الجهاز ومعلومات مفيدة حول كيفية البدء عبر الإنترنت من

خلال [start.connecting.scot](http://start.connecting.scot)