



GOMMA DELL'ATV/RIMORCHIO

KIT DI RIPARAZIONE DELLA GOMMA DI EMERGENZA

ISTRUZIONI PER LA RIPARAZIONE E IL GONFIAGGIO

CONTENUTO DEL KIT







ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI

LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA POTREBBE CAUSARE
FIAMME, LESIONI PERSONALI O DANNI ALLE PROPRIETÀ.

ISTRUZIONI PER LA RIPARAZIONE DELLA GOMMA DELL'ATV/RIMORCHIO

1. Esaminare e rimuovere la fonte della foratura. **NOTA:** la rimozione di alcuni oggetti potrebbe richiedere l'utilizzo di pinze o di strumenti simili (vedere l'immagine A).
2. Inserire lo strumento alesatore nel foro della gomma. Usando un movimento dentro/fuori, pulire la foratura per prepararla alla riparazione. Rimuovere tutti i detriti (vedere immagine B).
3. Prelevare dalla confezione uno dei tappi di riparazione e installarlo sull'otturatore (vedere immagine C).
4. Usando l'otturatore, inserire il tappo nella foratura accertandosi che rimanga almeno 1/2 pollice (12,7 mm) di spazio sopra la gomma (vedere immagine D). Rimuovere l'otturatore verificando attentamente che il tappo sia rimasto del tutto all'interno della foratura.
5. Anche se il tappo rimarrà in posizione mentre la gomma viene utilizzata per guidare lentamente e in sicurezza fino al luogo in cui potrà essere riparata, è possibile, eventualmente, agganciare il tappo verso il basso per circa 1/4 di pollice (6,35 mm) dalla superficie più esterna della gomma. **NOTA:** L'utilizzo della taglierina è opzionale (vedere immagine E).
6. Gonfiare la gomma in base alla pressione raccomandata e accertarsi che la tenuta della riparazione sia buona applicando una soluzione di acqua e sapone nell'area della foratura. Controllare periodicamente l'area della foratura e la pressione della gomma per verificare la tenuta della riparazione.

ATTENZIONE: non si consiglia di riparare le forature della parete laterale. Le riparazioni effettuate con otturazioni non devono essere considerate permanenti. Non appena possibile, riparare o sostituire la gomma in maniera professionale. Dopo aver utilizzato il kit, e prima di ottenere una riparazione effettuata in maniera professionale, guidare lentamente; infatti, uno scoppio della gomma ad alta velocità potrebbe causare lesioni o la morte. Oggetto affilato. Maneggiare con cura.

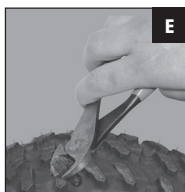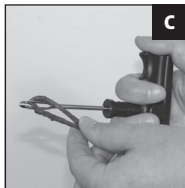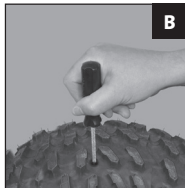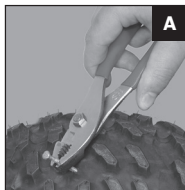

ISTRUZIONI PER L'USO DEL MICROFLATE

1. PREPARAZIONE ALL'UTILIZZO DEL MICROFLATE:

avvitare leggermente la cartuccia CO2 nella base filettata del Microflate fino a sentire una certa resistenza. Quindi girare la cartuccia **RAPIDAMENTE** e **SALDAMENTE**, ma senza stringerla troppo, per forare e sigillare la cartuccia. (Vedere l'immagine A). Il **Microflate è ora pronto all'uso.**



2. GONFIAGGIO DELLE GOMME CON IL MICROFLATE:

avvitando e svitando la cartuccia CO2 nel Microflate si controlla il flusso del gas. Per avviare il flusso del gas, girare la cartuccia in senso antiorario per svitarla leggermente. Effettuare al massimo un mezzo giro.

Per arrestare il flusso del gas nella gomma, girare la cartuccia in senso orario per stringerla contro la testa. Gonfiare la gomma in base alla pressione desiderata. **NOTA:** quando si utilizza Slime CO2 con il Microflate, mantenere **SEMPRE** la cartuccia diritta. In questo modo, si potrà garantire la massima emissione di CO2 dalla cartuccia. **INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA DEL CO2!**


ATTENZIONE - CONTENUTO SOTTO PRESSIONE. NON FORARE O INCENERIRE.

Per prevenire i rischi di lesione, svitare e rimuovere la cartuccia dal Microflate soltanto quando la cartuccia è completamente vuota. Tenere la cartuccia lontana dalla luce diretta del sole e da temperature superiori ai 120° F. Non conservare in un veicolo chiuso. Non scaricare nella direzione del viso o del corpo.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Garanzia a vita limitata: *Slime garantisce che questo prodotto funzionerà correttamente e in maniera sicura per un periodo di tempo illimitato.*

Qualora questo prodotto non dovesse offrire prestazioni sicure o corrette, si prega di restituirlo presso il punto di acquisto o di contattare Slime. La garanzia esclude l'utilizzo improprio o non sicuro, l'abuso o qualsivoglia impiego che non sia conforme alle istruzioni sul funzionamento.

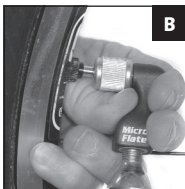

DOMANDE O COMMENTI: chiamare il numero +49-7551-9200-0 o visitare il sito web www.slime.com

ITW Global Tire Repair, una divisione di Illinois Tool Works, Inc.

125 Venture Drive, Suite 210, San Luis Obispo, CA 93401 USA, Carl-Benz Str. 10, 88696 Owingen, Germany

Slime® è un marchio commerciale di Illinois Tool Works, Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.