



# PRO-SERIES 2-IN-1 GAUGE PART#20454



REPLACEABLE BATTERIES  
PILAS REEMPLAZABLES

EASY-READ BACKLIT DISPLAY  
PANTALLA CON ILUMINACIÓN POSTERIOR FÁCIL DE LEER

INTEGRATED BLEEDER PIN  
PERNO INTEGRADO PARA DESINFLAR

ILLUMINATED TIP  
PUNTA ILUMINADA

RETRACTABLE TIRE TREAD  
DEPTH GAUGE  
INDICADOR RETRÁCTIL DE  
PROFUNDIDAD DE LA BANDA  
DE RODAMIENTO

POWER  
(TOGGLES PRESSURE/TREAD)  
BOTÓN DE ENCENDIDO  
(CAMBIA ENTRE PRESIÓN Y BANDA  
DE RODAMIENTO)

SELECTS TARGET TIRE  
(TOGGLES UNITS)  
SELECCIONA LA LLANTA  
(CAMBIA ENTRE LLANTAS)




## DUAL ACTION

Tire Pressure • PSI, BAR, kPa    Tread Depth • in, mm



## 4 TIRE MEMORY

Autosaves tire pressure and tread depth

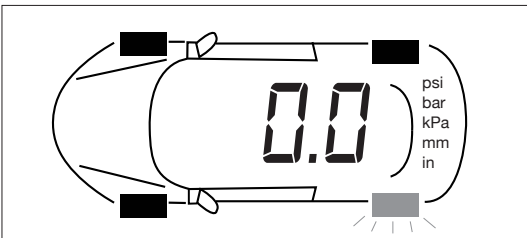

- Push to turn on.
- Push to change selected tire.
  - Flash indicates tire selected.
  - Appears when measurement is saved.
- Push to Toggle between tread depth and tire pressure.
- Hold 3 seconds to toggle between units of measurement.
- Hold both buttons down to clear all data.
- Hold down to turn off.

NOTE: Tread depth gauge must be pushed in to change units on selected tire.


## ACCIÓN DOBLE

Presión de la llanta  
PSI, BAR, kPa    Profundidad de la banda de  
rodamiento • pulgadas, mm



## MEMORIA PARA 4 LLANTAS

Graba automáticamente la presión de la llanta y la profundidad de la banda de rodamiento

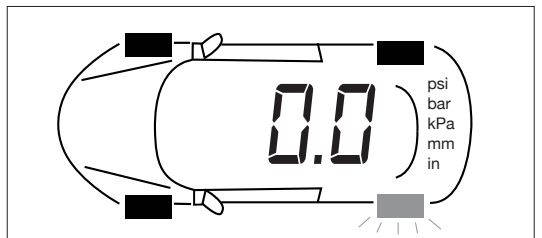

- Oprima para encenderlo.
- Oprima para cambiar de llanta.
  - Parpadea para indicar la llanta seleccionada.
  - Aparece cuando se ha grabado la medida.
- Oprima para cambiar entre la profundidad de la banda de rodamiento y la presión de la llanta.
- Sostenga durante 3 segundos para cambiar las unidades de medición.
- Oprima ambos botones para eliminar todos los datos.
- Mantenga oprimido para apagarlo.

NOTA: El medidor de la profundidad de la llanta se debe oprimir para cambiar las unidades de medición en la llanta seleccionada.