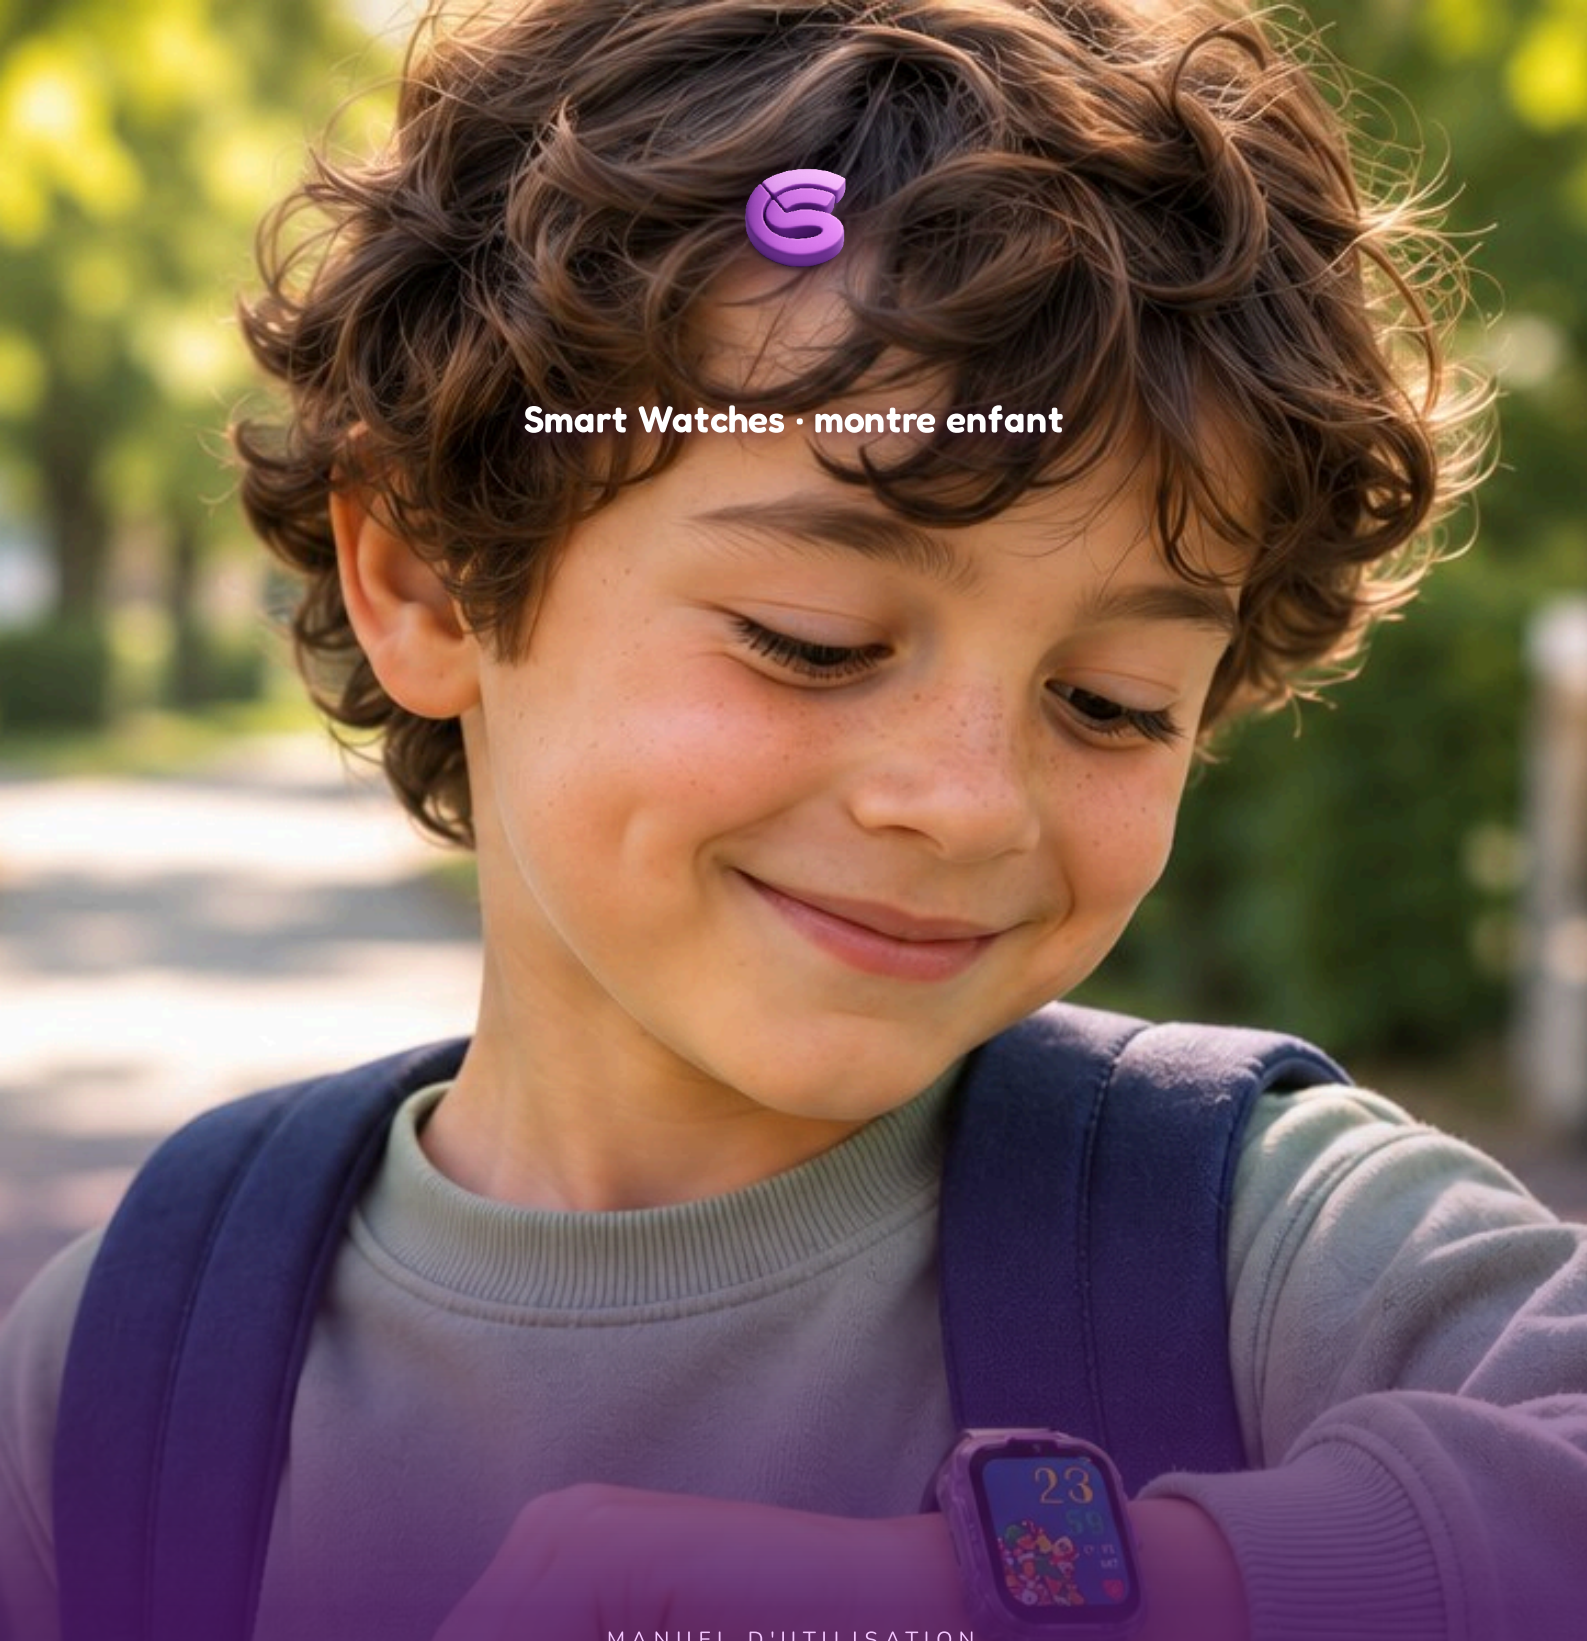


Smart Watches · montre enfant

MANUEL D'UTILISATION

Sa montre, reliée à votre téléphone

Mettre la montre en route, installer SeTracker2, la rattacher, puis appeler, localiser et recevoir un SOS. Ce que votre enfant voit de son côté.

Pour les parents et les enfants · Édition 2026 · Junior, KidLink, Mini

GUIDE PARENT

Bienvenue

Trois montres à fonctions intégrées, une application parent



Junior, KidLink et Mini sont des montres **à fonctions intégrées** : appels, localisation, SOS, messages vocaux. Tout est déjà dans la montre, sans magasin d'applications ni navigateur. Rien à installer sur la montre.

Vous, le parent, utilisez l'application **SeTracker2** sur votre téléphone (iPhone ou Android) pour voir sa position, gérer ses contacts et régler la montre.



Junior

5–8 ans · écran 1,83" · vibreur · 7 jeux éducatifs · 10 numéros · historique 1 mois



KidLink

5–8 ans · écran 1,52" · 48,3 g · alertes sonores · jeu de calcul · 15 contacts · IP67



Mini

5–8 ans · écran 1,69" · vibreur · 7 jeux · coque et bracelet interchangeables · 15 contacts · IP67

SOMMAIRE

1 · Avant la première utilisation p.3
2 · Installer SeTracker2 et créer le compte p.4
3 · Rattacher la montre p.5
4 · Appeler et communiquer p.6
5 · La position et les zones p.7
6 · SOS et alertes p.8
7 · Le quotidien : mode classe, réveils, jeux p.9
8 · Réglages, sonnerie et fonctions sensibles p.10
9 · Côté enfant : la montre p.11
10 · Dépannage et questions fréquentes p.12

GUIDE PARENT

1 · Avant la première utilisation

La boîte, la carte SIM et la charge

Dans la boîte

La montre, un câble de charge magnétique, un manuel, et un outil d'extraction de la carte SIM pour la Junior. **Pas d'adaptateur secteur** : utilisez un chargeur 5 V / 1 A ou un port d'ordinateur. Pas de charge rapide.

La carte SIM

1. **Une nano-SIM 4G avec données mobiles**
   Avec le Forfait Max, la SIM est incluse et déjà activée. Avec une montre seule, prévoyez une nano-SIM compatible, avec données mobiles et présentation du numéro.
2. **Éteignez la montre avant d'insérer la SIM**
   Le tiroir se trouve sur le côté de la montre. Puce vers le bas, sans forcer.
3. **Rallumez : appui long sur le bouton**
   Patientez une minute : les barres de réseau et le symbole 4G apparaissent en haut de l'écran.

La charge

Posez la montre à plat, écran vers le haut, et laissez le câble magnétique se placer sur les contacts du dos. Comptez environ **3 heures**, sous la surveillance d'un adulte. Chargez-la dès que la batterie passe sous 10 %.

À RETIRER AVANT L'EAU KidLink et Mini sont certifiées IP67 : pluie et éclaboussures. La Junior résiste aux éclaboussures. Dans les trois cas, **retirez la montre avant la douche, le bain et la piscine**.

PETITES PIÈCES Contient de petites pièces : ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

GUIDE PARENT

2 · Installer SeTracker2 et créer le compte

Sur votre téléphone, en quelques minutes

SeTracker2 est l'application parent de ces trois montres. Elle existe sur iPhone (App Store) et Android (Google Play). Attention à ne pas la confondre avec l'application homonyme destinée aux montres pour seniors.

Installer l'application

1. **Cherchez « SeTracker2 » dans l'App Store ou Google Play**
   Ou scannez le QR code « App Code » affiché dans le menu « Device » de la montre.
2. **Ouvrez l'app et touchez « Sign Up »**
   Choisissez la région Europe and Africa et la langue Français.
3. **Créez votre compte**
   Adresse e-mail, code de vérification reçu par e-mail, puis mot de passe de 8 à 16 caractères.

LE PREMIER COMPTE EST L'ADMINISTRATEUR

Le premier compte qui rattache la montre en devient l'**administrateur**. Les autres membres de la famille demandent l'accès depuis leur propre compte, et c'est l'administrateur qui les autorise d'un geste.

Vérifier que tout fonctionne

Une fois la montre rattachée, touchez **« Faire sonner la montre »** dans l'app. Si la montre sonne, la connexion est bonne.

GUIDE PARENT

3 · Rattacher la montre

Le code d'enregistrement, pas l'IMEI

La montre se rattache avec son **code d'enregistrement** (« REG Code »). L'IMEI, lui, n'est pas un code de rattachement.

Ajouter la montre

1. **Vérifiez que la montre est connectée**
   Sur l'écran de la montre, glissez du haut vers le bas : les barres de réseau et le 4G doivent être affichés.
2. **Dans l'app, touchez « + » puis « Ajouter un appareil »**
3. **Scannez le QR code « REG Code »**
   Dans le menu « Device » ou « QR Code » de la montre. Il figure aussi au dos de la montre ou sur l'étiquette de la boîte.
4. **Nommez la montre et donnez le prénom de l'enfant**
   Vous pourrez ajouter d'autres montres à la même famille.

« Waiting for authorization »

La montre est déjà rattachée à un autre compte : c'est son administrateur qui doit vous autoriser. Si c'est vous-même l'administrateur et que ce message apparaît, la montre a été rattachée ailleurs avant vous : contactez-nous pour la réinitialiser.

La montre reste « hors ligne »

Vérifiez la SIM (crédit, données mobiles, présentation du numéro), puis éteignez et rallumez la montre près d'une fenêtre. Un premier contact peut prendre quelques minutes.

PLUSIEURS PARENTS Chaque parent crée son propre compte puis demande l'accès à la montre ; l'administrateur l'autorise dans l'application.

GUIDE PARENT

4 · Appeler et communiquer

Appels, appel vidéo, messages vocaux

La montre n'appelle et ne reçoit que les numéros que vous avez enregistrés. Tout le reste est bloqué.

Les moyens de communiquer

Appeler la montre et être appelé
Depuis le répertoire de la montre, l'enfant choisit « Maman » ou « Papa » et appelle d'un geste.

Appel vidéo
Depuis l'application, avec la caméra frontale de la montre. La qualité dépend du réseau.

Messages vocaux
Jusqu'à 15 secondes dans les deux sens. L'enfant répond en maintenant le micro de la montre.

Messages texte
Un mot court depuis l'app, lu sur la montre. La montre ne tape pas de texte.

Le répertoire

KidLink et Mini : jusqu'à 15 contacts, numéros SOS compris.
Junior : 10 numéros.
Seuls ces numéros peuvent appeler la montre et être appelés.

Les numéros SOS

Jusqu'à **3 numéros SOS**. Lors d'un SOS, la montre les appelle l'un après l'autre jusqu'à ce que l'un décroche.

ASTUCE Enregistrez les prénoms plutôt que les numéros : l'enfant voit « Maman » sur l'écran, pas une suite de chiffres.

GUIDE PARENT

5 · La position et les zones

Où est votre enfant, et à quel point c'est précis

La montre envoie sa position par GPS en extérieur, et par les antennes du réseau en intérieur. La carte montre la **dernière position reçue**.

Fréquence d'envoi de la position

Normal — toutes les 10 minutes
Le réglage par défaut, le bon équilibre entre précision et batterie.

Économie — toutes les heures
Pour tenir plus longtemps, quand l'enfant est à la maison.

Temps réel — toutes les minutes
Le plus gourmand en batterie. Consulter la carte depuis l'app déclenche aussi 3 minutes de temps réel.

En intérieur

Pas de GPS entre quatre murs : la position vient des antennes et peut être décalée de plusieurs centaines de mètres. La Junior s'aide aussi du Wi-Fi.

Hors réseau

Dans un parking souterrain ou un sous-sol, la montre ne transmet rien. Le suivi reprend au retour du réseau, sans rattrapage.

Les zones de sécurité

1. **Dans l'app, ouvrez « Zones » ou « Clôture »**
2. **Placez le cercle sur la carte**
   Rayon minimal 200 mètres, jusqu'à 3 zones par montre.
3. **Vous êtes prévenu à l'entrée et à la sortie**
   Les alertes de zone ne partent que sur une position GPS, jamais sur une position approximative.

HISTORIQUE KidLink et Mini : trajets des 90 derniers jours. Junior : le dernier mois, avec relecture du parcours.

GUIDE PARENT

6 · SOS et alertes

La priorité absolue, et les autres alertes

Quand l'enfant maintient le bouton SOS de la montre **3 secondes**, l'alerte part immédiatement.

Ce qui se passe lors d'un SOS

1. **La montre appelle les numéros SOS en cascade**
   Le premier, puis le deuxième, puis le troisième, jusqu'à ce que l'un décroche.
2. **Vous recevez une notification dans SeTracker2**
   KidLink et Mini envoient aussi un SMS d'alerte au numéro enregistré. La Junior prévient par notification.
3. **Ouvrez la carte et rappelez**
   D'un geste, vous localisez la montre et vous rappelez l'enfant.

Les autres alertes

Batterie faible
Sous 20 % : notification dans l'app, et SMS sur KidLink et Mini.

Zone de sécurité
Entrée ou sortie d'une zone, sur position GPS.

Montre hors ligne
La montre n'a plus de réseau : vérifiez la SIM et le crédit.

CE QUE CES MONTRES NE FONT PAS

Pas de détection de retrait du poignet ni de détection de chute : ces fonctions appartiennent à d'autres gammes. Si vous les voyez dans l'application, elles ne s'appliquent pas à ces modèles.

GUIDE PARENT

7 · Le quotidien

Mode classe, réveils, pas et jeux

Mode classe

Dans l'app, saisissez les plages horaires de cours, du lundi au vendredi. Pendant ces plages, la montre est **verrouillée** : appels bloqués, écran limité à l'heure. **Le bouton SOS reste actif.**

Réveils

Programmez des réveils depuis l'app : lever, lavage des mains, médicament.

Podomètre

Désactivé par défaut : activez-le dans Santé → Marche pour compter ses pas.

Trouver la montre

La montre sonne à la demande, pratique quand elle a glissé sous un coussin.

Les jeux

Junior et Mini : sept petits jeux éducatifs sur la montre. **KidLink :** un jeu de calcul. Vous pouvez les **désactiver depuis l'application** si vous préférez une montre sans distraction. Aucun jeu ne s'ajoute : il n'y a pas de magasin d'applications.

SANS INTERNET, SANS RÉSEAUX SOCIAUX

Ces montres n'ont ni navigateur ni applications à télécharger. Elles font exactement ce que vous avez réglé, rien de plus.

GUIDE PARENT

8 · Réglages, sonnerie et fonctions sensibles

Ce que vous réglez depuis l'application

Ce que vous pouvez régler

Sonnerie

Junior et Mini : sonnerie, vibreur ou silencieux. KidLink : sonnerie ou silencieux, elle n'a pas de vibreur.

Langue et heure

Français sur la montre ; l'heure se règle automatiquement par le réseau une fois la montre rattachée.

Couper des fonctions à distance

Désactivez une fonction de la montre (jeux, caméra…) depuis l'app, jusqu'à ce que vous la réactiviez.

Éteindre à distance

Une montre connectée ne s'éteint pas depuis son bouton : seul le parent peut l'éteindre, depuis l'application.

Écoute à distance

Depuis l'application, la montre rappelle votre numéro en silence et vous entendez ce qui se passe autour de votre enfant. L'enfant n'en est pas averti. Cette fonction est réservée aux situations d'inquiétude et **n'est pas disponible en Allemagne**.

MOT DE PASSE DE LA MONTRE

Les montres sortent d'usine avec le mot de passe 123456. Changez-le à la mise en service, depuis l'application.

GUIDE PARENT

9 · Côté enfant : la montre

Ce que votre enfant voit et peut faire



Un écran tactile couleur, de gros boutons et seulement l'essentiel : appeler, écouter un message, appuyer sur SOS. Pas de menus compliqués.

Sur l'écran de la montre

Le bouton SOS
L'enfant maintient le bouton 3 secondes. Un appui bref ne déclenche rien.

Appeler
Il ouvre le répertoire, choisit « Maman » ou « Papa » et appelle.

Messages vocaux
Il écoute vos messages dès qu'ils arrivent et répond en maintenant le micro.

Appel vidéo
Il décroche l'appel vidéo lancé depuis votre téléphone.

Pas, réveils et jeux
Selon ce que vous avez activé depuis l'application.

PENDANT LES COURS En mode classe, la montre n'affiche que l'heure. Le SOS reste disponible.

GUIDE PARENT

10 · Dépannage et questions fréquentes

Les réponses aux situations les plus courantes

Questions fréquentes

La montre affiche « jamais connectée » ou reste hors ligne

Vérifiez que la SIM a du crédit, des données mobiles et la présentation du numéro. Éteignez puis rallumez la montre près d'une fenêtre, et attendez les barres de réseau et le symbole 4G.

Je ne peux pas rattacher la montre : « waiting for authorization »

La montre est déjà rattachée à un compte. Si ce n'est pas le vôtre, demandez l'autorisation à son administrateur. Sinon, contactez-nous avec une photo du REG Code pour la réinitialiser.

Les appels ne passent pas

Vérifiez que le numéro de la personne est bien dans le répertoire de la montre, que la SIM est active et que le réseau 4G est affiché. Désactivez « Ne pas déranger » et « Rejeter les inconnus » le temps du test.

La montre ne charge pas

Posez-la à plat, contacts bien alignés sur le câble magnétique, avec un chargeur 5 V / 1 A. Si la batterie est à 0 %, laissez-la branchée au moins 20 minutes avant qu'elle réagisse.

Que fait une réinitialisation ?

Elle efface contacts, journaux et photos de la montre, qui redémarre d'elle-même. Elle reste rattachée à votre compte. Demandez-la-nous avec une photo du REG Code.

La position est imprécise

En intérieur, la montre se repère par les antennes, à plusieurs centaines de mètres près. En extérieur, le GPS prend le relais en quelques minutes.

Besoin d'aide ?

Écrivez-nous depuis smart-watches.io avec le modèle de votre montre et, si possible, une photo de son REG Code. **Réponse sous 4 heures ouvrées**, en français.

GARANTIE

Junior : garantie 12 mois. KidLink et Mini : garantie 2 ans. Un défaut de fabrication donne lieu à un remplacement ou une réparation ; une casse imputable à l'usage est réparée sur devis.



Toujours près de ceux que vous aimez.

Vous avez tout en main : les appels, la position, le SOS et le quotidien. Et si une question reste, le support répond en français, sous 4 heures ouvrées.

smart-watches.io

Smart Watches — montre connectée enfant