



**Anti Fox Security**

*Nature meets technology*



## INSTRUCTIONS DE MONTAGE - Lire attentivement

### Montage

1. Déballez l'appareil.
2. Glissez les guides sur le caisson du volet. Veillez à ce que les guides se calent bien contre le caisson. Vous aurez probablement besoin de donner un coup de pouce à quelques pièces en plastique et de tirer en arrière le bout arrière du caisson. Montez guides avec la grande ouverture vers l'avant. Vous pouvez fermer les trous avec les petits bouchons (vois sachet avec fermeture rapide)
3. Vissez le tout contre le poulailler. Veillez à ce que l'unité repose contre une base solide. (quelques dalles ou une latte en bois, de sorte que le volet puisse toujours fermer **complètement**) Bien faire attention qu'il n'y ait RIEN dans l'ouverture du volet. (p.ex. l'échelle du poulailler). Les guides doivent être parfaitement parallèles. Si la paroi du poulailler n'est pas bien plane, il est indiqué de monter d'abord une plaque ou une planche bien plate là où viendra l'Anti Fox. Sinon les guides se tordront et le volet calera dans les guides.
4. Connectez votre Anti Fox au secteur. (220 V)
5. Quand vous avez monté l'appareil, ouvrez la petite boîte grise à gauche sur l'appareil. Fermez et ouvrez le quelques fois manuellement à l'aide des boutons sur la commande. Si vous entendez le moteur tourner mais le volet ne descend pas, tirez le à la main afin qu'il se débloque. Si vous entendez le moteur tourner, mais le volet ne descend pas, **ARRETEZ DIRECTEMENT LE MOTEUR EN APPUYANT LA TOUCHE DU MILIEU SUR LA MINUTERIE** et débloquez le volet à la main. S'il est vraiment bloqué, il sera nécessaire d'ouvrir le caisson, de trouver où le volet est bloqué et de le débloquer. Ceci arrive de temps en temps du au transport. Vous n'aurez plus de problèmes après.
6. Lisez le manuel d'instructions simplifié ci-joint pour la minuterie. Pour plus d'informations, voir le livret d'instructions SELVE dans l'emballage.
7. Ouvrez le boîtier sur le volet et réglez la minuterie.
8. Pour le réglage : choisissez le programme "ASTRO SEMAINE". Alors l'ouverture et la fermeture varient en fonction du fil des saisons . Vous restez avoir le moyen d'ajuster l'heure d'ouverture. Pour l'ouverture, vous pouvez installer une « heure de blocage ». Ne le faites pas pour l'heure de fermeture.
9. Dans le cas de panne d'électricité : la minuterie garde toutes ses données grâce à la pile incluse.
10. Si vous avez vraiment des difficile à effectuer le réglage, appelez nous : 0032 473 24 13

44

Lisez les pages suivantes pour le réglage de la minuterie.

ANTI FOX SECURITY pour ceux qui se soucient de la nature !

# Le manuel d'instructions simplifié Selve i-Timer Plus

Interrupteur à coulisse Manuel/Auto

LED de contrôle signal d'alarme

Couvercle



Touche **HAUT**


Touche **STOP**

Touche **BAS**

Touches au-dessous du couvercle

Touche **MENÜ**

Touche **-**

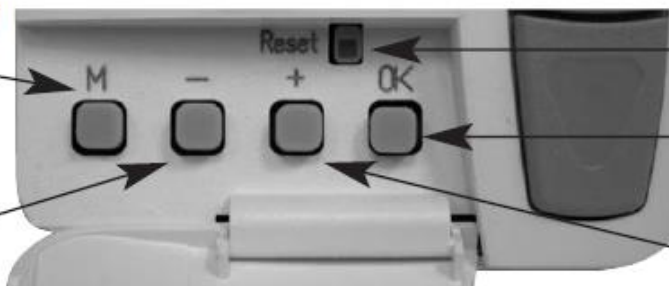

Touche **RESET**

Touche **OK**

Touche **+**

Explication du display/des symboles

Programme

Réglage

Fonction

Heure/Date

Ligne de texte

Affichage des chiffres

Jours de la semaine (lu. à di.)




Astro

Montée

Descente

ANTI FOX SECURITY pour ceux qui se soucient de la nature !

## Montage – Connexion

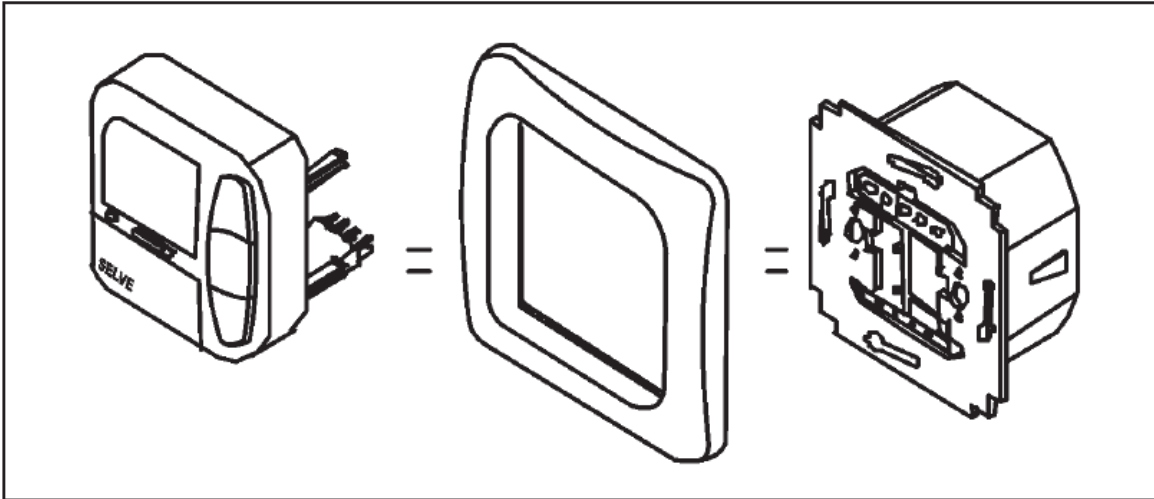

Attention !!

- Risque de blessures par secousse électrique.
- Connexion seulement par un électricien autorisé.

## Mise en service

Avec le premier appui sur un bouton, vous «réveillez» l'horloge. Avec les touches +/-, vous pouvez sélectionner la langue et la programmer avec la touche OK. L'horloge se trouve dans le mode automatique.

### Réglage d'usine (votre appareil est réglé comme ceci actuellement)

#### **HEURE/DATE:**

- Heure actuelle et date actuelle

#### **PROGRAMME:**

- ASTRO → BLOK → HEURE DE BLOCAGE (1-5) : L'Anti Fox ne s'ouvre pas avant 6.30 h en semaine, en hiver plus tard, si la nuit est plus longue.

▲ 06:30 h

▼ aucune heure de blocage préprogrammée

HEURE DE BLOCAGE (6, 7) : l'appareil ne s'ouvre pas avant 8h durant le weekend, en hiver ceci peut être plus tard.

▲ 08:00 h

▼ aucune heure de blocage préprogrammée

**Remarque:** Par appui sur la touche RESET (avec un stylo à bille ou un objet similaire), l'i-Timer Plus est remis au réglage d'usine.

**Exception:** Menu fonction, sélection de langue et sélection de ville.

## Explication des fonctions/des termes

- **Interrupteur à coulisse Manuel/Auto**

Dans la position «Hand» seules les commandes manuelles sont exécutées (par ex.: HAUT, STOP, BAS par appui sur un bouton).

Dans la position «Auto» les commandes automatiques sont exécutées (par ex.: fonction de protection solaire, fonction crépusculaire, heure, fonction Astro etc.).

- **LED de contrôle signal d'alarme**

Un signal d'alarme est signalé par l'allumage de la LED de contrôle signal d'alarme. Il y a un signal d'alarme s'il y a un signal de commande durable sur les entrées de commande de groupe ou individuelles pour plus de 5 secondes.

- **Commande de groupe**

Sous un groupe, on entend la commande simultanée de plusieurs moteurs.

- **Mode de fonctionnement**

Vous voyez l'heure dans le display.

- **Touche OK**

Par appui sur la touche OK, les valeurs actuellement affichées sont programmées.

- **Touches +/-**

Les opérations suivantes sont possibles avec + et -:

- Menu → Modifier une valeur

- Mode **Auto** → Interroger des informations

- touche + → Prochaine heure de déclenchement automatique ▲

- touche - → Prochaine heure de déclenchement automatique ▼

- touche + et touche **OK** → Heure Astro ▲

- touche - et touche **OK** → Heure Astro ▼

- **Touche MENU**

Par appui sur la touche MENU vous accédez au synoptique des menus ou au mode de fonctionnement. Aucune programmation de la valeur actuellement affichée n'est effectuée.

- **Touche RESET**

Par appui sur la touche RESET (avec un stylo à bille ou un objet similaire), l'i-Timer Plus est remis au réglage d'usine.

**Exception:** Menu fonction, sélection de langue et sélection de ville.

- **MENU HEURE/DATE**

Dans ce menu, vous réglez l'heure et la date.


- **MENU PROGRAMME**

Dans le menu PROGRAMME, vous avez la possibilité de régler deux heures de déclenchement différentes: Le réglage standard est Astro – Bloc

Vous pouvez choisir le programme 1, Astro – Semaine pour obtenir la même heure d'ouverture toute la semaine. Prière de voir plus loin pour ce réglage.

- **ASTRO**

i-Timer Plus commande les volets roulants et les stores vénitiens automatiquement selon les heures du lever et du coucher du soleil. Ces heures sont des valeurs indicatives.

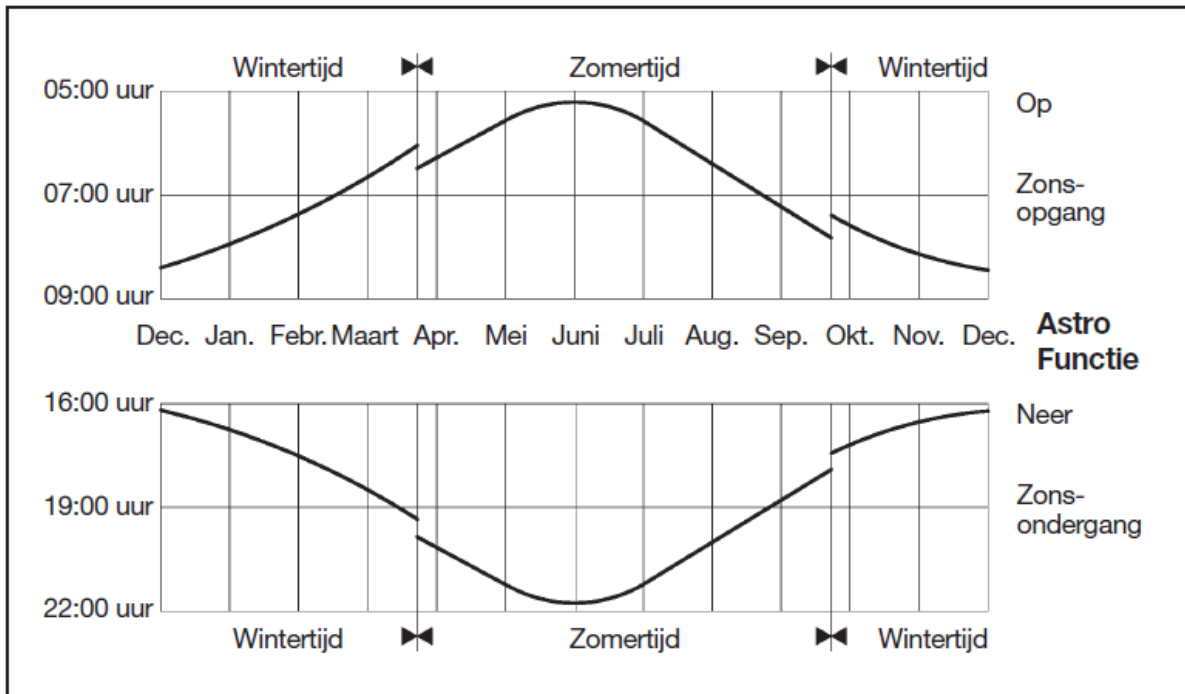


- **SEMAINE**

Avec le menu SEMAINE, vous déterminez les mêmes heures de déclenchement de lundi à dimanche (1 à 7).

## Programmation (étapes à suivre pour le réglage de votre appareil)

Synoptique des menus

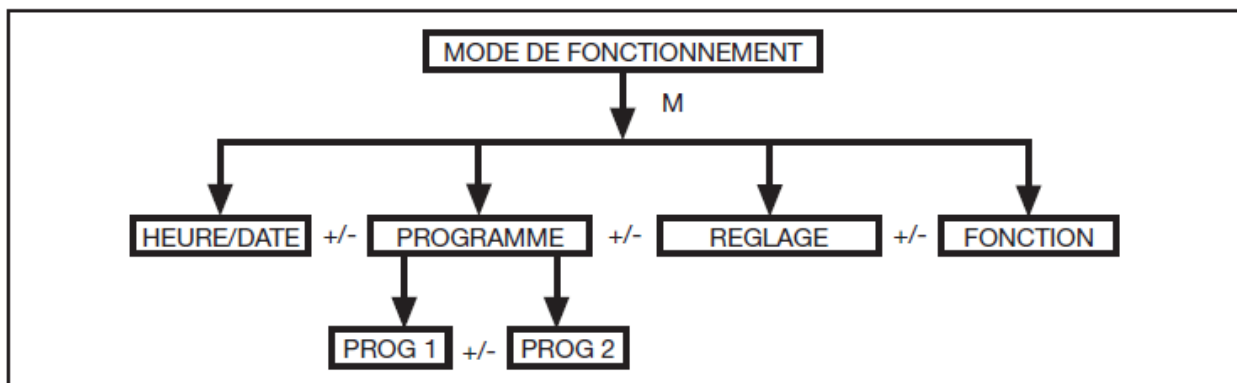

A savoir:

1. Appuyez sur la touche MENU. HEURE/DATE apparaît.
2. Pour sélectionner d'autres menus, appuyez sur les touches +/-.
3. Appuyez sur la touche MENU pour venir dans le mode de fonctionnement.

### SELECTION DE LA LANGUE


1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Pour sélectionner le menu **REGLAGE**, appuyez sur la touche + jusqu'à ce que **REGLAGE** apparaisse.
3. Avec **OK**, vous venez au menu **LANGUES** : Il sera affiché « Deutsch » ou « Nederl »
4. Avec les touches +/- vous sélectionnez votre langue..
6. Confirmez chaque entrée avec **OK**.
7. Appuyez sur la touche **MENU** pour venir au mode de fonctionnement.

ANTI FOX SECURITY pour ceux qui se soucient de la nature !

Rijmeterstraat 37 B-2580 Beerzel, Belgium GSM +32 473 24 13 44

[info@antifox.be](mailto:info@antifox.be), [www.antifox.be](http://www.antifox.be)


## HEURE/DATE (Réglage de l'heure et de la date)

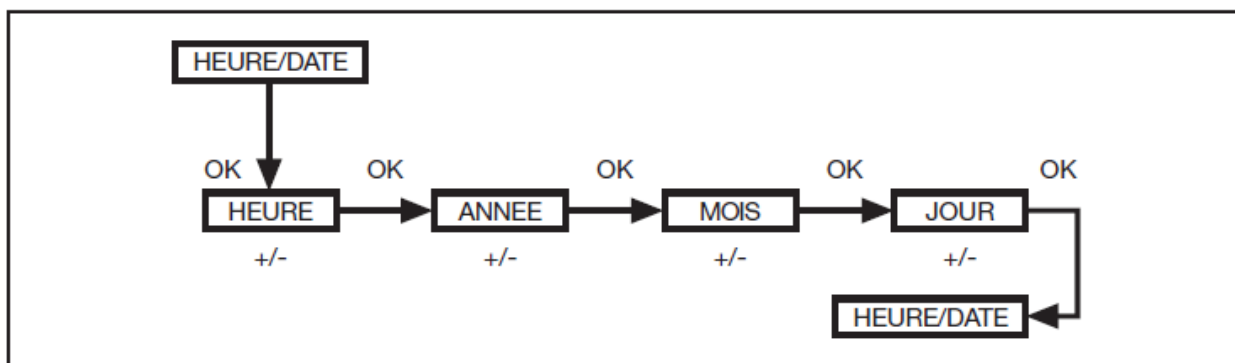

1. Appuyez sur la touche **MENU**. **HEURE/DATE** apparaît.
2. Avec **OK**, vous venez au menu heure.
3. Réglez l'heure actuelle avec les touches **+/-**.
4. Lorsque l'heure est réglée, confirmez avec **OK**.
5. Effectuez les réglages **AN**, **MOIS** et **JOUR** comme décrit ci-dessus. **HEURE/DATE** apparaît.
6. Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au mode de fonctionnement.

## PROG 1/ASTRO SEMAINE

(Fonction Astro pour semaine + heures de blocage ▲ ▼)

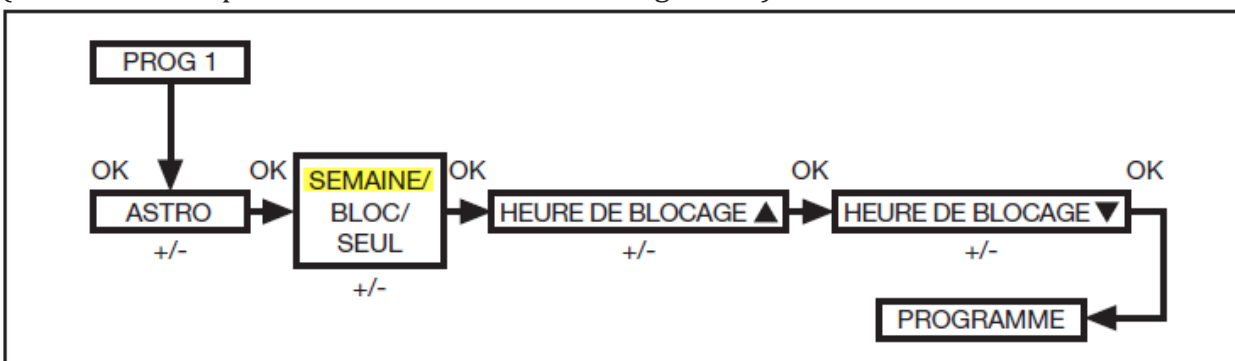

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Pour sélectionner le menu **PROGAMME**, appuyez sur la touche + jusqu'à ce que **PROGAMME** apparaisse.
3. Confirmez avec **OK**. **PROG 1** apparaît.
4. Confirmez avec **OK**.
5. Appuyez sur la touche +, jusqu'à ce que le menu **ASTRO** apparaisse.
6. Confirmez avec **OK**.
7. Sélectionnez votre fonction **PROG 1 ASTRO** souhaitée avec les touches +/-: **ASTRO SEMAINE**. Avec **OK**, vous venez au menu **SEMAINE** (1 à 7). Toutes les ultérieures entrées se réfèrent à chaque jour de la semaine.
8. Avec les touches +/-, vous réglez **l'HEURE DE BLOCAGE ▲** si vos poules ne peuvent pas sortir trop tôt p.ex. du a un coq trop bruyant.  
Laissez **l'HEURE DE BLOCAGE** sur - - - - . Confirmez chaque entrée avec **OK**.
9. Appuyez sur la touche **MENU** pour venir au mode de fonctionnement.
10. Assurez-vous que l'interrupteur à coulisse soit sur la position « auto »


## AVANCER OU RECULER L'HEURE DE FERMETURE

**Par exemple : une de vos poules est plus tardive que les autres.**

**Attention : au plus tard la fermeture, au plus grand le danger qu'un prédateur entre dans le poulailler.**

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Pour sélectionner le menu **REGLAGE**, appuyez sur la touche + jusqu'à ce que **REGLAGE** apparaisse.
3. Avec **OK**, vous venez au menu **DECALAGE ASTRO ▼**.
4. Avec les touches +/- vous avancez ou reculez l'heure de max. 120 minutes.
6. Confirmez chaque entrée avec **OK**.
7. Appuyez sur la touche **MENU** pour venir au mode de fonctionnement.

### **Remplacement des piles**

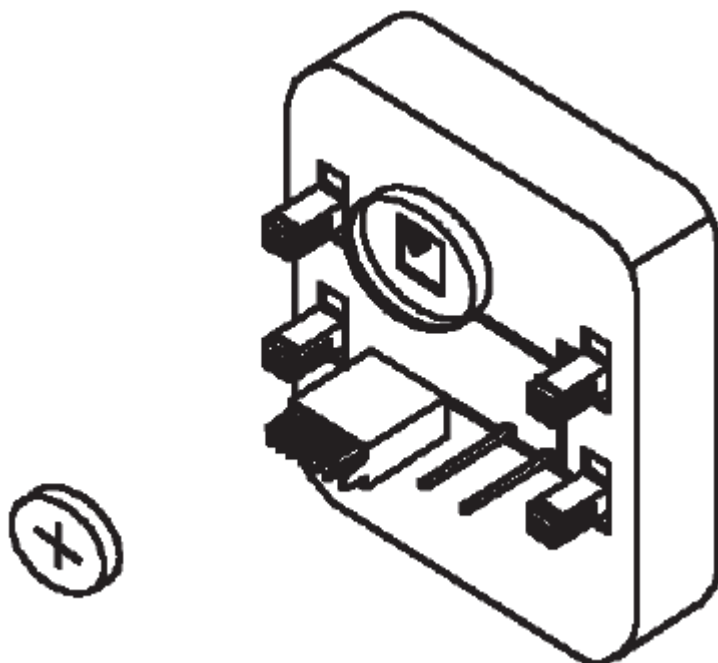

1. Enlevez l'organe de commande.
2. Enlevez la pile.
3. Placez la nouvelle pile (CR 2032) en veillant aux polarités.
4. Réglez de nouveau l'heure.

**Remarque:** Les valeurs réglées sont gardées.

### **Entretien**

Nettoyez l'appareil seulement avec un chiffon humide. N'utilisez aucun produit dégraissant car celui-ci peut endommager la matière plastique.

### **Caractéristiques techniques**

Tension nominale: 230-240 V AC/50-60 Hz  
Courant de rupture: 5 A/250 V AC avec  $\cos \varphi = 1$   
Type de pile: CR 2032  
Type de protection: IP 20  
Classe de protection: II  
Température ambiante admissible: 0 à +55 °C

**ANTI FOX SECURITY pour ceux qui se soucient de la nature !**

Rijmeterstraat 37 B-2580 Beerzel, Belgium GSM +32 473 24 13 44

[info@antifox.be](mailto:info@antifox.be), [www.antifox.be](http://www.antifox.be)

Type de montage: encastré Ø 58 mm dans le mur en applique dans un boîtier en applique correspondant

Sous réserve de modifications techniques.

**Déclaration de conformité**

Par la présente, la société SELVE GmbH & Co. KG déclare que l'automatisme i-Timer Plus est conforme aux exigences fondamentales et aux autres prescriptions de la directive 1999/5/CE en vigueur.

POUR PLUS D'INFORMATIONS CONCERNANT LES REGLAGES CONSULTEZ LE LIVRET DE SELVE