



Anti Fox Security
Nature meets technology



HANDLEIDING - aandachtig lezen

Montage

1. Pak het pakketje uit.
2. Schuif de geleiders op het rolluik kastje. Let daarbij op dat de geleiders goed aansluiten tegen de kast. Je zal een duwtje moeten geven tegen een paar kunststof stukjes, zonder ze te beschadigen en de achterste flap van de rolluikkast iets achteruit trekken. Monteer de geleiders met de grote schroefopening naar voren. Die kan je nadien afsluiten met de bijgeleverde beige stoppen. (in kleine zakje met snelsluiting)
3. Schroef het geheel vast tegen het kippenhok. De onderkant van het toestel moet op een stevige ondergrond rusten. (steen, of een houten lat, zodat het luikje steeds **volledig** kan sluiten). De geleiders moeten mooi evenwijdig staan, en niet getorst ten opzichte van mekaar. Als het hok bestaat uit planken die over mekaar liggen (zoals dakpannen), is het beste om eerst een vlakke plank of plaat tegen het hok te monteren. Anders torsen de geleiders en blokkeert het luikje bij het sluiten.
4. Sluit je Anti Fox aan op het stroomnet. (220 V)
5. Wanneer je het toestel hebt gemonteerd, open dan het grijze doosje links boven op het toestel. Laat het dan manueel een paar keer sluiten en openen door zelf eens op de knop van het klokje de duwen. Trek met de hand ondertussen de eerste maal het luikje mee dicht. Zo ben je er snel bij, moest er iets niet goed werken, bijvoorbeeld ten gevolge van het transport. Als het luikje niet naar beneden gaat, en je hoort toch de motor draaien, **STOP DIRECT DE MOTOR DOOR OP DE MIDDENSTE KNOP TE DUWEN** en trek het rolluik naar beneden met de hand tot het deblokkeert. Zit het (muur)vast, open de rolluikkast, kijk waar het blokkeert en deblokkeer het. Je zal nadien geen problemen meer hebben.
6. Lees de bijgeleverde handleiding voor de timer. Het klokje zelf zit al in het grijze bakje bovenop je Anti Fox.
7. Open het grijze bakje op het rolluik en stel de timer in.
8. Voor het instellen: kies het programma "ASTRO WEEK". Dan varieert het uur van openen en sluiten en schuift het mee volgens de seizoenen. Je kan het alsnog vervroegen of verlaten. Je kan met de "spertijd" een "niet openen vóór x uur" instellen. Voor het sluiten mag je geen spertijd instellen. Zie ook de volgende pagina's.
9. Als er een stroompanne zou zijn, al zijn instellingen blijven bewaard: er zit een batterij in.
10. Tip: zorg er altijd voor dat het laddertje dat vele kippenhokken siert niet in de weg staat om het luikje volledig te laten zakken tot gelijk met de onderkant van de geleiders.
11. Als het instellen echt niet lukt, (na het lezen van de handleiding) bel ons op het nummer 0473 24 13 44. We helpen u er door.
12. Geef de flyers in je pakket door aan anderen die deze oplossing ook nodig hebben. Zo help u ze ook!

Lees de volgende bladzijden voor het instellen van het klokje.

ANTI FOX SECURITY voor wie geeft om de natuur!

Rijmeterstraat 37 B-2580 Beerzel, GSM +32 473 24 13 44

info@antifox.be, www.antifox.be

Vereenvoudigde handleiding Selve i-Timer Plus

Hand/
Automatisch
schuifschakelaar

Noodsignaal
controlelampje

Afdekklep



OP-toets


STOP-toets

NEER-toets

Toetsen onder de afdekklep

MENÜ-toets

- toets

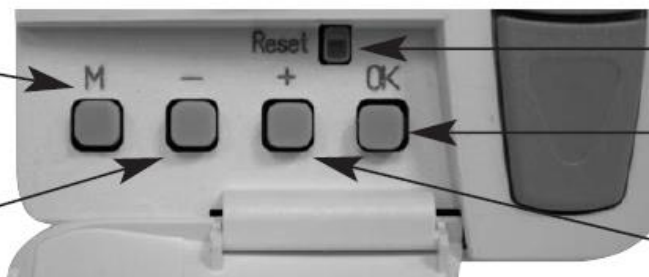

RESET-toets

OK-toets

+ toets

Displaysymbolen

Programma

Instelling

Functie

Tijd/Datum

Tekstregel

Cijferweergave

Weekdagen
(ma.-zo.)



Astro

Op


Neer

ANTI FOX SECURITY voor wie geeft om de natuur!

Rijmeterstraat 37 B-2580 Beerzel, GSM +32 473 24 13 44

info@antifox.be, www.antifox.be

Montage – aansluiting

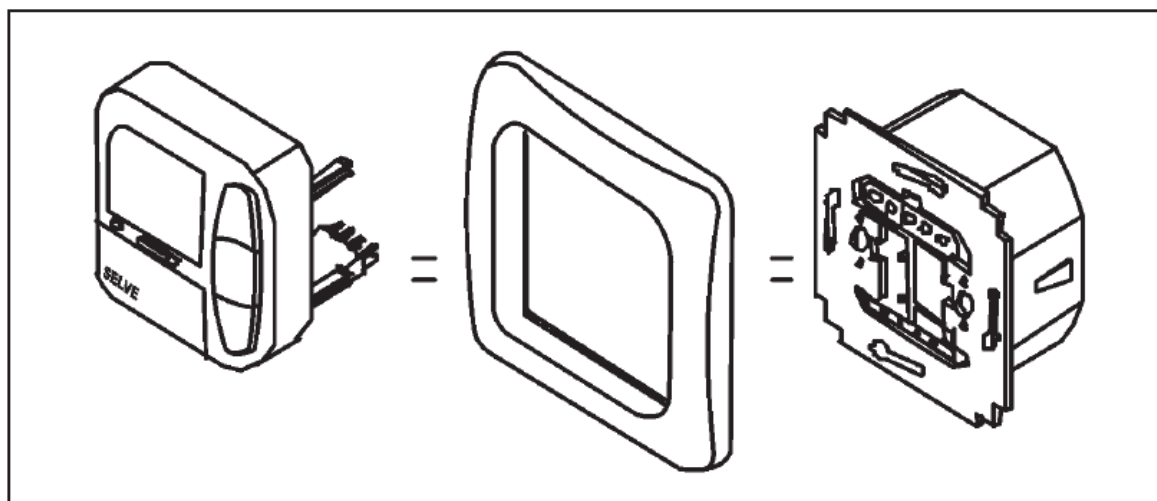

OPGELET!!

- Gevaar voor verwonding door elektrische schok.
- Aansluiting uitsluitend door een geautoriseerde vakman.

Inbedrijfstelling

Met de eerste druk op de toets wordt de klok "gewekt". Kies met de +/- toetsen de taal en neem deze over met de **OK**-toets. De klok bevindt zich in de automatische modus.

Fabrieksinstelling (zo is uw toestel nu ingesteld)

TIJD/DAT:

- actuele tijd en actuele datum

PROGRAMMA:

- ASTRO → BLOK → SPERTIJD (1-5): toestel opent in de week niet voor 6.30 u, in de winter wel later
 - ▲ 06:30 uur
 - ▼ geen vooringestelde spertijden
- SPERTIJD (6, 7): toestel opent tijdens het weekend niet voor 8 u, in de winter kan het later zijn
 - ▲ 08:00 uur
 - ▼ geen vooringestelde spertijden

Aanwijzing: Door het indrukken van de **RESET**-toets (met een ballpoint of iets dergelijks.) wordt de i-Timer Plus teruggezet in de fabrieksinstelling.

Uitzondering: menu Functie, Taalkeuze en Stadkeuze.

Verklaring van functies en begrippen

- **Hand/Auto schuifschakelaar**

In de stand "Hand" van de schuifschakelaar worden uitsluitend handmatige commando's uitgevoerd (bijv.: **OP, STOP, NEER** met een druk op de toets).

In de stand "Auto" van de schuifschakelaar worden automatische commando's uitgevoerd (bijv.: schaduwfunctie, schemerfunctie, tijd, astrofunctie...).

- **Noodsignaal controlelampje**

Een noodsignaal is zichtbaar aan het oplichten van het controlelampje voor het noodsignaal. Er is sprake van een noodsignaal wanneer een doorlopend schakelsignaal aan de ingangen van de groepen- of motorsturing langer dan 5 seconden duurt.

- **Groepenbesturing**

Onder een groep wordt verstaan het besturen van meerdere aandrijvingen op het zelfde tijdstip.

- **Bedrijfsmodus**

In bedrijfsmodus geeft het display de tijd aan.

- **OK-toets**

Gebruik de **OK**-toets, om de op dat moment aangegeven waarden op te slaan.

- **+/- toetsen**

De volgende bediening is met + en - mogelijk:

- in Menu → Waarde veranderen
- in Auto-stand → Informatie opvragen
 - + toets → Volgende automatische schakeltijd ▲
 - - toets → Volgende automatische schakeltijd ▼
 - + toets en **OK**-toets → Astrotijd ▲
 - - toets en **OK**-toets → Astrotijd ▼

- **MENU-toets**

Door het indrukken van de **MENU**-toets komt men in het menuoverzicht of de bedrijfsmodus. Er worden **geen** actueel weergegeven waarden opgeslagen.

- **RESET-toets**

Door het indrukken van de **RESET**-toets (met een ballpoint of iets dergelijks) wordt de i-Timer Plus teruggezet in de fabrieksinstelling.

Uitzondering: Menu-item Functie, Taalkeuze en Stadkeuze.

- **MENU TIJD/DAT**

In dit menu kunnen tijd en datum worden ingesteld.

- **MENU PROGRAMMA**

In het menu **PROGRAMMA** bestaat de mogelijkheid diverse schakeltijden in te stellen:


Er is de keuze uit 2 programma's.

Bij de Standaard fabrieksinstelling is Programma 1, Astro - Blok in gebruik.

U kan ook kiezen voor Programma 1, Astro - Week voor hetzelfde uur van openen gedurende heel de week . Zie verder voor die instelling.

- **ASTRO**

De i-Timer Plus bestuurt automatisch het rolluik op de tijden van zonsopgang of zonsondergang. Deze tijden gelden als richtwaarden. Zie ook de tekening hieronder.

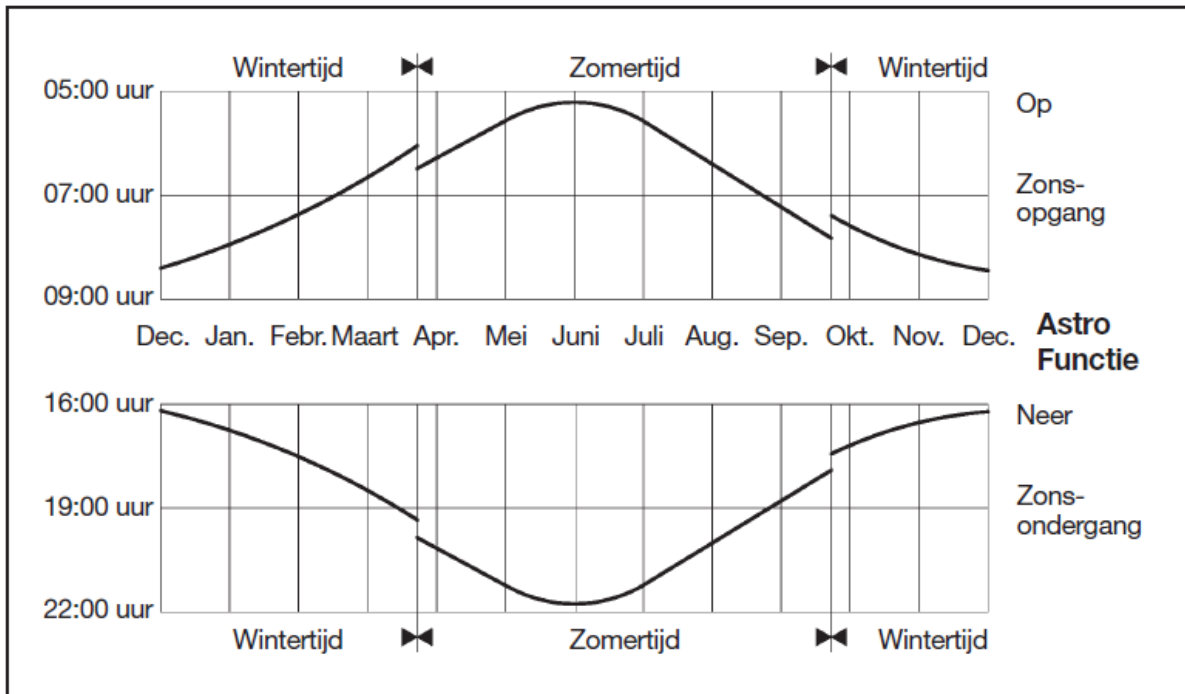


- **WEEK**

Gebruik het menu **WEEK** om dezelfde schakeltijden voor maandag-zondag (1-7) vast te leggen.

Programmering (uit te voeren stappen om het toestel in te stellen)


Menuoverzicht schematisch:

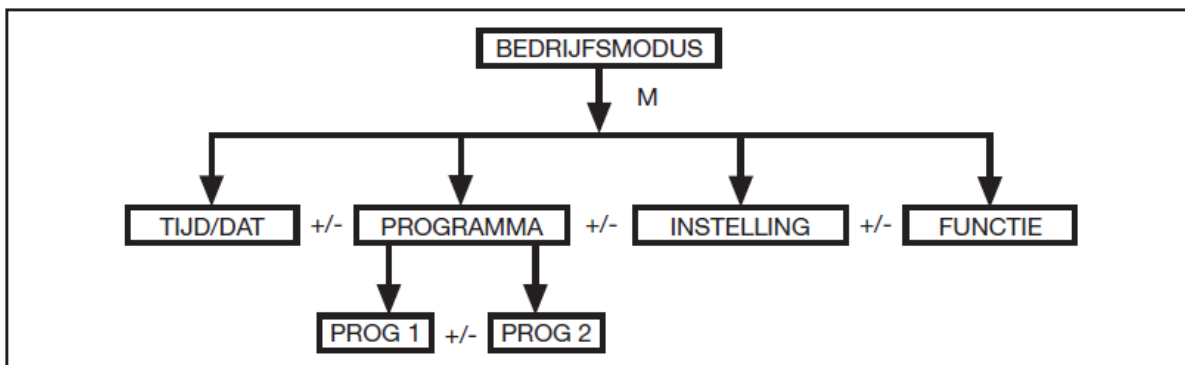

Algemeen te weten:

1. Druk op de **MENU**-toets: **TIJD/DAT** verschijnt.
2. Druk op de +/- toetsen om meer menu - items te selecteren.
3. Druk op de **MENU**-toets, om terug in de bedrijfsmodus terecht te komen.

TIJD/DAT (Tijd en datum instellen)

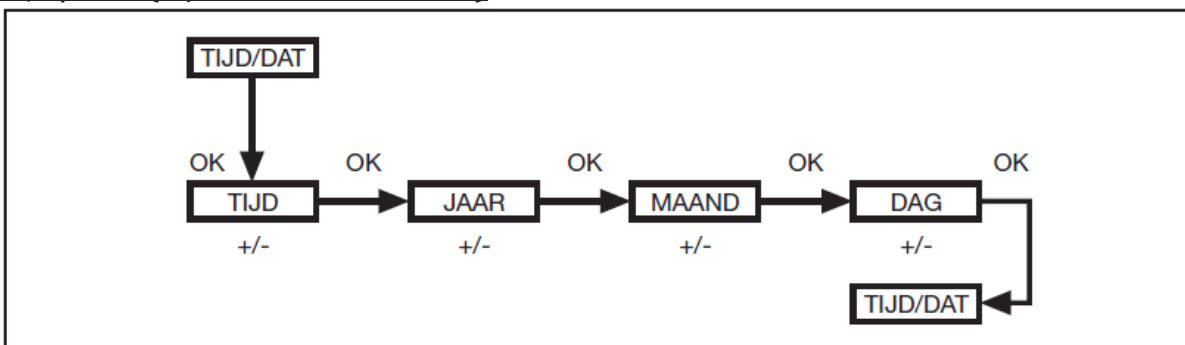


ANTI FOX SECURITY voor wie geeft om de natuur!

1. Druk op de **MENU**-toets en **TIJD/DAT** verschijnt.
2. Met **OK** komt men in het menu-item Tijd.
3. Gebruik de **+/-** toetsen om de actuele tijd in te stellen.
4. Wanneer de tijd is ingesteld, bevestig dan met **OK**.
5. Ga door met de instellingen **JAAR**, **MAAND** en **DAG** zoals boven beschreven. **TIJD/DAT** verschijnt.
6. Druk op de **MENU**-toets, om in de bedrijfsmodus terecht te komen.

PROG 1/ASTRO WEEK

(Astrofunctie voor week + spertijden ▲ ▼)

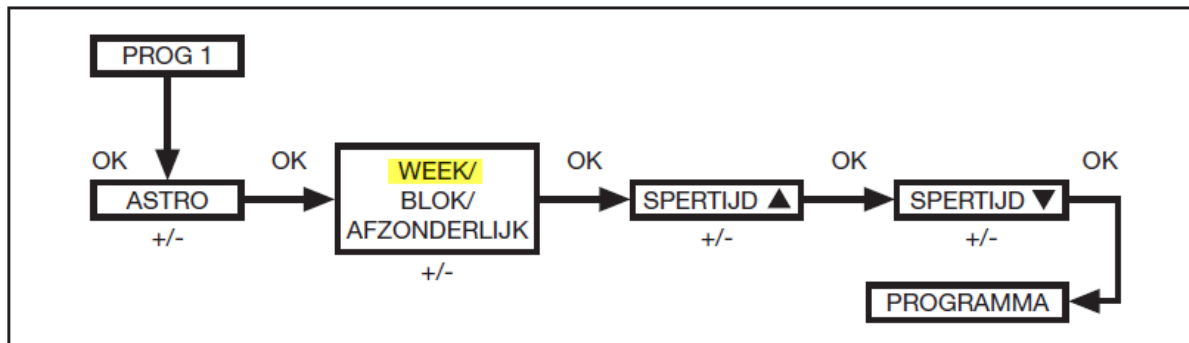

1. Druk op de **MENU**-toets.
2. Om het nieuwe **PROGRAMMA** te selecteren, op de **+** toets drukken tot **PROGRAMMA** verschijnt.
3. Bevestig met **OK**. **PROG 1** verschijnt.
4. Bevestig met **OK**.
5. Druk op de **+** toets, tot het menu **ASTRO** verschijnt.
6. Bevestig met **OK**.
7. Selecteer nu met **+/-** de gewenste **PROG 1 ASTRO**-functie: **ASTRO WEEK**
OK leidt naar het menu-item **WEEK** (1-7). Alle andere ingevoerde gegevens hebben nu betrekking op iedere dag van de week.
8. Met de **+/-** toetsen kan u nu de **SPERTIJD ▲** instellen als de kippen niet te vroeg buiten mogen. Bijvoorbeeld wanneer u een luidruchtige haan hebt. De **SPERTIJD ▼** laat u op - - - - ingesteld. Bevestig ieder ingevoerd gegeven met **OK**.
9. Druk op de **MENU**-toets, om in de bedrijfsmodus terecht te komen.
10. Vergewis u ervan dat de schuifschakelaar in de stand "auto" staat.


HET UUR VAN SLUITEN VERVROEGEN OF VERLATEN

Bijvoorbeeld: er is een kip die altijd wat later dan de andere kippen op stok gaat.

Opgelet: hoe later het luikje sluit, hoe meer kans er is dat een predator binnenvalt!

1. Druk op de **MENU**-toets.
2. Druk, op de **+** toets drukken tot **INSTELLINGEN** verschijnt.
3. Bevestig met **OK** tot **ASTROVERSCHUIVING ▼** verschijnt.
4. Vervroeg of verlaat met **+/-** naar het gewenste uur.
6. Bevestig met **OK**.
7. Druk op de **MENU**-toets, om in de bedrijfsmodus terecht te komen.

Vervanging van de batterijen (Best elk jaar voor de winter doen)

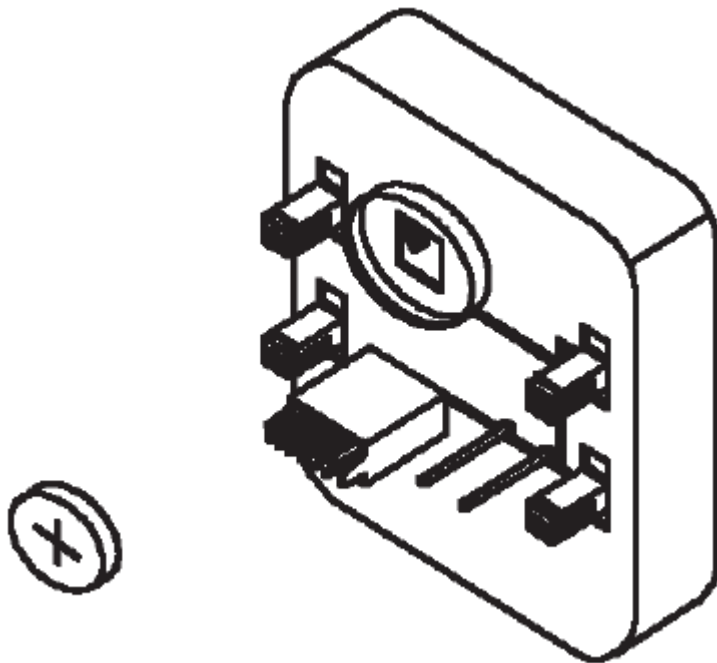

1. Trek het bedieningsgedeelte er af.
2. Haal de batterij er uit.
3. Plaats de nieuwe batterij (CR 2032) in de juiste positie.
4. Stel de tijd opnieuw in.

Opmerking: De ingestelde waarden blijven behouden.

Reiniging

Reinig het apparaat uitsluitend met een vochtige doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen aangezien deze kunststof kunnen aantasten.

Technische data

Nominale spanning: 230–240 V AC/50–60 Hz

Schakelstroom: 5 A/250 V AC bij $\cos \varphi = 1$

Batterijtype: CR 2032

Aard van de beveiliging: IP 20

Veiligheidsklasse: II

Toegelaten omgevingstemperatuur: 0 tot +55 °C

Soort montage: Inbouw Ø 58 mm wandinbouw, opbouw in bijpassende AP-behuizing

Technische wijzigingen voorbehouden.

Algemene conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart de firma SELVE GmbH & CO. KG, dat het apparaat i-Timer Plus in overeenstemming is met de basisvereisten en andere relevante voorschriften volgens richtlijn 1999/5/EG.RR.

VOOR MEER INSTELLINGEN RAADPLEEG HET BIJGELEVERDE BOEKJE VAN SELVE

Nota: indien je zelf het toestel aanpast of verandert, dan vervalt ook de garantie.