

RC MODEL CARS
Yokomo
www.teamyokomo.com

RS20

1/10 SCALE EP TOURING CAR CHASSIS KIT



この度はヨコモ製R/Cカーキットをお買い求め頂き、誠に有り難うございます。このキットは、ワールドチャンピオン メーカーであるヨコモの高性能・競技用R/Cカーです。本説明書に従った正しい組立・安全な走行をして頂ければ、誰でも手軽に楽しむことが出来ます。

R/C カーを安全に楽しんで頂くための 注意事項

お子様(中学生以下)が 組立・走行する際は、必ず保護者の方が付き添い 安全を確認して下さい。

■ 組立の注意 ■

- 幼児のいる場所では組み立てないで下さい。小さな部品を飲み込む等、非常に危険です。
- 組立の前に必ず内容をお確かめ下さい。万一不良部品、不足部品などがあった場合は、ヨコモ アフターサービス部までお問い合わせ下さい。
- 組立の前に説明書を最後まで読み、全体の流れをつかむと効率的な組立が出来ます。
- 組み立てる際は、様々な工具が必要になります。安全のために必ず作業内容に合った工具を使用して下さい。又、カッターナイフ等を使用する際は危険を伴いますので、注意して下さい。
- 部品には様々な素材を使用しています。切削加工された金属パーツ等はエッジが鋭く、慎重な組立が必要となります。ケガをしないように注意して下さい。
- プラスティックパーツなどを切断する際は、切断した部品が飛び危険があるので注意して下さい。
- 回転部や駆動部は出来るだけスムーズに動作するように組み立てて下さい。
- 配線やコード類はきれいにまとめて下さい。回転部分や走行路面にコードが接触すると危険です。又、配線は確実に接続されていないとショートなどの恐れや、性能を十分に発揮出来ない場合があります。
- 必要以上の分解、改造をすると、安全性が低下したり走行性能が十分に発揮出来なくなる場合があります。
- 塗装は、周囲に火気の無いことを確認し、換気の良い場所で行って下さい。

■ 走行の注意 ■

- ヨコモ製R/Cカーは競技用の為、時速40kmを越える速いスピードが出るモデルもあります。ルールを守って安全な場所や、R/Cカー用サーキットで走らせて下さい。
- 公道等、周囲の人の迷惑になるような場所では絶対に走らせないで下さい。
- R/Cカーは電波を利用する為、何らかのトラブルで最悪の場合は暴走する事があります。狭い場所や室内は避け、出来るだけ広い、障害物のない場所から走らせて下さい。
- 周囲にR/Cカーを走らせている人がいる場合は、電波が重ならないように、周波数を確認し合って、安全を確かめて下さい。
- R/Cカーは水を嫌います。雨の日や、水たまりのある場所で走らせると、R/Cメカが壊れたり、暴走する危険があります。
- R/Cカーの駆動部分、ギヤやベルト、タイヤなどは高回転で回ります。バッテリーを接続した後は危険ですので、回転部分に手を触れないで下さい。
- 走行後のR/Cカーは各部が高温になる事があります。危険ですので冷却期間をおいてから、メンテナンスなどをして下さい

■ 走らせる手順 ■

- ① タイヤが空転するように、台の上にR/Cカーを置きます。
- ② スピードコントローラのスイッチがOFFになっている事を確認してから、モーターとバッテリーを接続します。
- ③ 送信機のアンテナを伸ばし、スイッチをONにします。(送信機の電圧が下がっていると危険です。常に電圧の高い状態で使用して下さい。)
- ④ 受信機のスイッチをONにします。

■ 走行終了手順 ■

- ① スピードコントローラのスイッチをOFFにします。
- ② バッテリーの接続を外します。
- ③ 送信機のスイッチをOFFにし、アンテナを縮めます。

■ バッテリーの取り扱い ■

(バッテリーに付属の説明書に基づき使用して下さい。)

- バッテリーを充電する際は、周囲に燃えやすい物のない安全な場所で行って下さい。又、高温な場所での充電も避けて下さい。
- バッテリーの充電中は充電状況を常に確認して下さい。充電器の誤動作などで過充電すると、最悪の場合は発火する危険性があります。バッテリー温度が50度を越えたら充電を中止して下さい。
- 走行後のバッテリーは高い温度になります。連続使用するとバッテリーを傷める事になりますので、冷却期間を置いてから充電して下さい。
- 不要になったバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てずに、お手数でも電池専用の回収箱に捨てて下さい。

■ モーターの取り扱い ■

(モーターに付属の説明書に基づき使用して下さい。)

- 7.2Vのバッテリーでモーターのから回しをすると危険です。モーター内部を破損し部品が飛び出す事も考えられますので、もしモーターのブレークインをする時は、モーターをしっかり固定し3~5V程度でから回して下さい。
- モーターは定期的なメンテナンスが必要です。劣化するとスピードが出なくなったり、走行時間が短くなります。定期的にクリーニングしたり、ブラシが減ってきたら交換する等のメンテナンスをして下さい。
- モーターの性能に合ったギヤ比を選択して下さい。ギヤ比が最適でないとモーターの性能を十分に発揮出来ないだけでなく、他のR/Cメカを壊す原因にもなります。
- 走行後のモーターは非常に高い温度になります。連続走行するとモーターを傷める事になりますので、冷却期間を置いてから走行して下さい。

Thank you for purchasing this Yokomo product. This high performance competition kit has been proudly manufactured by Yokomo - World Champion R/C car manufacturer. Proper assembly of this product will provide fun, safe enjoyment.

PRECAUTIONS FOR SAFE ENJOYMENT OF YOUR R/C CAR

For children under the age of 13, parental guidance is recommended when running.

■ ASSEMBLY PRECAUTIONS ■

- Do not assemble around small children. The parts can be dangerous if accidentally swallowed.
- Check the contents carefully before assembly. Please contact Customer Support if you happen to notice any defective or missing items.
- You will find the assembly process much easier by carefully reading through the manual, and familiarizing yourself with the instructions.
- Many different tools are required during assembly. For safety purposes, please use suitable tools. Exercise extra caution when using a sharp tool such as a hobby knife.
- Many different materials are used for the parts. Use extra care when handling parts with sharp edges, such as machined metal parts.
- When cutting plastic parts, watch for any flying parts.
- Try to assemble any rotating parts or drivetrain parts as smooth as possible.
- Bundle wires neatly away from the ground or any moving drivetrain components. Make sure that all wires are properly connected to prevent shorting.
- Unnecessary modifications may be unsafe and hinder performance.
- Always paint in a well ventilated area away from flames.

■ PRECAUTIONS BEFORE RUNNING ■

- Yokomo R/C cars are built for competition use, and some models may exceed speeds of 40km per hour. Practice common sense and run the car in open safe places, or R/C car tracks.
- Do not run the car on public roads with high amounts of traffic, or in areas that may cause an inconvenience to people in that area.
- R/C cars are controlled using a radio frequency. In a worst-case scenario, radio interferences may cause loss of control.
- If others near you are running R/C cars, confirm that they are not running on the same frequency.
- R/C cars do not like water. Avoid running on rainy days, or areas with water puddles. Exposure of the electronics to water may cause loss of control or damage to the electronics.
- The drivetrain of an R/C car consists of many moving parts like gears, belts, shafts, and tires. Avoid touching these areas when the battery is connected.
- Many parts of an R/C car will become hot after running. Allow the parts to sufficiently cool before conducting any maintenance.

■ BEGINNING A RUN ■

- ① Place the R/C car on a stand so the wheels are off the ground.
- ② Confirm that the speed controller switch is OFF, and connect the motor and battery.
- ③ Extend the transmitter antenna and turn the switch ON. (It is unsafe to use a transmitter with low voltage. Make sure that the transmitter batteries are good before running.)
- ④ Turn the speed controller switch ON.

■ FINISHING A RUN ■

- ① Turn the speed controller switch OFF.
- ② Disconnect the battery.
- ③ Turn the transmitter switch OFF, and retract the antenna.

■ BATTERY USAGE ■

(Carefully read the instruction included with the batteries)

- When charging batteries, make sure that the surrounding area is void of anything highly flammable. Also avoid charging in high-temperature locations.
- When charging batteries, frequently monitor the charging status. In a worst case scenario, overcharging a battery may cause it catch on fire. If the battery reaches 50 degrees Celcius or more, stop charging.
- Batteries will become hot after running. Continuous use of the battery pack may result in damage to the cells. Allow the battery too cool down before re-charging.
- Please do not discard old battery packs in the trash. Although inconvenient, please locate a battery disposal center.

■ MOTOR USAGE ■

(Carefully read the instructions included with the motor.)

- Connecting a 7.2V battery directly to the motor can be very dangerous. This may cause the internal parts of the motor to break apart, causing some parts to fly out of the motor. To break-in the motor, safely secure the motor and run the motor at about 3-5V.
- Motors require periodic maintenance. Slower speeds and decreased run times may indicate a worn-out motor. Periodically clean the motor and change the brushes when needed.
- Choose a gear ratio that matches the power characteristics of the motor. Using a gear ratio unsuited to the characteristics of the motor will not only prevent the motor from performing at its optimum, but may even cause damage to the other electronics.
- Motors will generally become very hot after running. Continuous running will reduce the life of the motor. Allow the motor to sufficiently cool between each run.

組立てに必要な物
ACCESSORIES AND TOOLS NEEDED FOR KIT ASSEMBLY

走行のために別途お買い求め頂くもの
ADDITIONAL ITEMS REQUIRED FOR USE (NOT INCLUDED IN KIT)

2 チャンネルプロポ (1 サーボ、1 アンプ仕様)
TWO CHANNEL R/C SURFACE RADIO SYSTEM AND ELECTRONIC SPEED CONTROL

走行用 角型Li-Poバッテリー
SQUARE EDGE Li-Po BATTERY PACK

走行用バッテリー充電器
BATTERY CHARGER

走行用モーター
MOTOR

走行用ボディ
BODY

タイヤ&ホイール
TIRE& WHEEL

ピニオンギヤ
PINION GEAR


ボディ塗装用カラー
BODY SPRAY PAINT

組み立ての際に別途用意する工具
ASSEMBLING TOOLS REQUIRED. (NOT INCLUDED IN KIT)



ヘックスドライバー(2mm、1.5mm)
HEX WRENCH

YOKOMOLレーシングツール 1.5mm ヘックスドライバー ¥770
YT-15RTRA レッド / YT-15RTBA ブラック
YOKOMOLレーシングツール 2.0mm ヘックスドライバー ¥770
YT-20RTRA レッド / YT-20RTBA ブラック




ハサミ
SCISSORS

YT-CS1A ハサミ 160mm ¥1760
YT-CS2A 曲線ハサミ ¥1760



ナットドライバー(7.0mm、5.5mm)
NUT DRIVER

YOKOMOLレーシングツール 5.5mm ナットドライバー ¥880
YT-55RTRA レッド / YT-55RTBA ブラック
YOKOMOLレーシングツール 7.0mm ナットドライバー ¥880
YT-70RTRA レッド / YT-70RTBA ブラック




ボディーリーマー
BODY REAMER

YOKOMOLレーシングツール ボディーリーマー ¥2310
YT-BRRA レッド / YT-BRBA ブラック




プラスドライバー(小)
SCREW DRIVER(SMALL)

YT-DP1W ワークスレンチ #1 プラスドライバー ¥1320




瞬間接着剤
QUICK DRYING GLUE

CS-SGEXA 瞬間接着剤 ¥924



ラジオペンチ
NEEDLE NOSE PLIERS



ニッパー
SIDE CUTTER



カッター
HOBBY KNIFE

キットに入っている工具
TOOLS (INCLUDED)




ターンバックルレンチ
TURNBUCKLE
WRENCH

性能を十分に発揮させる為にイラストをしっかりと参照し、説明書の順番に従って確実に組み上げて下さい。
For assembly, follow the figures and the instructions closely so that your machine will perform at its best!!

1 メインシャーシの組立て Main chassis assembly

このページで使用するパーツ Parts used on this page

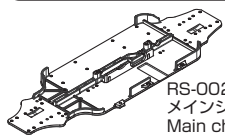

RS-002P
メインシャーシ ×1
Main chassis

袋 #1 の内容 Bag #1 Contents




RS-202P
ベルクランク ポスト ×2
Bellcrank post



RS-301
サスマウント RF ×1
Sus-mount RF



ZC-F38A
M3x8 サラビス ×4
FHS Screw

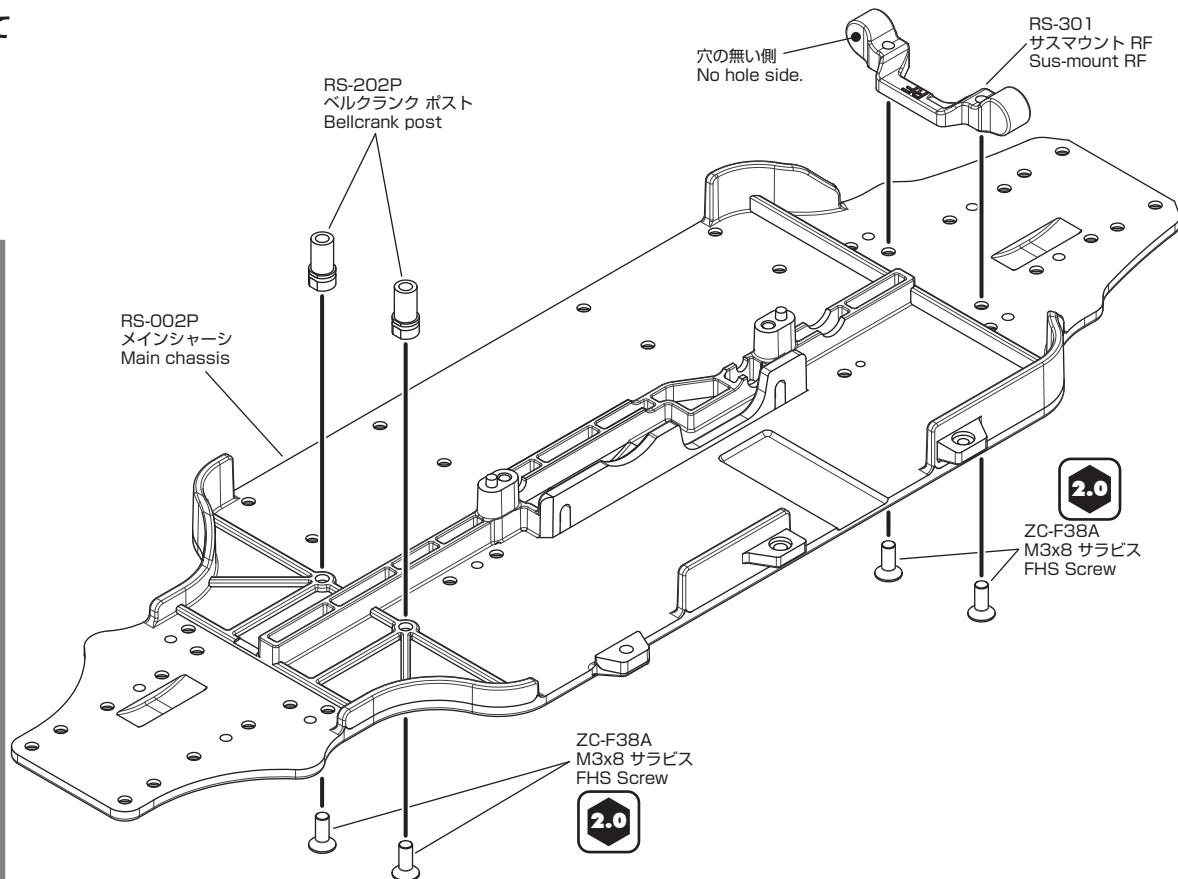

2 メインシャーシの組立て、つづき Main chassis assembly

このページで使用するパーツ Parts used on this page

袋 #2 の内容 Bag #2 Contents





RS-302
バルクヘッド A ×2
Bulkhead A



RS-302
バルクヘッド B ×2
Bulkhead B



ZC-F38A
M3x8 サラビス ×8
FHS Screw

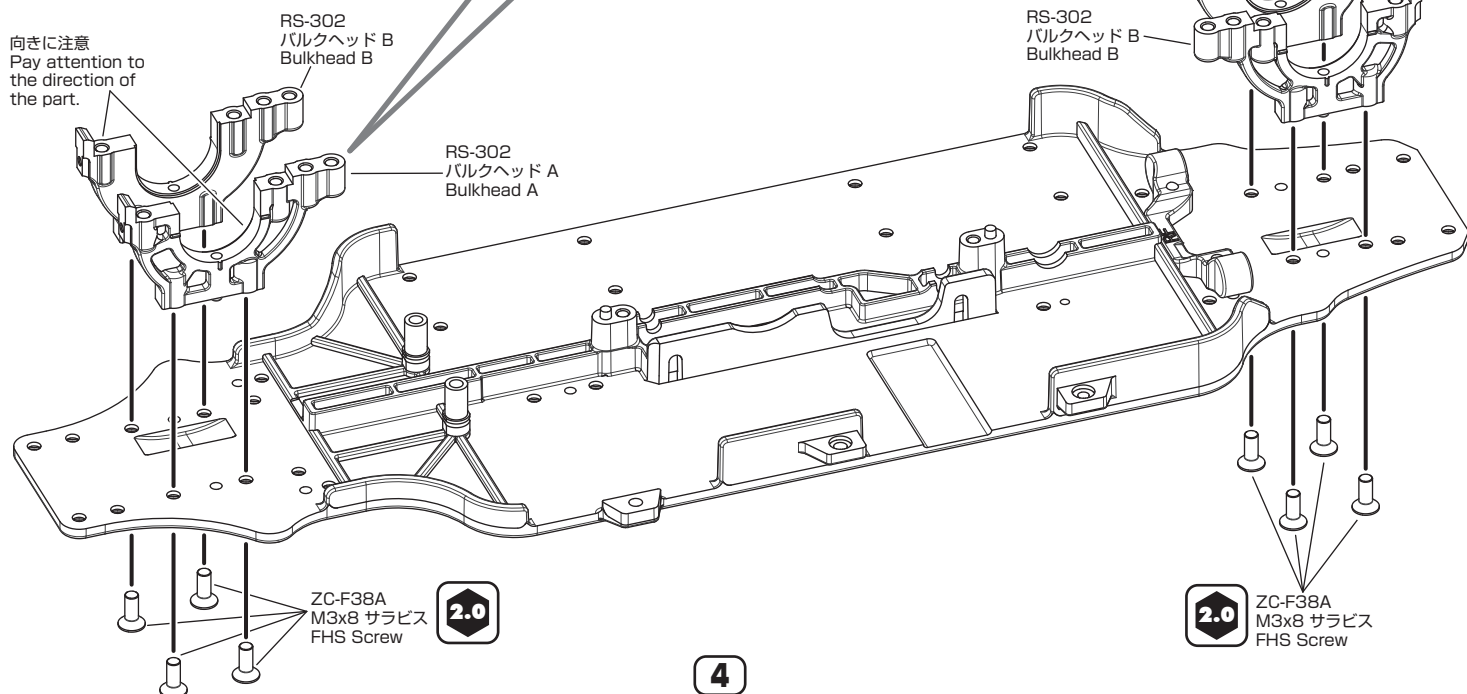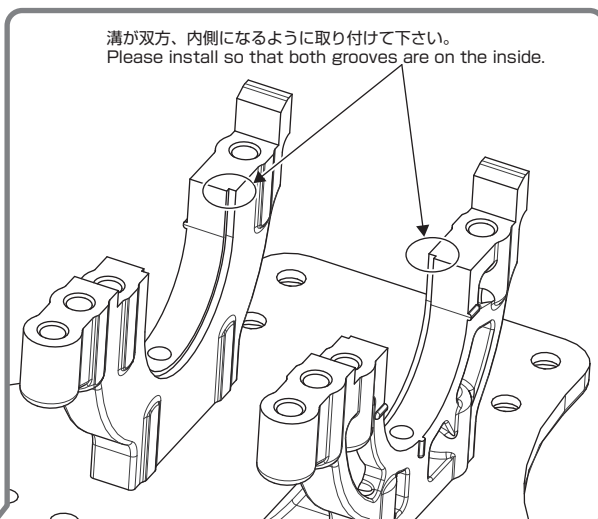








3. ギヤデフの組立て Gear diff assembly

●Diff pulley●







このページで使用するパーツ
Parts used on this page

CS-BGA
ブラックグリス ×1
Black grease

袋 #3 の内容
Bag #3 Contents

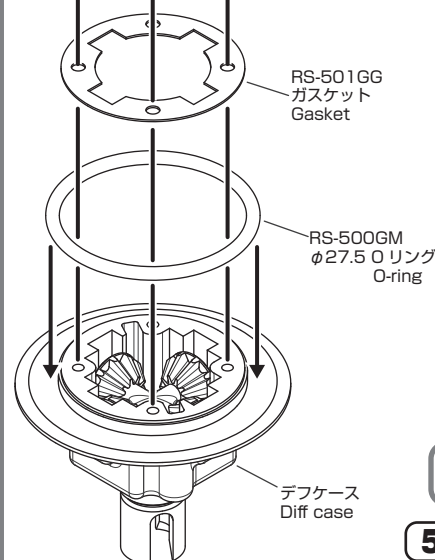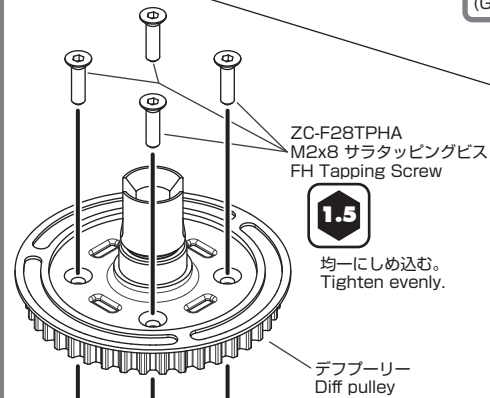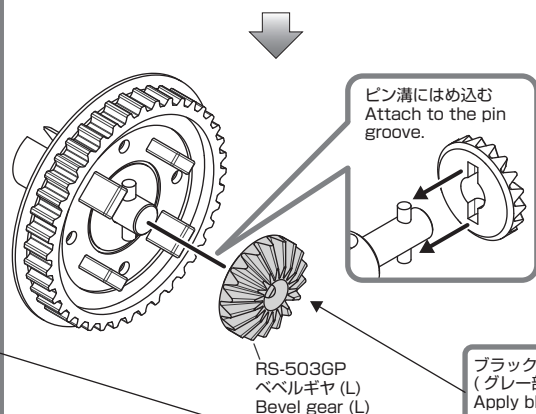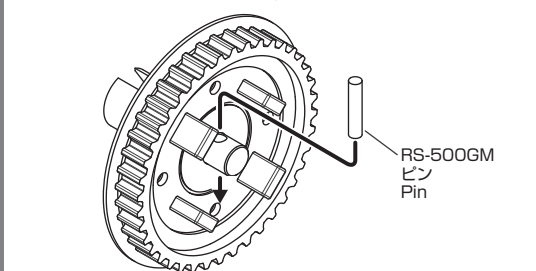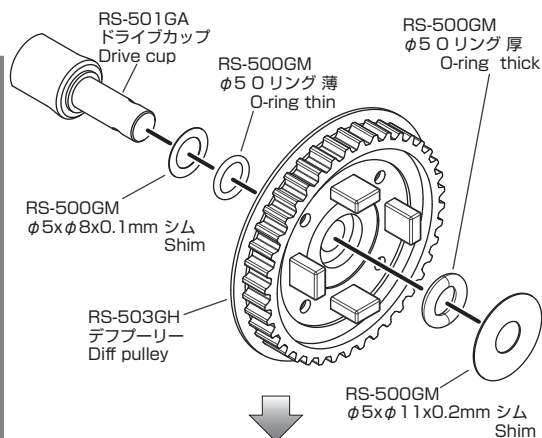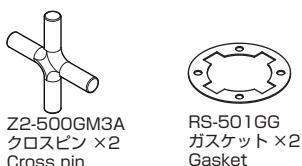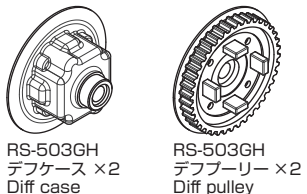

●Diff case●

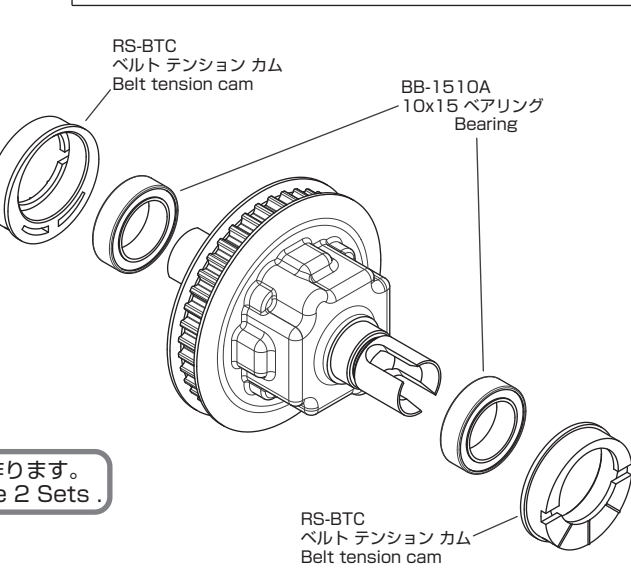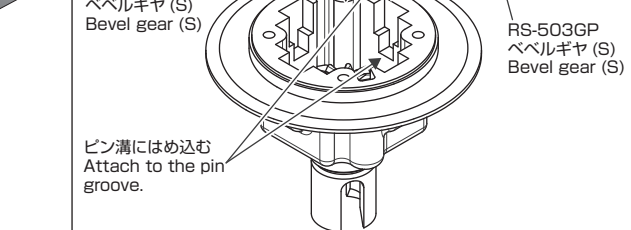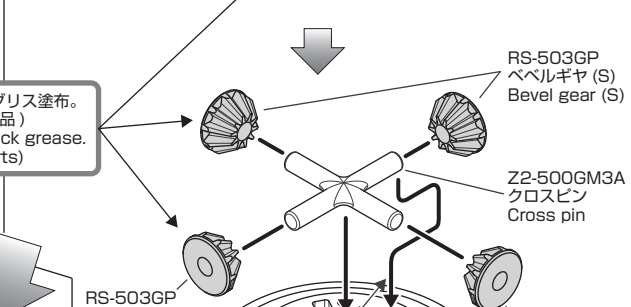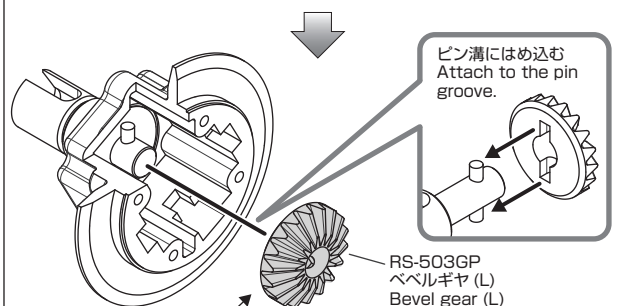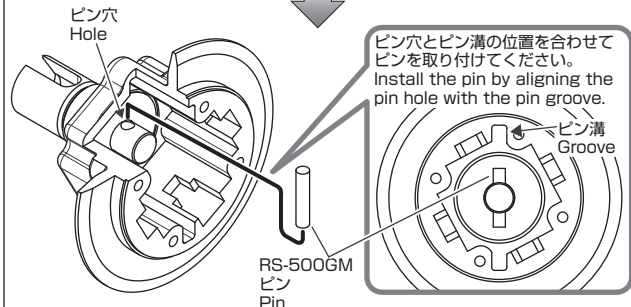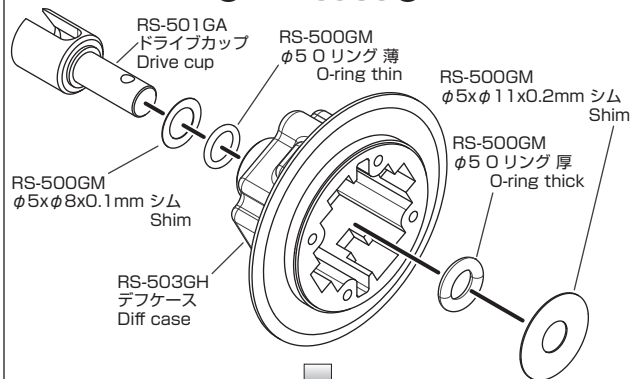





2 セット作ります。
Assemble 2 Sets.


4. ドライブ プーリーの組立て Drive pulley assembly

このページで使用するパーツ Parts used on this page



CS-BGA
ブラックグリス ×1
Black grease

袋 #4 の内容 Bag #4 Contents

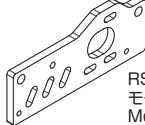-  RS-630 フロント プーリー ×1
Front pulley
-  RS-630 リア プーリー ×1
Rear pulley
-  RS-SG4886 スパーギヤ 86T ×1
Spur gear
-  RS-302M2 モータープレート ×1
Motor plate
-  RS-003R2 フロントアッパー デッキ サポート ×1
Front upper deck support
-  RS-003R2 リアアッパー デッキ サポート ×1
Rear upper deck support
-  RS-351L ドライブベルト ×1
Drive belt
-  RS-644R2 メイン シャフト ×1
Main shaft
-  RS-644R2 メイン シャフト ワッシャー ×1
Main shaft washer
-  BD-BTCSA デフボール ×2
Diff ball
-  BD-BTCSA カムスプリング ×2
Cam spring
-  BB-85-4A 5x8 ベアリング ×2
Bearing
-  ZC-FT35 M3x5 フラットヘッド FTHS Screw ×4
-  ZC-BH36-A M3x6 ボタンヘッド ×2
BHS Screw
-  ZC-BH38-A M3x8 ボタンヘッド ×2
BHS Screw
-  ZC-BH312A M3x12 ボタンヘッド ×1
BHS Screw

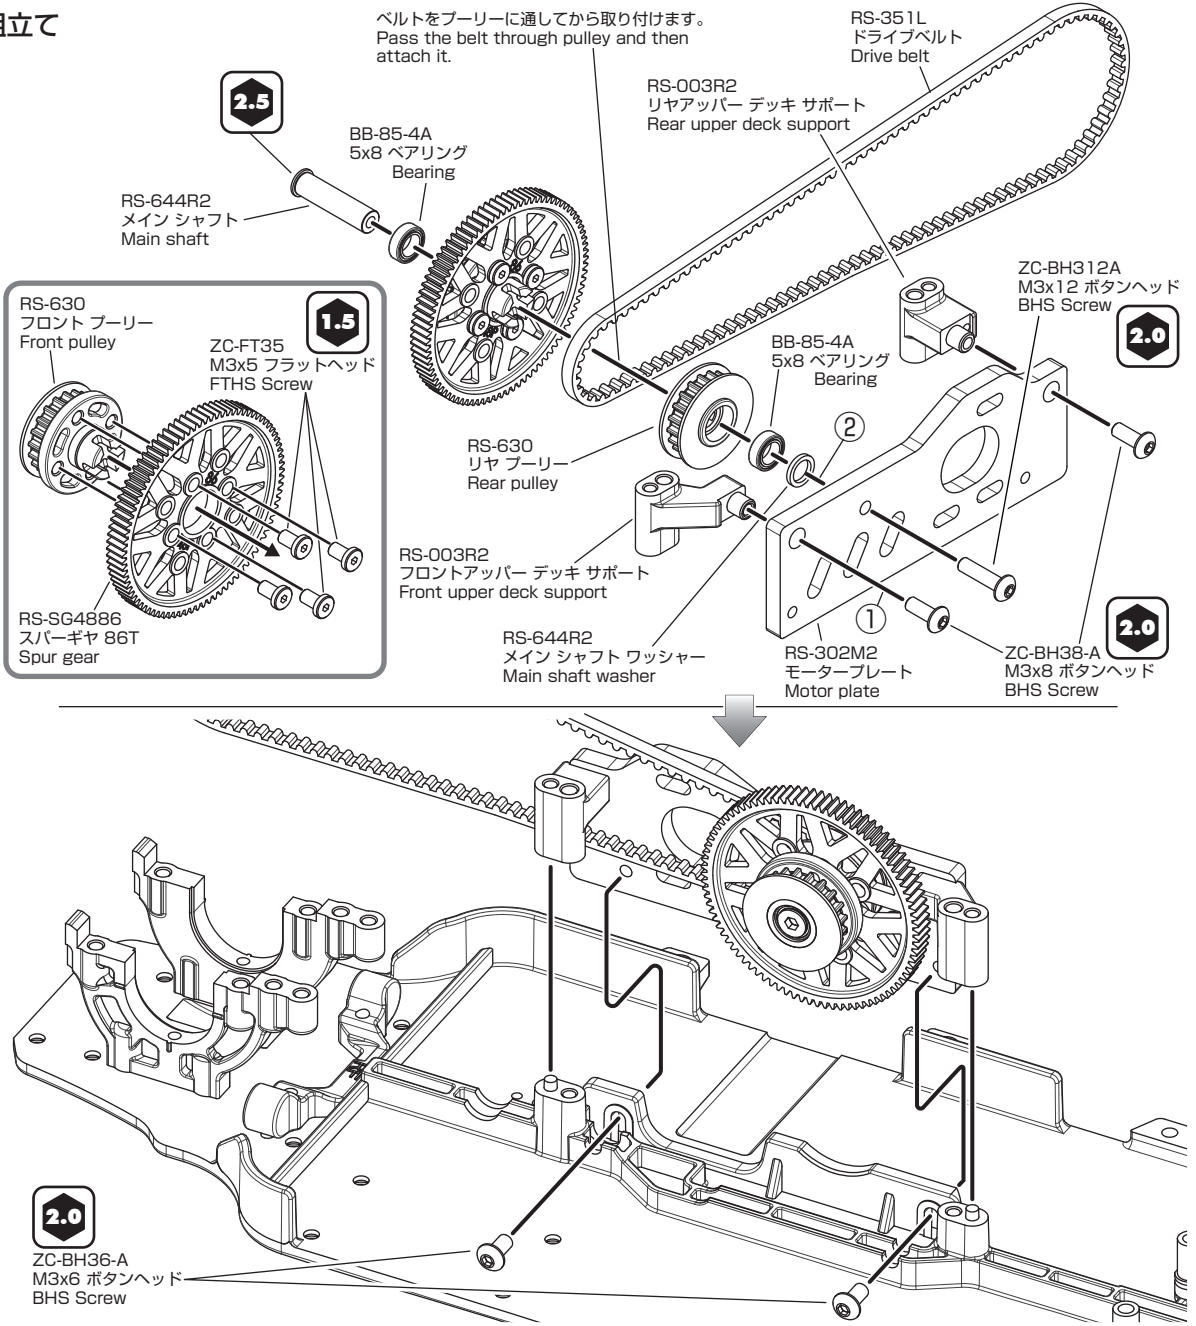


●Rear side●

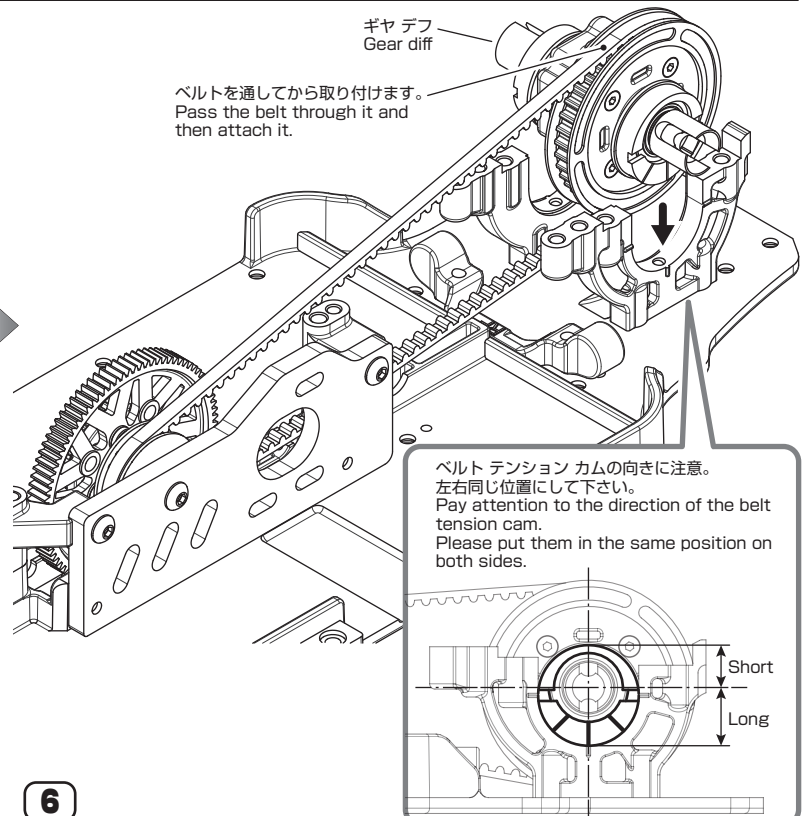
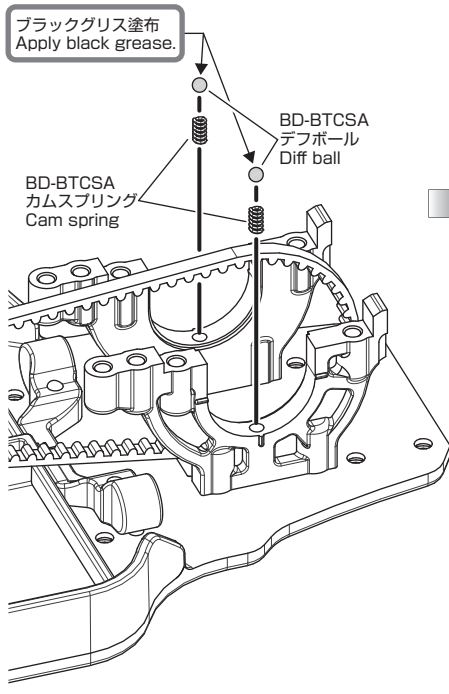


5. ギヤデフの取付け
Gear diff installation

●Rear side●

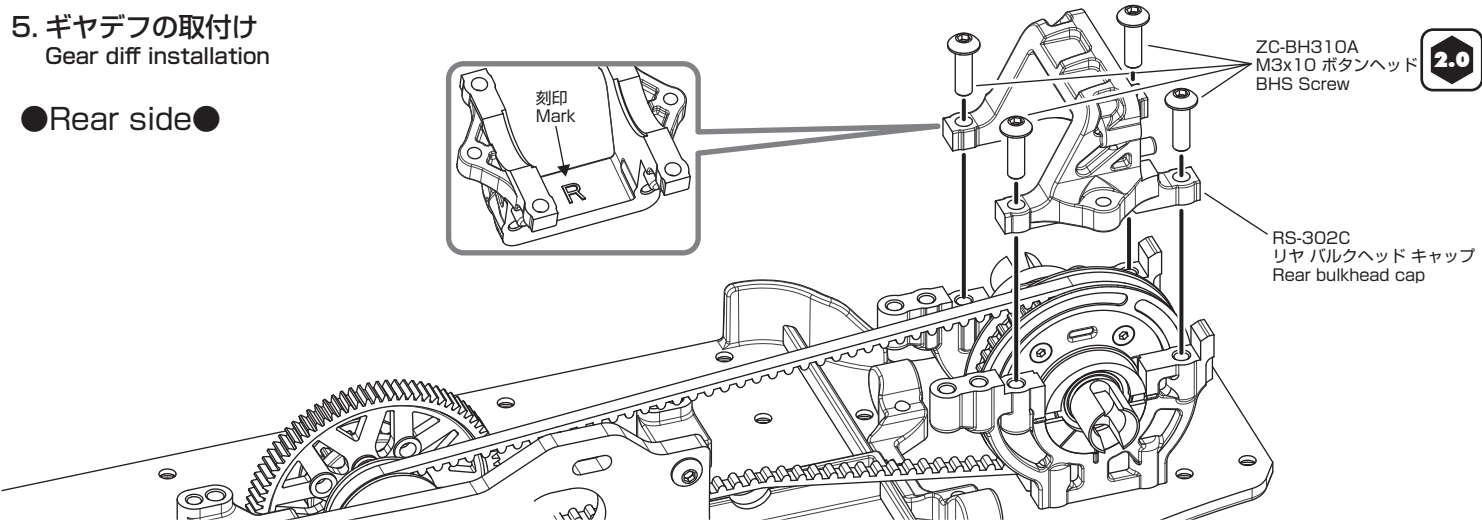

●Front side●

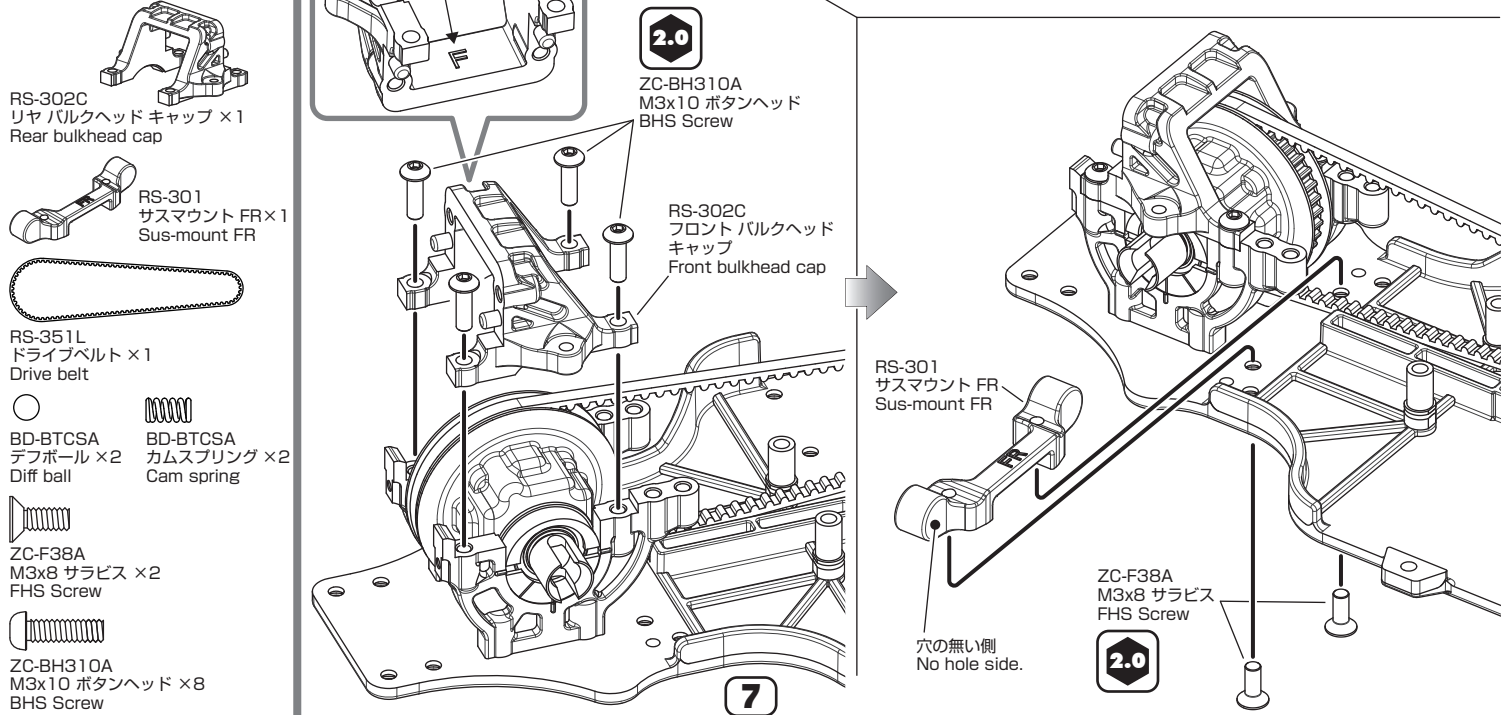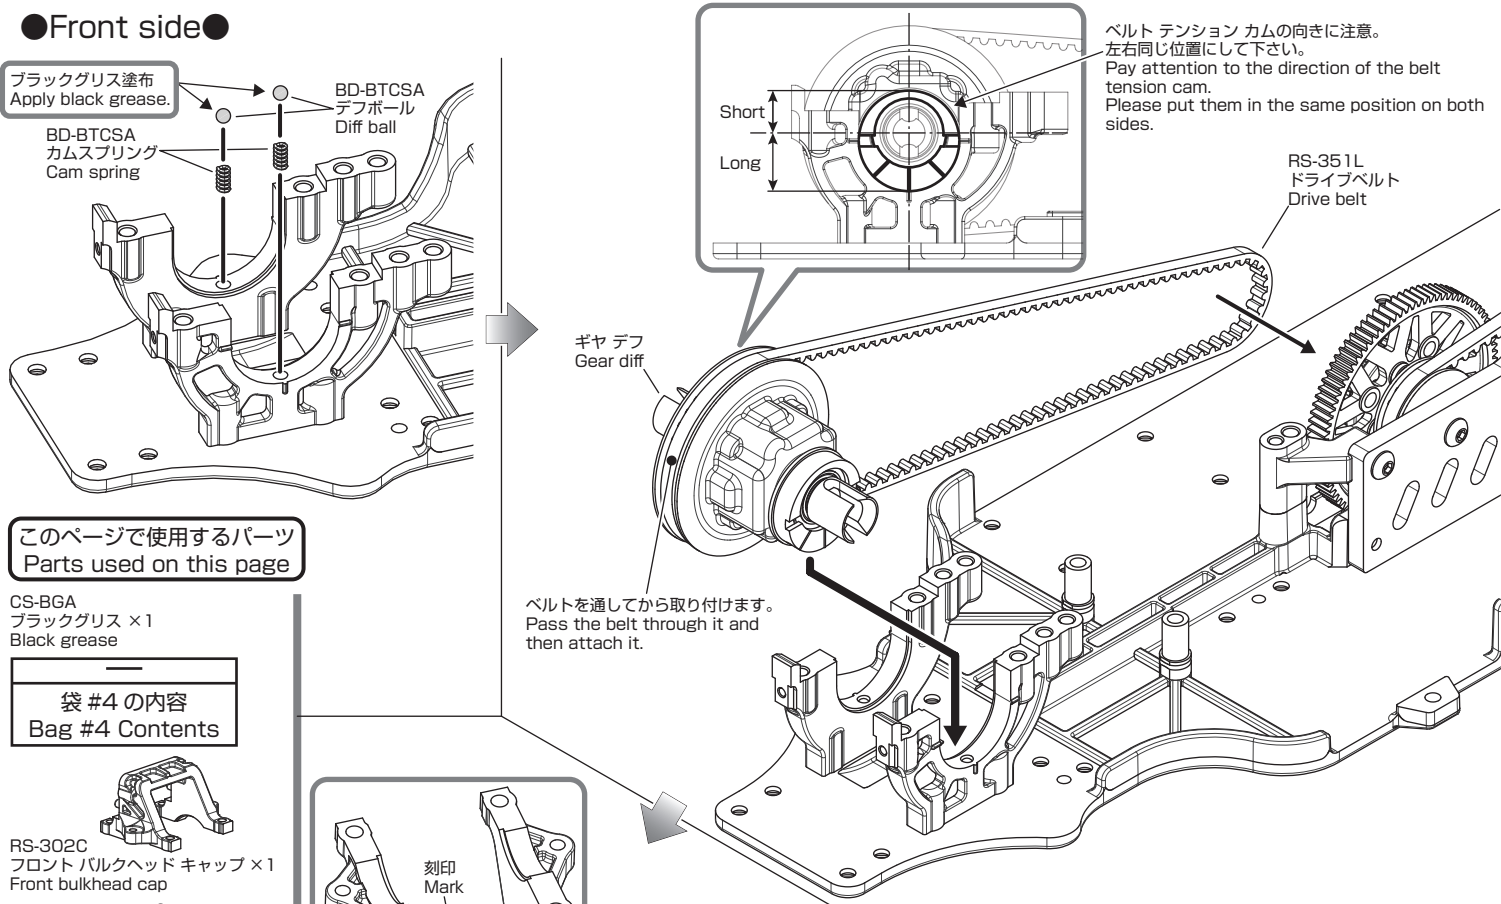


6. ベルクランク , サーボの組立て
Bell crank,Servo assembly


このページで使用するパーツ
Parts used on this page

CS-BGA
ブラックグリス ×1
Black grease

袋 #5 の内容
Bag #5 Contents




B9-207A
ボールエンドキャップ (S) ×2
Ball end cap (S)



B9-207A
ボールエンドキャップ ×4
Ball end cap



SD-TB25A
25mm ターンバックル ×1
25mm turnbuckle



SD-TB39A
39mm ターンバックル ×2
39mm turnbuckle



RS-202
ベルクランク R ×1
Bell crank



BB-85-4A
5x8 ベアリング ×4
Bearing

各社用 3 タイプ
入っています。
3 different
types
included.

B9-204A
サーボホーン ×3
Servo horn



BD-414C
キングピン カラー ×2
King pin collar



ZC-N3LA
M3 ナylon ロック ナット ×1
M3 Nylon lock nut



B8-206SHA
ロッドエンドボール S ×4
Rod end ball S



ZC-S37A
φ3xφ7x0.5mm ワッシャー
×3
Washer



ZC-BH36-A
M3x6 ボタンヘッド ×4
BHS Screw




ZC-BH38-A
M3x8 ボタンヘッド ×1
BHS Screw



ZC-BH310A
M3x10 ボタンヘッド ×2
BHS Screw



ZC-BH315A
M3x15 ボタンヘッド ×1
BHS Screw

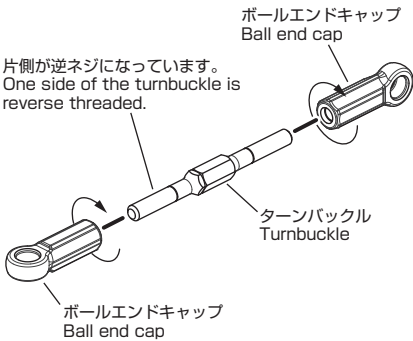

2 セット作ります。
Assemble 2 Sets .

SD-TB39A
39mm ターンバックル
39mm Turnbuckle

A

B9-207A
ボールエンドキャップ
Ball end cap

26.5mm

B9-207A
ボールエンドキャップ
Ball end cap

1 セット作ります。
Assemble 1 Set.

SD-TB25A
25mm ターンバックル
25mm Turnbuckle

B

B9-207A
ボールエンドキャップ (S)
Ball end cap (S)

13mm

B9-207A
ボールエンドキャップ (S)
Ball end cap (S)

使用するサーボにより長さ調整が必要です。
Length tuning is required by the servo to be used.

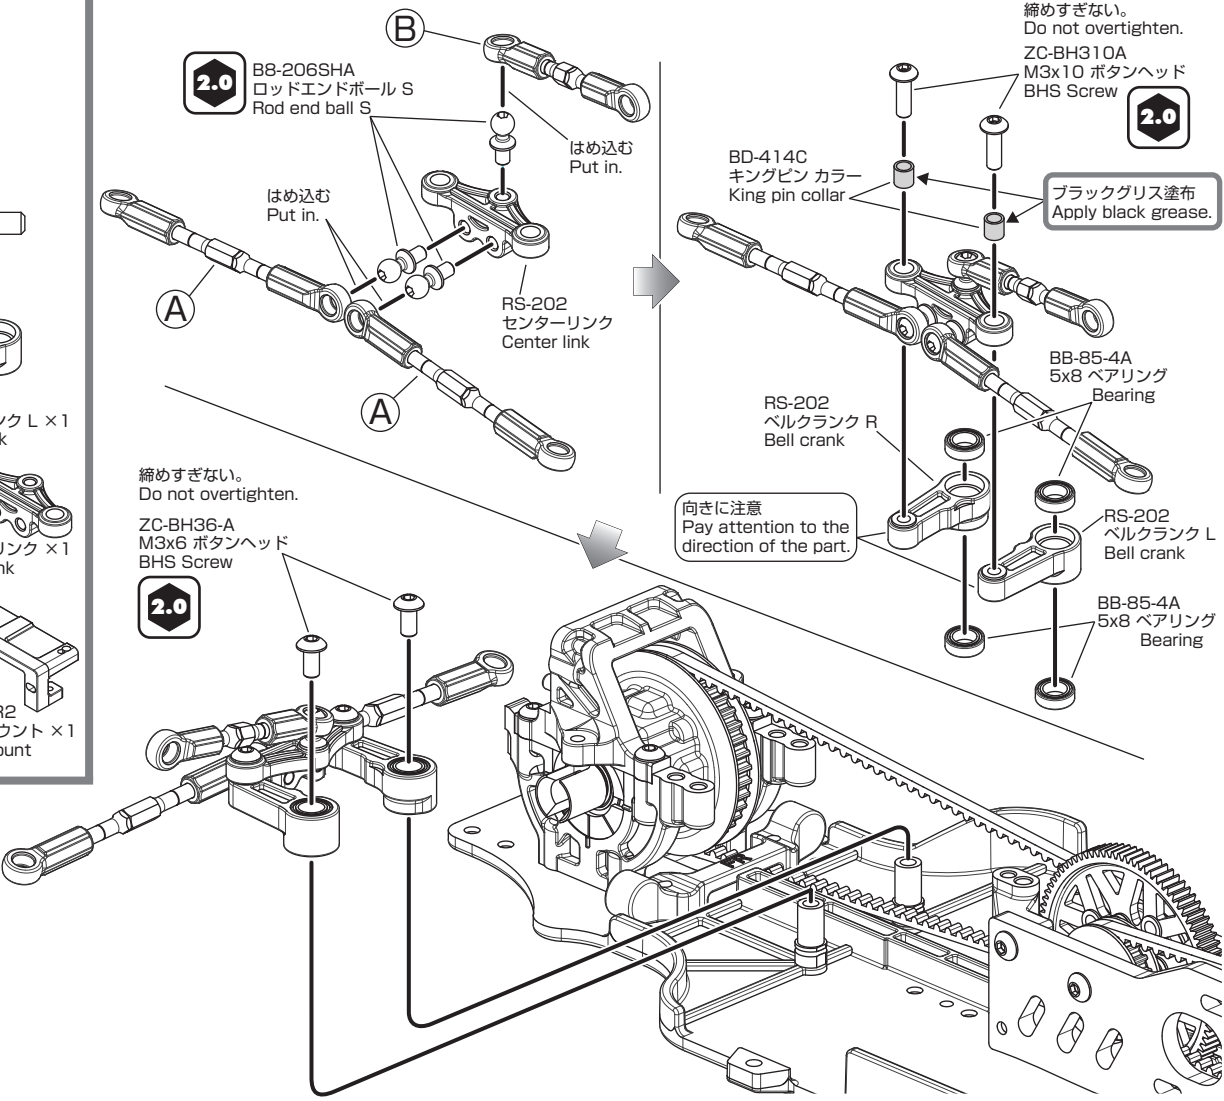


Table with 2 columns: Mark, メーカー (Manufacturer). Rows include Futaba, Hitec, and Sanwa/KO/JR.

付属のサーボホーンには刻印が入っています。
使用するメーカーに合わせてお選び下さい。
The included servo horns are marked
with a letter designating servo
compatibility.
Select the servo horn matching the
servo being used.

B8-206SHA
ロッドエンドボール S
Rod end ball S

ZC-BH38-A
M3x8 ボタンヘッド
BHS Screw

2.0

ZC-BH36-A
M3x6 ボタンヘッド
BHS Screw


2.0

B9-204A
サーボホーン
Servo horn

7. サーボの取付け
Servo installation

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #5 の内容
Bag #5 Contents



RS-017R2
フロント サイド バー ×1
Front side bar



RS-017R2
リヤ サイド バー ×1
Rear side bar




ZC-F38A
M3x8 サラビス ×2
FHS Screw



ZC-BH38-A
M3x8 ボタンヘッド ×1
BHS Screw




ZC-BH312A
M3x12 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

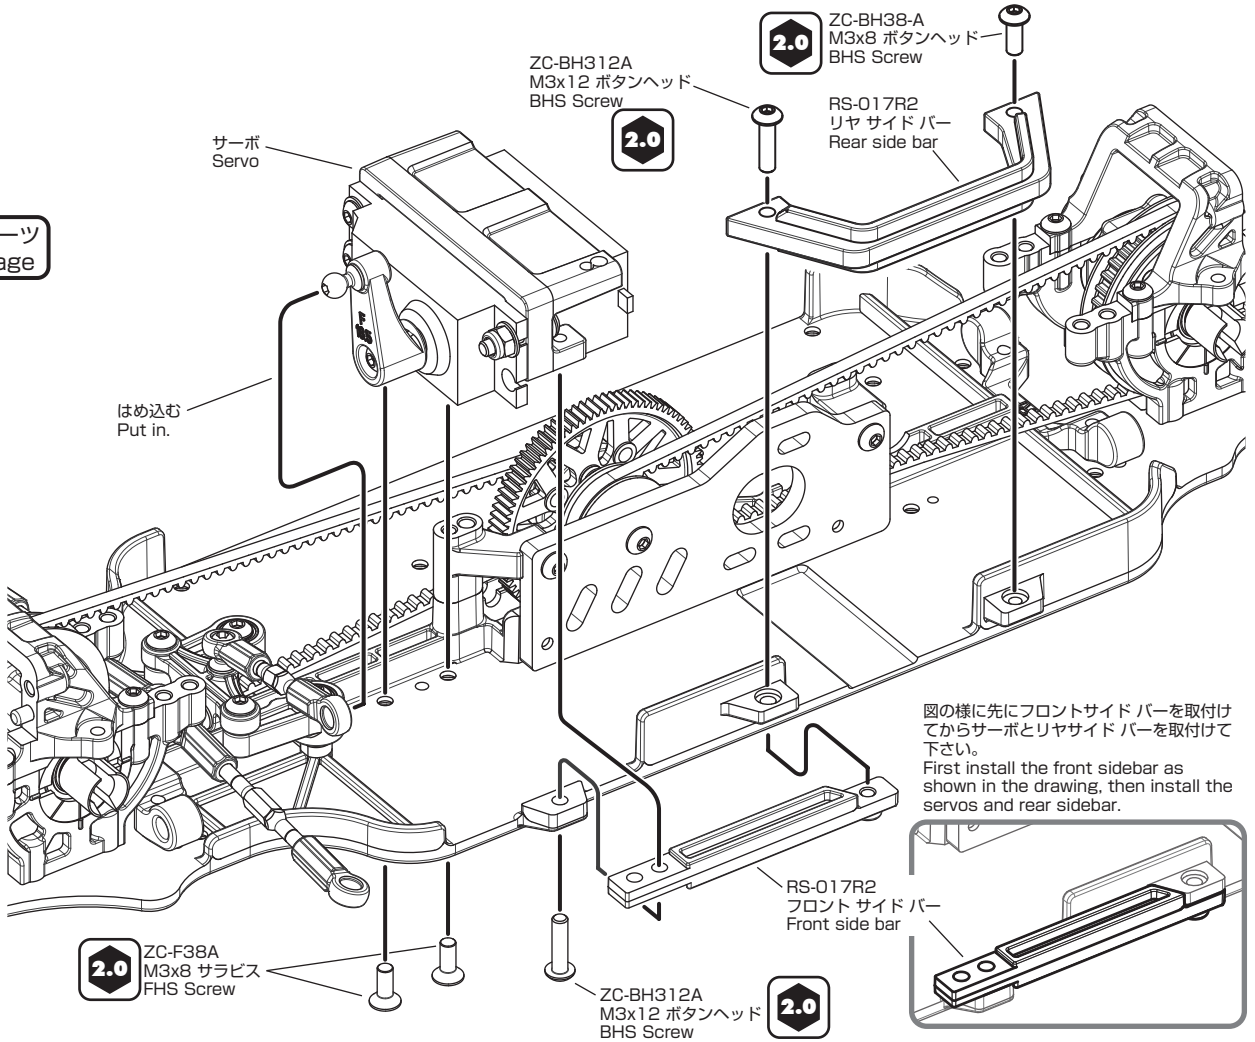

8. アッパーデッキの取付け
Upper deck installation

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #6 の内容
Bag #6 Contents



RS-003R2
フロントアッパー デッキ ×1
Front upper deck




RS-003R2
リヤアッパー デッキ ×1
Rear upper deck



ZC-BH38-A
M3x8 ボタンヘッド ×8
BHS Screw




ZC-BH325A
M3x 25 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

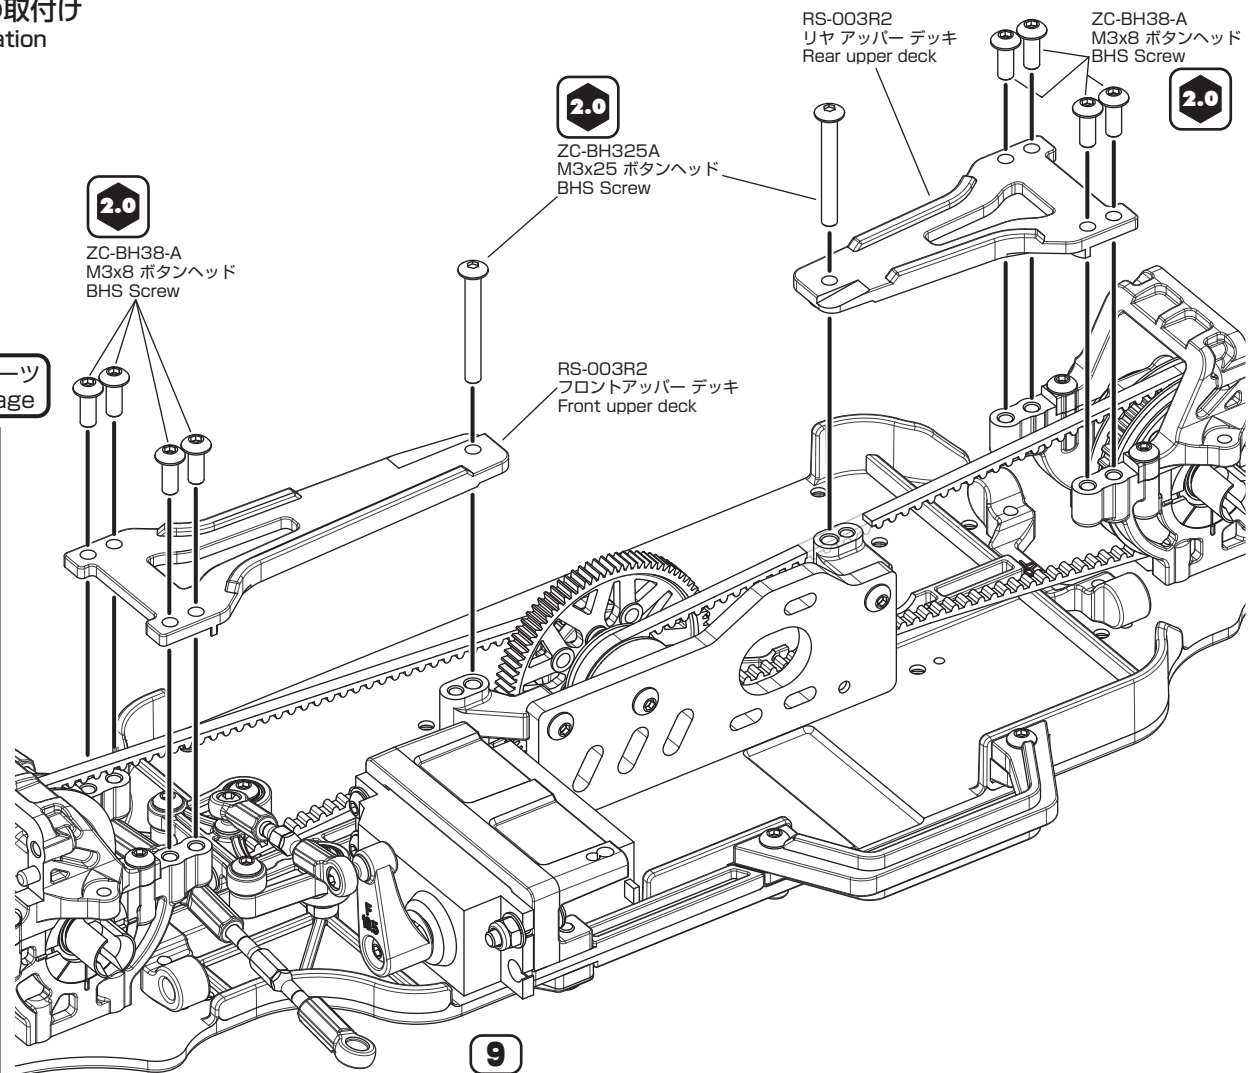


9. ショックタワーの取付け Shock tower installation

このページで使用するパーツ
Parts used on this page


袋 #7 の内容
Bag #7 Contents



RS-017R2
フロントショック タワー ×1
Front shock tower



RS-017R2
リヤショック タワー ×1
Rear shock tower



B9-207A
ボールエンドキャップ ×8
Ball end cap




B8-206SHA
ロッドエンドボール S ×4
Rod end ball S



SD-TB30A
30mm ターンバックル ×4
30mm turnbuckle



ZC-F310A
M3x10 サラビス ×4
FHS Screw

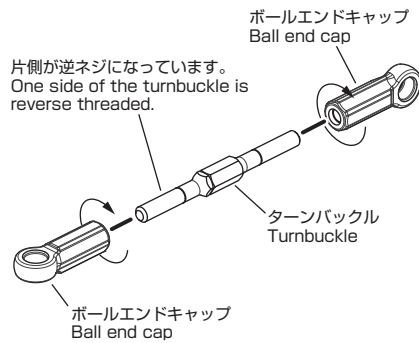

2 セット作ります。
Assemble 2 Sets .

SD-TB30A
30mm ターンバックル
30mm Turnbuckle

C

B9-207A
ボールエンドキャップ
Ball end cap

16mm

B9-207A
ボールエンドキャップ
Ball end cap

2 セット作ります。
Assemble 2 Sets .

SD-TB30A
30mm ターンバックル
30mm Turnbuckle

D

B9-207A
ボールエンドキャップ
Ball end cap

15mm

B9-207A
ボールエンドキャップ
Ball end cap

●Front side●

右側も同様に取付けます。
Install the right side in the same manner.

RS-017R2
フロントショック タワー
Front shock tower

B8-206SHA
ロッドエンドボール S
Rod end ball S

2.0

はめ込む
Put in.

2.0

ZC-F310A
M3x10 サラビス
FHS Screw

●Rear side●

右側も同様に取付けます。
Install the right side in the same manner.

B8-206SHA
ロッドエンドボール S
Rod end ball S

2.0

はめ込む
Put in.

RS-017R2
リヤショック タワー
Rear shock tower


2.0

ZC-F310A
M3x10 サラビス
FHS Screw

10. ハブキャリアの組立て Hub Carrier Assembly

このページで使用するパーツ
Parts used on this page


袋 #8 の内容
Bag #8 Contents




RS-010
ユニバーサルシャフト (45.5mm) ×4
Universal shaft



B9-415SA
ステアリングブロック ×2
Steering block



B12-413
フロント ステアリングハブキャリア (L) ×1
Front steering hub carrier



B12-413
フロント ステアリングハブキャリア (R) ×1
Front steering hub carrier



B9-415RA
リヤハブキャリア ×2
Rear hub carrier



RS-500DP
ジョイントプロテクター ×4
Joint protector



B9-414CSA
キングピンカラー (S) ×2
King pin collar (S)



B9-414CLA
キングピンカラー (L) ×2
King pin collar (L)



ZC-A3620BA
2mm アルミスペーサー・黒 ×2
2mm Aluminum spacer・black



B9-414BA
キングピンボール ×2
King pin ball



B8-206MHA
ロッドエンドボール M ×4
Rod end ball M




BB-105-2A
5x10 ベアリング ×8
Bearing




ZC-BH310A
M3x10 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

●Front side●

左右各 1 セット作ります。
Assemble one set for each side.

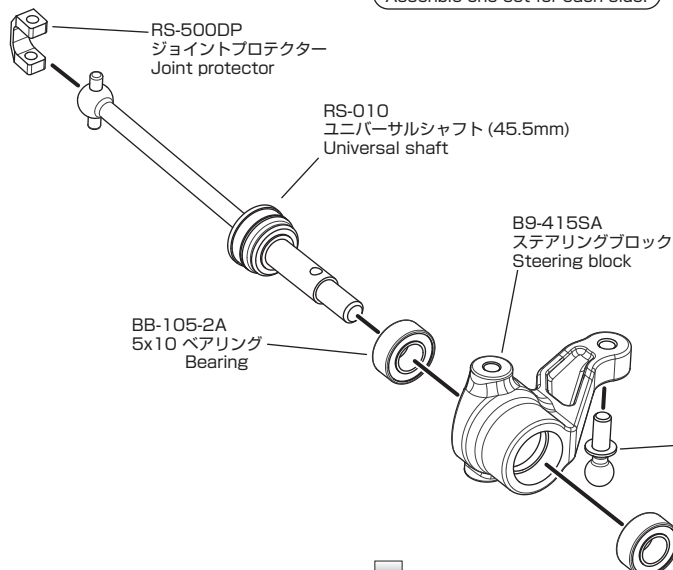

R 側も対称に組立てます。
Assemble each side in the same manner.

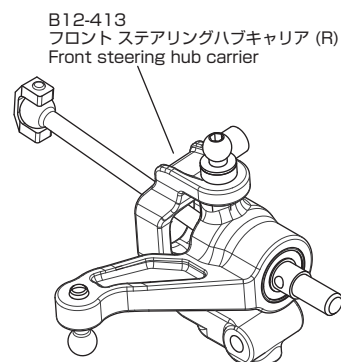

B12-413
フロント ステアリングハブキャリア (R)
Front steering hub carrier

B8-206MHA
ロッドエンドボール M
Rod end ball M

BB-105-2A
5x10 ベアリング
Bearing

締めすぎない。
Do not overtighten.



B9-414BA
キングピンボール
King pin ball

ZC-A3620BA
2mm アルミスペーサー・黒
Aluminum spacer・black

ステアリングハブキャリアには左右あり。
The steering hub carriers are different left and right.

B12-413
フロント ステアリング ハブキャリア (L)
Front steering hub carrier

締めすぎない。
Do not overtighten.

ZC-BH310A
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw




B9-414CSA
キングピンカラー (S)
King pin collar (S)

B9-414CLA
キングピンカラー (L)
King pin collar (L)

●Rear side●

2 セット作ります。
Assemble 2 Sets.

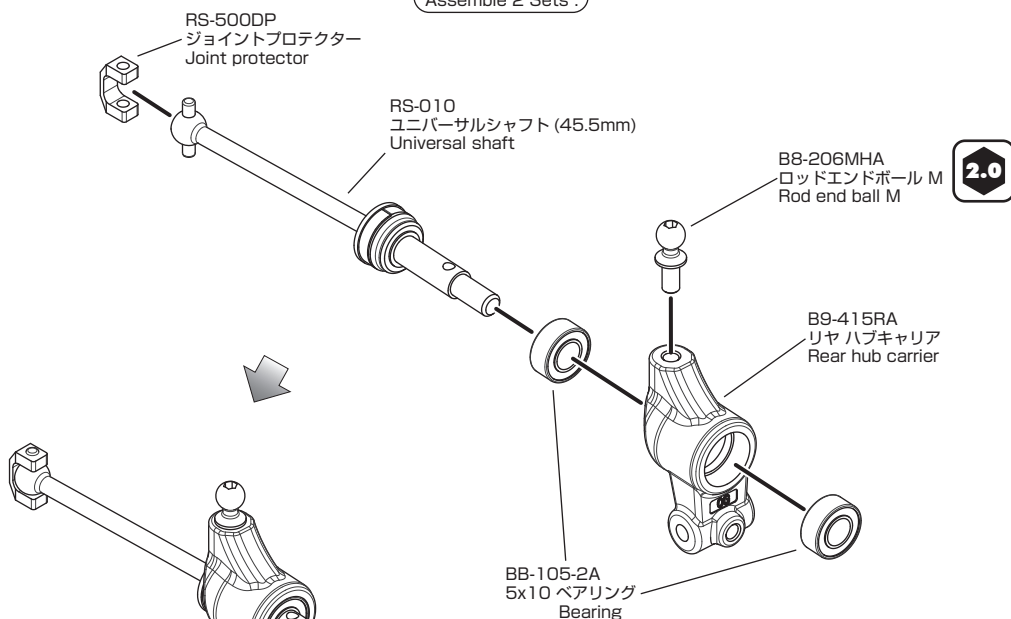

B8-206MHA
ロッドエンドボール M
Rod end ball M

B9-415RA
リヤハブキャリア
Rear hub carrier


BB-105-2A
5x10 ベアリング
Bearing

11. サスアームの組立て Suspension arm assembly

●Front side●

このページで使用するパーツ
Parts used on this page


袋 #9 の内容
Bag #9 Contents




B10-008FA
フロント ロア サスアーム (L) ×1
Front lower suspension arm



B10-008FA
フロント ロア サスアーム (R) ×1
Front lower suspension arm



B9-008RA
リヤ ロア サスアーム (L) ×1
Rear lower suspension arm



B9-008RA
リヤ ロア サスアーム (R) ×1
Rear lower suspension arm



B9-009AFA
フロント アウターサスアームピン ×2
Front outer suspension arm pin





B9-009ARA
リヤ アウターサスアームピン ×2
Rear outer suspension arm pin



ZC-SS34A
M3x4 セットスクリュー ×4
Set screw



ZC-SS48A
M4x8 セットスクリュー ×4
Set screw

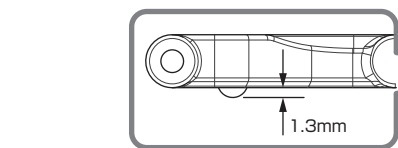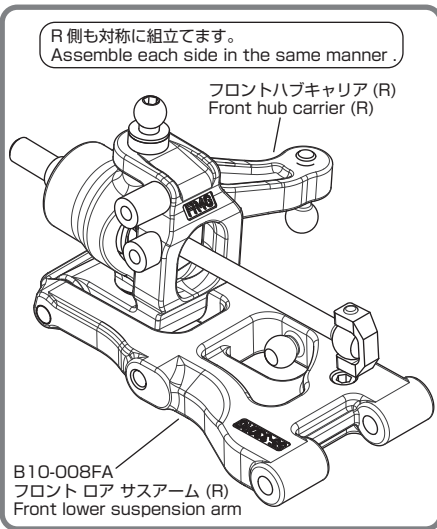

B9-009AFA
フロント アウターサスアームピン
Front outer suspension arm pin

2.0

ZC-SS48A
M4x8 セットスクリュー
Set screw

フロントハブキャリア (L)
Front hub carrier (L)


B10-008FA
フロント ロア サスアーム (L)
Front lower suspension arm

1.5

ZC-SS34A
M3x4 セットスクリュー
Set screw

ピンを通してから取り付けます。
Insert the pin and then install it.

●Rear side●

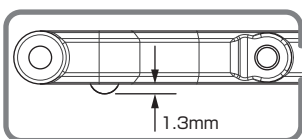

B9-008RA
リヤ ロア サスアーム (L)
Rear lower suspension arm

B9-009ARA
リヤ アウターサスアームピン
Rear outer suspension arm pin

2.0


ZC-SS48A
M4x8 セットスクリュー
Set screw

リヤ ハブキャリア
Rear hub carrier

ZC-SS34A
M3x4 セットスクリュー
Set screw

1.5


ピンを通してから取り付けます。
Insert the pin and then install it.

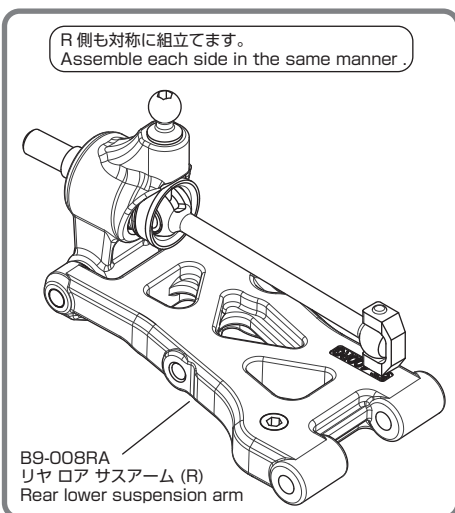

B9-008RA
リヤ ロア サスアーム (R)
Rear lower suspension arm

12. サスアームの取付け Suspension arm installation

●Front side●

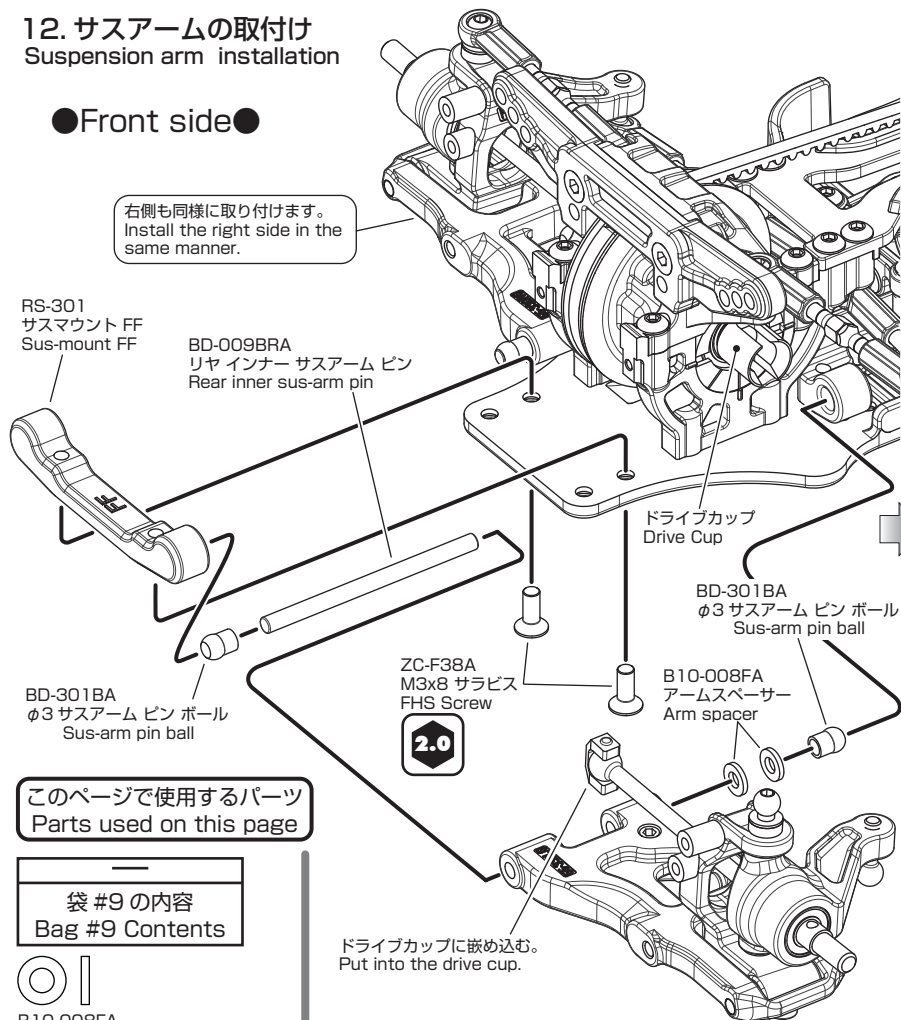

このページで使用するパーツ
Parts used on this page


袋 #9 の内容
Bag #9 Contents




B10-008FA
アームスペーサー ×4
Arm spacer



B9-008BRA
アームスペーサー ×4
Arm spacer

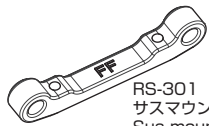

RS-301
サスマウント FF×1
Sus-mount FF



RS-301
サスマウント RR×1
Sus-mount RR

BD-009BRA
リヤインナー サスアーム ピン ×4
Rear inner sus-arm pin




BD-301BA
φ3 サスアーム ピン ボール ×8
Sus-arm pin ball




ZC-F38A
M3x8 サラビス
FHS Screw


右側も同様に取付けます。
Install the right side in the same manner.

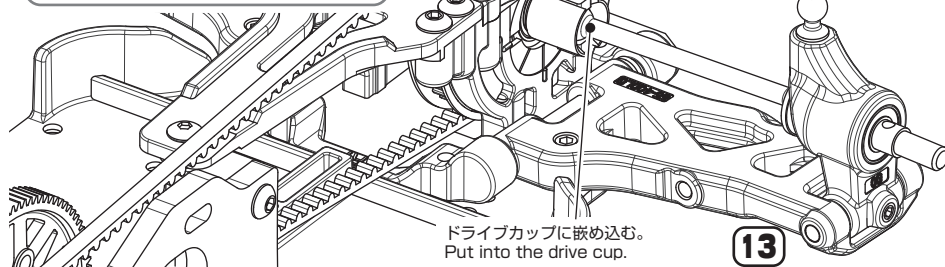

右側も同様に取付けます。
Install the right side in the same manner.

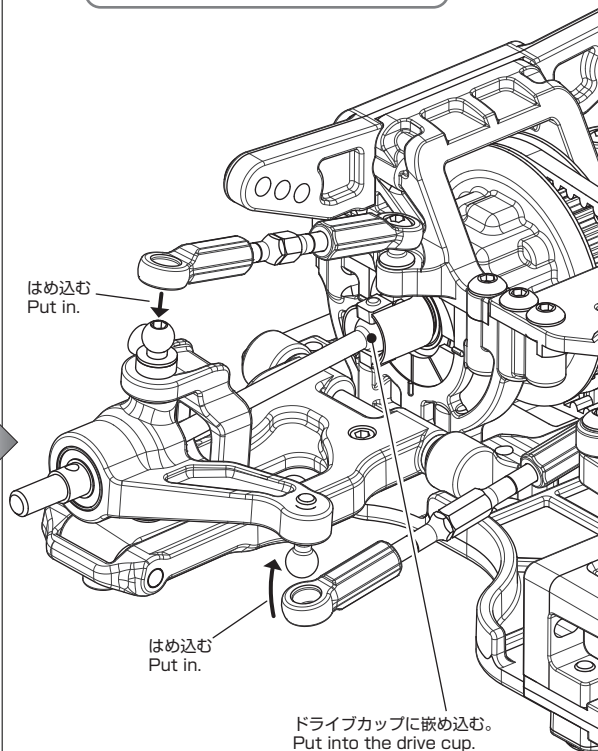

●Rear side●

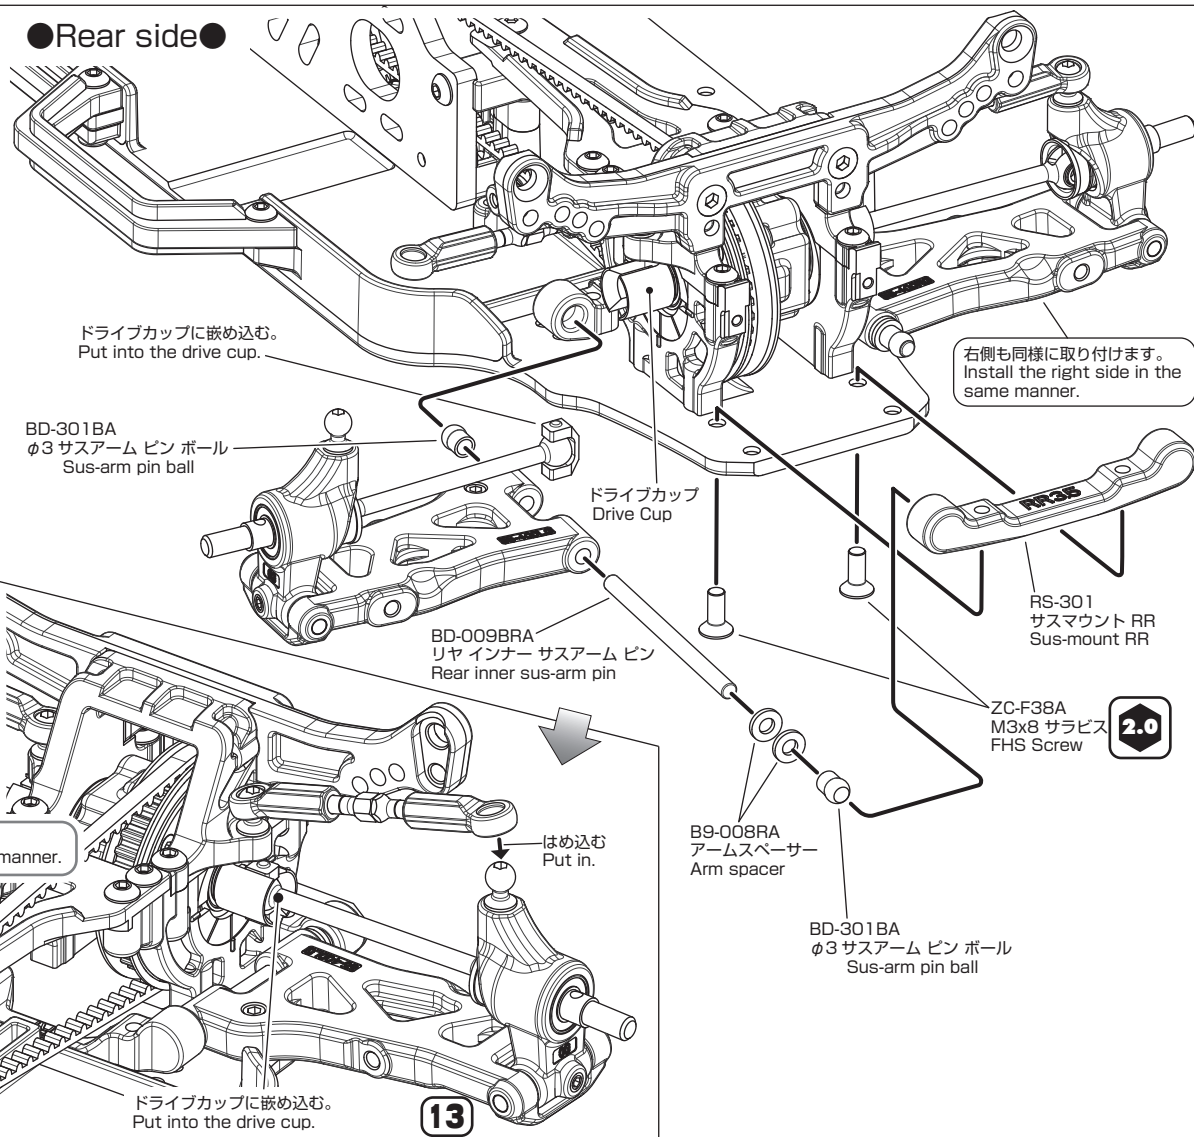

13. フロント&リヤ ショックの組み立て

Front&Rear shock assembly


このページで使用するパーツ Parts used on this page

YS-450B
ショックオイル #450 ×1
Shock oil

袋 #10 の内容 Bag #10 Contents



YS-S9MA
ピストン ×4
Piston



RS-S5S
ショック シャフト ×4
Shock shaft



ZC-410A
E リング・2mm ×8
E-ring



RS-S4S
ショックシリンダー ×4
Shock cylinder



YS-S4AJMA
アジャストナット ×4
Adjust nut



YS-S4AJMA
O リングキャップ ×4
O-ring cap



YS-S9MA
シャフトガイド ×4
Shaft guide



YS-7SA
O リング (P3) ×4
O-ring



B12-S6
ショックエンド ×4
Shock end



YS-8DMHA
ダイヤフラム ×4
Diaphragm



YS-S4CMA
ショック キャップナット ×4
Shock cap nut



YS-S6MA
ショック キャップ エンド ×4
Shock cap end



YS-S9MA
スプリングカップ ×4
Spring cup




YS-RSSS
ショック スプリング S ×4
Shock spring S



YZ-205L
ロッドエンドボール ×4
Rod end ball


4 セット作ります。
Assemble 4 Sets.

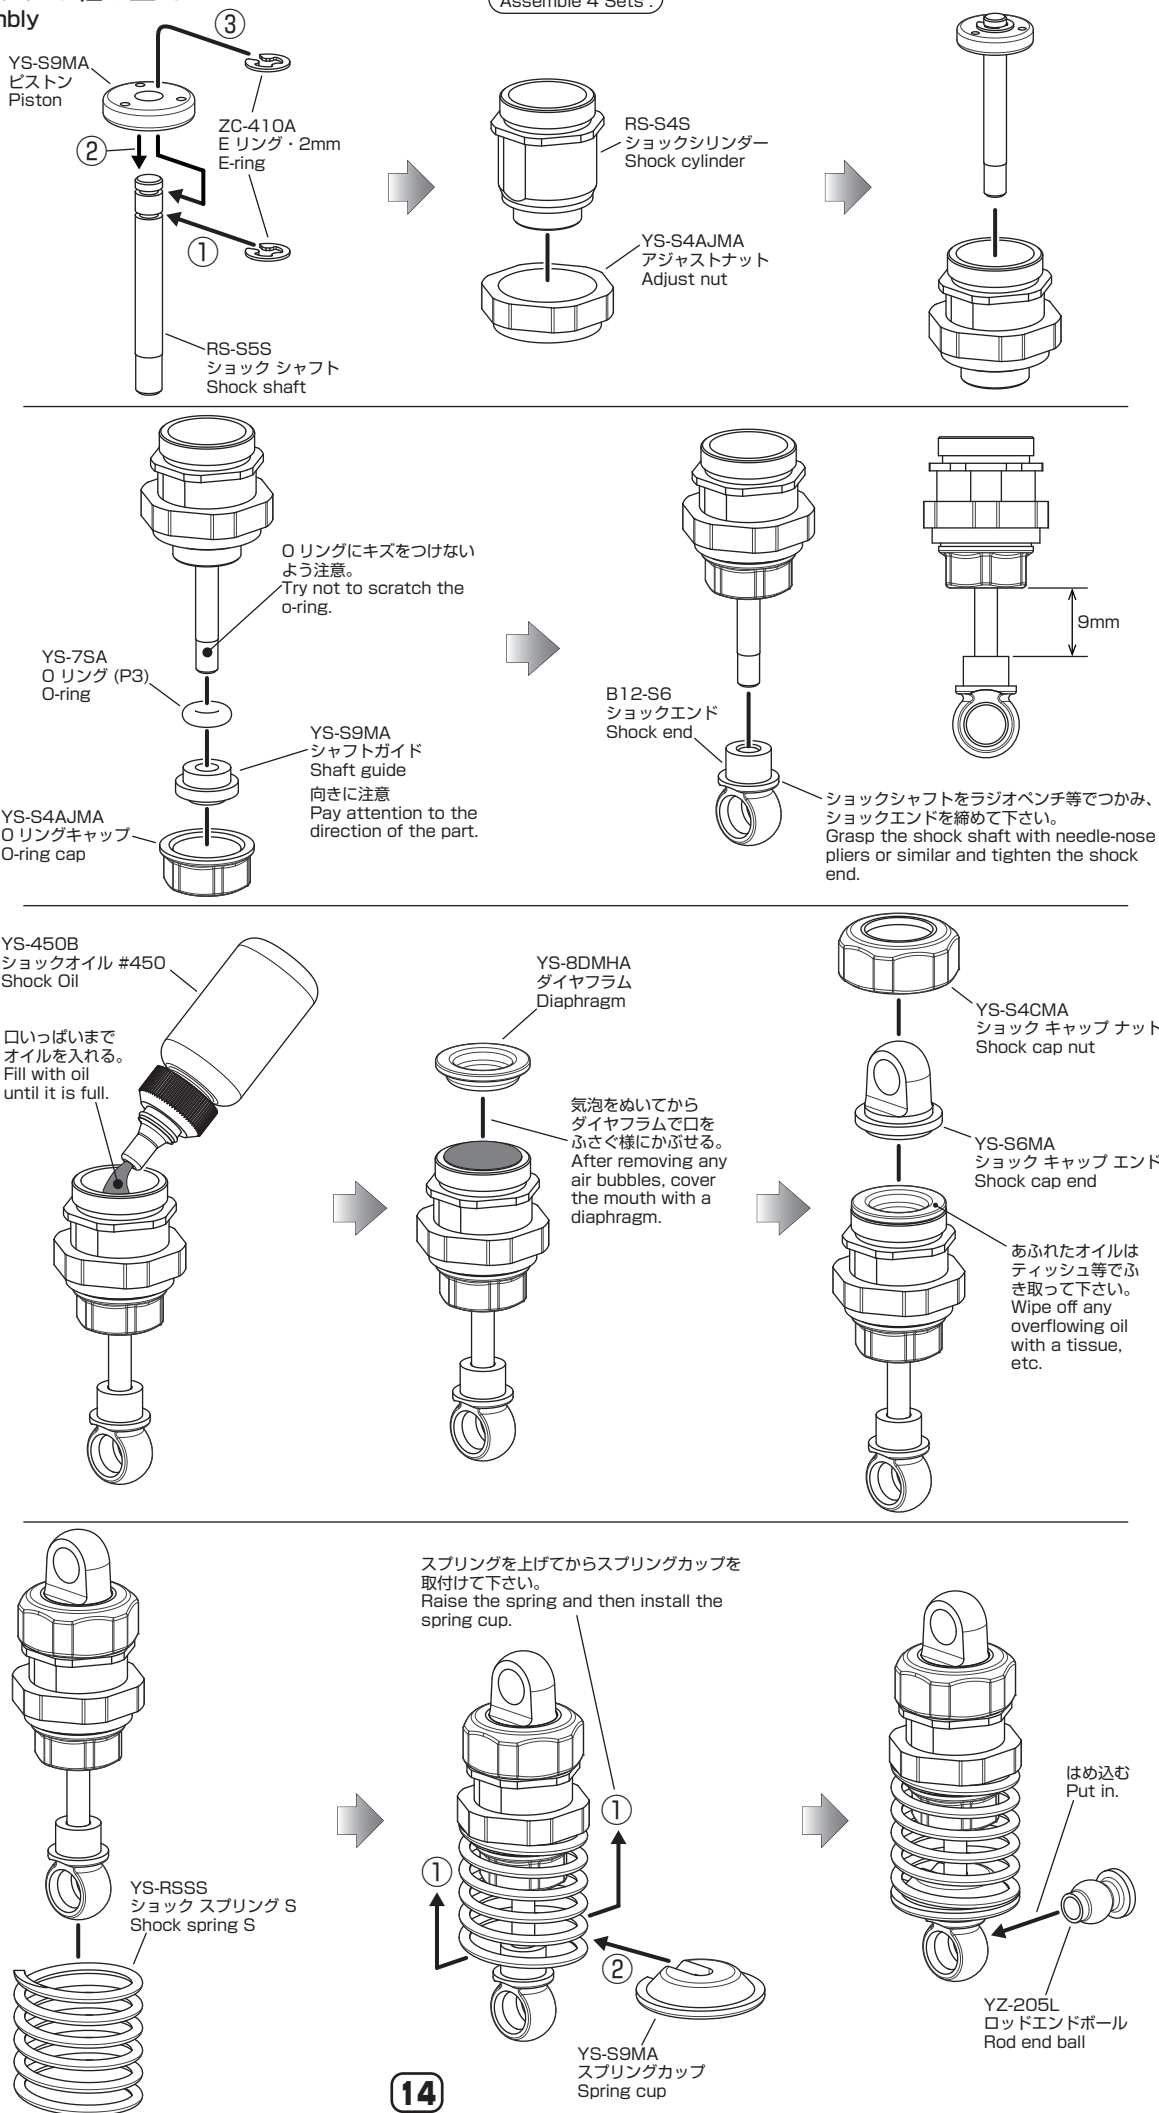

14. フロント & リヤ ショックの取付け

Front&Rear shock installation

●Front side●

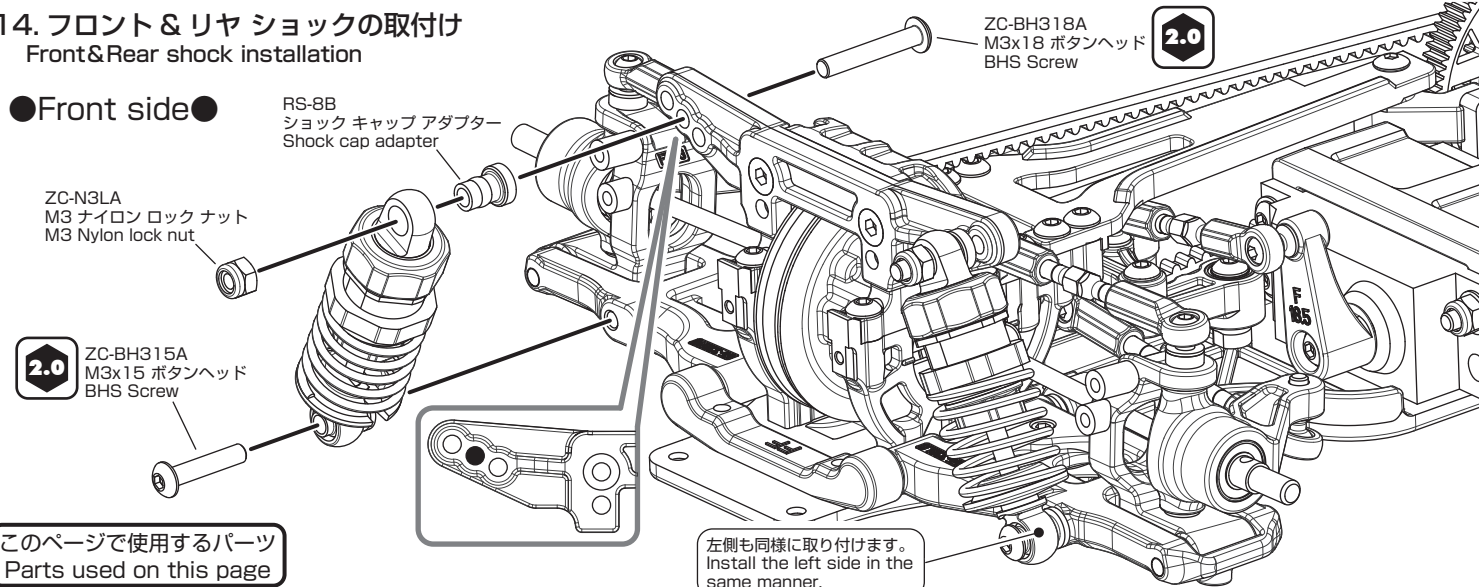


このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #10 の内容 Bag #10 Contents

-  RS-8B
ショック キャップ アダプター ×4
Shock cap adapter
-  ZC-N3LA
M3 ナイロン ロック ナット ×4
M3 Nylon lock nut
-  ZC-BH315A
M3x15 ボタンヘッド ×4
BHS Screw
-  ZC-BH318A
M3x18 ボタンヘッド ×4
BHS Screw

●Rear side●

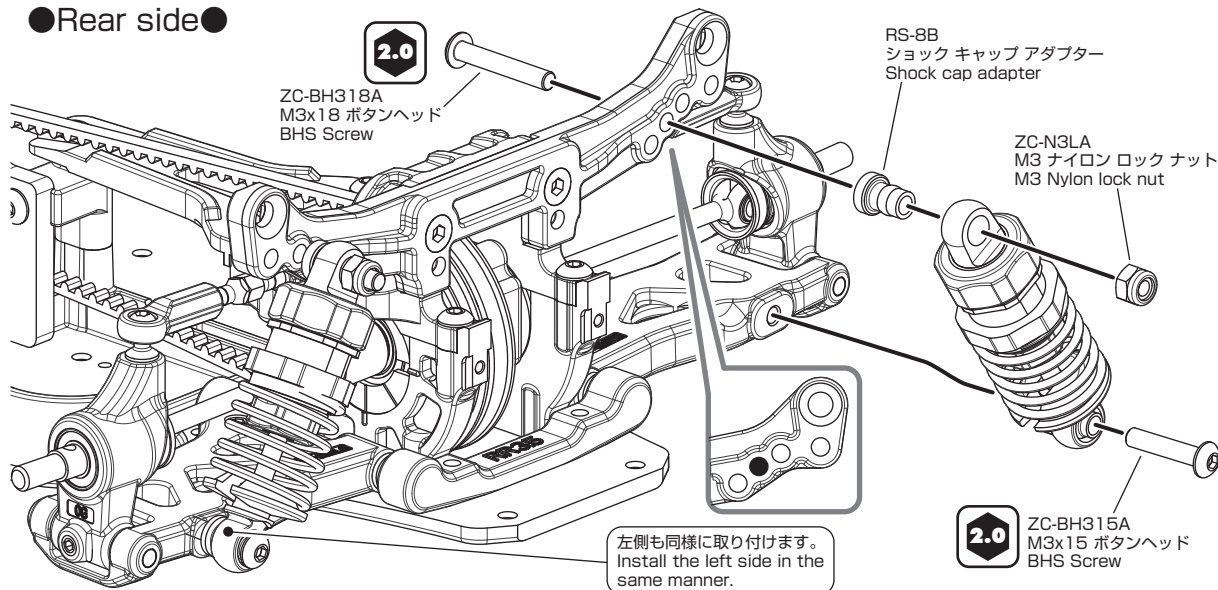



15. バンパーの取付け

Bumper installation

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #11 の内容 Bag #11 Contents

-  B9-001A
フロント バンパー ×1
Front bumper
-  B9-016A
フロント ボディ ポスト ×2
Front body post
-  ZC-F38A
M3x8 サラビス ×4
FHS Screw

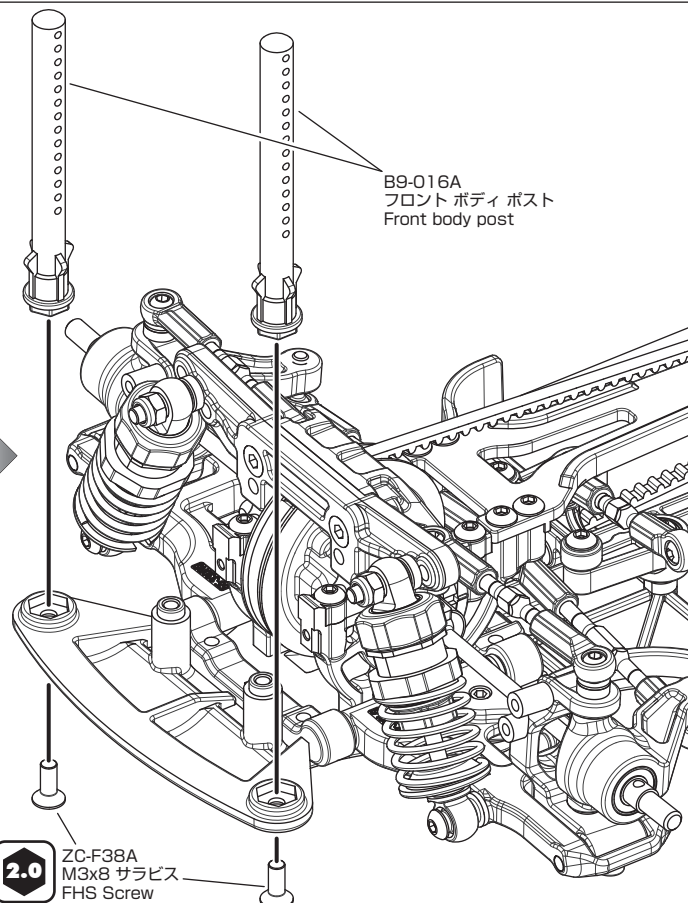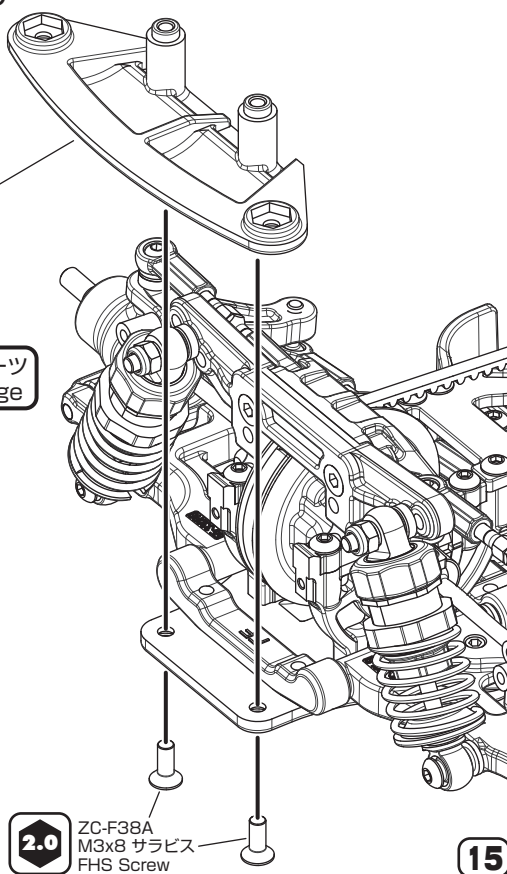

16. バンパー、ボディポストの取付け

Bumper, Body post installation

●Front side●

B9-001FA
フロントフォームバンパー
Front foam bumper

2.0
ZC-F315A
M3x15 サラビス
FHS Screw

B9-001A
フロントバンパー
ブレース
Front bumper
brace

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #11 の内容
Bag #11 Contents

B9-001FA
フロントフォームバンパー ×1
Front foam bumper

B9-001A
フロントバンパーブレース ×1
Front bumper brace


B9-016A
ボディポストシーソー ×4
Body post seesaw

B9-016A
リアボディポスト ×2
Rear body post

RC-313MA
フードピン ×8
Hood pin


ZC-F38A
M3x8 サラビス ×2
FHS Screw

ZC-F315A
M3x15 サラビス ×2
FHS Screw

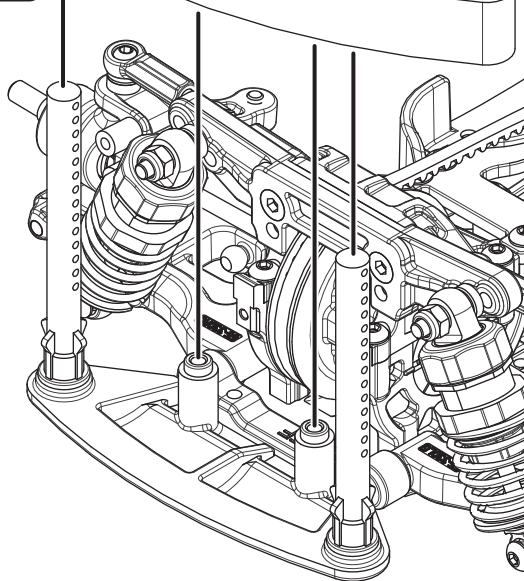

右側も同様に取付けます。
Install the right side in
the same manner.

B9-016A
ボディポストシーソー
Body post seesaw

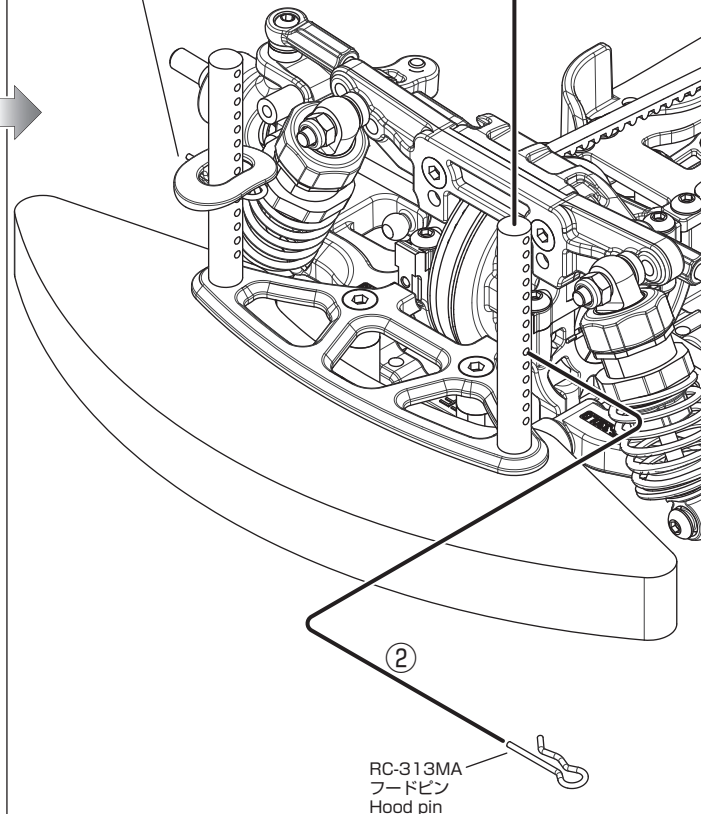

●Rear side●


右側も同様に取付けます。
Install the right side in
the same manner.

B9-016A
リアボディポスト
Rear body post

7mm
4mm


グレーの部分をカット
してください。
Please remove the
gray shaded area.

2.0
ZC-F38A
M3x8 サラビス
FHS Screw

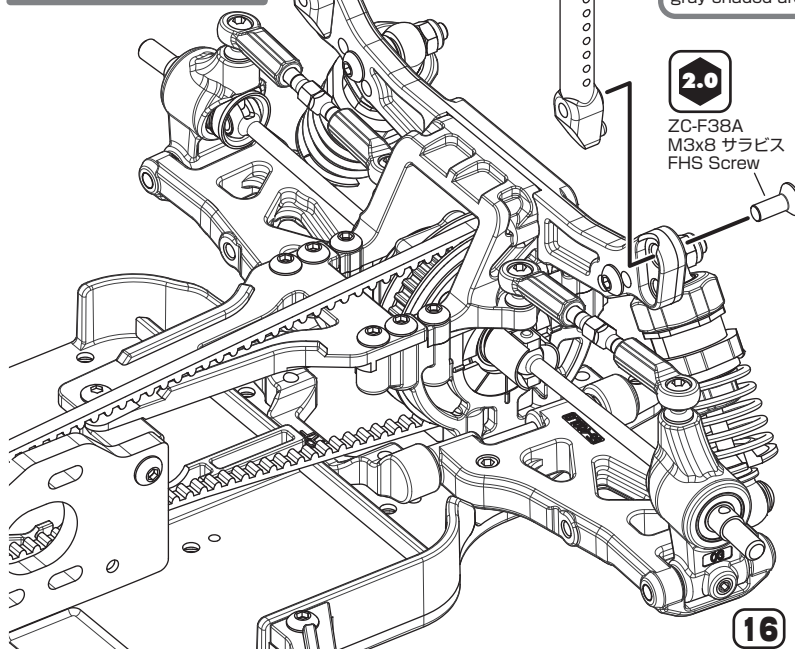


右側も同様に取付けます。
Install the right side in
the same manner.

B9-016A
ボディポストシーソー
Body post seesaw

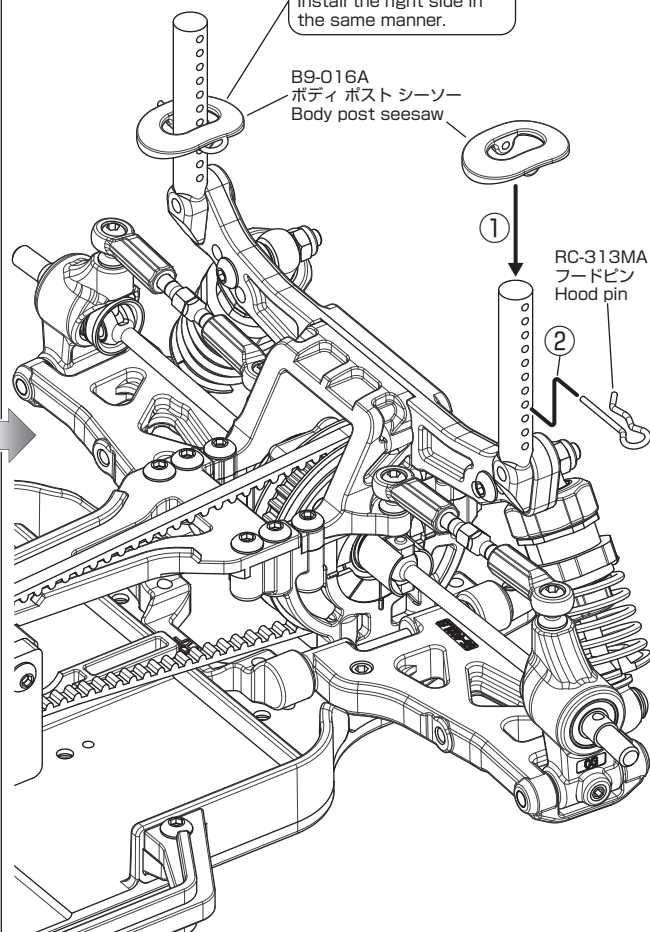

17. バッテリーホルダーの取付け Battery holder installation

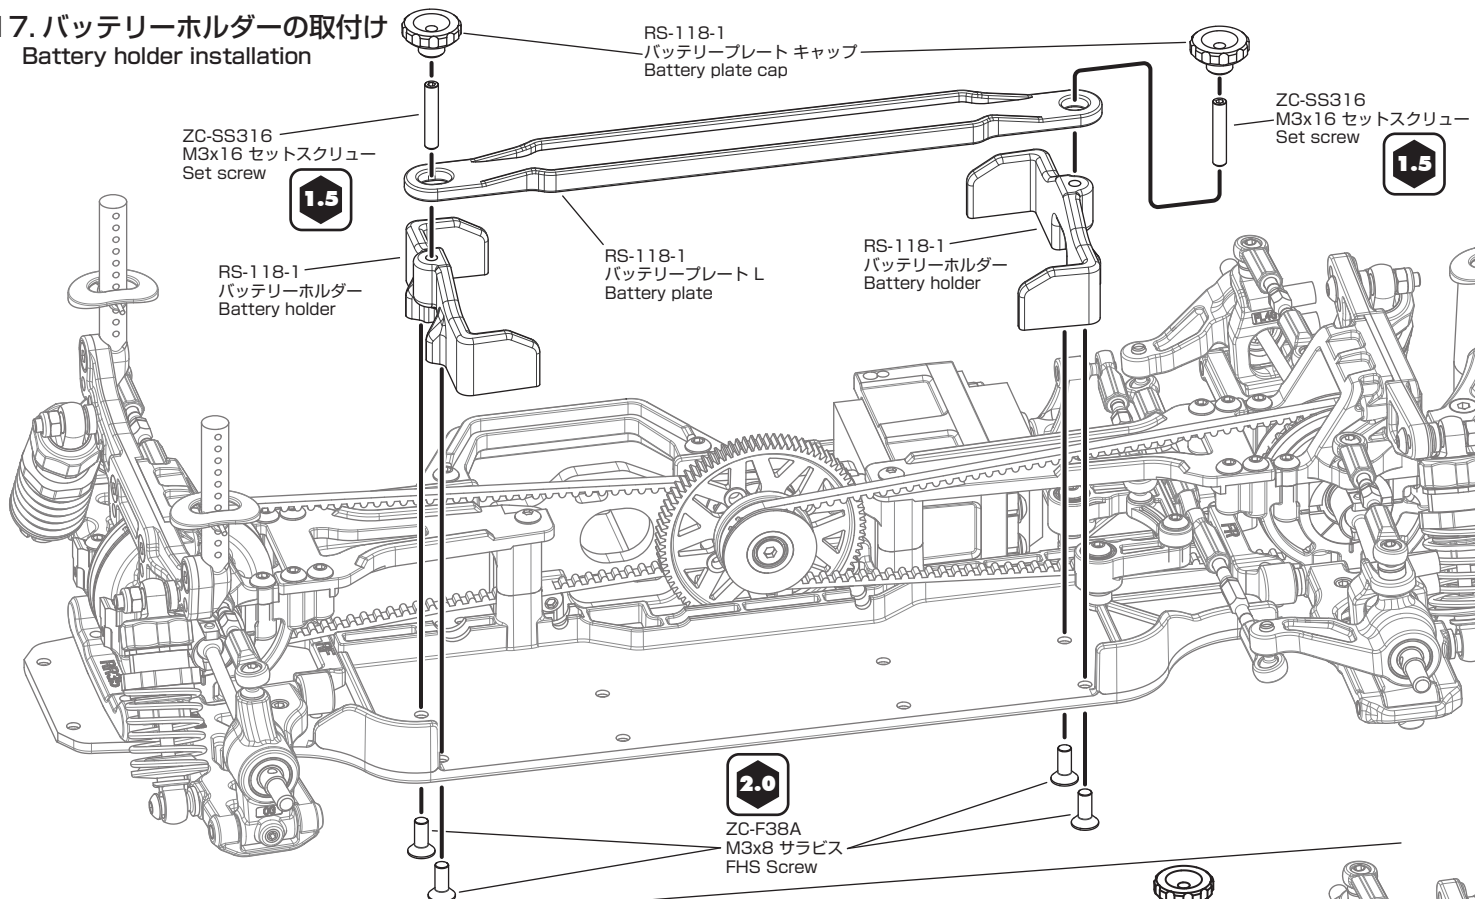

●ショート サイズ バッテリー● Short size battery

このページで使用するパーツ
Parts used on this page


袋 #12 の内容
Bag #12 Contents



RS-118-1
バッテリーホルダー ×2
Battery holder



RS-118-1
バッテリープレート キャップ ×2
Battery plate cap



RS-118-1
バッテリープレート L ×1
Battery plate



RS-118-1
バッテリープレート S ×1
Battery plate



ZR-200GA
アンテナパイプ ×1
Antenna tube



ダストキャップ ×1
Dust cap





ZC-SS33A
M3x3 セットスクリュー ×1
Set screw



ZC-SS316
M3x16 セットスクリュー ×2
Set screw




ZC-F38A
M3x8 サラビス ×4
FHS Screw

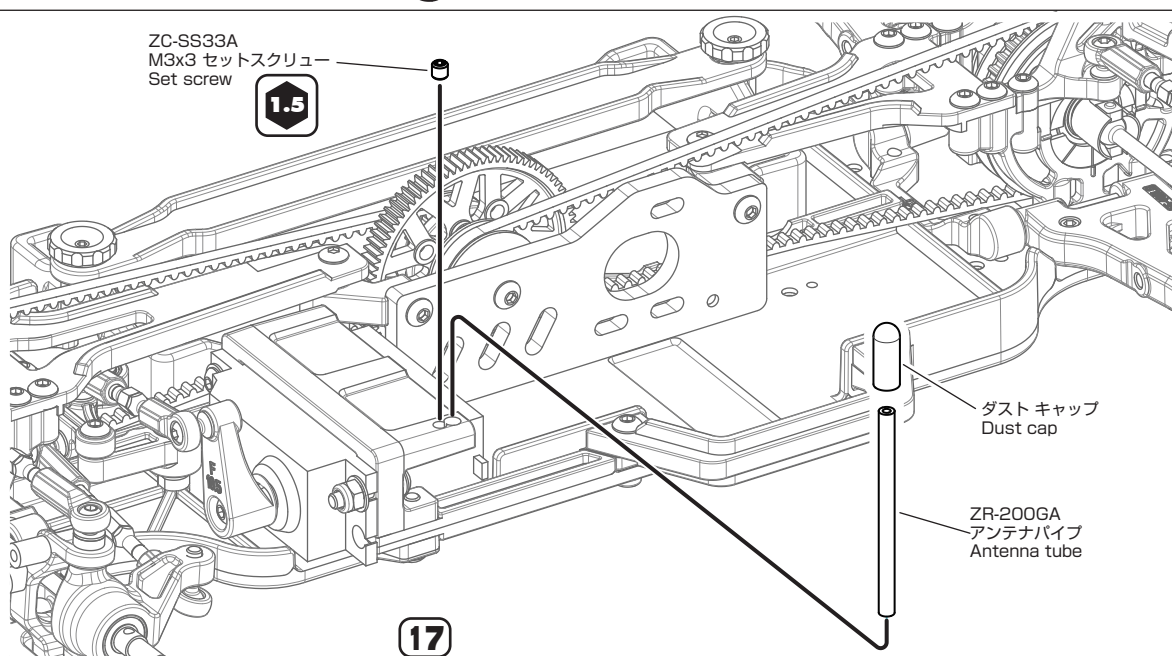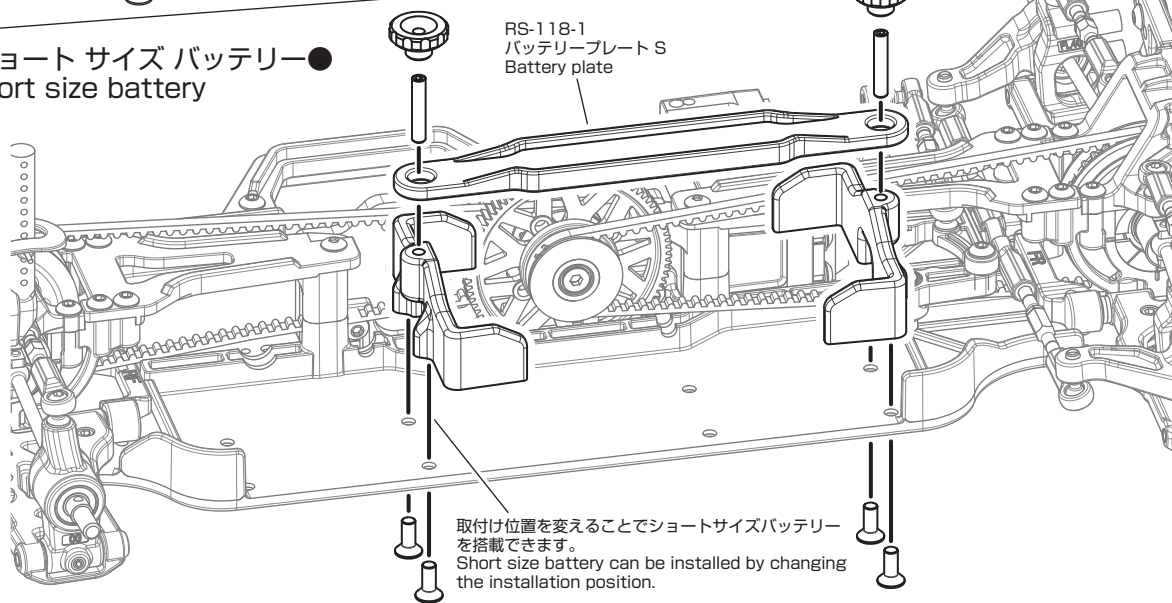

18. モーターの取付け Motor installatio

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #13 の内容
Bag #13 Contents




BM-4830A
ピニオン ギヤ 30T ×1
Pinion gear




ZC-SS33A
M3x3 セットスクリュー ×1
Set screw



ZC-BH38-A
M3x8 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

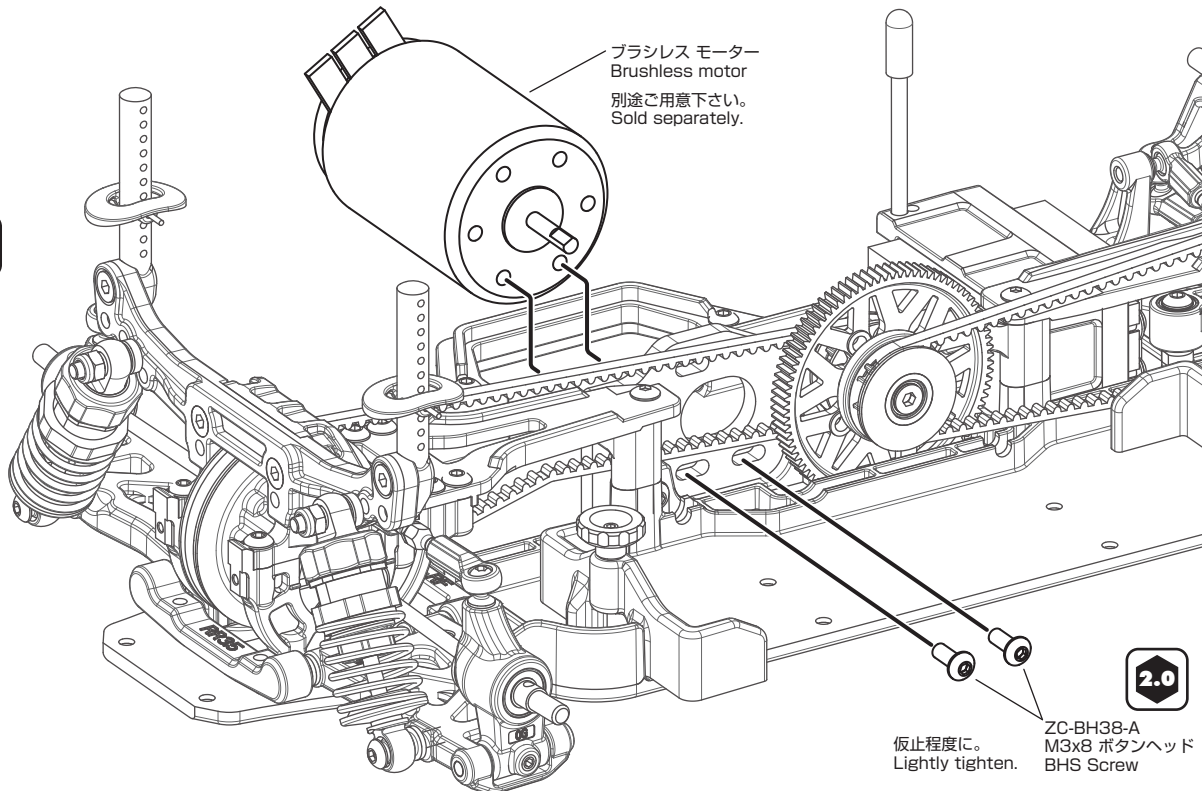


2.0

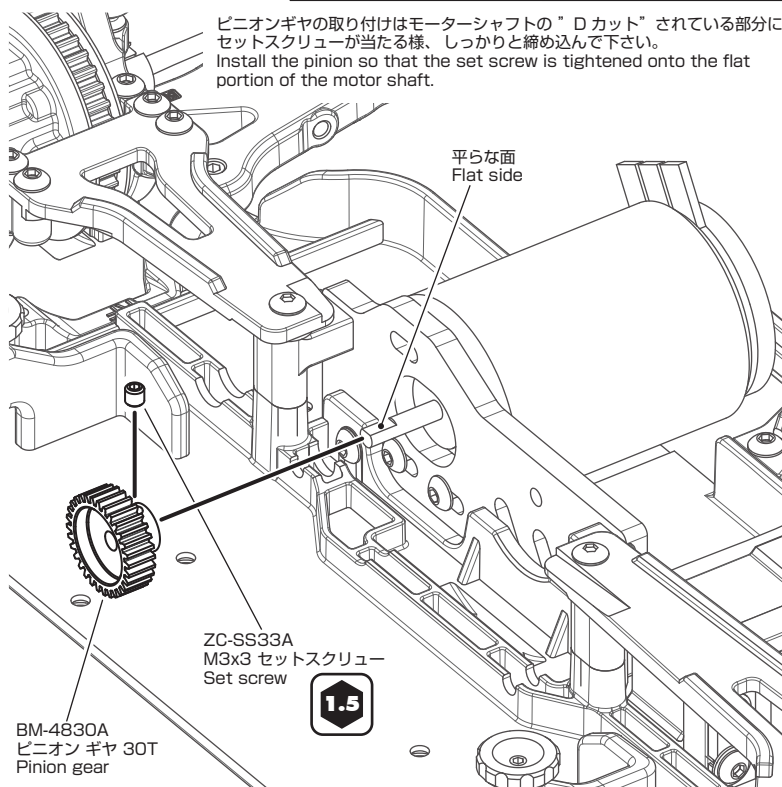

ピニオンギヤをモーターに取り付けた後、スパーギヤの位置に合うようにピニオンギヤの位置を
合わせてモーターマウントに取り付けて下さい。
After attaching the pinion gear to the motor, align the pinion gear so that it
matches the position of the spur gear, and then attach it to the center mount.

バックラッシュは少し隙間が出る程度に調整して下さい。
(調整不足はノイズ及びギヤ破損の原因になります。)
Adjust the gear mesh to allow a very small gap between the teeth of the pinion
and spur gear.
(Improper adjustment of the pinion and spur gear may result in damage to the
gears.)

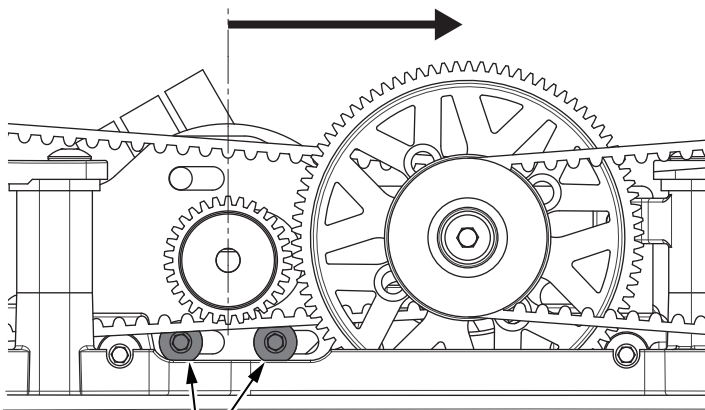


バックラッシュを合わせボタンヘッドビス (グレー) 2 本を本締めします。
Adjust the motor position so that the gears mesh correctly and
tighten the two button head screws(Gray) to secure the motor.

19. タイヤの組立て Tires Assembly

タイヤにインナースポンジを押し込み、タイヤのリブをホイールの溝にはめ込みます。
Place the insert into the tire, and tire onto the wheel.


タイヤ、インナースポンジ、ホイールは別途ご用意下さい。
Tires and inserts, wheels sold separately.

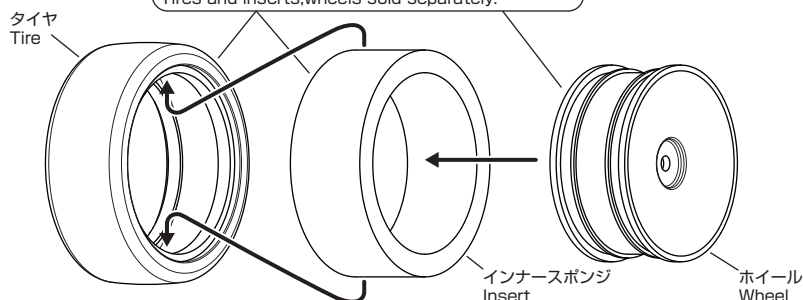

タイヤのサイドをめくり、ホイールとの隙間に瞬間接着剤を流し込み、両サイドを
接着します。
Pull the sidewall of the tire slightly away from the rim and apply CA
(Cyanoacrylate) glue in between the tire bead and rim.

Make sure that the bead settles onto the rim properly after each
application.

Slowly work your way around the tire.
Allow glue to dry, then repeat on other side.

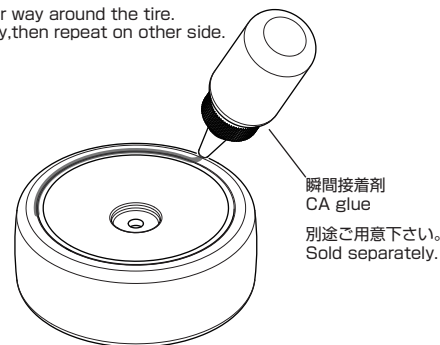


20. タイヤの取付け
Tires installatio

このページで使用する
パーツ
Parts used on this
page


袋 #13 の内容
Bag #13 Contents

- RS-011H
ホイールハブ ×4
Wheel hub
- SD-011A
ホイールハブ ピン ×4
Wheel hub pin
- SD-011A
M4 ロックナット ×4
Lock nut

●Front side●

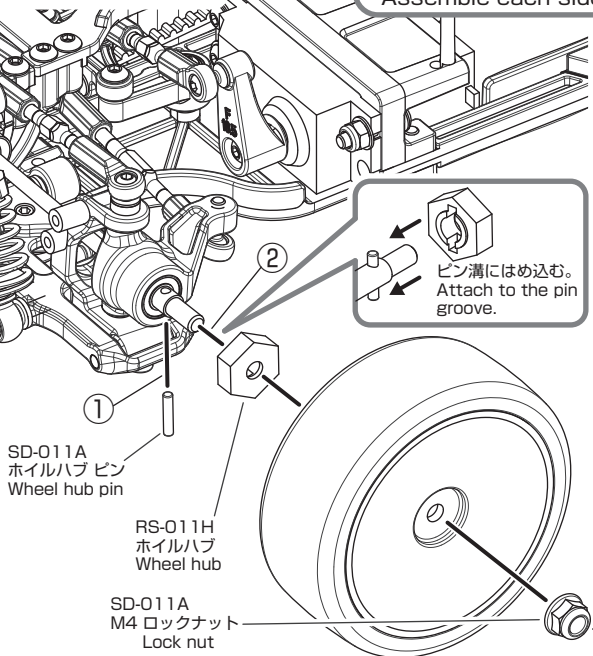

●Rear side●

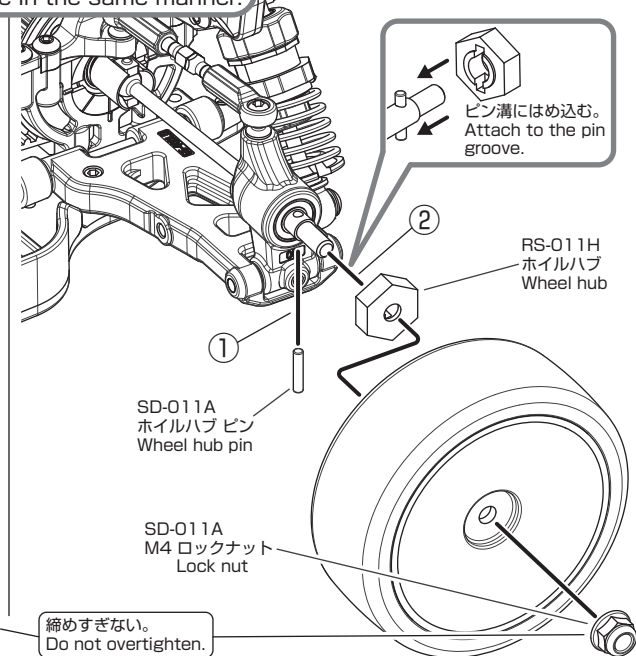


21. 受信機、スピードコントローラーの取付け
Receiver,Speed controller installatio

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

- ZC-203BA
両面テープ ×2
Double sided tape


受信機、スピードコントローラー (別途ご用意下さい。)
Receiver and speed controller.(Sold separately.)

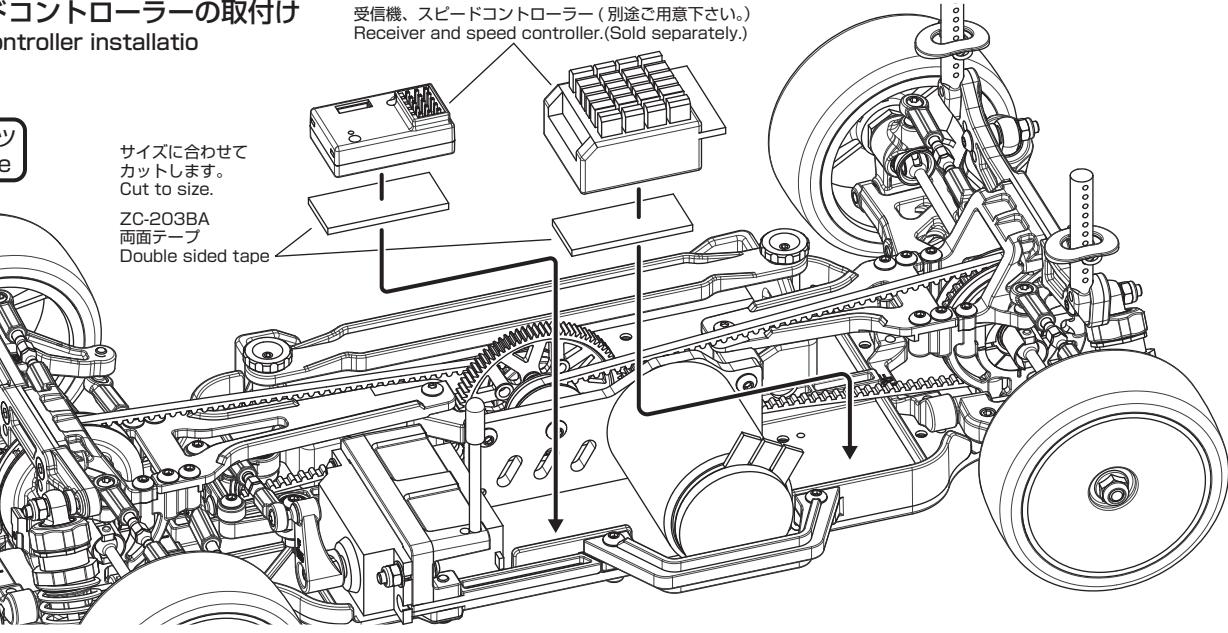


ギヤ比表


ピニオン ギヤ Pinion gear	キット標準													
	20T	21T	22T	23T	24T	25T	26T	27T	28T	29T	30T	31T	32T	33T
ギヤ比 Gear Ratio	8.6	8.19	7.81	7.47	7.16	6.88	6.61	6.37	6.14	5.93	5.73	5.54	5.37	5.21

- ・スパーギヤ :86T
Spur gear
- ・ドライブ プーリー :20T / デフ プーリー :40T
Drive pulley Diff pulley
- ・二次減速比 2.0 (40T/20T)
Secondary reduction ratio

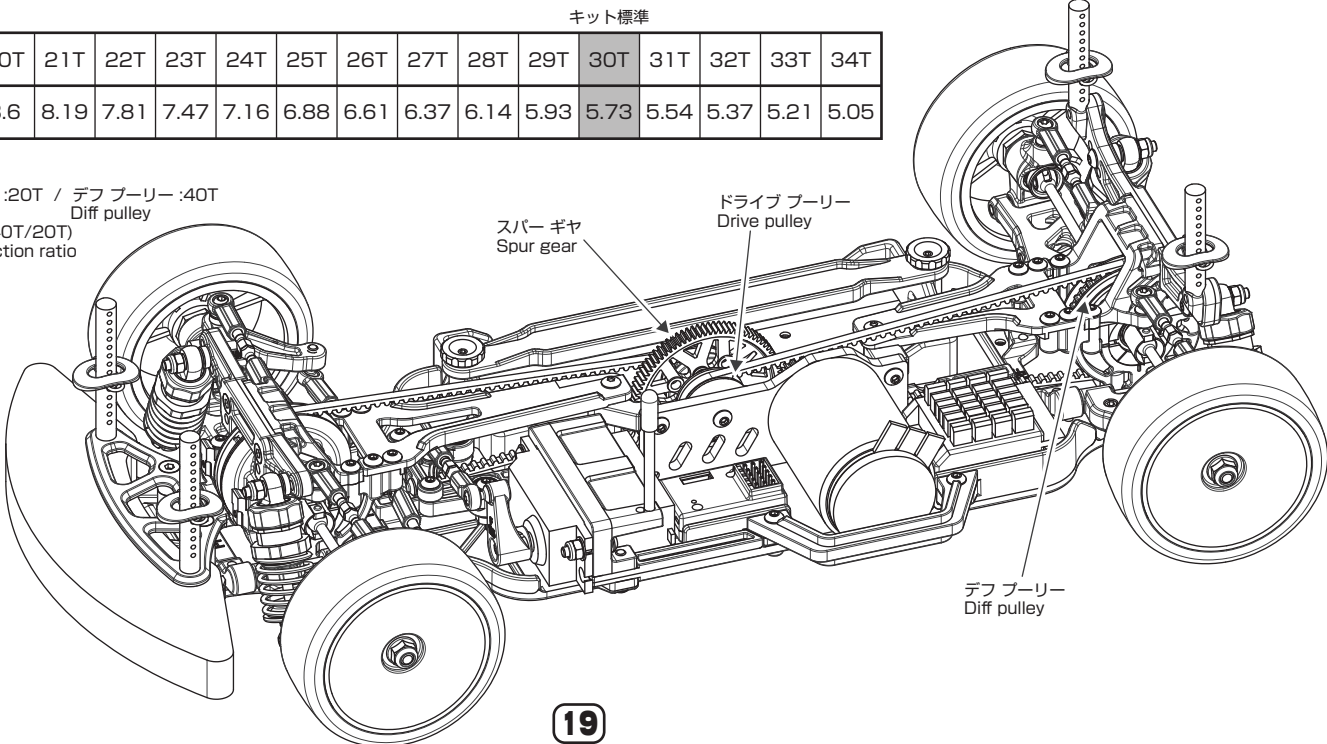

RS2.0 Exploded View

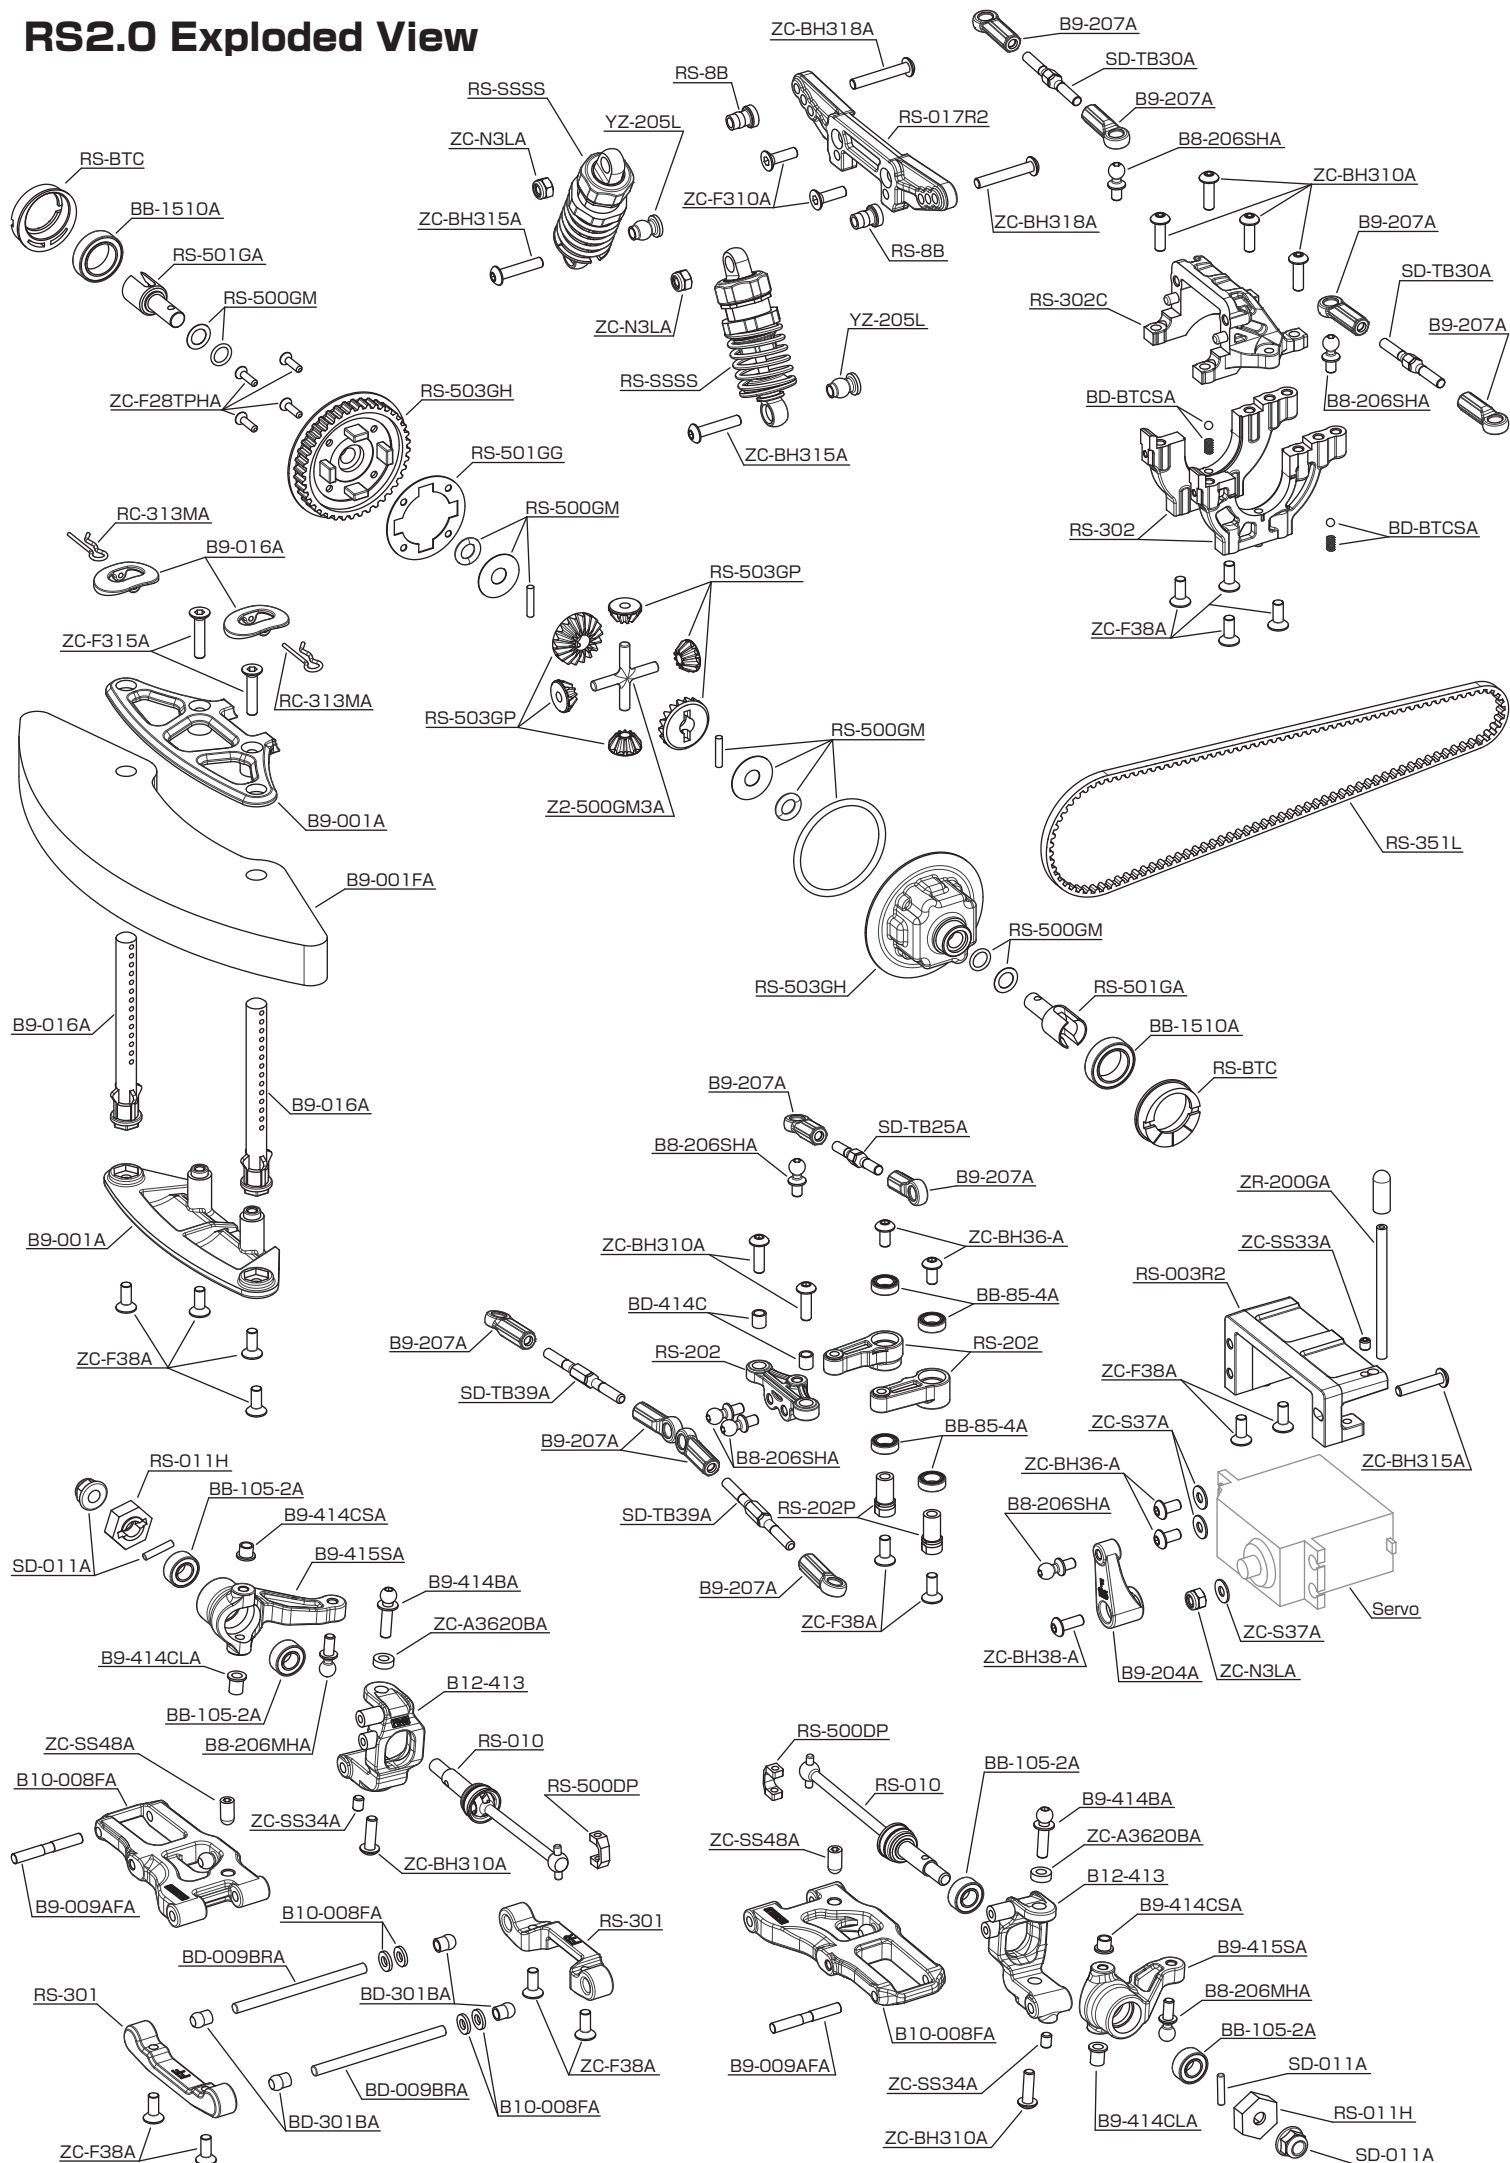

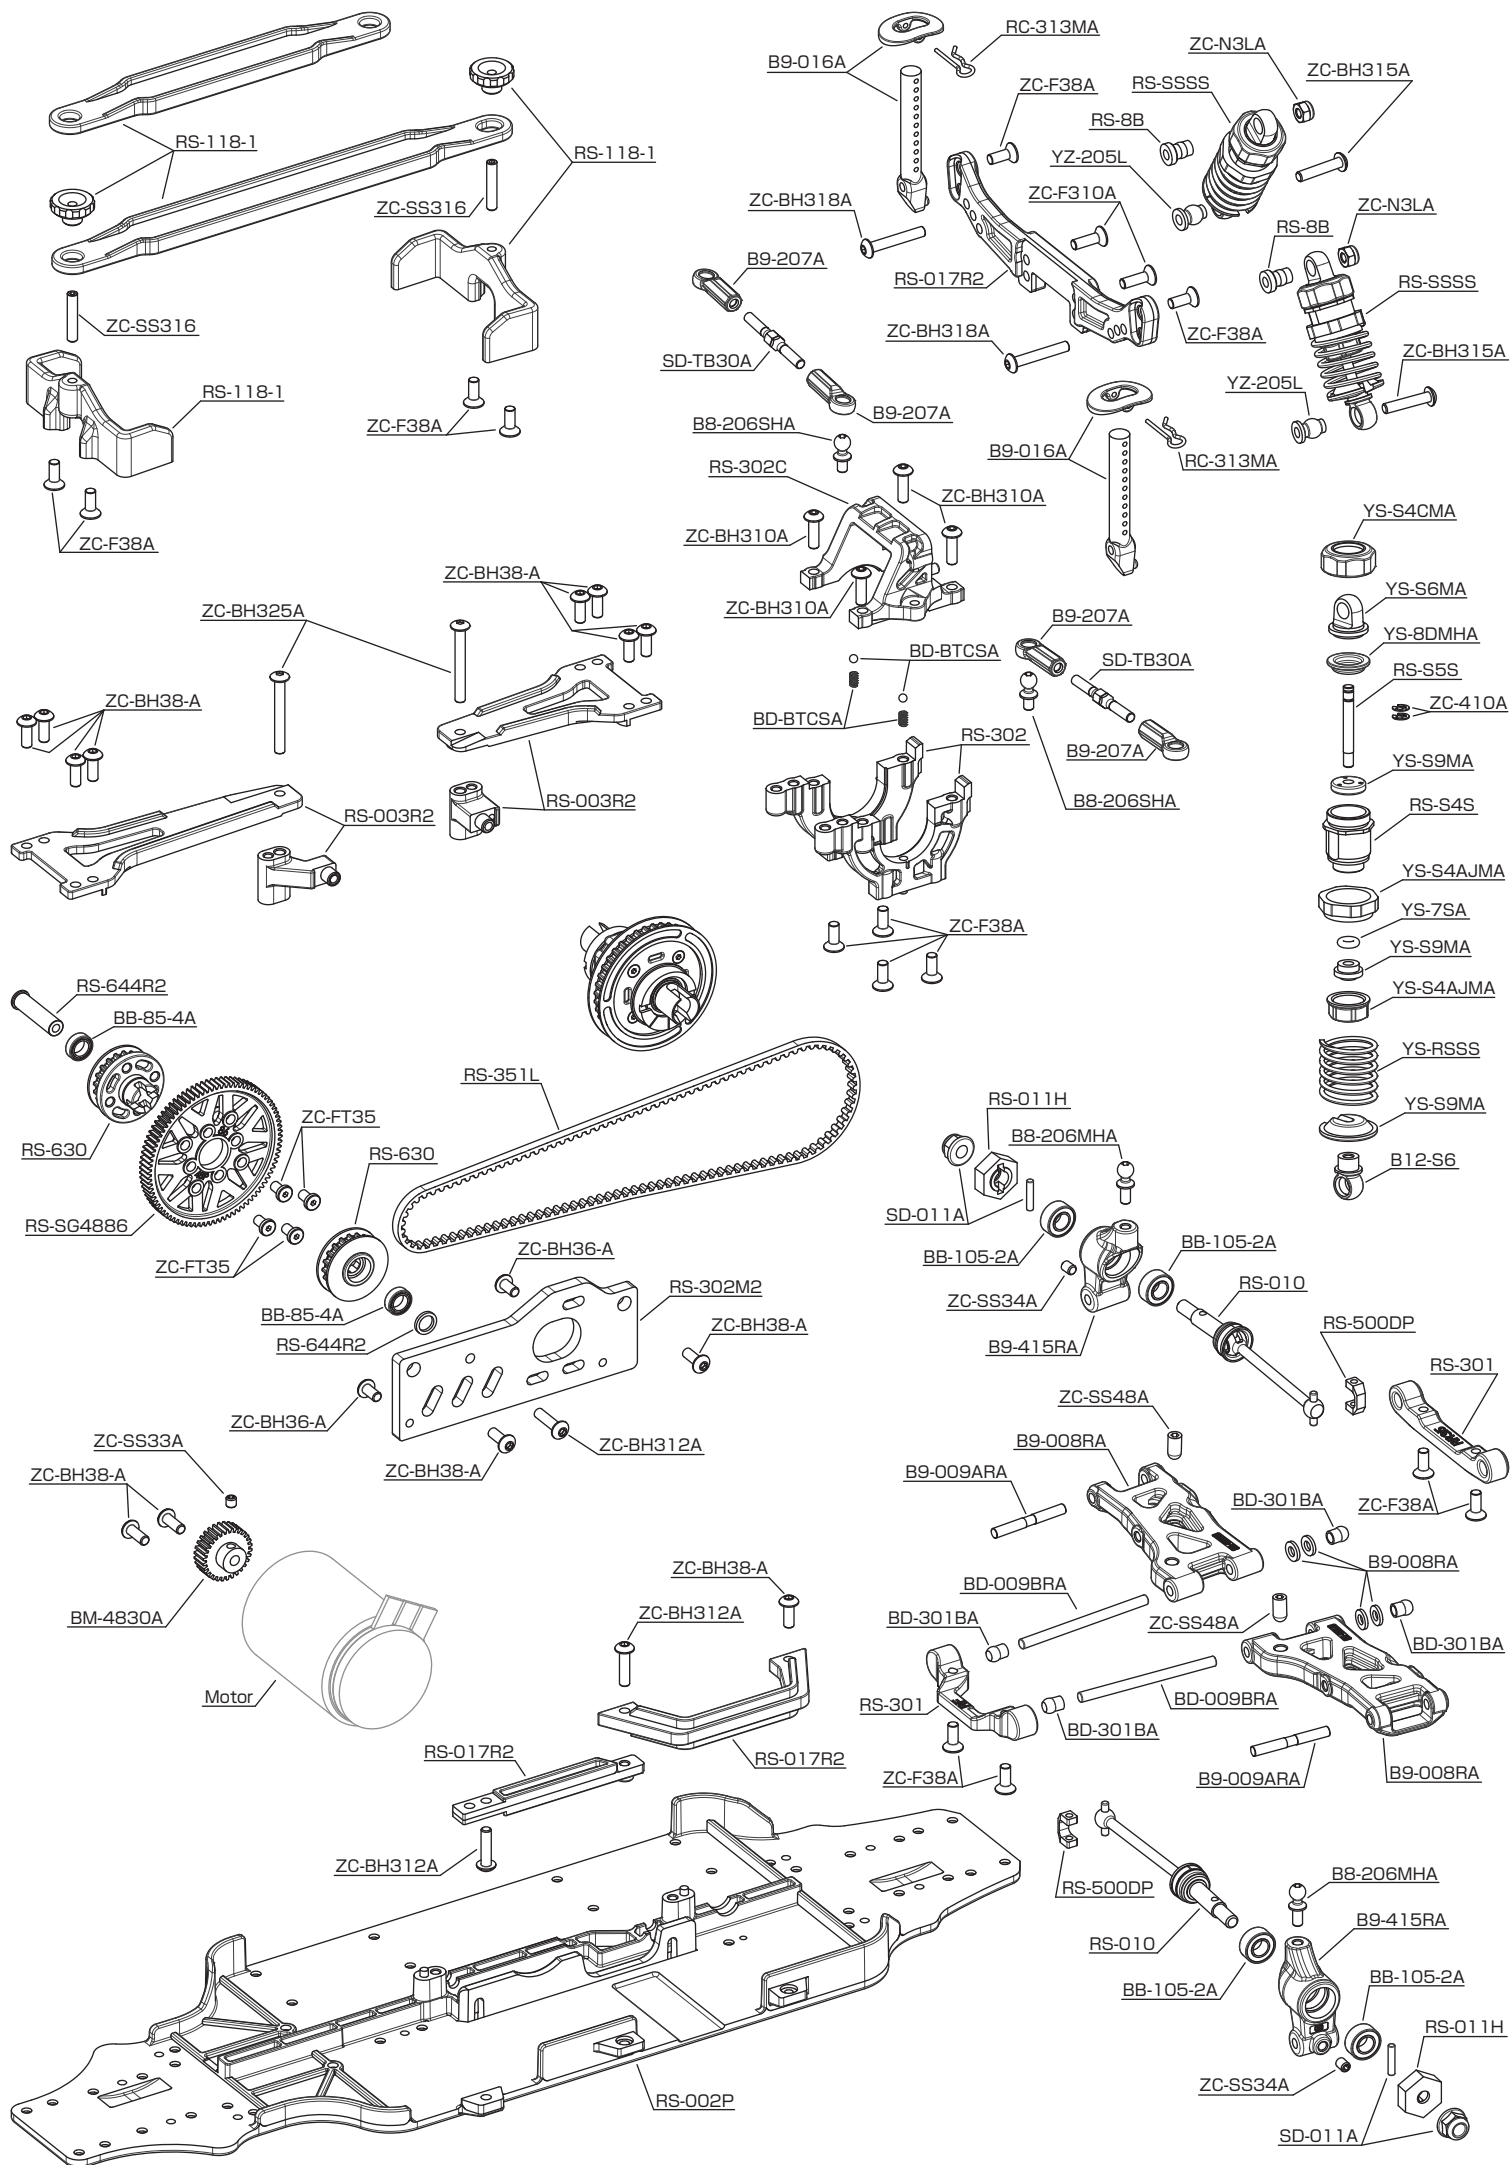

ROOKIE SPEED RS 2.0

品番	品名	価格(税込)
RS2.0 RS1.0		
キット		
RSR-020	ルーキースピード RS2.0 組立シャーシキット	¥21,780
シャーシ		
RS-002P	樹脂製 メインシャーシ	¥3,800 ●
RS-003R2	樹脂製 アッパーデッキ / サーボマウント	¥900 ●
RS-302M2	アルミ製 モータープレート	¥600 ●
RS-302	バルクヘッド A/B	¥770 ● ●
RS-302C	フロント / リヤ バルクヘッドキャップ	¥770 ● ●
B9-204A	アンテナマウント / テンショナーマウント / サーボホーン	¥880 ● ●
ZR-200GA	ブラックアンテナパイプ (2.4GHz 受信機用)	¥220 ● ●
RS-017R2	樹脂製 F / Rショックタワー / サイドバー	¥900 ●
B9-001A	フロントプラスチックバンパー (BD9 用)	¥770 ● ●
B9-001FA	フロントフォームバンパー (BD9 用)	¥660 ● ●
B12-001F3	フロント 3Dバンパー	¥2,420 ★ ★
B9-016A	ボディマウントセット (BD9 用)	¥1,100 ● ●
RC-313MA	M サイズ ボディマウント フードピン (12 個入)	¥220 ● ●
RS-118-1	バッテリーホルダーセット	¥1,100 ●
ドライブトレイン		
RS-351L	117 T F/R ドライブベルト	¥880 ● ●
BD-351LWA	117 T F/R ドライブベルト (ホワイト)	¥2,750 ★ ★
RS-630	FR プーリー	¥550 ● ●
RS-644R2	メインシャフト	¥500 ●
RS-SG4886	スパーギヤ 86 T	¥660 ● ●
RS-BTC	樹脂製 ベルトテンションカム	¥660 ● ●
BD-BTCSA	ベルトテンションカム用 スプリング (ボール 4 個付)	¥330 ● ●
BM-4830A	30T ハード スチール ピニオンギヤ 48 ピッチ	¥600 ● ●
ギヤデフ		
RS-500GM	ギヤデフ用 メンテナンスキット	¥880 ● ●
RS-501GA	アルミ製 ギヤデフドライブカップ	¥1,980 ● ●
RS-501GG	デフケース用 ガスケット	¥440 ● ●
RS-503GH	40T デフケース / デフプーリー	¥880 ● ●
RS-503GP	ギヤデフ用 ベベルギヤセット	¥1,210 ● ●
Z2-500GM3A	ギヤデフ用 メンテナンスキット (YZ-2/4 シリーズ用)	¥814 ●
ユニバーサルシャフト		
RS-010	F/R ユニバーサルシャフト (45.5mm)	¥2,860 ● ●
B11-010FWA	W/J ユニバーサル Assy	¥6,930 ★ ★
		¥550 ● ●
ホイールハブ		
RS-011H	樹脂製 ホイールハブ (4 個入)	¥440 ● ●
SD-011A	ホイールハブピン / M 4 ロックナット	¥330 ● ●
BD-011CBA	5.0mm クランプ式ホイールハブ	¥1,430 ★ ★
ステアリングリンケージ		
RS-202	ベルクランク LR/ センターリンク	¥880 ● ●
RS-202P	ベルクランクポスト (2 個入)	¥770 ● ●
BD-414C	キングピンカラー (4 個入)	¥165 ● ●
B9-207A	φ 4.8 ボールエンドキャップ (ハード) (BD9 用)	¥1,320 ● ●
B8-206SHA	六角穴付 4.8mm ロッドエンドボール (S サイズ / 全長 11.5mm)	¥770 ●
サスペンション		
B10-008FA	フロントロアササアーム (55mm-33mm)	¥1,210 ● ●
B10-008FGA	グラファイト F ロア ササアーム (55mm-33mm)	¥1,650 ★ ★
B9-008RA	リヤササアーム (55mm- ショック 40mm)	¥1,210 ● ●
B9-008RGA	グラファイト R ロア ササアーム (55mm-40mm)	¥1,650 ★ ★
B9-009AFA	φ 3 フロントアウターササアームピン (段付 2 本入)	¥440 ● ●
B9-009ARA	φ 3 リヤアウターササアームピン (段付 2 本入)	¥440 ● ●
BD-009BRA	リヤインナーササアームピン (φ 3 × 45mm)	¥440 ● ●
BD-301BA	ササアームピンボール (φ 3/4 個入)	¥440 ● ●
RS-301	フロント / リヤ サスマウント	¥880 ● ●
B9-415SA	ステアリングブロック (BD9 2019 用)	¥1,100 ● ●
B9-415SGA	グラファイト製 フロント ST ブロック	¥1,430 ★ ★
B9-415RA	リヤハブキャリア (BD9 2019 用)	¥1,100 ● ●
B9-415RGA	グラファイト製 リヤ ハブ キャリア	¥1,430 ★ ★
B12-413	BD12/RS1.0 用 フロント ステアリング ハブキャリア	¥1,210 ● ●
B12-413G	グラファイト製フロント ステアリングハブキャリア	¥1,650 ★ ★
ショックアブソーバー		
B12-413SP	ボディ ステフナー プレート (2 個入)	¥1,650 ★ ★
B8-206MHA	六角穴付 4.8mm ロッドエンドボール (M サイズ / 全長 13.0mm)	¥770 ● ●
B9-414BA	キングピンボール (φ 4.8/2 個入) (BD9 用)	¥440 ● ●
B9-414CSA	キングピンカラー (S/2 個入) (BD9 用)	¥330 ● ●
B9-414CLA	キングピンカラー (L/2 個入) (BD9 用)	¥330 ● ●
スタビライザー		
RS-SSSS	樹脂製 ショックセット (2 本入)	¥2,400 ●
RS-SSC	アルミ製 ショートショックコンバージョンセット	¥12,100 ★ ★
YS-RSSS	F/R ショックスプリング S (4 本入)	¥900 ●
MS-SSL180	リニアショックスプリング (1.80/ パープル /2 本入)	¥1,200 ★
MS-SSL185	リニアショックスプリング (1.85/ ホワイト /2 本入)	¥1,200 ★
MS-SSL190	リニアショックスプリング (1.90/ レッド /2 本入)	¥1,200 ★
MS-SSL195	リニアショックスプリング (1.95/ イエロー /2 本入)	¥1,200 ★
MS-SSL200	リニアショックスプリング (2.00/ ブルー /2 本入)	¥1,200 ★
RS-S4S	ショック ボディ S(4 個入)	¥800 ●
RS-S5S	ショック シャフト S(2 本入)	¥300 ●
RS-SB	ショック キャップ ボール (4 個入)	¥400 ●
YS-S6MA	ショックキャップ / ショックエンド	¥1,100 ● ●
YS-S4AJMA	樹脂製 アジャストナット /O リングキャップ	¥924 ● ●
YS-S4CMA	樹脂製 ショック キャップ ナット	¥748 ● ●
YS-S9MA	樹脂製 スプリングカップ / ビストン / シャフトガイド	¥924 ● ●
YS-8DMHA	シリコン ダイヤフラム ハードタイプ	¥550 ● ●
B12-S6	BD12 用 ショックキャップ / ショックエンド	¥660 ●
YS-7SA	ショック用ソフト O リング (8 個入)	¥220 ●
ZC-410A	φ 2.0 E クリップ (18 個入)	¥220 ● ●
YZ-205L	YZ-870C/YZ-834B 用 ロッドエンドボール L(4 個入)	¥330 ●
ターンバックル		
SD-TB25A	25mm ターンバックル (対辺 4mm)	¥440 ●
SD-TB30A	30mm ターンバックル (対辺 4mm)	¥440 ● ●
SD-TB39A	39mm ターンバックル (対辺 4mm)	¥440 ● ●
ボールベアリング		
BB-1510A	ボールベアリング φ 10.0 × φ 15.0 × 4.0mm(2 個入)	¥880 ● ●
BB-105-2A	ボールベアリング φ 5.0 × φ 10.0 × 4.0mm(2 個入)	¥660 ● ●
BB-85-4A	ボールベアリング φ 5.0 × φ 8.0 × 2.5mm(4 個入)	¥1,430 ● ●
スパーサー&シム		
ZC-A3620BA	φ 3.0 × φ 6.0 × 2.0mm アルミシム (ブラック) (8 個入)	¥660 ●
ZC-S37A	φ 3.0 × 7.0 × 0.5mm ワッシャー (10 枚入)	¥220 ● ●
ネジ&ナット&ワッシャー		
ZC-F28TPHA	M2 × 8mm 皿ソケットタッピングビス (4 本入)	¥330 ●
ZC-FT35	M3 × 5mm FTHS スクリュー (4 本入)	¥495 ● ●
ZC-F38A	M3 × 8mm フラットヘッドソケットスクリュー (10 本入)	¥220 ● ●
ZC-F310A	M3 × 10mm フラットヘッドソケットスクリュー (10 本入)	¥220 ●
ZC-F315A	M3 × 15mm フラットヘッドソケットスクリュー (10 本入)	¥220 ●
ZC-BH36-A	M3 × 6mm ボタンヘッドソケットスクリュー (10 本入)	¥220 ● ●
ZC-BH38-A	M3 × 8mm ボタンヘッドソケットスクリュー (10 本入)	¥220 ● ●
ZC-BH310A	M3 × 10mm ボタンヘッドソケットスクリュー (10 本入)	¥220 ● ●
ZC-BH312A	M3 × 12mm ボタンヘッドソケットスクリュー (10 本入)	¥220 ● ●
ZC-BH315A	M3 × 15mm ボタンヘッドソケットスクリュー (10 本入)	¥220 ●
ZC-BH318A	M3 × 18mm ボタンヘッドソケットスクリュー (8 本入)	¥220 ●
ZC-BH325A	M3 × 25mm ボタンヘッドソケットスクリュー (8 本入)	¥220 ●
ZC-SS33A	M3 × 3mm セットスクリュー (10 本入)	¥220 ● ●
ZC-SS34A	M3 × 4mm セットスクリュー (10 本入)	¥220 ● ●
ZC-SS316	M3 × 16mm セットスクリュー (10 本入)	¥330 ●
ZC-SS48A	M4 × 8mm セットスクリュー (10 本入)	¥440 ● ●
ZC-N3LA	M3 ナイロンロックナット 10 個入	¥220 ●
工具&ゲージ		
YT-300A	十字レンチ (5.0/5.5/7.0mm/ ボールエンドキャップ用付)	¥330
SD-TBLA	薄型ターンバックルレンチ (対辺 4mm 用)	¥330
YT-CGPA	キャンパーゲージ PRO(ブラック)	¥1,870
YT-CGPBA	キャンパーゲージ PRO(ブルー)	¥1,870
YT-HGTCA	ツーリングカー用ハイトゲージ	¥2,310
YT-25PB5A	ヨコモ レーシング ビットバグ V	¥25,630
YT-15RTBA	ヨコモレーシングツール 1.5mm ヘックスドライバー (ブラック)	¥770
YT-20RTBA	ヨコモレーシングツール 2.0mm ヘックスドライバー (ブラック)	¥770
YT-55RTBA	ヨコモレーシングツール 5.5mm ナットドライバー (ブラック)	¥880
YT-70RTBA	ヨコモレーシングツール 7.0mm ナットドライバー (ブラック)	¥880
YT-15RTRA	ヨコモレーシングツール 1.5mm ヘックスドライバー (レッド)	¥770
YT-20RTRA	ヨコモレーシングツール 2.0mm ヘックスドライバー (レッド)	¥770

YT-55RTRA	ヨコモレーシングツール 5.5mm ナットドライバ (レッド)	¥880
YT-70RTRA	ヨコモレーシングツール 7.0mm ナットドライバ (レッド)	¥880

ケミカル類

RP-105A	RP ウルトラベアリングオイル	¥1,760
RP-106A	RP ウルトラデフロンオイル	¥1,760
CS-BGA	ヨコモ ブラックグリス	¥770
CS-5000B	スーパーブレンドギヤデフオイル #5000	¥990
CS-7500B	スーパーブレンドギヤデフオイル #7500	¥990
CS-10000B	スーパーブレンドシリコンオイル #10000	¥990
YS-350B	スーパーブレンドショックオイル (#350)	¥660
YS-375B	スーパーブレンドショックオイル (#375)	¥660
YS-400B	スーパーブレンドショックオイル (#400)	¥660
YS-425B	スーパーブレンドショックオイル (#425)	¥660
YS-450B	スーパーブレンドショックオイル (# 450)	¥660
YS-475B	スーパーブレンドショックオイル (# 475)	¥660
YS-500B	スーパーブレンドショックオイル (# 500)	¥660

その他

RP-053A	RP 24K 金メッキコネクター (Φ 4mm/2 個入)	¥550
ZC-203A	サーボ固定用 両面テープ	¥220
ZC-203BA	耐熱両面テープ (25mm × 150mm 3 枚入)	¥440
TW-1012-2A	スーパープレジジョンミディアムナローホイール (4 個入 / オフセット 0mm)	¥770
TW-1012H2A	スーパープレジジョンミディアムナローホイール (ハードタイプ / 4 個入 / オフセット 0mm)	¥770
TW-2512-2A	A ディッシュ M ナロー ABS ホイール 4 ケ	¥440
TW-5112G	11 スポークミディアムナローホイール (グレー / 4 個入 / オフセット 0mm)	¥770
TW-5212B	10 スポークミディアムナローホイール (ブラック / 4 個入 / オフセット 0mm)	¥770
ZC-T3610A	Φ 3x Φ 6x1.0mm シム (10 個入 (黒) テフロン製)	¥880
ZC-T3615A	Φ 3x Φ 6x1.5mm シム (10 個入 (黒) テフロン製)	¥880
ZR-144T	ミディアムナローラジアルタイヤ タイプ Y (2 本入)	¥660
ZR-144TPM	ミディアムナローラジアルタイヤ タイプ Y (4 本入) プリマウント接着済み	¥2,200

パーツリスト中の「●★」はキットの適合表記となります。
● = 標準装備 ★ = オプション

本パーツリストの商品名は整合を図るため、言い回しや呼び方を若干変えてある事があります。

MY ヨコモ ユーザー登録

(ウェブエントリーのお願い)



MY Yokomo User Registration

(Request for Web Entry)

<https://teamyokomo.com/mypage/>



この度はヨコモ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ヨコモではお客様からの貴重なご意見をもとに、より良い製品の開発と製造、充実したサービスを行ってまいります。

つきましては、MYヨコモへのユーザー登録を宜しくお願い致します。

ユーザー登録の方法はこちらの用紙に記載するQRコード、又はPC用URLからMYヨコモ登録ページへ行き、"MYヨコモに登録はこちらを"をクリック、氏名等の必要事項をご入力ください。ご登録いただくことで、メールマガジンの定期配信や各種特典・情報など、ご登録者様だけの得るサービスのご利用が可能となります。

Thank you very much for purchasing Yokomo products this time. Yokomo hopes to develop and manufacture better products and provide fulfilling services based on valuable comments from customers. Please continue your favors towards user registration to MY Yokomo.

For the user registration, please go to MY Yokomo registration page from QR code or PC URL described on this form and enter necessary information by "click here", name here etc." By registering, you will be able to use services such as periodic e-mail newsletters and various benefits / information.

お預かりしました個人情報については、法令・その他行政機関の定める指針を遵守し、厳正に管理致します。

We will strictly control personal information that we have kept in compliance with the laws and other guidelines established by administrative agencies.



株式会社 ヨコモ 〒305-0861 茨城県つくば市谷田部4385-2

TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889 営業時間:9時～12時 13時～17時 (祝祭日を除く月～金)

YOKOMO LTD. 4385-2 Yatabe, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0861, JAPAN
TEL +8129-896-3888 FAX +8129-896-3889

MEMO

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

AS A MANUFACTURER OF WORLD CHAMPIONSHIP WINNING CARS,
YOKOMO WILL CONTINUE TO PROVIDE THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGY TO R/C ENTHUSIASTS ALL OVER THE WORLD.
ENJOY THIS PRODUCT KNOWING THAT YOU ARE DRIVING ONE OF THE BEST HANDLING R/C CARS EVER DESIGNED.



世界のブランド YOKOMO

ヨコモは競技用 R/C カー（ラジオコントロールカー）の専門メーカーです。その製品は、全日本選手権、全米選手権、ヨーロッパ選手権、そして R/C カーレースの最高峰である世界選手権レースでも優勝。世界の R/C カーマニアに愛用されています。

株式会社 ヨコモ 〒305-0861 茨城県つくば市谷田郡 4385-2 TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889 営業時間：9 時～12 時 13 時～17 時（祝祭日を除く月～金）
YOKOMO LTD. 4385-2 Yatabe, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0861 JAPAN TEL +8129-896-3888 FAX +8129-896-3889