

デジタルセットトップボックス Smart J:COM Box

操作説明書

UHD-2500

※4K Smart J:COM Box<録画機能付き>

この操作説明書は、お客さまが「本機を使ってしたいこと」や「本機について知りたいこと」を項目ごとに説明しています。

「～するにはどうすればよい？」と思ったときや「本機で何ができる？」と思ったときにご利用ください。

※ 目次や索引、各ページの「関連する項目」に記載されているページ番号をクリックすると、該当のページへジャンプすることができます。

<ご注意>

旧JCNエリアにお住まいの方は、以下の項目はご利用いただけません。

.ペイ・パー・ビュー(PPV) 32、221ページ

目次

1. 基本の使いかた

<お使いになる前の準備>

本機のリモコンについて	4
RF リモコン使用時のご注意	5
リモコンに電池を入れる	6
乾電池使用上のご注意	6
テレビと接続する -HDMI ケーブルで	7
テレビと接続する -AV ケーブルで	7
デジタルオーディオ機器とつなぐ	8
ホームメニューについて	8
テレビの音量を調節する	9
テレビの音を消す(ミュート)	9
文字入力のしかた	10

2. テレビを見る

<チャンネルを選ぶ>

チャンネルを選ぶ - ホームメニューから	12
チャンネルを選ぶ - 番組表から	12
チャンネルを選ぶ - ワンタッチ選局で	13
チャンネルを選ぶ - チャンネル番号を入力して	14
チャンネルを選ぶ - チャンネル上下ボタンで	14

<視聴中の操作>

二つの番組を交互に見る(前選局)	15
音声を切り換える	15
字幕を切り換える	16
番組視聴中にデータ放送を見る	16
視聴中のテレビ番組の詳細情報を確認する	17

<番組を探す>

テレビ番組や VOD 作品を探す - ジャンルを選んで	18
テレビ番組や VOD 作品を探す - キーワードを入力して	19
テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで	21
テレビ番組や VOD 作品を探す - 出演者名を入力して	22
テレビ番組や VOD 作品を探す - [お気に入り] の項目を選んで	24
テレビ番組や VOD 作品を探す - G ガイドのおすすめ番組から	25

<予約して見る>

視聴予約する - 番組表から番組を選んで	26
視聴予約する - 検索結果から番組を選んで	27
4K 放送の番組を見る	29
番組を繰り返し視聴する	29
関連した他のテレビ番組や VOD 作品を探す	31
ペイ・パー・ビュー(PPV) 番組を視聴する	32

3. 番組表を使う

番組表について	33
日付を切り換えてテレビ番組や VOD の見逃し視聴番組を探す	34
時間帯を切り換えてテレビ番組を探す	35
チャンネルを選ぶ - 番組表から	35
<番組や VOD 作品を探す>	
テレビ番組や VOD 作品を探す - ジャンルを選んで	36
テレビ番組や VOD 作品を探す - キーワードを入力して	38

テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで	39
テレビ番組や VOD 作品を探す - 出演者名を入力して	41
テレビ番組や VOD 作品を探す - [お気に入り] の項目を選んで	42
テレビ番組や VOD 作品を探す - G ガイドのおすすめ番組から	43

<予約して録る・見る>

録画予約する - 番組表から番組を選んで	44
録画予約する - 検索結果から番組を選んで	46
視聴予約する - 番組表から番組を選んで	48
視聴予約する - 検索結果から番組を選んで	50

<番組表を見やすく変える>

現在放送中番組の番組表を見る	51
ひとつのチャンネルだけの番組表を見る	52
番組表の1画面に表示するチャンネル数を変更する	53
番組表をジャンルごとに色分けして表示する	54
番組表の背景色を変更する	55
ホームメニューの地上デジタル放送のチャンネル並び順を設定する	56
番組表にサブチャンネルを表示する	57
番組枠の拡大表示を設定する	58

<専用の番組表を作る>

マイ番組表を作る	59
マイ番組表に切り換える	60
マイ番組表のチャンネルを並べ替える	61
マイ番組表からチャンネルを削除する	62

<[お気に入り]に登録する>

番組表の[お気に入り]項目を登録する	63
[お気に入り]に登録した項目を確認する	64
[お気に入り]に登録した項目を並べ替える	64
登録した[お気に入り]の項目を削除する	65

<VOD 作品を見る>

VOD の見逃し視聴番組を見る - 番組表からチャンネルを選んで	66
VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで	68

4. テレビ番組を録画する

録画について

<録画機器を接続する>	
USB ハードディスクを接続する	71
録画機器を AV ケーブルで接続する	73
ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する	73
録画モードについて	74
視聴中の番組を録画する	75
録画中に録画を中止する	76

<番組を探す>

テレビ番組や VOD 作品を探す - ジャンルを選んで	76
テレビ番組や VOD 作品を探す - キーワードを入力して	78
テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで	79
テレビ番組や VOD 作品を探す - 出演者名を入力して	81
テレビ番組や VOD 作品を探す - [お気に入り] の項目を選んで	82
テレビ番組や VOD 作品を探す - G ガイドのおすすめ番組から	83

<録画予約する>

録画予約する - 番組表から番組を選んで.....	84
録画予約する - 検索結果から番組を選んで.....	86
録画予約する - 日時を指定して.....	88
録画予約する - 4K放送の番組を.....	90
同時録画可能な番組数を超えたときは.....	91
番組を繰り返し録画する	92
好みの番組を自動で録画する.....	94
自動録画される番組を確認する.....	95
外出先から録画予約する(リモート録画予約)	96

<予約内容を編集する>

現在予約中の番組を確認する.....	97
録画予約／視聴予約の内容を変更する.....	98
録画／視聴予約の時刻を変更する	99
繰り返し録画／視聴する曜日を変更する.....	101
繰り返し予約を一時的に停止する	102
一時停止した繰り返し予約を再開する	104
繰り返し予約の設定を削除する.....	105
自動録画の録画内容を変更する.....	106
自動録画の優先設定を変更する.....	107
予約リストの自動録画条件を絞り込み表示する	108
自動録画予約を一時的に停止する	109
一時停止した自動録画予約を再開する	111
自動録画の録画条件を削除する.....	112
録画／予約リストを並べ替える.....	113
録画／視聴予約を取り消す	114
予約した番組の履歴を確認する.....	115

<録画に関するその他の設定>

優先して使う録画機器を設定する	116
録画モードの初期値を設定する.....	117
自動的にチャプターマークを付けて録画する	118
ハードディスクの空き容量を確認する	119
内蔵ハードディスクの登録名を変える	119
内蔵ハードディスクを初期化する	120
使用しないUSBハードディスクを無効にする.....	122
USBハードディスクを有効にする	123
USBハードディスクの登録名を変更する.....	124
USBハードディスクを初期化する	125
USBハードディスクを取り外す.....	126
USBハードディスクの登録を削除する.....	127
リモート録画機器を登録する.....	129
登録済みのリモート録画機器を確認する.....	130
リモート録画機器の登録を解除する	130
予約リストのユーザーニックネーム表示を設定する.....	131

5. 録画した番組を見る

録画した番組を再生する	132
テレビ番組を録画中に追っかけ再生する	133
<再生中の操作>	
録画番組の再生中の操作のしかた	134
同じシーンを繰り返して見る.....	135
スキップ再生する	136
録画した番組の詳細情報を確認する.....	136
録画／予約リストを並べ替える	137
録画リストを絞り込み表示する	138

録画リストの表示件数を変更する	139
-----------------------	-----

6. 録画した番組を編集する

<ダビングする>

ダビングについて	141
コピーガードについて.....	142
録画した番組をダビングする	142
ダビングを中止する.....	143

<番組を整理する>

録画した番組のタイトルを変更する	144
録画用のフォルダを作成する	145
録画した番組をフォルダに分類する	146
フォルダの並び順を変える	147
録画用のフォルダ名を変更する.....	147
フォルダを削除する.....	148

<録画した番組を保護する・消去する>

録画した番組を保護する	149
録画した番組を削除する	150

7. 視聴制限に関する設定

視聴制限について	152
視聴年齢制限の対象年齢を設定する	152
チャンネルごとに視聴制限を設定する	153
普段見るチャンネルだけを表示する(選局制限)	154
Smart J:COM Box の暗証番号を変更する	155
チャンネルごとの視聴制限を一時的に一括解除する	156
選局制限を一時的に一括解除する	157
視聴制限の一時解除を電源オフまで有効にする	158
視聴制限の内容を初期設定値に戻す	159
視聴制限されている番組を録画リストに表示する.....	160
視聴制限されている番組を見る.....	161

8.J:COM オン デマンド (VOD) を使う

J:COM オン デマンドについて	162
-------------------------	-----

<VOD 作品を見る>

VOD 作品を再生する - VOD メニューから選んで	163
VOD 作品を再生する - 視聴期間中の番組から	164
VOD 作品を再生する - 作品番号で探して	165
VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで	167

<VOD 作品を探す>

テレビ番組や VOD 作品を探す - ジャンルを選んで	169
テレビ番組や VOD 作品を探す - キーワードを入力して ..	170
テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで	172
テレビ番組や VOD 作品を探す - 出演者名を入力して ..	173
テレビ番組や VOD 作品を探す - [お気に入り] の項目を選んで	175
テレビ番組や VOD 作品を探す - G ガイドのおすすめ番組から	
176	

放送中の番組を先頭から追っかけ再生する	177
---------------------------	-----

<VOD の見逃し番組を見る>

VOD の見逃し視聴番組を見る - VOD メニューから選んで	178
VOD の見逃し視聴番組を見る - 番組表からチャンネルを選んで	180

VOD 作品を「お気に入り」リストに登録する.....	182
VOD の購入履歴を確認する.....	183

9. アプリやゲームを楽しむ

アプリを利用する.....	184
J:COM ゲームについて	185
J:COM ゲームで遊ぶ	186
アプリ更新のメッセージ表示を設定する	187
YouTube アプリを非表示にする	188

10. ホームネットワーク上で使う

ホームネットワークについて	189
<ホームネットワークでの利用例>	
録画予約する - ホームネットワーク上の録画機器に	190
放送中の番組をホームネットワーク上の別の機器で見る	191
録画した番組をホームネットワーク上のテレビで見る ..	192
録画した番組をホームネットワーク上のモバイル機器で見る	
193	
ホームネットワーク上の録画機器の映像を本機につないだテ	
レビで見る.....	194
<ホームネットワークに関する設定>	
有線 LAN の接続設定をする	195
Wi-Fi 接続する	197
本機をホームサーバとして使う.....	199
本機のホームサーバ名を変更する	200
ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する.....	201
ホームネットワーク上にある録画機器を確認する.....	202
ホームネットワーク上の録画機器との接続を解除する ..	203

11. 便利な設定

<リモコンに関する設定>	
本機のリモコンでテレビを操作する	204
テレビの入力を本機からの映像にワンタッチで切り換える..	
205	
リモコンを登録する -RF リモコン.....	206
RF リモコンの登録を解除する	207
リモコンを登録する - 赤外線リモコン	207
<ユーザーに関する設定>	
ユーザーを登録する.....	208
ユーザーの情報を変更する	209
ユーザーを削除する.....	210
オンタイマーを設定する	211
オフタイマーを設定する	212
オートパワーオフを設定する	213
ワンタッチ選局用のチャンネルを設定／変更する.....	214
チャンネル番号の入力確定時間を変更する	215
選局するチャンネルの種類を設定する	216
チャンネル番号重複時の自動選択を設定する	217
字幕言語の初期値を設定する	218
文字スーパーを設定する	219
HDMI 接続でテレビを本機と連動させる.....	220
ペイ・パー・ビュー(PPV)番組の購入履歴を確認する	221

12. その他の設定

起動時にホームメニューを表示する	223
ホームメニューにサブチャンネルを表示する	224
[わが家]の表示名を変更する	225
入力文字確定時間を変更する	226
3D 映像出力を設定する	227
デジタル音声出力を設定する	227
接続しているテレビの縦横比を登録する	228
HDMI 解像度を設定する	229
チャンネルを再スキャンする	230
データ放送の受信地域を設定する	231
各チャンネルの受信状況を確認する	232
ネットワーク接続の通信状態を確認する	233
ネットワーク接続の IP アドレスなどを確認する	233
CAS カード(IC カード)情報を確認する.....	234
本機のファームウェアバージョンを確認する.....	235

13. サポート／お問い合わせ

加入者特典・各種サービスの申し込みをする	237
メガパック・見放題パックの申し込みをする	238
お知らせメッセージを確認する	239
よくある質問を確認する	240
利用履歴取得に関する規約の確認をする	240
プライバシーポリシーを確認する	241
J:COM へ問い合わせをする.....	242

14. お困りのときは

本機をリセットする	243
同時に利用できる機能について	243
故障かなと思ったら	245
エラーメッセージについて	248
索引	251


1. 基本の使いかた

本機のリモコンについて


本機のリモコンは、電波を利用して通信を行う RF リモコンです。このため赤外線を利用した従来のリモコンのように手で持って本機に向けなくても、テーブルなどに置いたまままで使うことができます。

- ※ Smart J:COM Box には、2種類のリモコン(スライド型(白色)、ストレート型(黒色))があります。設置時期によって、付属されるリモコンが異なります。
- ※ リモコンのボタンそれぞれの主な働きは次のとおりです。

・ スライド型リモコン(白色)

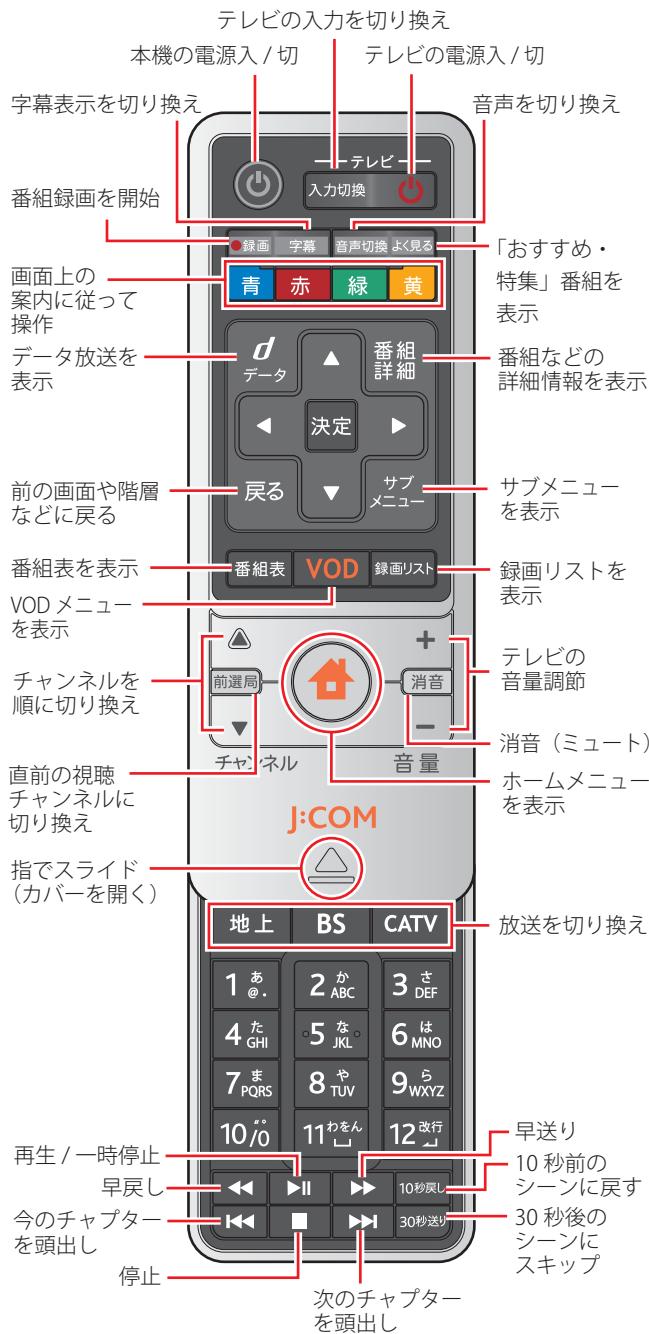

・ ストレート型リモコン(黒色)

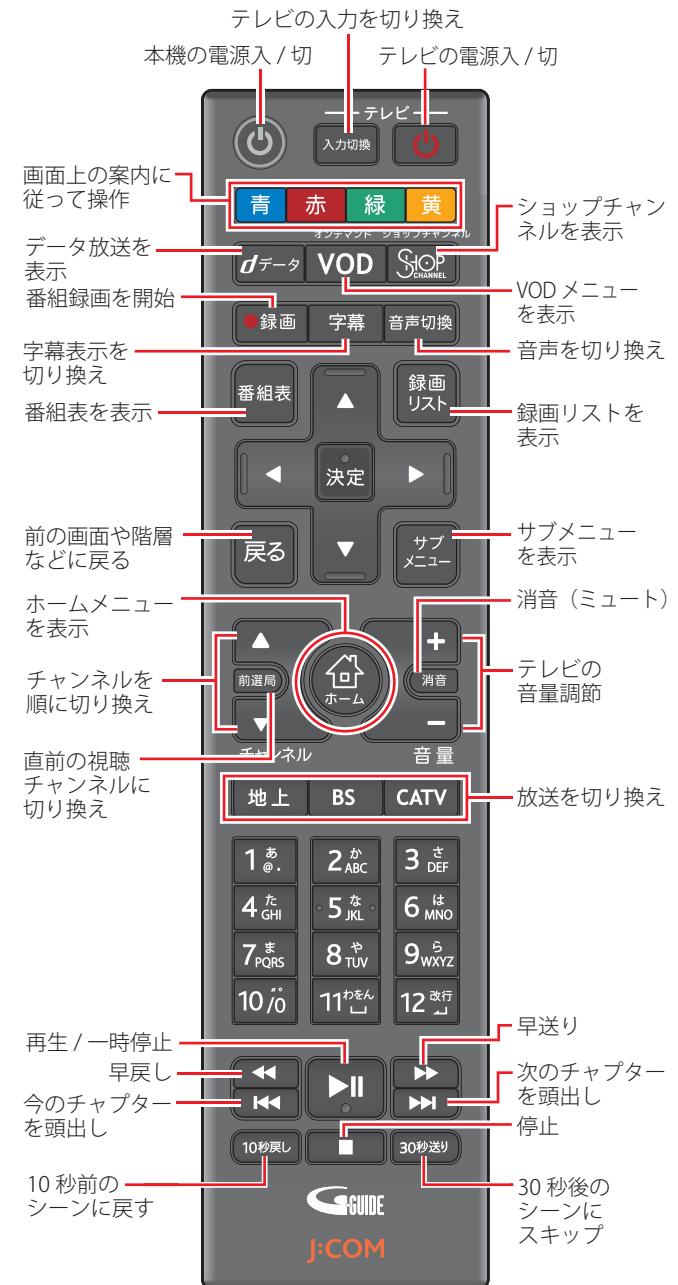

※ 本機のリモコンでテレビを操作するときは、従来のリモコンと同様に赤外線での通信となります。テレビの赤外線受光部に向けて操作してください。

※ 本書のイラストは、スライド型リモコンの場合を例に説明しています。

ワンポイント

- 本機のリモコンの[決定]ボタンとその周辺のボタンには、タッチパネルと同じ仕組みの「静電容量方式」を採用しているリモコンがあります。「静電容量方式」を採用しているリモコンでは、爪やペン先など電気を通さないもので押したり、手袋をしたままで押したり、押したいボタン以外のボタンに指が触れた状態で操作したりすると、正しく動作しないことがあります。ボタンを押すときは、指の腹の部分でボタンの中心部をしっかりと押すようにしてください。
- 本機のリモコンは、RFリモコンではなく赤外線リモコンとして本機を操作することもできます。
- 赤外線リモコンを使うときは、テレビなど操作対象の機器から離れ過ぎていたり、斜めから操作したり、リモコンとの間に障害物があったりすると、操作対象の機器が動作しない場合があります。
- 赤外線を利用して動作する他の機器が本機のリモコンによって誤動作する場合があります。

関連する項目

- 本機のリモコンでテレビを操作する (204 ページ)
- RFリモコン使用時の注意 (5 ページ)
- リモコンに電池を入れる (6 ページ)
- リモコンを登録する - RFリモコン (206 ページ)
- リモコンを登録する - 赤外線リモコン (207 ページ)

RFリモコン使用時の注意

- ※ 本機のリモコンは 2.4GHz の周波数帯の電波を利用しています。家庭内には下記のような同じ周波数帯の電波を利用する機器がたくさんあり、これらを同時に使用すると電波干渉によりリモコン操作ができなくなる場合があります。
 - コードレス電話・ファクシミリ
 - 電子レンジ
 - 無線 LAN 機器 (IEEE802.11b/g/n)
 - Bluetooth 機器
 - ワイヤレス AV 機器
 - ゲーム機のワイヤレスコントローラー
 - マイクロ波治療機器類
- ※ 補聴器・ペースメーカーなど医療用電気機器をお使いの場合は、これらの製造メーカーまたは販売業者に電波による影響についてご確認ください。
- ※ 通信状況が悪いときは以下の方法を試してください。
 - 電波を発している相手機器の電源を切る
 - 干渉している相手機器からリモコンと本機を離す
- ※ 下記のように、リモコンを使用する場所によっても電波が届きにくくなる場合があります。
 - 大型の金属製家具の近くなど
 - 鉄筋コンクリートや金属の使われている壁・床を通して使用する場合
 - 集合住宅にお住まいでお隣の部屋で使用している電子レンジなどの設置場所が本機の使用場所に近い場合
- ※ 電波には、発信元から直接届く直接波と壁や家具などに反射してさまざまな方向から届く反射波があります。障害物や反射物などによってさまざまな反射波が発生するため、電波状態の良い位置と悪い位置が生じ、双方向通信がうまくできない場合があります。このようなときはリモコンの位置を少し動かすか、または赤外線リモコンとして登録しなおしてください。

ワンポイント

- 本リモコンは工事設計認証済みの無線モジュールを内蔵しています。リモコンを分解または改造したり、本リモコンに貼ってある証明ラベルをはがすなどの行為は法律で処罰される場合があります。

関連する項目


- リモコンを登録する - 赤外線リモコン (207 ページ)

リモコンに電池を入れる


本機に付属のリモコンは単4乾電池2本を使います。

1 リモコン背面のカバーを開け→乾電池を入れる

- ・スライド型リモコン(白色)

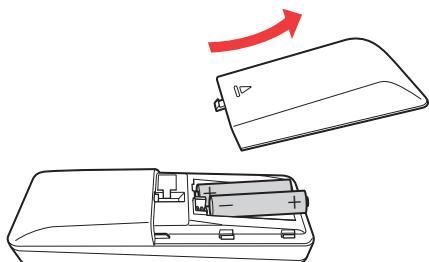

- ・ストレート型リモコン(黒色)

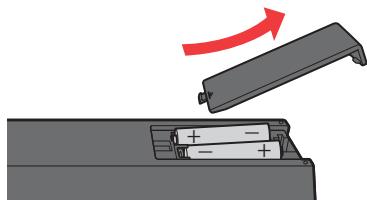

ワンポイント

- ・リモコンの操作可能範囲が狭くなってきたら電池を交換してください。

関連する項目

- ・乾電池使用上のご注意(6ページ)

乾電池使用上のご注意

※ 乾電池は以下の事項を守って使用してください。誤った取り扱いをすると電池の破裂や液漏れにより、火災・けが・汚損の原因になります。

- ・古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しない
- ・電池の向きは表示どおりに正しく入れる
- ・1ヶ月以上使用しないときはリモコンから電池を取り出す
- ・加熱や分解したり、火や水の中に入れたりしない

※ 乾電池を入れるときに電池ケースのマイナス端子を電池で曲げたりしないように注意してください。電池がショートして液漏れや発熱の原因になります。

※ 万一、電池が液漏れしたときは電池ケース内の液体をきれいに拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。漏れた液が手などに付いたときは水でよく洗い流してください。

ワンポイント

- ・不要になった乾電池はお住まいの自治体の指示(条例)に従って廃棄してください。


関連する項目

- ・リモコンに電池を入れる(6ページ)

テレビと接続する -HDMI ケーブルで

本機をハイビジョンテレビに接続するときは、市販の HDMI ケーブルで接続すると高画質の映像が高画質のままお楽しみいただけます。4K 対応の番組や VOD 作品を視聴するときは、HDMI2.0 / HDCP2.2 規格に対応した 4K 対応テレビが必要となります。

※ お使いの 4K テレビによっては、一部の HDMI 端子のみが 4K 映像に対応している場合があります。複数の 4K 対応機器と接続して使用する場合はご注意ください。

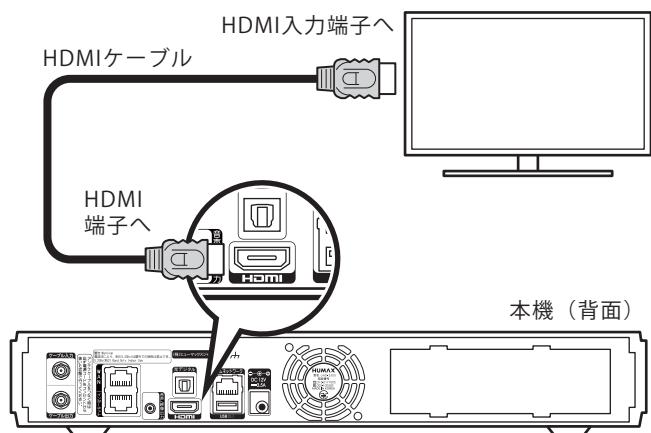


ワンポイント

- HDMI ケーブルは HDMI ロゴマークの付いた正規認定品をお買い求めください。
- 本機の HDMI 出力端子は HDMI 端子付きテレビにだけ接続してください。HDMI 端子の付いていないテレビに変換ケーブルなどを介して接続すると、映像が表示されない場合があります。
- HDCP というデジタル著作権保護機能に対応していないテレビに HDMI 接続したときは映像も音声も出力されません。この場合は本機とテレビを AV ケーブルで接続してください。
- お使いのテレビの HDCP バージョンは、本機の「バージョン情報」で確認できます。

テレビと接続する -AV ケーブルで

本機とテレビを AV ケーブルで接続します。

※ 本機とハイビジョンテレビを AV ケーブルで接続すると、ハイビジョン映像も SD(標準)画質になります。

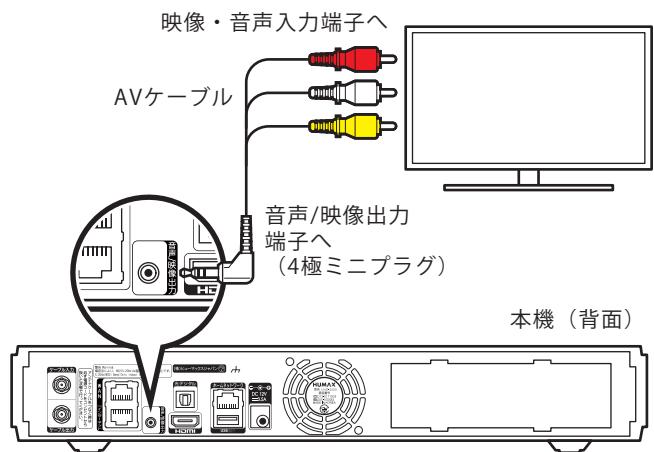

ワンポイント

- SD は Standard(標準)の略で、アナログテレビで見るような画質になります。
- ハイビジョン映像をそのままの画質で見るときは HDMI ケーブルでテレビと接続してください。

関連する項目


- テレビと接続する -HDMI ケーブルで (7 ページ)
- 本機のリモコンでテレビを操作する (204 ページ)
- 接続しているテレビの縦横比を登録する (228 ページ)

関連する項目

- テレビと接続する -AV ケーブルで (7 ページ)
- 本機のリモコンでテレビを操作する (204 ページ)
- デジタル音声出力を設定する (227 ページ)
- HDMI 解像度を設定する (229 ページ)
- HDMI 接続でテレビを本機と連動させる (220 ページ)
- 接続しているテレビの縦横比を登録する (228 ページ)

デジタルオーディオ機器とつなぐ

サラウンドステレオ放送の迫力ある音声を楽しむために、デジタル音声入力端子付きオーディオ機器を市販の光デジタルケーブルを使って本機に接続することができます。

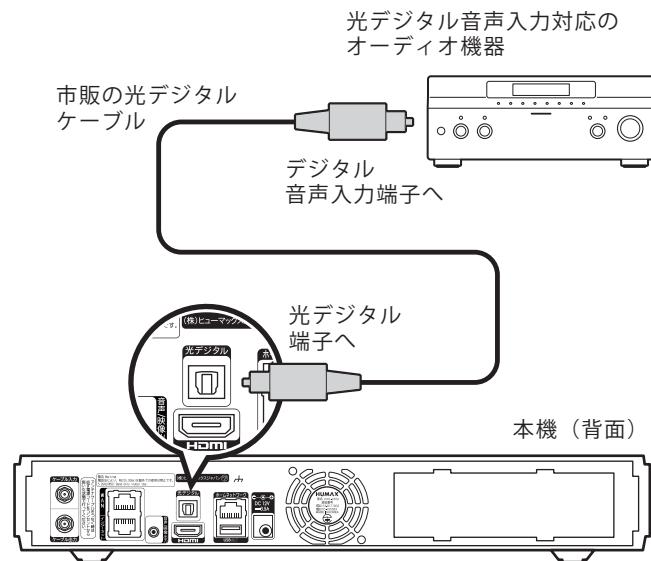

ワンポイント

- 本機のデジタル音声出力端子は、番組から送られてくるデジタル音声をそのまま出力します。接続したオーディオ機器が、送信されてくる音声圧縮用のサンプリング周波数(32kHz・44.1kHz・48kHzなど)に対応していない場合は使用できません。

関連する項目

- デジタル音声出力を設定する(227ページ)

ホームメニューについて

テレビを見たり、J:COM オン デマンド(VOD)の作品を見たり、本機のさまざまな設定をしたり、困ったときにヘルプを見たりなど、本機のすべての機能はホームメニューからアクセスすることができます。



- 番組視聴中などに (ホーム) ボタンを押すとホームメニューが表示されます



- 再度 (ホーム) ボタンを押すと視聴画面に戻ります

※ ホームメニュー内の各項目画面で (ホーム) ボタンを押すと、ホームメニューのトップ画面に戻ります。

ワンポイント

- 本機の電源を入れたときにホームメニューが自動的に表示されるように設定することができます。
- ホームメニューは表示したあと何も操作しなくても、一定時間が経過すると自動的に消えます。

関連する項目

- 起動時にホームメニューを表示する(223ページ)

テレビの音量を調節する

テレビの音量を調節します。

※ あらかじめ、本機のリモコンでテレビを操作できるように設定しておいてください。



1 番組視聴中に[+]または[-]ボタンを押す

※ [+]ボタンを押すと音量は大きく、[-]ボタンを押すと音量は小さくなります。

関連する項目

- ・ 本機のリモコンでテレビを操作する (204 ページ)
- ・ テレビの音を消す(ミュート)(9 ページ)

テレビの音を消す(ミュート)

テレビの音声を消します(ミュート)。

※ あらかじめ、本機のリモコンでテレビを操作できるように設定しておいてください。



1 番組視聴中に[消音]ボタンを押す

※ ミュートを解除するには再度[消音]ボタンを押すか、または[+]/[-]ボタンを押してください。


関連する項目

- ・ 本機のリモコンでテレビを操作する (204 ページ)
- ・ テレビの音量を調節する (9 ページ)

文字入力のしかた

キーワード検索やユーザー名の変更など文字入力が必要なときは、文字入力エリアを選んで[決定]ボタンを押すとキーボード画面が表示されます。

※ 文字の入力は携帯電話のかな入力方式と同じです。文字の入力はリモコンの数字ボタンを押すか、画面上のキーを選択し一覧から文字を選んで入力します。

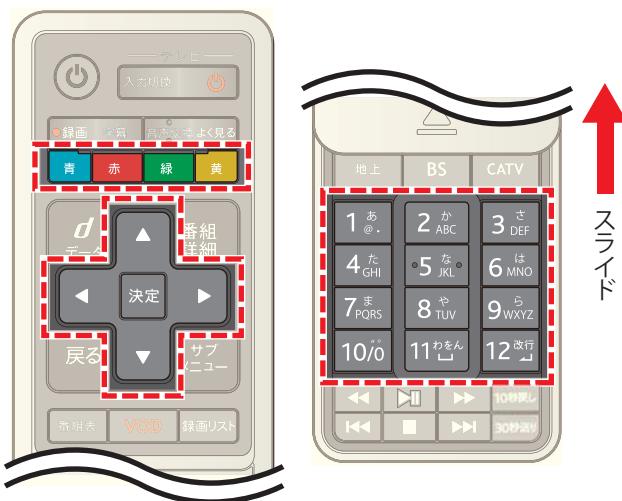

1 入力したい文字が割り当てられているリモコンの数字ボタンを押す、または画面上の数字ボタンを選んで[決定]ボタンを押す



2 手順1で押したリモコンの数字ボタンを何回か押して入力したい文字を選択する、または ▶・▶ ボタンで入力したい文字にカーソルを合わせて[決定]ボタンを押す



3 「えい」など同じキーに割り当てられた文字を続けて入力するときは、**青**ボタンを押してから同じキーを押して文字を入力する



※ 文字を入力したあとに約4秒経過すると、入力した文字の背景がグレーになり、同じキーに割り当てられた文字を続けて入力できるようになります。文字を続けて入力できるようになるまでの時間は変更できます。

4 漢字など文字を変換するときはリモコンの**赤**ボタンを押し→◀または▶ボタンで変換候補を選んで→[決定]ボタンを押す



※ 画面上の[変換]ボタンを選んで[決定]ボタンを押しても文字を変換できます。

5 カタカナ・全角アルファベット・全角数字・記号を入力するときは各タブを選んで文字種を切り換える

- ・ カタカナを入力:
[あいう]タブを選んで**緑**ボタンを押す、または画面上の[文字種]ボタンを選んで[決定]ボタンを押す



- 全角アルファベットを入力:
[ABC]タブを選んで緑ボタンを押す、または画面上の[文字種]ボタンを選んで[決定]ボタンを押す



- 全角数字を入力:
[123]タブを選んで緑ボタンを押す、または画面上の[文字種]ボタンを選んで[決定]ボタンを押す



- 記号を入力:
[123]タブを選んで緑ボタンを2回押す、または画面上の[文字種]ボタンを選んで[決定]ボタンを2回押す



6 入力が終わったら[入力完了]を選んで[決定]ボタンを押す

※ 入力した文字を削除するには、削除したい文字の後ろにカーソルを移動して黄ボタン(または画面上の[削除]ボタンを選んで[決定]ボタン)を押してください。

※ 文字の入力を中止してキーボード画面を閉じる場合は、リモコンの[戻る]ボタンを押してください。

関連する項目

- 入力文字確定時間を変更する(226ページ)

2. テレビを見る

チャンネルを選ぶ - ホームメニューから

ホームメニューを使うと、現在放送中の映像を確認しながら素早くチャンネルを切り換えて番組を探すことができます。

※ チャンネルによっては映像が表示されないものもあります。



1 **HOME** (ホーム) ボタンを押し→◀ または ▶ ボタンで [地上]・[BS]・[CATV] のいずれかを選択

2 ▲ または ▼ ボタンでチャンネルを選び→[決定] ボタンを押す



ワンポイント

- WOWOWなどオプションチャンネルの視聴には別途お申し込みが必要です。
- CATV放送ではご契約の内容によって視聴できるチャンネルが異なります。

関連する項目

- 加入者特典・各種サービスの申し込みをする (237 ページ)
- ホームメニューの地上デジタル放送のチャンネル並び順を設定する (56 ページ)
- 起動時にホームメニューを表示する (223 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (161 ページ)

チャンネルを選ぶ - 番組表から

番組表を表示して、番組一覧から見たい番組を探します。



1 [番組表] ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 ▲・▼・◀・▶ ボタンで現在放送中の番組から見たい番組を選び→[決定] ボタンを押す



※ 地上デジタル・BS デジタル・CATV の各放送を切り換えるときは、リモコンの[地上]・[BS]・[CATV]ボタンのいずれかを押してください。

※ リモコンの数字ボタンで 3 衍のチャンネル番号を入力すると、入力したチャンネルの番組表にジャンプすることができます。

※ [見逃し視聴へ]を選択すると、VOD の見逃し視聴番組を確認できます。見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります(今後順次対応予定)。

- 3 ◀または▶ボタンで[視聴する]を選び→[決定]ボタンを押す



ワンポイント

- 現在放送中以外の番組を選択すると、録画予約または視聴予約ができます。
- [追っかけ再生]ボタンが表示されているときは、視聴中の番組を最初から追っかけ再生で見ることができます。
- 番組表表示中に 緑 ボタンを押すと、すべてのチャンネルの番号とロゴマークが一覧で表示されます。
- ◀・■・◀・▶ ボタンでチャンネルを選び[決定]ボタンを押すと、選択したチャンネルの番組表を表示することができます。




関連する項目

- 日付を切り換えてテレビ番組やVODの見逃し視聴番組を探す(34ページ)
- 時間帯を切り換えてテレビ番組を探す(35ページ)
- マイ番組表に切り換える(60ページ)
- 現在放送中番組の番組表を見る(51ページ)
- 視聴予約する - 番組表から番組を選んで(26ページ)
- 視聴制限されている番組を見る(161ページ)
- VODの見逃し視聴番組を見る - 番組表からチャンネルを選んで(66ページ)

チャンネルを選ぶ - ワンタッチ選局で

リモコンの各数字ボタンに割り当てられているチャンネルを選局します。

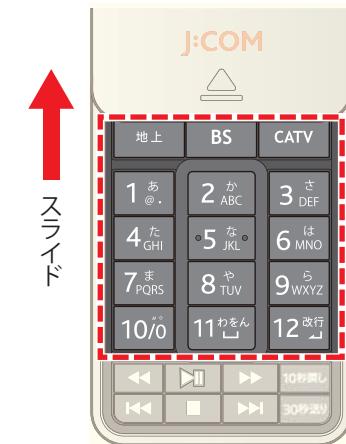


- [地上]・[BS]・[CATV]のいずれかのボタンを押して放送を切り換え
- 見たいチャンネルが割り当てられている数字ボタンを押す

関連する項目

- チャンネルを選ぶ - チャンネル番号を入力して(14ページ)
- チャンネルを選ぶ - チャンネル上下ボタンで(14ページ)
- ワンタッチ選局用のチャンネルを設定／変更する(214ページ)
- 視聴制限されている番組を見る(161ページ)
- チャンネル番号の入力確定時間を変更する(215ページ)


チャンネルを選ぶ - チャンネル番号を入力して

3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを切り替えます。

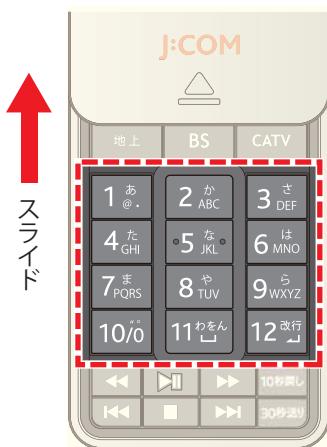

1 「011」チャンネルを選択する場合は[10]→[1]→[1]の順に数字ボタンを押す

※ 入力した番号に複数のチャンネルが該当する場合はチャンネルの選択画面が表示されます。チャンネル番号重複時の自動選択時間が設定されている場合は、「チャンネル番号重複時の自動選択」で設定した時間が経過すると、選択したチャンネルに自動的に切りわりります。

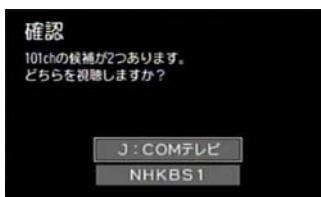

チャンネルを選ぶ - チャンネル上下ボタンで

リモコンの ▲ または ▼ ボタンでチャンネルを切り替えます。



1 チャンネルボタンの ▲ または ▼ ボタンを押す

※ 必要に応じて [地上]・[BS]・[CATV] のいずれかのボタンを押して放送を切り換えてください。

関連する項目

- ・ チャンネルを選ぶ - ワンタッチ選局で (13 ページ)
- ・ チャンネルを選ぶ - チャンネル番号を入力して (14 ページ)
- ・ 普段見るチャンネルだけを表示する(選局制限) (154 ページ)
- ・ 視聴制限されている番組を見る (161 ページ)

関連する項目

- ・ チャンネルを選ぶ - ワンタッチ選局で (13 ページ)
- ・ チャンネルを選ぶ - チャンネル上下ボタンで (14 ページ)
- ・ 視聴制限されている番組を見る (161 ページ)
- ・ チャンネル番号の入力確定時間を変更する (215 ページ)
- ・ チャンネル番号重複時の自動選択を設定する (217 ページ)

二つの番組を交互に見る(前選局)

気になる二つの番組が同時に放送されているときなど、チャンネルをワンタッチで交互に切り換えて視聴することができます。



- 1 番組視聴中にホームメニューなどで他のチャンネルに切り換える
 - 2 [前選局]ボタンを押して一つ前に見ていたチャンネルに戻る
- ※ 以降[前選局]ボタンを押すたびに二つの番組が切り換わります。

音声を切り換える

二カ国語放送など二重音声放送の番組を視聴する際に主音声／副音声を切り換えたり、映画などの番組で外国語と日本語などのように二つ以上の異なった音声を放送している番組の音声を切り替えます。



- 1 番組視聴中に[音声切換]ボタンを押す
- ※ ボタンを押すたびに音声が切り换わります。

ワンポイント

- 副音声などの有無は番組表などで確認できます。

字幕を切り換える

字幕付きのテレビ番組などを視聴中に字幕表示を切り替えます。

※ 字幕を表示しないようにも設定できます。



1 字幕付きの番組視聴中に[字幕]ボタンを押す

※ ボタンを押すたびに字幕表示が切りわります。

ワンポイント

- 字幕の表示／非表示と優先して表示する字幕言語は、あらかじめ設定しておくことができます。
- 字幕の有無は番組表や番組詳細画面などで確認できます。



字幕表示
エリア

関連する項目

- 字幕言語の初期値を設定する (218 ページ)

番組視聴中にデータ放送を見る

ニュースや天気予報などのデータ放送がテレビ番組と一緒に視聴できます。

※ データ放送には、ニュースや天気予報など視聴中の番組内容とは直接関係しない独立データ放送と呼ばれるもののほかに、料理番組で紹介されているレシピを流したり、経済番組の放送中に株価を流すなど番組連動データ放送と呼ばれるものがあります。



1 番組視聴中に **d** (データ) ボタンを押す

※ データ放送画面を消すときは再度 **d** (データ) ボタンを押してください。

ワンポイント

- データ放送は録画できません。

関連する項目

- データ放送の受信地域を設定する (231 ページ)

視聴中のテレビ番組の詳細情報を確認する

視聴中の番組の詳細説明・出演者・ジャンルなどの情報を確認します。



1 番組視聴中にリモコンの[番組詳細]ボタンを押す

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押し→[番組詳細を見る]を選択しても番組の詳細情報を確認できます。



- 番組詳細:
番組の詳細情報が表示されます。
- この番組を始めから見る:
選択した番組が録画中の場合、追っかけ再生をします。
- 出演者一覧:
番組の出演者を確認できます。さらに、選択した出演者の他のテレビ番組やオンデマンド作品を確認することができます。番組によっては[出演者一覧]に情報が表示されないことがあります。
- 関連番組 /VOD:
関連する他のテレビ番組やオンデマンド作品を見るできます。番組によっては、関連番組やオンデマンド作品が表示されない場合があります。
- 見逃し視聴一覧:
見逃し視聴番組を確認できます。見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります(今後順次対応予定)。
- 各種自動録画予約:

番組タイトルやジャンルを指定して、番組を自動的に録画します。

ワンポイント

- 追っかけ再生対象の番組は、放送開始から5分経過すると[追っかけ再生する]ボタンが表示されます。[追っかけ再生する]ボタンを選ぶと番組を最初から視聴できます。

関連する項目

- 関連した他のテレビ番組やVOD作品を探す(31ページ)
- 録画した番組の詳細情報を確認する(136ページ)

テレビ番組やVOD作品を探す - ジャンルを選んで

ジャンルを選んでテレビ番組やVOD作品を探します。



1 **Home** (ホーム)ボタンを押して→ **◀** または **▶** ボタンで[番組ガイド]を選択

2 **▲** または **▼** ボタンで[ジャンル検索]を選び→[決定]ボタンを押す



* [番組表]ボタンを押し→ **青** ボタン→[番組検索]→[ジャンル検索]の順に操作しても同様です。

3 [ジャンル]と[サブジャンル]をそれぞれ選択

* [ジャンル]の[選択してください]が選択されている状態で[決定]ボタンを押すと、**▲** または **▼** ボタンでジャンルを選択できます。



* [ジャンル]を選択すると、続けて[サブジャンル]を選択できるようになります。[選択してください]が選択されている状態で[決定]ボタンを押すと、**▲** または **▼** ボタンでサブジャンルを選択できます。



4 **▲**・**▼**・**◀**・**▶** ボタンで[TV番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す



* [お気に入りに登録]を選択すると、選択したジャンルを[お気に入り]に登録できます。よく検索するジャンルは、お気に入り登録しておくことをおすすめします。

* [自動録画に登録]を選択すると、選択したジャンルを自動録画の条件として登録できます。

5 **▲** または **▼** ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す



* [TV番組]の検索画面で[放送日時順]を選択すると、[放送日付順]または[チャンネル番号順]を選んで番組を並べ替えることができます。

* [TV番組]の検索画面で[絞り込み]を選択すると、放送の種類を指定して絞り込むことができます。

6 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:
[視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD作品を選択した場合:
VOD作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(46ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(27ページ)
- VOD作品を再生する - 検索結果から番組を選んで(68ページ)
- 好みの番組を自動で録画する(94ページ)
- 番組表の[お気に入り]項目を登録する(63ページ)

テレビ番組やVOD作品を探す - キーワードを入力して

番組に関するキーワードなどを入力してテレビ番組やVOD作品を探します。



1 (ホーム)ボタンを押して→ または ボタンで[番組ガイド]を選択

2 または ボタンで[フリーワード検索]を選び→ [決定]ボタンを押す



※ [番組表]ボタンを押し→ 青ボタン→[番組検索]→[フリーワード検索]の順に操作しても同様です。

※ VOD作品を検索するときは、ホーム画面で[オンデマンド]→[オンデマンド検索]の順に選択しても検索できます。

- 3** [検索ワード]のフリーワード入力ボックスが選択されていることを確認し→[決定]ボタンを押して検索したいキーワードを入力し→[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す



- ※ 複数のキーワードを指定する場合はスペース(空白)で区切って入力してください。
- ※ 画面に表示されている[最近入力したワード]を選んでも検索できます。

- 4** ▲・▼・◀・▶ボタンで[TV番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す



- ※ [お気に入りに登録]を選ぶと、入力したキーワードを[お気に入り]に登録できます。よく検索するキーワードは、お気に入り登録しておくことをおすすめします。
- ※ [自動録画に登録]を選ぶと、入力したキーワードを自動録画の条件として登録できます。

- 5** ▲または▼ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す



※ [TV番組]の検索画面で[放送日時順]を選択すると、[放送日付順]または[チャンネル番号順]を選んで番組を並べ替えることができます。

※ [TV番組]の検索画面で[絞り込み]を選択すると、放送の種類を指定して絞り込むことができます。

- 6** 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- ・ 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- ・ 放送前のテレビ番組を選択した場合:
[視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- ・ VOD作品を選択した場合:
VOD作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- ・ 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(46ページ)
- ・ 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(27ページ)
- ・ VOD作品を再生する - 検索結果から番組を選んで(68ページ)
- ・ 好みの番組を自動で録画する(94ページ)
- ・ 番組表の[お気に入り]項目を登録する(63ページ)

テレビ番組やVOD作品を探す - カテゴリーを選んで


ドラマのタイトルやスポーツの詳細ジャンルなど、あらかじめ用意されたカテゴリーを選んでテレビ番組やVOD作品を探します。



1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 青ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[番組検索]を選んで→[決定]ボタンを押し→▲または▼ボタンで[カテゴリー検索]を選んで→[決定]ボタンを押す

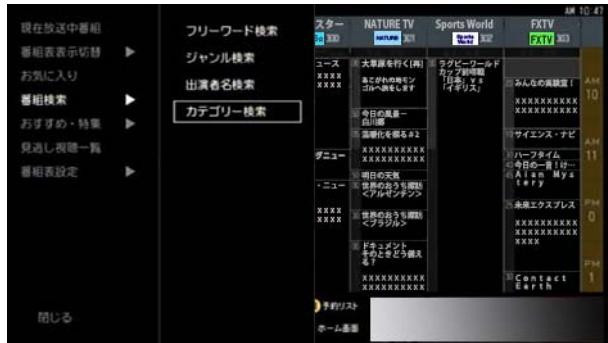

4 ◀または▶ボタンでカテゴリーを選び→[決定]ボタンを押す



5 ▲または▼ボタンで画面左側のカテゴリーを選択



※ [お気に入りに登録]を選ぶと、選択したカテゴリーを[お気に入り]に登録できます。よく検索するカテゴリーは、お気に入り登録しておくことをおすすめします。

※ [自動録画に登録]を選ぶと、選択したカテゴリーを自動録画の条件として登録できます。

6 ▲・▼・◀・▶ボタンで[TV番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す



7 ▲または▼ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す



※ [絞り込み]を選ぶと番組を絞り込むことができます。

8 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:

[視聴予約] または [録画予約] を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。

- VOD 作品を選択した場合:
VOD 作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(46 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(27 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで(68 ページ)
- 好みの番組を自動で録画する(94 ページ)
- 番組表の[お気に入り]項目を登録する(63 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す - 出演者名を入力して

出演者の名前を入力して、テレビ番組や VOD 作品を探します。



- 1 **1** (ホーム)ボタンを押して → または ボタンで [番組ガイド] を選択
- 2 **2** または ボタンで [出演者名検索] を選び → [決定] ボタンを押す



※ [番組表] ボタンを押し → ボタン → [番組検索] → [出演者名検索] の順に操作しても同様です。

- 3 **3** 文字の入力ボックスを選び → · · · ボタンで文字を選んで → [決定] ボタンを押す、を繰り返して出演者名を入力



- 4 ▲・▼・◀・▶ ボタンで出演者を選び→[決定]ボタンを押す



- 5 ▲・▼・◀・▶ ボタンで[TV番組]または[VOD]を選び→決定ボタンを押す



※ [お気に入りに登録]を選択すると、出演者を[お気に入り]に登録できます。よく検索する出演者は、お気に入り登録しておくことをおすすめします。

※ [自動録画に登録]を選択すると、入力した出演者を自動録画の条件として登録できます。

- 6 ▲または▼ボタンで番組を選び→決定ボタンを押す



※ [絞り込み]を選択すると番組を絞り込むことができます。

- 7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する]を選択すると番組を視聴できます。[録画する]を選択すると番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:

[視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。

- VOD作品を選択した場合:
VOD作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(46ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(27ページ)
- VOD作品を再生する - 検索結果から番組を選んで(68ページ)
- 好みの番組を自動で録画する(94ページ)
- 番組表の[お気に入り]項目を登録する(63ページ)

テレビ番組やVOD作品を探す-[お気に入り]の項目を選んで

「お気に入り」に登録した出演者名やキーワードからテレビ番組やVOD作品を探します。




1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 青ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[お気に入り]を選び→[決定]ボタンを押す



4 ▲または▼ボタンでお気に入り項目を選び→[決定]ボタンを押す

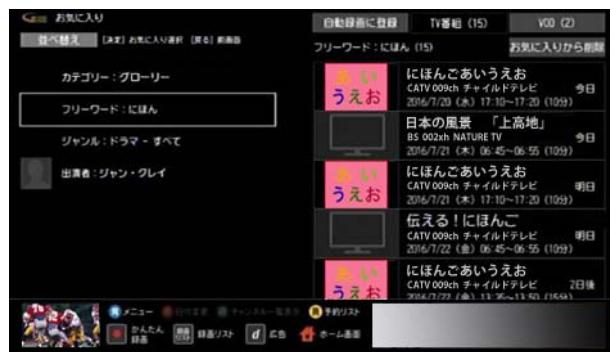

※ [自動録画に登録]を選択と、選択した[お気に入り]項目を自動録画の条件として登録できます。

5 ◀または▶ボタンで[TV番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す



6 ▲または▼ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す



7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:
[視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD作品を選択した場合:
VOD作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(46ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(27ページ)
- VOD作品を再生する - 検索結果から番組を選んで(68ページ)
- 好みの番組を自動で録画する(94ページ)

テレビ番組やVOD作品を探す -Gガイドのおすすめ番組から

Gガイドのおすすめや特集からテレビ番組やVOD作品を探します。



1 **1** (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[番組ガイド]を選び→[決定]ボタンを押す

2 **2** ▲または▼ボタンで[おすすめ・特集]を選び→[決定]ボタンを押す



3 **3** ◀または▶ボタンで番組のジャンルなどを選び→[決定]ボタンを押す



※ [VOD特集]を選ぶと、VOD作品のみのおすすめや特集を確認できます。

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す



5 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:
[視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD作品を選択した場合:
VOD作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(46ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(27ページ)

視聴予約する - 番組表から番組を選んで

見たい番組を見逃さないように、番組表から番組を選んで視聴予約することができます。

- ※ 他の番組を見ていても、予約した番組の開始時間になると自動的にチャンネルが切り替わります。
- ※ ここでは、選択した番組を1度だけ視聴予約する方法について説明します。繰り返し視聴について詳しくは、「関連する項目」から「番組を繰り返し視聴する」を参照してください。



1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで視聴予約したい番組を選び→[決定]ボタンを押す

- ※ BSデジタル放送やCATVなど放送を切り換えるときは、リモコンの[地上]・[BS]・[CATV]ボタンのいずれかを押してください。

3 ▶ボタンで[視聴予約]を選び→[決定]ボタンを押す



- ※ [見逃し視聴一覧]を選択すると、VODの見逃し視聴番組を確認できます。見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります(今後順次対応予定)。

4 必要に応じて画面の各項目をそれぞれ設定する



・ [時間指定予約へ]:

視聴の開始時間／終了時間を指定する画面が表示されます。表示された画面で時間を指定し、[決定]を選択してください。

予約は指定した時間で実行されます。番組の放送時間が変わっても視聴の開始時間／終了時間は変更されません。

視聴時間を指定すると[時間指定予約へ]が[時間指定予約解除]に変わります。選択すると時間指定予約が解除され、番組の放送時間に合わせた予約になります。

・ [ユーザー]:

予約した番組のユーザーを自分自身に変更しておくと、登録したユーザーネームが予約リストに表示されます。あらかじめ、本機で、ユーザーの登録を行っておいてください。

・ [繰り返し予約]:

繰り返し視聴を設定します。1度だけの予約にする場合は[しない]を選択します。

繰り返し視聴について詳しくは、「関連する項目」から「番組を繰り返し視聴する」を参照してください。

・ [視聴時間]:

視聴の予約時間が表示されます。[時間指定予約へ]を選択して視聴時間を指定した場合は、視聴の開始時間と終了時間を変更できます。

5 ▲または▼ボタンで[この内容で視聴予約]を選び→[決定]ボタンを押す

6 予約の確認画面が表示された場合は、◀または▶ボタンで[はい]または[いいえ]を選択

- ※ [いいえ]を選ぶと視聴予約がキャンセルされます。

- ※ [次回以降表示しない]のチェックボックスにチェックを入れると、次回以降、確認画面が表示されなくなります。

ワンポイント

- [時間指定予約へ]で視聴時間を指定した場合は、予約リストでは番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。
- 番組表や予約リストでは、[繰り返し予約]や[時間指定予約へ]の設定によって、予約した番組に下記のようなアイコンが表示されます。

[繰り返し予約] の設定	[時間指定予約へ] の設定	表示されるアイコン
しない	しない	(緑色)
	する	(緑色)
曜日（「しない」以外）	しない	(緑色)
	する	(緑色)

- 本機の電源がスタンバイ状態のときでも、予約時間になると自動的に電源が入ります。
- 予約を設定すると、本機前面のディスプレイの「予約」ランプが点灯します。

関連する項目

- 現在予約中の番組を確認する(97ページ)
- 録画／視聴予約の時刻を変更する(99ページ)
- 録画／視聴予約を取り消す(114ページ)
- 番組を繰り返し視聴する(29ページ)
- マイ番組表に切り換える(60ページ)

視聴予約する - 検索結果から番組を選んで

番組表などで検索したテレビ番組を視聴予約します。

- ここでは、選択した番組を1度だけ視聴予約する方法について説明します。繰り返し視聴について詳しくは、「関連する項目」から「番組を繰り返し視聴する」を参照してください。
- 画面は、フリーワード検索で番組を検索した場合を例に説明します。



1 フリーワード検索やジャンル検索などで番組を検索


2 ▲・▼・◀・▶ボタンで[TV番組]を選び→[決定]ボタンを押す



3 ▲または▼ボタンで視聴予約したい番組を選び→[決定]ボタンを押す



4 ▶ ボタンで[視聴予約]を選び→[決定]ボタンを押す

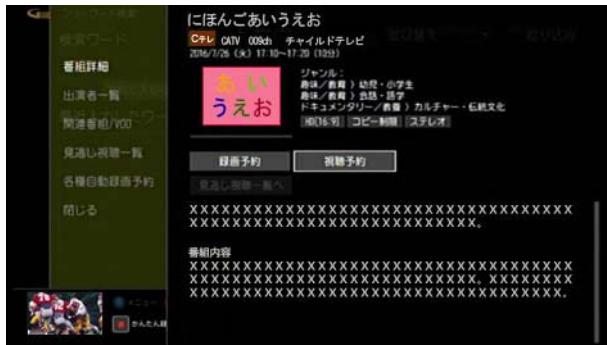

5 必要に応じて画面の各項目をそれぞれ設定する



- [時間指定予約へ]:
視聴の開始時間／終了時間を指定する画面が表示されます。表示された画面で時間を指定し、[決定]を選択してください。
予約は指定した時間で実行されます。番組の放送時間が変わっても視聴の開始時間／終了時間は変更されません。
視聴時間を指定すると[時間指定予約へ]が[時間指定予約解除]に変わります。選択すると時間指定予約が解除され、番組の放送時間に合わせた予約になります。
- [ユーザー]:
予約した番組のユーザーを自分自身に変更しておくと、登録したユーザーニックネームが予約リストに表示されます。あらかじめ、本機でユーザーの登録を行っておいてください。
- [繰り返し予約]:
繰り返し視聴を設定します。1度だけの予約にする場合は[しない]を選択します。
繰り返し視聴について詳しくは、「関連する項目」から「番組を繰り返し視聴する」を参照してください。
- [視聴時間]:
視聴の予約時間が表示されます。[時間指定予約へ]を選択して視聴時間を指定した場合は、視聴の開始時間と終了時間を変更できます。

6 ▲または▼ボタンで[この内容で視聴予約]を選び→[決定]ボタンを押す

7 予約の確認画面が表示された場合は、◀または▶ボタンで[はい]または[いいえ]を選択

- [いいえ]を選ぶと視聴予約がキャンセルされます。
- [次回以降表示しない]のチェックボックスにチェックを入れると、次回以降、確認画面が表示されなくなります。

POINT ワンポイント

- [時間指定予約へ]で視聴時間を指定した場合は、予約リストでは番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。
- 番組表や予約リストでは、[繰り返し予約]や[時間指定予約へ]の設定によって、予約した番組に下記のようなアイコンが表示されます。

[繰り返し予約] の設定	[時間指定予約へ] の設定	表示されるアイコン
しない	しない	(緑色)
	する	(L (緑色))
曜日（「しない」以外）	しない	(↻ (緑色))
	する	(🕒 (緑色))

- 本機の電源がスタンバイ状態のときでも、予約時間になると自動的に電源が入ります。
- 予約を設定すると、本機前面のディスプレイの「予約」ランプが点灯します。

関連する項目

- テレビ番組やVOD作品を探す - ジャンルを選んで(36ページ)
- テレビ番組やVOD作品を探す - キーワードを入力して(38ページ)
- テレビ番組やVOD作品を探す - カテゴリーを選んで(21ページ)
- テレビ番組やVOD作品を探す - [お気に入り]の項目を選んで(24ページ)
- テレビ番組やVOD作品を探す - Gガイドのおすすめ番組から(25ページ)
- テレビ番組やVOD作品を探す - 出演者名を入力して(22ページ)
- 番組を繰り返し視聴する(29ページ)

4K 放送の番組を見る

- 4K 放送の番組を高画質のまま楽しむことができます。
- ※ 4K 放送の番組を視聴するときは、HDMI2.0／HDCP2.2 規格に対応した 4K 対応テレビが必要です。
 - ※ 4K 放送の番組には、番組詳細画面に「4K[16:9]」と表示されています。



- 1 J:COM マガジンなどで 4K 放送対応のチャンネルや番組を確認する
- 2 番組表などから 4K 放送対応のチャンネルを選択
- 3 視聴したい番組を選んで→[決定] ボタンを押す
- 4 [視聴する] を選び→[決定] ボタンを押す



番組を繰り返し視聴する


連続ドラマなどのシリーズ番組を一度に視聴予約することができます。一度予約しておくと、他の番組を見ているときでも指定した時間になると毎回自動的にチャンネルが切り換わります。

- ※ 繰り返し予約は、視聴予約と録画予約合わせて 20 件まで設定できます。



- 1 番組表から番組を選ぶまたは番組を検索して視聴予約したい番組を選択

- 2 ▶ ボタンで[視聴予約]を選び→[決定] ボタンを押す

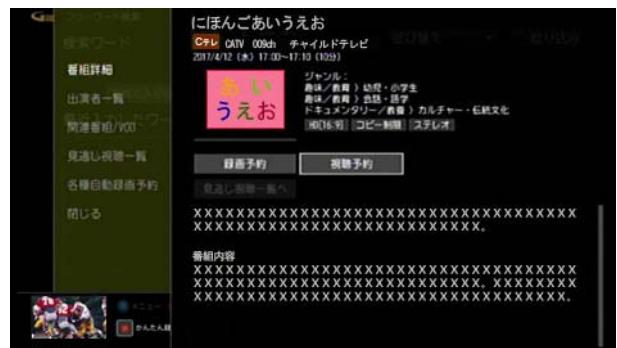


- 3 ▲・▼・◀・▶ ボタンで[繰り返し予約]から曜日を選び→[決定] ボタンを押す

関連する項目

- ・ 録画予約する -4K 放送の番組を (90 ページ)

- ※ 繰り返しの条件は[毎週○曜日]([「○」は選択した番組の放送曜日])・[毎日]・[毎週月曜日～金曜日]・[毎週月曜日～土曜日]・[毎週火曜日～土曜日]・[好きな曜日を複数指定する]から選択できます。[好きな曜日を複数指定する]を選んだ場合は曜日を指定してください。

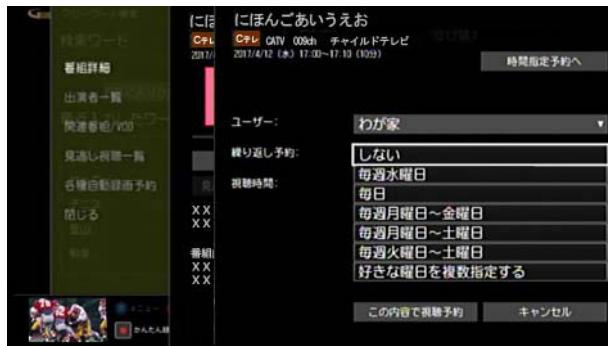

4 必要に応じて画面の各項目をそれぞれ設定する

- [時間指定予約へ]：
視聴の開始時間／終了時間を指定する画面が表示されます。表示された画面で時間を指定し、[決定]を選択してください。
予約は指定した時間で実行されます。番組の放送時間が変わっても視聴の開始時間／終了時間は変更されません。
視聴時間を指定すると[時間指定予約へ]が[時間指定予約解除]に変わります。選択すると時間指定予約が解除され、番組の放送時間に合わせた予約になります。
- [視聴時間]：
視聴の予約時間が表示されます。[時間指定予約へ]を選択して視聴時間を指定した場合は、視聴の開始時間と終了時間を変更できます。

※ [繰り返し予約]で曜日を選ぶと、[ユーザー]は[我が家]固定になります。変更はできません。

5 ▲または▼ボタンで[この内容で視聴予約]を選び→[決定]ボタンを押す

6 予約の確認画面が表示されたら◀または▶ボタンで[はい]または[いいえ]を選び→[決定]ボタンを押す

- ※ [いいえ]を選ぶと視聴予約がキャンセルされます。
- ※ [次回以降表示しない]のチェックボックスにチェックを入れると、次回以降、確認画面が表示されなくなります。

ワンポイント

- [時間指定予約へ]で視聴時間を指定した場合は、予約リストでは番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。
- 番組表や予約リストでは、[時間指定予約へ]の設定によって、予約した番組に下記のようなアイコンが表示されます。

[時間指定予約へ] の設定	表示されるアイコン
しない	↻ (緑色)
する	↻ (緑色)


- 予約に失敗した番組は、番組表や予約リストに「！」(黄色)が表示されます。
- 予約の状態は、予約内容の変更画面の「予約状態」で確認できます。
- 本機の電源がスタンバイ状態のときでも、予約時間になると自動的に電源が入ります。
- 予約を設定すると、本機前面のディスプレイの「予約」ランプが点灯します。

関連する項目

- 繰り返し予約を一時的に停止する (102 ページ)
- 一時停止した繰り返し予約を再開する (104 ページ)
- 繰り返し予約の設定を削除する (105 ページ)
- 録画予約／視聴予約の内容を変更する (98 ページ)
- 録画／視聴予約を取り消す (114 ページ)
- 繰り返し録画／視聴する曜日を変更する (101 ページ)
- 録画／視聴予約の時刻を変更する (99 ページ)

関連した他のテレビ番組やVOD作品を探す

番組表で番組を選んでいるときやテレビ番組の視聴中に、それに関連した他のテレビ番組やVOD作品を探すことができます。

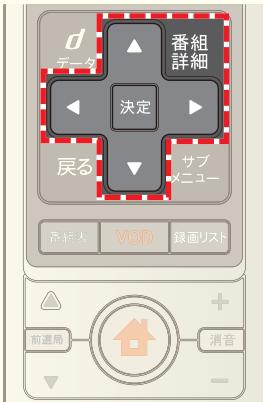

- 番組表などで関連番組を確認したい番組を選び→[番組詳細]ボタンを押す



- △・▼・◀・▶ボタンで[関連番組/VOD]を選び→[決定]ボタンを押す



- [TV番組]を選択すると、関連するテレビ番組を確認できます。[もっと見る]を選択すると、さらに番組を確認できます。
- [VOD]を選択すると、関連するVOD作品を確認できます。[もっと見る]を選択すると、さらに作品を確認できます。

※ 番組名や作品名を選択すると選択した番組やVOD作品の詳細情報を確認できます。

ワンポイント

- 「関連番組／VOD」のVOD作品には次のようなアイコンが表示されます。

番組表の表示	説明
¥	有料の作品です。視聴するには作品を購入する必要があります。
無	無料で視聴できる作品です。
メガ	メガパックで配信中の作品です。メガパックご加入のお客様は、メガパックの定額料金で視聴できます。
見放題	見放題パックで配信中の作品です。見放題パックご加入のお客様は、見放題パックの定額料金で視聴できます。
新着	配信開始から2週間以内の作品です（メガパック内の作品は31日間以内）。
終了間近	配信終了までの期間が2週間以内の作品です。

関連する項目

- 視聴中のテレビ番組の詳細情報を確認する(17ページ)

ペイ・パー・ビュー(PPV)番組を視聴する

ペイ・パー・ビュー専用のチャンネルでは、見たい番組だけを番組単位で購入して視聴することができます。

- ※ 作品には1日に複数回視聴できるものと、1回限りのものがあります。
- ※ 旧JCNエリアにお住まいの方は、ペイ・パー・ビュー(PPV)をご利用いただけません。



1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで PPV のチャンネルの番組を選択

※ 視聴年齢制限が設定されている場合は、番組名は「…」と表示されます。

3 視聴年齢制限が設定されている場合は Smart J:COM Box の暗証番号を入力し→[OK]を選択


4 ▲・▼・◀・▶ボタンで見たい番組を選び→[決定]ボタンを押す

5 ◀または▶ボタンで[視聴する]を選び→[決定]ボタンを押す



6 番組購入案内メッセージが表示された場合は[はい]を選び→[決定]ボタンを押す

7 ◀または▶ボタンで[購入する]を選び→[決定]ボタンを押す

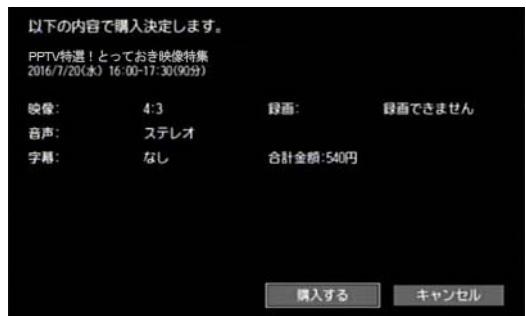

※ [キャンセル]を選ぶと購入がキャンセルされます。

8 Smart J:COM Box の暗証番号を入力

9 購入確認のメッセージが表示されたら ◀または▶ボタンで[閉じる]を選び→[決定]ボタンを押す

ワンポイント

- ・ PPV の番組を視聴後に電源を切るときは、本機の電源コンセントは抜かないでください。PPV の利用状況が確認されずに未請求状態が続き、後日まとめて請求させていただく場合があります。
- ・ お客様のご契約内容やご利用状況によっては PPV が視聴できない場合があります。
- ・ PPV の視聴料金は毎月の J:COM 利用料金と合わせて請求されます。

関連する項目

- ・ ペイ・パー・ビュー(PPV)番組の購入履歴を確認する (221 ページ)
- ・ 加入者特典・各種サービスの申し込みをする (237 ページ)

3. 番組表を使う

番組表について

番組表では、1か月分の地上デジタル放送・BSデジタル放送・CATV放送の番組を確認できます。

※ 9日目以降の番組表では、チャンネルや時期によっては番組が表示されない場合があります。また、番組表に表示される番組と表示されない番組とが混在する場合があります。



※ 本機の番組表は、米国 Rovi Corporation が開発した G ガイドを採用しています。
※ ロヴィ、Rovi、G ガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、米国 Rovi Corporation および／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
※ G ガイドは、米国 Rovi Corporation および／またはその関連会社のライセンスに基づいて生産しております。
※ 米国 Rovi Corporation およびその関連会社は、G ガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、G ガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

※ 番組名には補足情報としてマークが併記されています。各マークの意味は次のとおりです。

[N] : ニュース	[天] : 天気予報	[交] : 交通情報
[声] : 声の出演	[司] : 司会	[解] : 解説
[吹] : 吹き替え	[出] : 出演	[ゲ] : ゲスト
[脚] : 脚本	[監] : 監督	[作] : 原作
[語] : 語り	[実] : 実況	[演] : 演出
[再] : 再放送	[前] : 前編	[後] : 後編
[終] : 最終回	[生] : 生放送	[録] : 録画放送
[新] : 新番組	[初] : 初回	[映] : 映画
[二] : 二カ国語放送	[手] : 手話	[字] : 字幕放送
[多] : 音声多重放送	[文] : 文字多重放送	[S] : ステレオ放送
[SS] : サラウンドステレオ	[H] : ハイビジョン	[S1] : SDTV1
[S2] : SDTV2	[S3] : SDTV3	[M] : マルチビューテレビ
[W] : ワイドビジョン	[B] : 圧縮Bモードステレオ	[双] : 双方向サービス
[テ] : データ放送	[CC] : クローズドキャプション	[無料] : 無料放送
[見] : 見逃し視聴	[追] : 追っかけ再生	
●(赤) : 録画予約した番組	●(緑) : 視聴予約した番組	

※ 番組表で **青** ボタンを押し→[番組表設定]→[バージョン情報]を選択すると、番組表のバージョンを確認できます。

ワンポイント

- 全チャンネルの番組表の他に、特定の1チャンネルだけの番組表やよく見るチャンネルだけを集めたマイ番組表を表示することもできます。
- 番組表データは自動で更新されます。コンセントから電源プラグを抜くと番組表データが取得できなくなりますので、電源プラグは差したままでお使いください。
- 電源プラグを差し込んだあとや、本体のリセットボタンを押したあとなどは、番組表が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

関連する項目

- ひとつのチャンネルだけの番組表を見る (52 ページ)
- マイ番組表を作る (59 ページ)
- 番組表の1画面に表示するチャンネル数を変更する (53 ページ)
- 番組表をジャンルごとに色分けして表示する (54 ページ)
- 番組表にサブチャンネルを表示する (57 ページ)

日付を切り換えてテレビ番組やVODの見逃し視聴番組を探す

日付を切り換えてテレビ番組やVODの見逃し視聴番組を探すことができます。

※ 1か月先までの日付を選択できますが、チャンネルや時期によっては9日目以降の日付が選択できない場合があります。



1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 赤ボタンを押す

3 必要に応じて ▲・▼・◀・▶ ボタンで画面上部のチャンネルロゴを選び→◀ または ▶ ボタンで番組表を見たいチャンネルを選択

4 ▲・▼・◀・▶ ボタンで番組表を表示したい日付を選んで→[決定]ボタンを押す



※ リモコンの数字ボタンで日付を入力(二桁)しても日付を選択することができます。

※ 本日の番組表に戻るときはリモコンの[戻る]ボタンを押してください。

※ 文字が緑色の日付を選択すると、VODの見逃し視聴番組を確認できます。選択しても、見逃し視聴番組がない日付もあります。また、見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります(今後順次対応予定)。

関連する項目

- VODの見逃し視聴番組を見る - 番組表からチャンネルを選んで(66ページ)

時間帯を切り換えてテレビ番組を探す

午前・午後・夕方など時間帯ごとの番組表からテレビ番組を探すことができます。



- 1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)
- 2 時間帯の番組表に切り換わるまで ▼ ボタンを長押し
- 3 ▲・▼・◀・▶ ボタンで時間帯を選び→[決定]ボタンを押す



- ※ 時間帯は[午前]・[午後]・[夕方・夜]・[深夜]から選択できます。
- ※ もとの番組表に戻るときは[戻る]ボタンを押してください。
- ※ リモコンの数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力すると、入力したチャンネルにジャンプすることができます。

チャンネルを選ぶ - 番組表から

番組表を表示して、番組一覧から見たい番組を探します。



- 1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)
- 2 ▲・▼・◀・▶ ボタンで現在放送中の番組から見たい番組を選び→[決定]ボタンを押す



- ※ 地上デジタル・BS デジタル・CATV の各放送を切り換えるときは、リモコンの[地上]・[BS]・[CATV]ボタンのいずれかを押してください。
- ※ リモコンの数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力すると、入力したチャンネルの番組表にジャンプすることができます。
- ※ [見逃し視聴へ]を選択すると、VODの見逃し視聴番組を確認できます。見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります(今後順次対応予定)。

- 3 ◀または▶ボタンで[視聴する]を選び→[決定]ボタンを押す



ワンポイント

- 現在放送中以外の番組を選択すると、録画予約または視聴予約ができます。
- [追っかけ再生]ボタンが表示されているときは、視聴中の番組を最初から追っかけ再生で見ることができます。
- 番組表表示中に 緑 ボタンを押すと、すべてのチャンネルの番号とロゴマークが一覧で表示されます。 ▲・■・◀・▶ ボタンでチャンネルを選び[決定]ボタンを押すと、選択したチャンネルの番組表を表示することができます。



関連する項目

- 日付を切り換えてテレビ番組やVODの見逃し視聴番組を探す(34ページ)
- 時間帯を切り換えてテレビ番組を探す(35ページ)
- マイ番組表に切り換える(60ページ)
- 現在放送中番組の番組表を見る(51ページ)
- 視聴予約する - 番組表から番組を選んで(26ページ)
- 視聴制限されている番組を見る(161ページ)
- VODの見逃し視聴番組を見る - 番組表からチャンネルを選んで(66ページ)

テレビ番組やVOD作品を探す - ジャンルを選んで

ジャンルを選んでテレビ番組やVOD作品を探します。



- 1 ⌂ (ホーム)ボタンを押して→◀または▶ボタンで[番組ガイド]を選択
- 2 ▲または▼ボタンで[ジャンル検索]を選び→[決定]ボタンを押す



* [番組表]ボタンを押し→ 青 ボタン→[番組検索]→[ジャンル検索]の順に操作しても同様です。

- 3 [ジャンル]と[サブジャンル]をそれぞれ選択
- * [ジャンル]の[選択してください]が選択されている状態で[決定]ボタンを押すと、▲または▼ボタンでジャンルを選択できます。



- ※ [ジャンル]を選択すると、続けて[サブジャンル]を選択できるようになります。[選択してください]が選択されている状態で[決定]ボタンを押すと、▲または▼ボタンでサブジャンルを選択できます。



- 4 ▲・▼・◀・▶ボタンで[TV番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す



- ※ [お気に入りに登録]を選ぶと、選択したジャンルを[お気に入り]に登録できます。よく検索するジャンルは、お気に入り登録しておくことをおすすめします。
- ※ [自動録画に登録]を選ぶと、選択したジャンルを自動録画の条件として登録できます。

- 5 ▲または▼ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す



- ※ [TV番組]の検索画面で[放送日時順]を選択すると、[放送日付順]または[チャンネル番号順]を選んで番組を並べ替えることができます。
- ※ [TV番組]の検索画面で[絞り込み]を選択すると、放送の種類を指定して絞り込むことができます。

6 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:
[視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD作品を選択した場合:
VOD作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(46ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(27ページ)
- VOD作品を再生する - 検索結果から番組を選んで(68ページ)
- 好みの番組を自動で録画する(94ページ)
- 番組表の[お気に入り]項目を登録する(63ページ)

テレビ番組やVOD作品を探す - キーワードを入力して

番組に関するキーワードなどを入力してテレビ番組やVOD作品を探します。




- 1 **ホーム** (ホーム)ボタンを押して→◀または▶ボタンで[番組ガイド]を選択
- 2 ▲または▼ボタンで[フリーワード検索]を選び→[決定]ボタンを押す



- ※ [番組表]ボタンを押し→ 青ボタン→[番組検索]→[フリーワード検索]の順に操作しても同様です。
- ※ VOD作品を検索するときは、ホーム画面で[オンデマンド]→[オンデマンド検索]の順に選択しても検索できます。

- 3 [検索ワード]のフリーワード入力ボックスが選択されていることを確認し→[決定]ボタンを押して検索したいキーワードを入力し→[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す

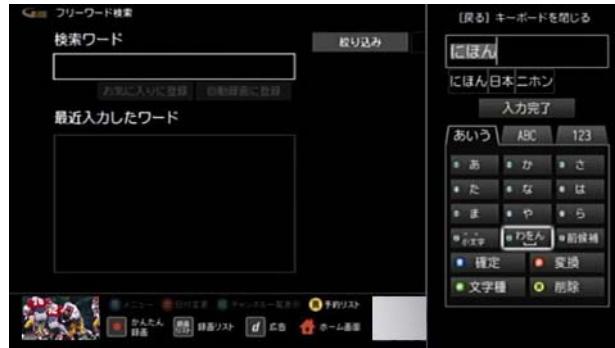

- ※ 複数のキーワードを指定する場合はスペース(空白)で区切って入力してください。
- ※ 画面に表示されている[最近入力したワード]を選んでも検索できます。
- 4 ▲・▼・◀・▶ボタンで[TV番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す



- ※ [お気に入りに登録]を選ぶと、入力したキーワードを[お気に入り]に登録できます。よく検索するキーワードは、お気に入り登録しておくことをおすすめします。
- ※ [自動録画に登録]を選ぶと、入力したキーワードを自動録画の条件として登録できます。
- 5 ▲または▼ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す



- [TV 番組]の検索画面で[放送日時順]を選択すると、[放送日付順]または[チャンネル番号順]を選んで番組を並べ替えることができます。
- [TV 番組]の検索画面で[絞り込み]を選択すると、放送の種類を指定して絞り込むことができます。

6 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:
[視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合:
VOD 作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(46 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(50 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで(68 ページ)
- 好みの番組を自動で録画する(94 ページ)
- 番組表の[お気に入り]項目を登録する(63 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで


ドラマのタイトルやスポーツの詳細ジャンルなど、あらかじめ用意されたカテゴリーを選んでテレビ番組や VOD 作品を探します。



1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで[番組検索]を選んで→[決定]ボタンを押し→▲ または ▼ ボタンで[カテゴリー検索]を選んで→[決定]ボタンを押す

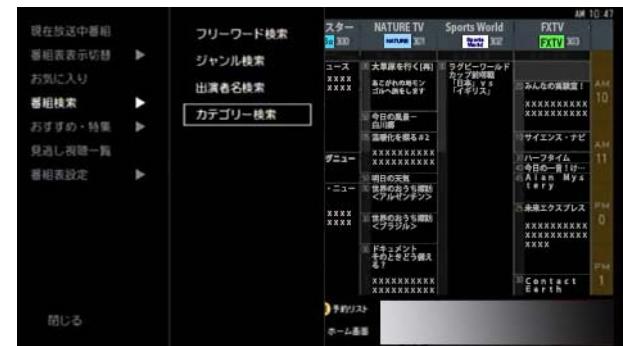

4 ◀ または ▶ ボタンでカテゴリーを選び→[決定]ボタンを押す



5 ▲または▼ボタンで画面左側のカテゴリーを選択



- ※ [お気に入り登録]をすると、選択したカテゴリーを[お気に入り]に登録できます。よく検索するカテゴリーは、お気に入り登録しておくことをおすすめします。
- ※ [自動録画登録]をすると、選択したカテゴリーを自動録画の条件として登録できます。

6 ▲・▼・◀・▶ボタンで[TV番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す



7 ▲または▼ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す



- ※ [絞り込み]をすると番組を絞り込むことができます。

8 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- ・ 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- ・ 放送前のテレビ番組を選択した場合:

[視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。

・ VOD作品を選択した場合:

VOD作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- ・ 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(46ページ)
- ・ 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(50ページ)
- ・ VOD作品を再生する - 検索結果から番組を選んで(68ページ)
- ・ 好みの番組を自動で録画する(94ページ)
- ・ 番組表の[お気に入り]項目を登録する(63ページ)

テレビ番組やVOD作品を探す - 出演者名を入力して

出演者の名前を入力して、テレビ番組やVOD作品を探します。



1 **ホーム** (ホーム)ボタンを押して→◀または▶ボタンで[番組ガイド]を選択

2 ▲または▼ボタンで[出演者名検索]を選び→[決定]ボタンを押す



※ [番組表]ボタンを押し→**青**ボタン→[番組検索]→[出演者名検索]の順に操作しても同様です。

3 文字の入力ボックスを選び→▲・▼・◀・▶ボタンで文字を選んで→[決定]ボタンを押す、を繰り返して出演者名を入力



4 ▲・▼・◀・▶ボタンで出演者を選び→[決定]ボタンを押す



5 ▲・▼・◀・▶ボタンで[TV番組]または[VOD]を選び→決定ボタンを押す



※ [お気に入りに登録]を選ぶと、出演者を[お気に入り]に登録できます。よく検索する出演者は、お気に入り登録しておくことをおすすめします。

※ [自動録画に登録]を選ぶと、入力した出演者を自動録画の条件として登録できます。

6 ▲または▼ボタンで番組を選び→決定ボタンを押す



※ [絞り込み]を選ぶと番組を絞り込むことができます。

7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- ・ 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- ・ 放送前のテレビ番組を選択した場合:

[視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。

- VOD作品を選択した場合:

VOD作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(46ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(50ページ)
- VOD作品を再生する - 検索結果から番組を選んで(68ページ)
- 好みの番組を自動で録画する(94ページ)
- 番組表の[お気に入り]項目を登録する(63ページ)

テレビ番組やVOD作品を探す-[お気に入り]の項目を選んで

「お気に入り」に登録した出演者名やキーワードからテレビ番組やVOD作品を探します。




1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 青ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[お気に入り]を選び→[決定]ボタンを押す



4 ▲または▼ボタンでお気に入り項目を選び→[決定]ボタンを押す

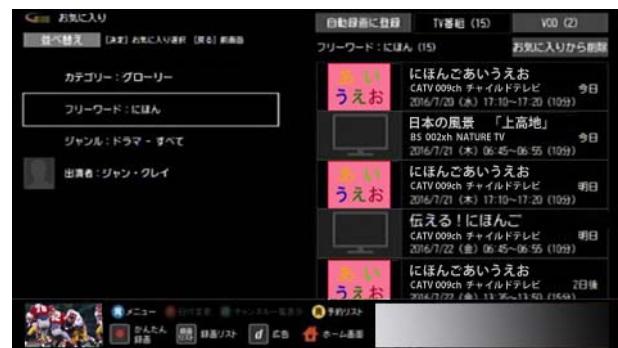

※ [自動録画に登録]を選択すると、選択した[お気に入り]項目を自動録画の条件として登録できます。

- 5 ◀または▶ボタンで[TV番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す



- 6 ▲または▼ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す



7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:
[視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD作品を選択した場合:
VOD作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(46ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(50ページ)
- VOD作品を再生する - 検索結果から番組を選んで(68ページ)
- 好みの番組を自動で録画する(94ページ)

テレビ番組やVOD作品を探す-Gガイドのおすすめ番組から

Gガイドのおすすめや特集からテレビ番組やVOD作品を探します。



- 1 ⌂ (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[番組ガイド]を選び→[決定]ボタンを押す

- 2 ▲または▼ボタンで[おすすめ・特集]を選び→[決定]ボタンを押す



- 3 ◀または▶ボタンで番組のジャンルなどを選び→[決定]ボタンを押す



- * [VOD特集]を選ぶと、VOD作品のみのおすすめや特集を確認できます。

- 4 ▲・▼・◀・▶ ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す



5 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:
[視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD作品を選択した場合:
VOD作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(46ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(50ページ)

録画予約する - 番組表から番組を選んで

番組表から番組を選んで録画予約します。

※ ここでは、選択した番組を1度だけ録画する方法について説明します。繰り返し録画について詳しくは、「関連する項目」から「番組を繰り返し録画する」を参照してください。



- 1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド])→[番組表]を選択

- 2 ▲・▼・◀・▶ ボタンで録画予約したい番組を選び→[決定]ボタンを押す

※ BSデジタル放送やCATVなど放送を切り換えるときは、リモコンの[地上]・[BS]・[CATV]ボタンのいずれかを押してください。

- 3 ◀または▶ボタンで[録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す



※ [見逃し視聴一覧]を選択すると、VODの見逃し視聴番組を確認できます。見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります(今後順次対応予定)。

4 必要に応じて画面の各項目をそれぞれ設定する



- [時間指定予約へ]:

録画の開始時間／終了時間を指定する画面が表示されます。表示された画面で時間を指定し、[決定]を選択してください。

録画は指定した時間で実行されます。番組の放送時間が変わっても録画の開始時間／終了時間は変更されません。

録画時間を指定すると[時間指定予約へ]が[時間指定予約解除]に変わります。選択すると時間指定予約が解除され、番組の放送時間に合わせた予約になります。

- [ユーザー]:

予約した番組のユーザーを自分自身に変更しておくと、録画番組が自分自身の録画リストに登録されます。あらかじめ、本機で、ユーザーの登録を行っておいてください。

- [録画先]:

録画先を選択します。本機とAVケーブルで接続した録画機器に録画する場合は[アナログ機器]を選択してください。

- [繰り返し録画]:

繰り返し録画を設定します。1度だけの録画にする場合は[しない]を選択します。

繰り返し録画について詳しくは、「関連する項目」から「番組を繰り返し録画する」を参照してください。

- [録画時間]:

録画の予約時間が表示されます。[時間指定予約へ]を選択して録画時間を指定した場合は、録画の開始時間と終了時間を変更できます。

- [録画モード(画質)]:

録画画質を[DR(圧縮なし)]・[2倍(圧縮あり・高画質)]・[3倍(圧縮あり・良画質)]・[5倍(圧縮あり・中画質)]・[7倍(圧縮あり・低画質)]から選択します。

5 ▲または▼ボタンで[この内容で録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

6 予約の確認画面が表示された場合は、◀または▶ボタンで[はい]または[いいえ]を選択

※ [いいえ]を選ぶと録画予約がキャンセルされます。

※ [次回以降表示しない]のチェックボックスにチェックを入れると、次回以降、確認画面が表示されなくなります。

7 [録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合は、録画機器側でも録画予約の設定を行う

※ [時間指定予約へ]を設定していないときに、番組表のデータが実際の放送時間どおりに更新されなかった場合は、録画が正しく行われないことがあります。

※ [録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合の録画モードはSD(標準)画質固定になります。

※ 4K放送の番組を選んだ場合は、[録画先]は[内蔵HDD]またはUSBハードディスクの機器名のみを選択できます。また、[録画モード(画質)]は[DR(圧縮なし)]固定になります。

※ [録画先]でホームネットワーク上の録画機器を選んだ場合の録画モードは[DR(圧縮なし)]固定になります。画質の変更はできません。

ワンポイント

- 番組表画面で録画予約したい番組を選んで[録画]ボタンを押しても録画予約できます。この場合の録画先や録画モードなどは[各種設定]メニューの[録画の初期設定]で設定した内容が適用されます。もう一度[録画]ボタンを押すと、録画予約が取り消されます。
- [時間指定予約へ]で録画時間を指定した場合は、予約リストでは番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。
- 番組表や予約リストでは、[繰り返し録画]や[時間指定予約へ]の設定によって、録画予約した番組に下記のようなアイコンが表示されます。

[繰り返し録画] の設定	[時間指定予約へ] の設定	表示されるアイコン
しない	しない	(赤色)
	する	(赤色)
曜日（「しない」以外）	しない	(赤色)
	する	(赤色)

- 予約を設定すると、本機前面のディスプレイの「予約」ランプが点灯します。

関連する項目

- ・ 録画について (70 ページ)
- ・ 録画モードについて (74 ページ)
- ・ 現在予約中の番組を確認する (97 ページ)
- ・ 録画予約／視聴予約の内容を変更する (98 ページ)
- ・ 録画／視聴予約を取り消す (114 ページ)
- ・ 番組を繰り返し録画する (92 ページ)
- ・ 録画予約する -4K 放送の番組を (90 ページ)
- ・ 優先して使う録画機器を設定する (116 ページ)
- ・ 録画モードの初期値を設定する (117 ページ)

録画予約する - 検索結果から番組を選んで

番組表などで検索したテレビ番組を録画予約します。

- ※ ここでは、選択した番組を 1 度だけ録画する方法について説明します。繰り返し録画について詳しくは、「関連する項目」から「番組を繰り返し録画する」を参照してください。
- ※ 画面は、フリーワード検索で番組を検索した場合を例に説明します。



1 フリーワード検索やジャンル検索などで番組を検索


2 ◀ または ▶ ボタンで [TV 番組] を選び → [決定] ボタンを押す



3 ▲ または ▼ ボタンで録画予約したい番組を選び → [決定] ボタンを押す



- 4 ◀または▶ボタンで[録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

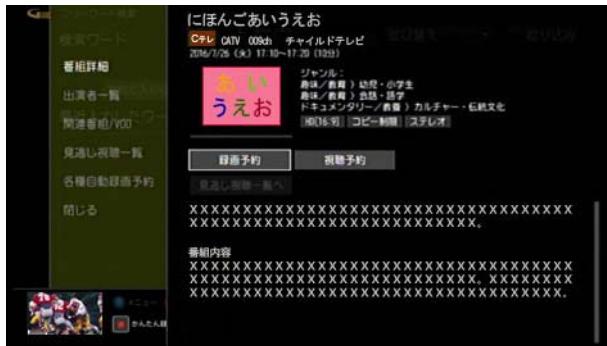

- 5 必要に応じて画面の各項目をそれぞれ設定する



・ [時間指定予約へ]:

録画の開始時間／終了時間を指定する画面が表示されます。表示された画面で時間を指定し、[決定]を選択してください。

録画は指定した時間で実行されます。番組の放送時間が変わっても録画の開始時間／終了時間は変更されません。

録画時間を指定すると[時間指定予約へ]が[時間指定予約解除]に変わります。選択すると時間指定予約が解除され、番組の放送時間に合わせた予約になります。

・ [ユーザー]:

予約した番組のユーザーを自分自身に変更しておくと、録画番組が自分自身の録画リストに登録されます。あらかじめ、本機で、ユーザーの登録を行っておいてください。

・ [録画先]:

録画先機器を選択します。本機とAVケーブルで接続した録画機器に録画する場合は[アナログ機器]を選択してください。

・ [繰り返し録画]:

繰り返し録画を設定します。1度だけの録画にする場合は[しない]を選択します。

繰り返し録画について詳しくは、「関連する項目」から「番組を繰り返し録画する」を参照してください。

- ・ [録画時間]:

録画の予約時間が表示されます。[時間指定予約へ]を選択して録画時間を指定した場合は、録画の開始時間と終了時間を変更できます。

- ・ [録画モード(画質)]:

録画画質を[DR(圧縮なし)]・[2倍(圧縮あり・高画質)]・[3倍(圧縮あり・良画質)]・[5倍(圧縮あり・中画質)]・[7倍(圧縮あり・低画質)]から選択します。

- 6 ▲または▼ボタンで[この内容で録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

- 7 予約の確認画面が表示された場合は、◀または▶ボタンで[はい]または[いいえ]を選択

※ [いいえ]を選ぶと録画予約がキャンセルされます。

※ [次回以降表示しない]のチェックボックスにチェックを入れると、次回以降、確認画面が表示されなくなります。

- 8 [録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合は、録画機器側でも録画予約の設定を行う

※ [時間指定予約へ]を設定していないときに、番組表のデータが実際の放送時間どおりに更新されなかった場合は、録画が正しく行われないことがあります。

※ [録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合の録画モードはSD(標準)画質固定になります。

※ [録画先]でホームネットワーク上の録画機器を選んだ場合の録画モードは[DR(圧縮なし)]固定になります。画質の変更はできません。

※ 4K放送の番組を選んだ場合は、手順5の[録画先]は[内蔵HDD]またはUSBハードディスクの機器名のみを選択できます。また、[録画モード(画質)]は[DR(圧縮なし)]固定になります。

ワンポイント

- ・ 予約を設定すると、本機前面のディスプレイの「予約」ランプが点灯します。
- ・ [時間指定予約へ]で録画時間を指定した場合は、予約リストでは番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。

- 番組表や予約リストでは、[繰り返し録画] や [時間指定予約へ] の設定によって、録画予約した番組に下記のようなアイコンが表示されます。

[繰り返し録画] の設定	[時間指定予約へ] の設定	表示されるアイコン
しない	しない	(赤色)
	する	(赤色)
曜日（「しない」以外）	しない	(赤色)
	する	(赤色)

関連する項目

- 録画について (70 ページ)
- 録画モードについて (74 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - ジャンルを選んで (36 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - キーワードを入力して (38 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで (39 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - [お気に入り] の項目を選んで (42 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - G ガイドのおすすめ番組から (43 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - 出演者名を入力して (41 ページ)
- 番組を繰り返し録画する (92 ページ)

視聴予約する - 番組表から番組を選んで

見たい番組を見逃さないように、番組表から番組を選んで視聴予約することができます。

- 他の番組を見ていても、予約した番組の開始時間になると自動的にチャンネルが切り換わります。
- ここでは、選択した番組を 1 度だけ視聴予約する方法について説明します。繰り返し視聴について詳しくは、「関連する項目」から「番組を繰り返し視聴する」を参照してください。



- [番組表] ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)
 - ▲・▼・◀・▶ ボタンで視聴予約したい番組を選び→[決定] ボタンを押す
- ※ BS デジタル放送や CATV など放送を切り換えるときは、リモコンの[地上]・[BS]・[CATV] ボタンのいずれかを押してください。
- ▶ ボタンで[視聴予約] を選び→[決定] ボタンを押す



- ※ [見逃し視聴一覧]を選択すると、VOD の見逃し視聴番組を確認できます。見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります(今後順次対応予定)。

4 必要に応じて画面の各項目をそれぞれ設定する



- ・ [時間指定予約へ]:

視聴の開始時間／終了時間を指定する画面が表示されます。表示された画面で時間を指定し、[決定]を選択してください。

予約は指定した時間で実行されます。番組の放送時間が変わっても視聴の開始時間／終了時間は変更されません。

視聴時間を指定すると[時間指定予約へ]が[時間指定予約解除]に変わります。選択すると時間指定予約が解除され、番組の放送時間に合わせた予約になります。

- ・ [ユーザー]:

予約した番組のユーザーを自分自身に変更しておくと、登録したユーザーニックネームが予約リストに表示されます。あらかじめ、本機で、ユーザーの登録を行っておいてください。

- ・ [繰り返し予約]:

繰り返し視聴を設定します。1度だけの予約にする場合は[しない]を選択します。

繰り返し視聴について詳しくは、「関連する項目」から「番組を繰り返し視聴する」を参照してください。

- ・ [視聴時間]:

視聴の予約時間が表示されます。[時間指定予約へ]を選択して視聴時間を指定した場合は、視聴の開始時間と終了時間を変更できます。

5 ▲または▼ボタンで[この内容で視聴予約]を選び →[決定]ボタンを押す

6 予約の確認画面が表示された場合は、◀または▶ボタンで[はい]または[いいえ]を選択

※ [いいえ]を選ぶと視聴予約がキャンセルされます。

※ [次回以降表示しない]のチェックボックスにチェックを入れると、次回以降、確認画面が表示されなくなります。

ワンポイント

- ・ [時間指定予約へ]で視聴時間を指定した場合は、予約リストでは番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。
- ・ 番組表や予約リストでは、[繰り返し予約]や[時間指定予約へ]の設定によって、予約した番組に下記のようなアイコンが表示されます。

[繰り返し予約] の設定	[時間指定予約へ] の設定	表示されるアイコン
しない	しない	(緑色)
	する	(緑色)
曜日（「しない」以外）	しない	(緑色)
	する	(緑色)

- ・ 本機の電源がスタンバイ状態のときでも、予約時間になると自動的に電源が入ります。
- ・ 予約を設定すると、本機前面のディスプレイの「予約」ランプが点灯します。

関連する項目

- ・ 現在予約中の番組を確認する (97 ページ)
- ・ 録画／視聴予約の時刻を変更する (99 ページ)
- ・ 録画／視聴予約を取り消す (114 ページ)
- ・ 番組を繰り返し視聴する (29 ページ)
- ・ マイ番組表に切り換える (60 ページ)

視聴予約する - 検索結果から番組を選んで

番組表などで検索したテレビ番組を視聴予約します。

※ ここでは、選択した番組を1度だけ視聴予約する方法について説明します。繰り返し視聴について詳しくは、「関連する項目」から「番組を繰り返し視聴する」を参照してください。

※ 画面は、フリーワード検索で番組を検索した場合を例に説明します。



1 フリーワード検索やジャンル検索などで番組を検索


2 ▲・▼・◀・▶ ボタンで[TV番組]を選び→[決定]ボタンを押す



3 ▲または▼ボタンで視聴予約したい番組を選び→[決定]ボタンを押す



4 ► ボタンで[視聴予約]を選び→[決定]ボタンを押す

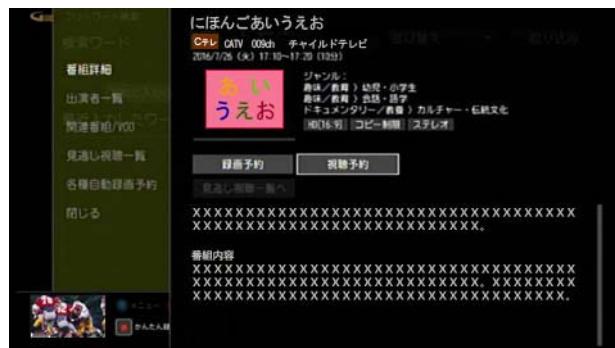

5 必要に応じて画面の各項目をそれぞれ設定する



・ [時間指定予約へ]:

視聴の開始時間／終了時間を指定する画面が表示されます。表示された画面で時間を指定し、[決定]を選択してください。

予約は指定した時間で実行されます。番組の放送時間が変わっても視聴の開始時間／終了時間は変更されません。

視聴時間を指定すると[時間指定予約へ]が[時間指定予約解除]に変わります。選択すると時間指定予約が解除され、番組の放送時間に合わせた予約になります。

・ [ユーザー]:

予約した番組のユーザーを自分自身に変更しておくと、登録したユーザーニックネームが予約リストに表示されます。あらかじめ、本機でユーザーの登録を行っておいてください。

・ [繰り返し予約]:

繰り返し視聴を設定します。1度だけの予約にする場合は「しない」を選択します。

繰り返し視聴について詳しくは、「関連する項目」から「番組を繰り返し視聴する」を参照してください。

・ [視聴時間]:

視聴の予約時間が表示されます。[時間指定予約へ]を選択して視聴時間を指定した場合は、視聴の開始時間と終了時間を変更できます。

6 ▲または▼ボタンで[この内容で視聴予約]を選び→[決定]ボタンを押す
→[決定]ボタンを押す

7 予約の確認画面が表示された場合は、◀または▶ボタンで[はい]または[いいえ]を選択

- ※ [いいえ]を選ぶと視聴予約がキャンセルされます。
- ※ [次回以降表示しない]のチェックボックスにチェックを入れると、次回以降、確認画面が表示されなくなります。

ワンポイント

- ・[時間指定予約へ]で視聴時間を指定した場合は、予約リストでは番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。
- ・番組表や予約リストでは、[繰り返し予約]や[時間指定予約へ]の設定によって、予約した番組に下記のようなアイコンが表示されます。

[繰り返し予約] の設定	[時間指定予約へ] の設定	表示されるアイコン
しない	しない	(緑色)
	する	(緑色)
曜日（「しない」以外）	しない	(緑色)
	する	(緑色)

- ・本機の電源がスタンバイ状態のときでも、予約時間になると自動的に電源が入ります。
- ・予約を設定すると、本機前面のディスプレイの「予約」ランプが点灯します。

関連する項目

- ・テレビ番組やVOD作品を探す - ジャンルを選んで(36ページ)
- ・テレビ番組やVOD作品を探す - キーワードを入力して(38ページ)
- ・テレビ番組やVOD作品を探す - カテゴリーを選んで(39ページ)
- ・テレビ番組やVOD作品を探す - [お気に入り]の項目を選んで(42ページ)
- ・テレビ番組やVOD作品を探す - Gガイドのおすすめ番組から(43ページ)
- ・テレビ番組やVOD作品を探す - 出演者名を入力して(41ページ)
- ・番組を繰り返し視聴する(29ページ)

現在放送中番組の番組表を見る

現在放送中の番組だけが表示された番組表に切り替えます。



- 1 ⌂(ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[番組ガイド]を選び→[決定]ボタンを押す
- 2 ▲または▼ボタンで[現在放送中番組]を選び→[決定]ボタンを押す



- ※ 現在放送中番組の番組表では、番組タイトルの他に出演者を確認することができます。



- ※ [見逃し視聴へ]を選択すると、VODの見逃し視聴番組を確認できます。見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります(今後順次対応予定)。
- ※ 他の時間帯の番組を確認する場合は、青ボタンを押して→[番組表表示切替]→[全チャンネル番組表]を選んでください。

ひとつのチャンネルだけの番組表を見る

選択したチャンネルひとつだけの番組表を表示して番組の放送予定を確認することができます(1チャンネル番組表)。




1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで1チャンネル番組表を表示したいチャンネルロゴを選び→[決定]ボタンを押す



3 ▲または▼ボタンで[1チャンネル番組表を見る]を選び→[決定]ボタンを押す

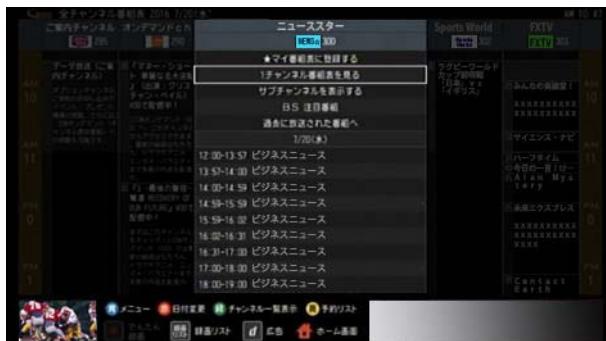

※ [J:COM 特集]や[BS 注目番組]などのおすすめ・特集タイトルを選択すると、おすすめ・特集番組を確認できます。

※ ▲または▼ボタンで画面左側にあるダイアルを動かし、チャンネルロゴを選んで[決定]ボタンを押すとそのチャンネルの1チャンネル番組表に切り換わります。



※ 全チャンネルの番組表に戻るには 青ボタンを押して[番組表表示切替]→[全チャンネル番組表]を選んでください。

※ 番組表の[見逃し視聴へ]、またはチャンネルロゴを選択して表示されたリストから[過去に放送された番組へ]を選択すると、VODの見逃し視聴番組を確認できます。見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります(今後順次対応予定)。

関連する項目

- ・ 番組表の1画面に表示するチャンネル数を変更する(53ページ)
- ・ マイ番組表に切り換える(60ページ)

番組表の1画面に表示するチャンネル数を変更する

番組表の1画面に表示するチャンネル数を変更して、番組表の文字サイズを変えることができます。




1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す


3 ▲または▼ボタンで[番組表設定]を選び→[決定]ボタンを押す



4 ▲または▼ボタンで[チャンネル表示設定]を選び→[決定]ボタンを押す

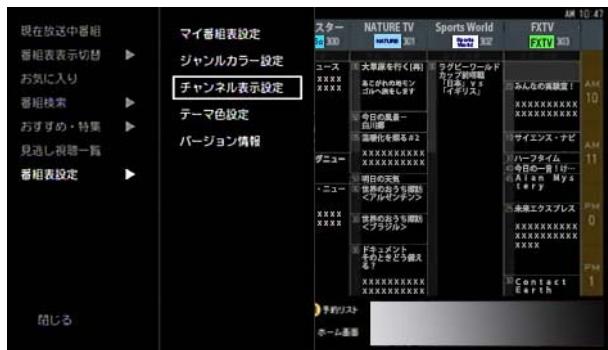

5 ▲または▼ボタンで[表示チャンネル数設定]のプルダウンメニューを選んで→[決定]ボタンを押し→[5チャンネル分]・[7チャンネル分]・[9チャンネル分]・[11チャンネル分]のいずれかを選んで→[決定]ボタンを押す

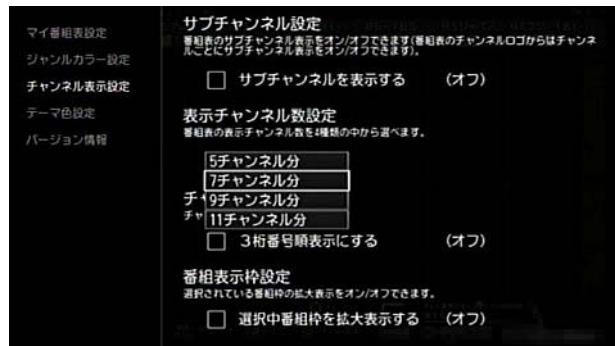

※ [戻る]ボタンまたは◀ボタンを押すと元の画面に戻ります。

関連する項目

- ひとつのチャンネルだけの番組表を見る (52ページ)
- 番組表にサブチャンネルを表示する (57ページ)

番組表をジャンルごとに色分けして表示する

番組表をドラマやスポーツなどのジャンルごとに色分けして表示することができます。




1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す


3 ▲または▼ボタンで[番組表設定]を選び→[決定]ボタンを押す



4 ▲または▼ボタンで[ジャンルカラー設定]を選び→[決定]ボタンを押す

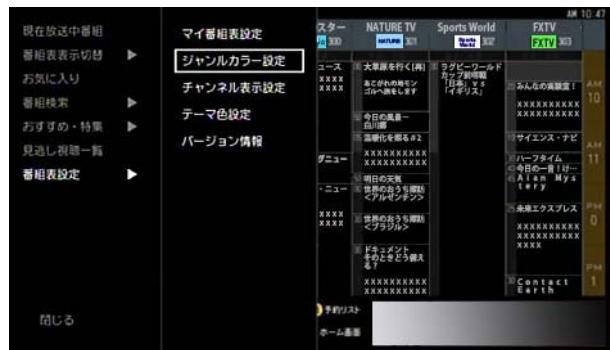

5 ▲・▼・◀・▶ボタンで色分けして表示したいジャンルのチェックボックスを選び→[決定]ボタンを押す

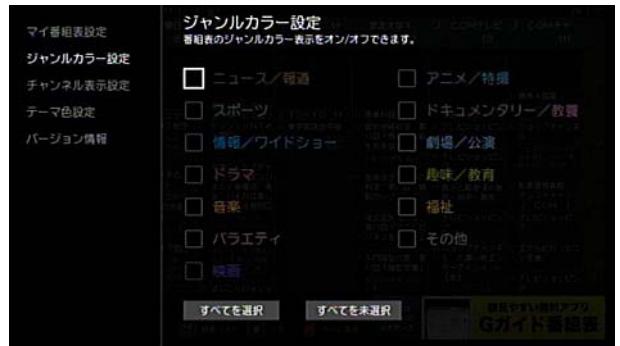

※ [すべてを選択]または[すべてを未選択]を選ぶと、ジャンルを全選択／全選択解除できます。

※ [決定]ボタンを押すたびにジャンル色分けのオンとオフが切り換わります。

※ リモコンの[戻る]ボタンまたは◀ボタンを押すと元の画面に戻ります。

番組表の背景色を変更する

番組表の背景色を黒色または白色から選択できます。




1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 青ボタンを押す


3 ▲または▼ボタンで[番組表設定]を選び→[決定]ボタンを押す



4 ▲または▼ボタンで[テーマ色設定]を選び→[決定]ボタンを押す

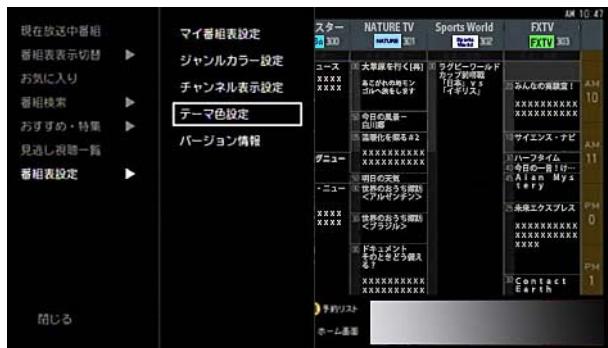

5 色を選択

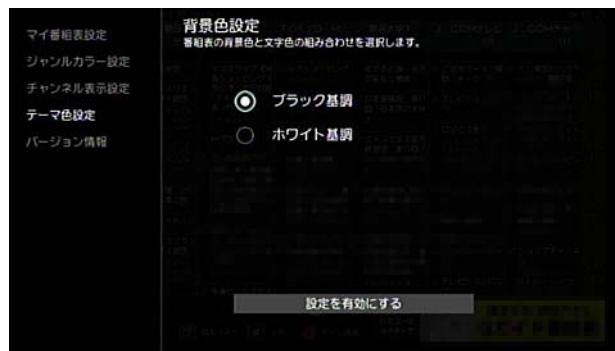

6 ▲または▼ボタンで[設定を有効にする]を選び→[決定]ボタンを押す

※ リモコンの[戻る]ボタンまたは◀ボタンを押すと元の画面に戻ります。

ホームメニューの地上デジタル放送のチャンネル並び順を設定する

ホームメニューの[地上]のチャンネルまたは番組表に表示される地上デジタル放送のチャンネルを、チャンネル番号順に並べ替えるかを設定します。



1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す


3 ▲または▼ボタンで[番組表設定]を選び→[決定]ボタンを押す



4 ▲または▼ボタンで[チャンネル表示設定]を選び→[決定]ボタンを押す



5 ▲または▼ボタンで[チャンネル並び順設定]の[3桁番号順表示にする]のチェックボックスを選び→[決定]ボタンを押す

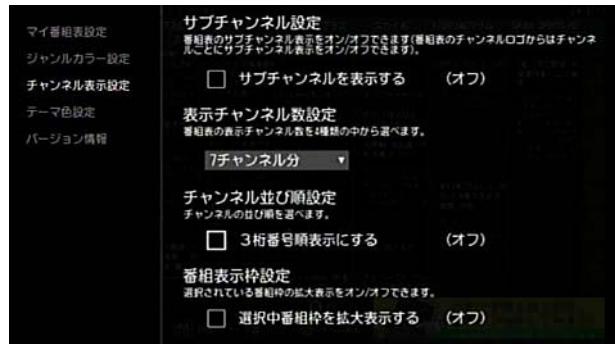

※ [決定]ボタンを押すたびに[オン]と[オフ]が切り換わります。

※ [オン]になると、チャンネル番号の若い順に表示されます。

※ [オフ]になると、本機の番組表の地上デジタル放送のチャンネル順に表示されます。

※ リモコンの[戻る]ボタンまたは◀ボタンを押すと元の画面に戻ります。

※ 地上デジタル放送のチャンネルの並び順は、下記の手順でも設定できます。

▶ (ホーム)ボタン→[設定・その他]→[各種設定]→[ナビ設定]→[ホームメニュー設定]→[チャンネル並び順の3桁番号順表示]

関連する項目

- ・ チャンネルを選ぶ - ホームメニューから (12ページ)

番組表にサブチャンネルを表示する

NHK総合テレビの「012」チャンネルなどのサブチャンネルを番組表に表示することができます。




1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 青ボタンを押す


3 ▲または▼ボタンで[番組表設定]を選び→[決定]ボタンを押す



4 ▲または▼ボタンで[チャンネル表示設定]を選び→[決定]ボタンを押す

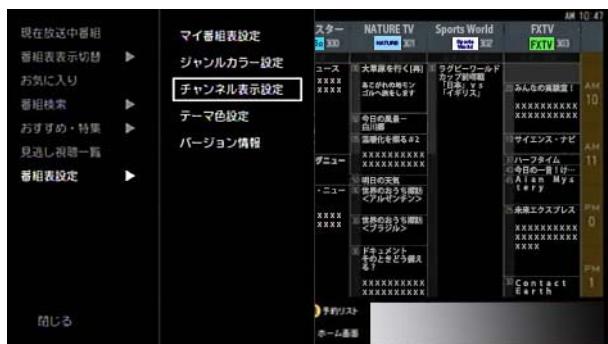

5 ▲または▼ボタンで[サブチャンネル設定]の[サブチャンネルを表示する]のチェックボックスを選び→[決定]ボタンを押す

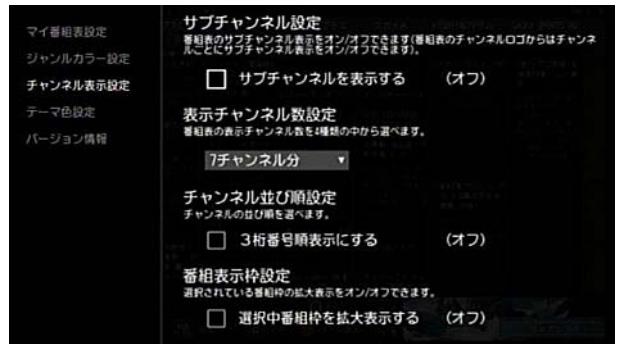

※ [決定]ボタンを押すたびにサブチャンネル表示のオンとオフが切り換わります。

※ リモコンの[戻る]ボタンまたは◀ボタンを押すと元の画面に戻ります。

※ 特定のチャンネルのみのサブチャンネルを表示したい場合は、次の手順で設定できます。

番組表でサブチャンネルを表示したいチャンネルロゴを選び→[サブチャンネルを表示する]を選択

関連する項目

- ・番組表の1画面に表示するチャンネル数を変更する(53ページ)

番組枠の拡大表示を設定する

番組表で番組を選択したときに、枠を拡大して表示するかを設定します。




1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 青ボタンを押す


3 ▲または▼ボタンで[番組表設定]を選び→[決定]ボタンを押す



4 ▲または▼ボタンで[チャンネル表示設定]を選び→[決定]ボタンを押す

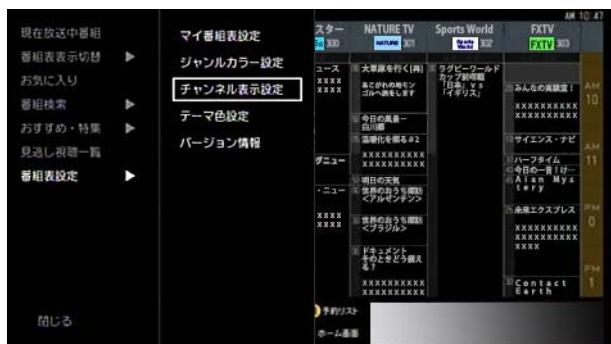

5 ▲または▼ボタンで[番組表示枠設定]の[選択中番組枠を拡大表示する]のチェックボックスを選び→[決定]ボタンを押す

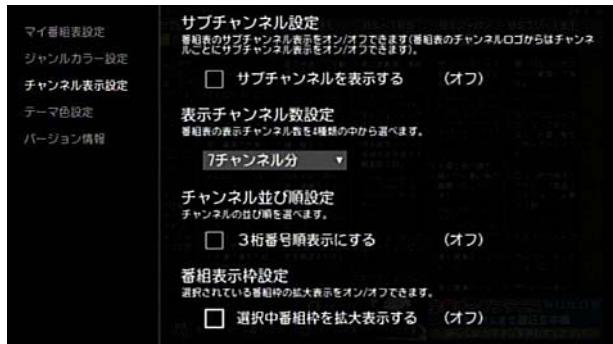

※ [決定]ボタンを押すたびに番組枠の拡大表示のオンとオフが切り換わります。

※ リモコンの[戻る]ボタンまたは◀ボタンを押すと元の画面に戻ります。

マイ番組表を作る

地上デジタル放送・BS デジタル放送・CATV 放送を問わず、よく見るチャンネルだけを最大 20 チャンネルまで集めたマイ番組表をひとつ作ることができます。



1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 ▲・◀・▶ ボタンでマイ番組表に登録したいチャンネルのロゴマークを選び→[決定]ボタンを押す



3 ▲または▼ボタンで[★マイ番組表に登録する]を選び→[決定]ボタンを押す



※ 番組表画面で 青ボタンを押し→[番組表設定]→[マイ番組表設定]→[選んでください]→チャンネルを選択でもマイ番組表に登録できます。

ワンポイント

- マイ番組表に登録したチャンネルには番組表などで「★」マークが表示されます。

関連する項目

- マイ番組表に切り換える (60 ページ)
- マイ番組表のチャンネルを並べ替える (61 ページ)
- マイ番組表からチャンネルを削除する (62 ページ)

マイ番組表に切り換える

全チャンネルの番組表からマイ番組表に切り替えます。



1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 青ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[番組表表示切替]を選んで→[決定]ボタンを押す



4 ▲または▼ボタンで[マイ番組表]を選んで→[決定]ボタンを押す



※ 全チャンネルの番組表に戻るには青ボタンを押して[番組表表示切替]→[全チャンネル番組表]を選んでください。

※ リモコンの数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力すると、入力したチャンネルの番組表にジャンプすることができます。

関連する項目

- マイ番組表を作る(59ページ)

マイ番組表のチャンネルを並べ替える

マイ番組表に登録したチャンネルの並び順は変えることができます。




1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 青ボタンを押す

3 △または▽ボタンで[番組表設定]を選び→[決定]ボタンを押す



4 △または▽ボタンで[マイ番組表設定]を選び→[決定]ボタンを押す

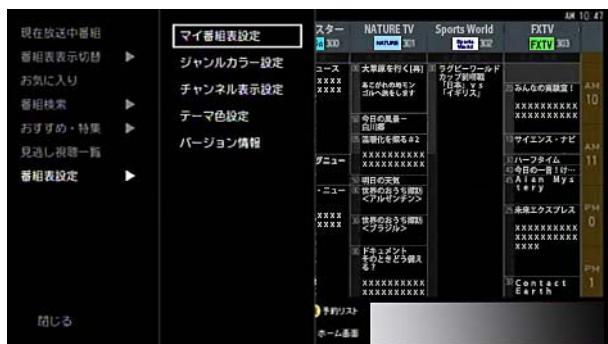

5 ▲・▼・◀・▶ボタンで順番を入れ替えたいチャンネルの[並べ替え]を選び→[決定]ボタンを押す



6 ▲または▽ボタンでチャンネルを移動し→[決定]ボタンを押す



※ 続けて他のチャンネルの順番も変更する場合は手順5と6を繰り返してください。

※ リモコンの[戻る]ボタンまたは◀ボタンを押すと元の画面に戻ります。

マイ番組表からチャンネルを削除する

マイ番組表に登録したチャンネルを削除します。



- 1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)
- 2 青ボタンを押す
- 3 ▲または▼ボタンで[番組表示切替]を選んで→[決定]ボタンを押す



- 4 ▲または▼ボタンで[マイ番組表]を選んで→[決定]ボタンを押す



- 5 ▲・◀・▶ボタンでマイ番組表から削除したいチャンネルロゴを選び→[決定]ボタンを押す



- 6 ▲または▼ボタンで[マイ番組表から外す]を選んで→[決定]ボタンを押す



※ 全チャンネルの番組表画面で、削除したいチャンネルロゴを選んでも同様に削除できます。


番組表の[お気に入り]項目を登録する

番組検索でよく使うジャンル・キーワード・カテゴリー・出演者を[お気に入り]に登録することができます。

※ 画面は、フリーワード検索の用語を[お気に入り]に登録する場合を例に説明します。



1 お気に入りに登録したいジャンルやキーワードなどを検索する

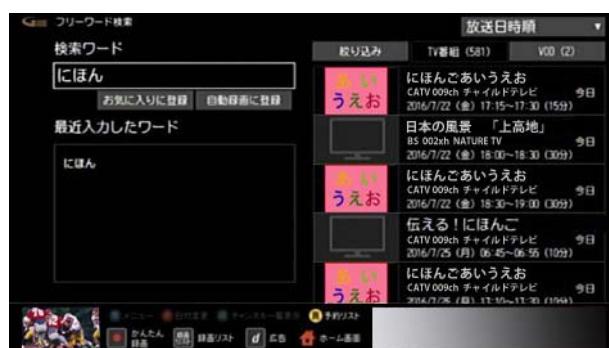

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで[お気に入りに登録]を選び→[決定]ボタンを押す



※ 他の検索の場合も、検索結果から[お気に入りに登録]を選び→[決定]ボタンを押すことで、[お気に入り]に登録できます。

- ・ テレビ番組やVOD作品を探す - キーワードを入力して(78ページ)
- ・ テレビ番組やVOD作品を探す - カテゴリーを選んで(79ページ)
- ・ テレビ番組やVOD作品を探す - 出演者名を入力して(81ページ)
- ・ [お気に入り]に登録した項目を確認する(64ページ)
- ・ [お気に入り]に登録した項目を並べ替える(64ページ)
- ・ 登録した[お気に入り]の項目を削除する(65ページ)

関連する項目

- ・ テレビ番組やVOD作品を探す - ジャンルを選んで(76ページ)

[お気に入り]に登録した項目を確認する

[お気に入り]に登録した項目を確認します。




1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 青ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[お気に入り]を選び→[決定]ボタンを押す



4 お気に入りに登録した項目を確認する

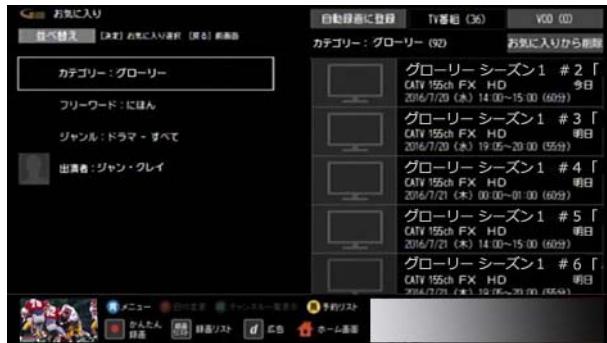

関連する項目

- [お気に入り]に登録した項目を並べ替える (64 ページ)
- 登録した[お気に入り]の項目を削除する (65 ページ)

[お気に入り]に登録した項目を並べ替える

[お気に入り]に登録した項目を並べ替えます。



1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 青ボタンを押す


3 ▲または▼ボタンで[お気に入り]を選び→[決定]ボタンを押す



4 ▲・▼・◀・▶ボタンで[並べ替え]を選び→[決定]ボタンを押す



5 ▲・▼・◀・▶ボタンで順番を変えたい項目を選び→[決定]ボタンを押す

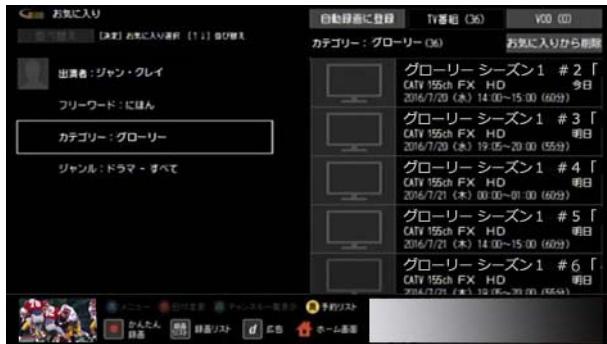


6 ▲または▼ボタンで位置を移動し→[決定]ボタンを押す



※ 他の項目も並べ替える場合は、手順5と手順6を繰り返します。

7 並べ替えを終了する場合は[戻る]ボタンを押す

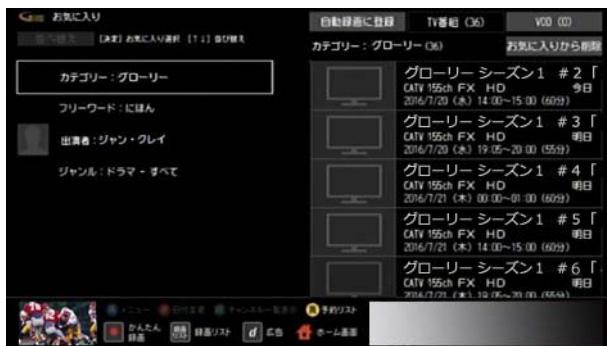

登録した[お気に入り]の項目を削除する

「お気に入り」に登録した項目を削除します。




1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 青ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[お気に入り]を選び→[決定]ボタンを押す



4 ▲または▼ボタンで削除したい項目を選び→[決定]ボタンを押す

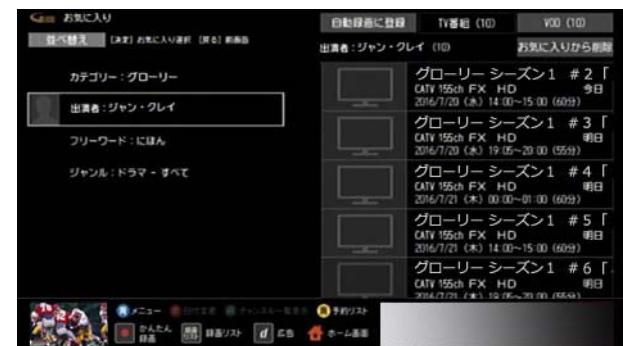

- 5 ▲または▼ボタンで[お気に入りから削除]を選び→[決定]ボタンを押す



VODの見逃し視聴番組を見る - 番組表からチャンネルを選んで

見逃し視聴対象の番組は、VODメニューから探す他に、番組表から探すこともできます。

- ※ 見逃し視聴はJ:COMオンデマンドのサービスです。
- ※ 見逃し視聴対象の番組には番組表などで「見」と表示されています。
- ※ 見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります（今後順次対応予定）。
- ※ J:COM TVセレクトほか一部サービスではご利用いただけません。



- 1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

- 2 ▲・▼・◀・▶ボタンで[見逃し視聴へ]を選び→[決定]ボタンを押す



- ※ 見逃し視聴対象の番組がある場合は、「見逃し視聴へ」の左側に番組件数を表すアイコン(7)が表示されます。

3 視聴したい番組が表示されている日付を選び→[決定]ボタンを押す



※ 画面下のチャンネルロゴを選び、◀または▶ボタンでチャンネルを切り換えることができます。

4 ▲または▼ボタンで視聴したい番組を選び→[決定]ボタンを押す




5 ▲または▼ボタンで[VODで視聴する]を選び→[決定]ボタンを押す



※ [決定]ボタンを押すと番組が再生されます。
※ 再生終了後に▼ボタンを押して再生を停止すると、VOD画面に戻ります。赤ボタンを押して→[はい]を選択すると、VOD作品の詳細画面へ戻ります。

- 再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。

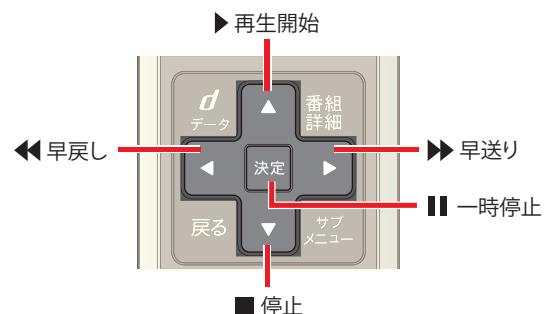

関連する項目

- VODの見逃し視聴番組を見る -VODメニューから選んで(178ページ)
- 放送中の番組を先頭から追っかけ再生する(177ページ)

ワンポイント

- 番組詳細画面などに表示されている[見逃し視聴一覧]を選択しても、VODの見逃し視聴番組を確認できます。

VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで

VOD 作品を番組表などで検索して再生することができます。

※ 画面は、フリーワード検索で VOD 作品を検索した場合を例に説明します。



1 [番組ガイド]からフリーワード検索やジャンル検索などで番組を検索



2 ◀ または ▶ ボタンで[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す



3 ▲・▼・◀・▶ ボタンで再生したい VOD 作品を選び→[決定]ボタンを押す



※ シリーズ作品のタイトルを選んだ場合に、さらに作品のリストが表示された場合は再生したい VOD 作品を選択してください。

4 ▲・▼・◀・▶ ボタンで[VOD で購入する]を選び→[決定]ボタンを押す



※ 無料作品や購入済みなどの作品の場合は、[VOD で購入する]の代わりに表示される[視聴する]を選択すると再生が開始されます。

※ [お気に入り]を選択すると、VOD の[お気に入り]リストに登録されます。

※ [お気に入り一覧]を選択すると、VOD の[お気に入り]リストが表示されます。

5 購入する場合は ◀ または ▶ ボタンで[購入して視聴する]を選び→[決定]ボタンを押す



※ [戻る]を選ぶと購入がキャンセルされます。


- ※ 作品の読み込みが終了すると自動的に再生されます。
- ※ 再生終了後に ▶ ボタンを押して再生を停止すると、VOD 画面が表示されます。赤ボタンを押して→ [はい]を選択すると、VOD 作品の詳細画面に戻ります。

ワンポイント

- 検索結果の VOD 作品には以下のようなアイコンが表示されます。

番組表の表示	説明
¥	有料の作品です。視聴するには作品を購入する必要があります。
無	無料で視聴できる作品です。
メガ	メガパックで配信中の作品です。メガパックご加入のお客様は、メガパックの定額料金で視聴できます。
見放題	見放題パックで配信中の作品です。見放題パックご加入のお客様は、見放題パックの定額料金で視聴できます。
新着	配信開始から 2 週間以内の作品です（メガパック内の作品は 31 日間以内）。
終了間近	配信終了までの期間が 2 週間以内の作品です。

- 再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。

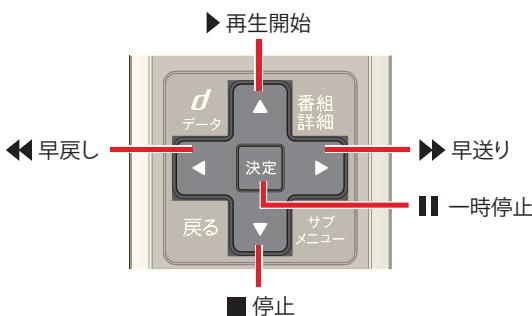

関連する項目

- J:COM オンデマンドについて (162 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - ジャンルを選んで (76 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - キーワードを入力して (78 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで (79 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - [お気に入り] の項目を選んで (82 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - G ガイドのおすすめ番組から (83 ページ)

- テレビ番組や VOD 作品を探す - 出演者名を入力して (81 ページ)

4. テレビ番組を録画する


録画について

Smart J:COM Box では最大で二つのテレビ番組を同時に録画することができます。二つの番組を録画しながらさらに別のテレビ番組を視聴することもできます。

※ 同時に録画できる番組数は録画先の機器の仕様や、現在実行中の動作によって異なります。

※ 本機には 2TB のハードディスクが内蔵されています。

※ 市販の USB ハードディスクのほかにブルーレイディスクレコーダーなどの録画機器を本機に接続して録画することもできます。各機器との詳しい接続方法は「関連する項目」の各ページをご確認ください。

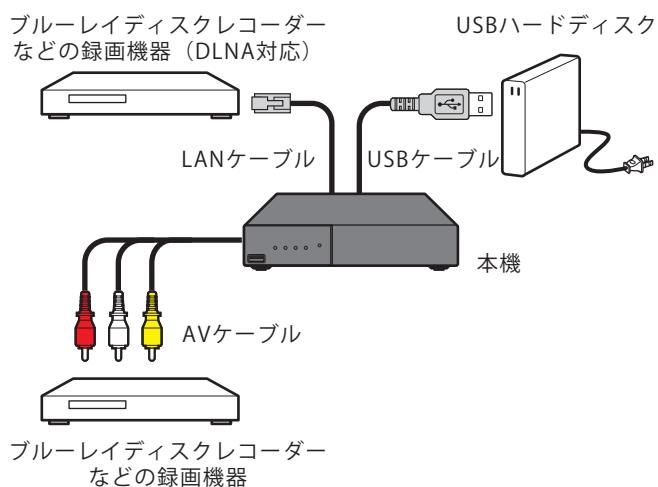

※ USB ハードディスクは USB ケーブルで本機と接続してください。

※ DLNA 対応のブルーレイディスクレコーダーなどの録画機器は、本機と LAN ケーブルで接続することができます(ホームネットワーク)。

※ ブルーレイディスクレコーダーなどの録画機器は AV ケーブルでも接続できますが(アナログ接続)、再生操作はすべて録画機器側からになり、録画機能の一部も制限されます。また録画画質はすべて SD(標準)画質になります。

ワンポイント

- 本機で録画した番組を、個人または家庭内などで楽しむ以外の目的で、権利者に断りなく使用することは著作権法違反となります。著作権法違反によって生じた民事および刑事上の責任について、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- J:COM オンデマンドの作品やコピー制限のあるテレビ番組など、録画できないものもあります。

- 例えば 20 時～21 時に放送される番組と 21 時～22 時に放送される番組など、連続する時刻で録画予約する場合は、あとに放送される番組の録画準備のため、先に放送される番組の最後の部分が録画されない場合があります。
- 録画先の容量が不足していると正しく録画されない場合があります。録画を行う前に、空き容量が十分かどうか確認してください。
- 録画は本機またはテレビの電源を切っても継続されます。
- 録画予約は本機の電源を切ってもリセットされません。予約時刻になると自動的に録画を開始します。
- スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器をリモート録画機器として本機に登録しておくと、外出先などから録画予約を行うことができます。

関連する項目

- USB ハードディスクを接続する (71 ページ)
- 録画機器を AV ケーブルで接続する (73 ページ)
- ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する (73 ページ)
- 同時に利用できる機能について (243 ページ)
- ハードディスクの空き容量を確認する (119 ページ)
- リモート録画機器を登録する (129 ページ)

USB ハードディスクを接続する

録画用の USB ハードディスクを接続します。

※ USB ハードディスクは、次の条件を満たすものをお使いください。

- ・ テレビ番組の録画に対応
- ・ ハードディスク容量 4TB 以下
- ・ USB2.0 以上対応
- ・ セルフパワー方式(AC アダプターあり)

※ 本機は、バスパワー方式(AC アダプターなし)の USB ハードディスクには対応していません。また、ハードディスク容量が 4TB を超える USB ハードディスクには対応していません。

※ USB ハードディスクの種類によっては、本機に接続しても正しく動作しないことがあります。


※ USB ハードディスクを本機に登録すると USB ハードディスクは初期化され、他の機器で録画した番組なども含めて保存されているデータはすべて消去されます。

※ 本機に登録した USB ハードディスクは本機専用の USB ハードディスクとしてご利用ください。他の機器に接続して使用する場合は USB ハードディスクの初期化が必要となり、録画した番組はすべて消去されます。




1 本機前面または背面の USB 端子に USB ハードディスクを接続

<本機前面の USB 端子に接続する場合>

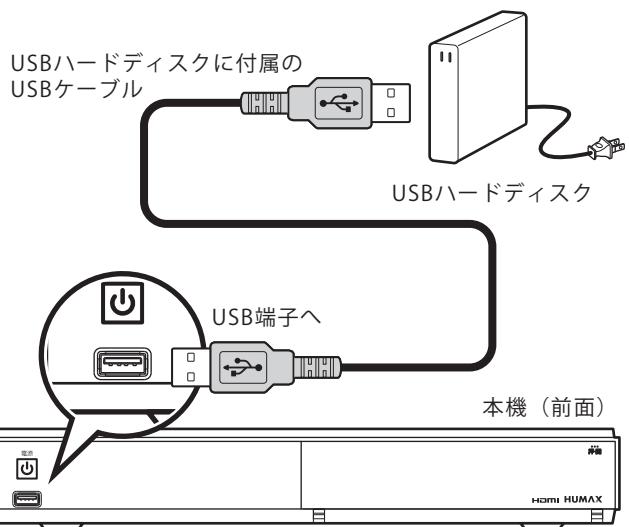


<本機背面の USB 端子に接続する場合>

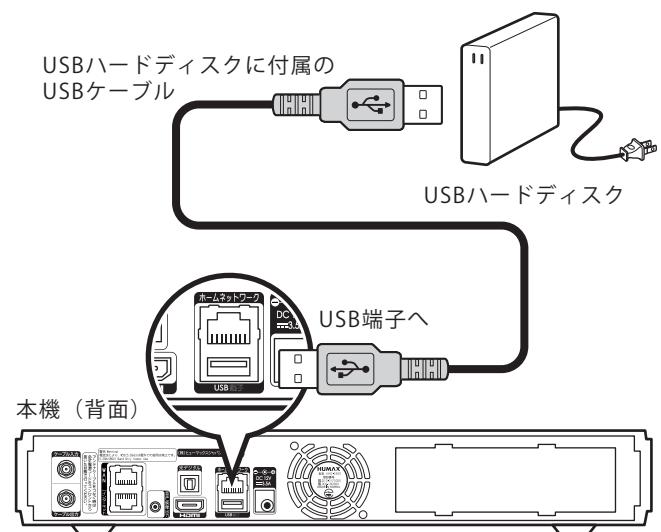


2 USB ハードディスクの電源を入れる

3 確認メッセージが表示されたら ▶ または ▷ ボタンで [はい] を選び → [決定] ボタンを押す

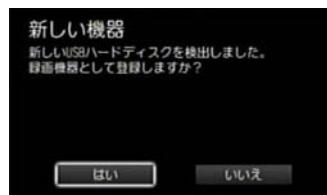


※ [いいえ] を選択すると USB ハードディスクの登録がキャンセルされます。

- 4 USB ハードディスク初期化の確認メッセージが表示されたら ▶ または ▶ ボタンで [はい] を選び → [決定] ボタンを押す

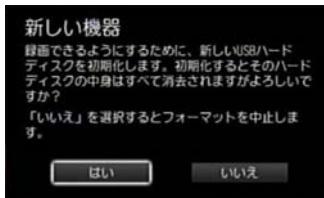

※ [いいえ]を選択すると USB ハードディスクのフォーマット(初期化)がキャンセルされます。

- 5 初期化完了後に USB ハードディスクの登録名変更の確認メッセージが表示されたら ▶ または ▶ ボタンで [はい] または [いいえ] を選び → [決定] ボタンを押す

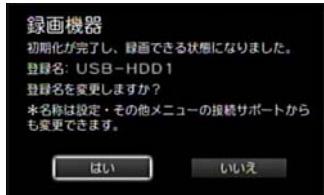

※ USB ハードディスクの登録名はあとで変更することもできます。

- 6 手順 5 で [はい] を選んだ場合は USB ハードディスクの名称を入力し → ▲・▼・◀・▶ ボタンで [この名称で確定する] を選んで → [決定] ボタンを押す



※ 名称は、全角 5 文字または半角 15 文字まで入力できます。
※ [キャンセル]を選ぶと名称の変更がキャンセルされます。

- 7 [閉じる] を選び → [決定] ボタンを押す

※ 手順 4 で [いいえ] を選んだ場合は、次の手順で USB ハードディスクをフォーマット(初期化)してください。

▶ (ホーム) ボタン → [設定・その他] → [接続サポート] → [ハードディスクの設定] → 未登録 USB ハードディスクの [編集] → [登録]

ワンポイント

- 本機のハードディスク用 USB ポートは二つですが、市販の USB ハブを使うと最大 7 台までの USB ハードディスクを録画先として登録できます。
- 録画先として同時に使用できる USB ハードディスクは 2 台まで、同時に録画できるのは 2 番組までです。
- USB ハブを使う場合は、USB ハブに専用の AC アダプターを接続して、電源を供給してください。
- 本機と USB ハードディスクを、複数の USB ハブを経由して接続することはできません。また、本機と USB ハードディスクを USB 延長ケーブルを使って接続した場合、USB ハードディスクが正しく動作しないことがあります。
- 未登録の USB ハードディスクを同時に複数接続した場合、本機には最後に接続した USB ハードディスクのみが認識されます。

関連する項目


- USB ハードディスクの登録名を変更する (124 ページ)
- 使用しない USB ハードディスクを無効にする (122 ページ)
- USB ハードディスクを有効にする (123 ページ)
- USB ハードディスクを取り外す (126 ページ)
- USB ハードディスクの登録を削除する (127 ページ)

録画機器を AV ケーブルで接続する

ブルーレイディスクレコーダーなどの録画機器を AV ケーブルで本機に接続することができます(アナログ接続)。

- ※ 録画機能の一部に制限があります。また再生操作はすべて録画機器側からになります。
- ※ テレビ番組がハイビジョン放送でも録画画質は SD(標準)画質になります。

1 本機背面の TV 出力端子に AV ケーブルを接続する

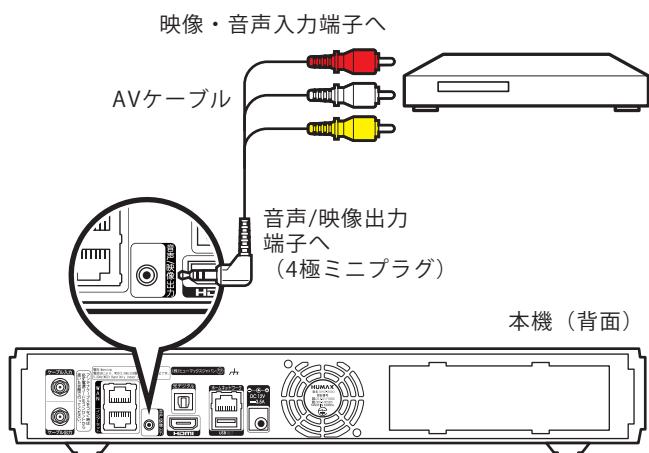

ワンポイント

- ・ アナログ接続で録画しているときは本機のチャンネルの変更や操作はできません。

ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する

DLNA 対応の録画機器を本機と LAN ケーブルで直接接続したり、ルーターを経由してホームネットワーク上に録画機器を設置するときは、本機に機器登録してください。


- ※ ホームネットワーク上の録画機器は最大 20 台まで登録できます。
- ※ 接続を解除したホームネットワーク上の録画機器を本機に再接続したい場合も、再度、機器登録を行ってください。




- 1 (ホーム)ボタンを押し→ または ボタンで [設定・その他] を選択
- 2 または ボタンで [接続サポート] を選び→ [決定] ボタンを押す




- 3 ▲または▼ボタンで[ネットワーク上の録画機器の設定]を選び→[決定]ボタンを押す

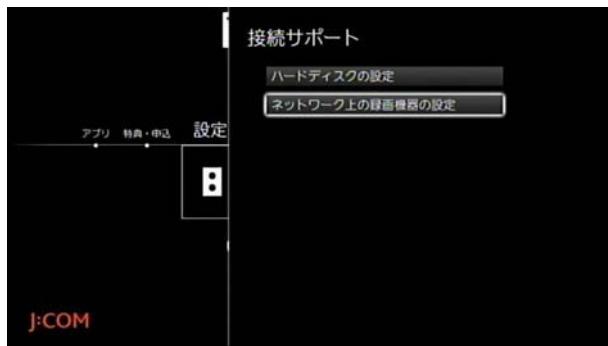

- 4 ▲または▼ボタンで[新しい録画機器を追加する]を選び→[決定]ボタンを押す

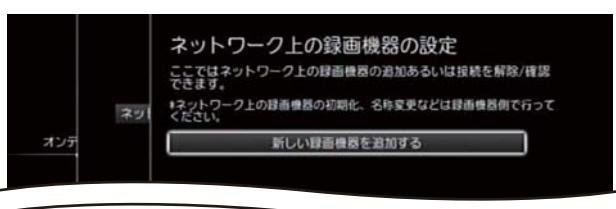

- 5 ▲または▼ボタンで登録したい機器を選び→[決定]ボタンを押す

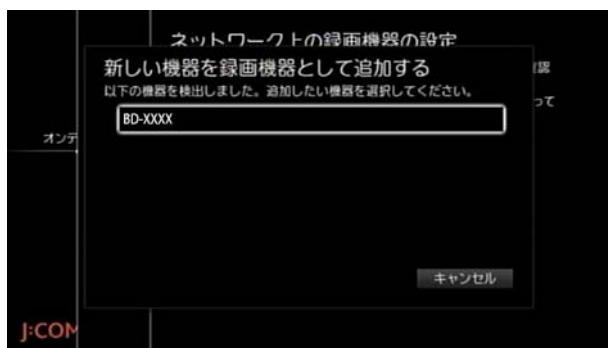

- 6 [閉じる]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 続けて他の機器を登録する場合は手順4～6を繰り返してください。

関連する項目

- ・ ホームネットワークについて(189ページ)
- ・ 録画予約する - ホームネットワーク上の録画機器に(190ページ)
- ・ ホームネットワーク上にある録画機器を確認する(202ページ)
- ・ ホームネットワーク上の録画機器との接続を解除する(203ページ)

録画モードについて

録画するときに高画質の録画モードを選ぶと映像はきれいに録画できますが、データ量は大きくなり、録画機器に記録できる時間が短くなります。

- ※ 語学番組や情報番組など画質にこだわらない番組を録画するときは低画質で、映画などハイビジョン画質で楽しみたい映像は高画質で録画するなど、録画モードを使い分けると録画機器の容量を有効に活用することができます。
- ※ Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクまたはUSB ハードディスクに録画するときは、録画モードを以下の5種類から選択できます。



※ [DR]以外の録画モードを選択した場合でも、Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクまたはUSB ハードディスクには、いったん[DR]モードで録画され、その後、選択した録画モードへ自動的に変換されます。この変換動作が完了していない番組は録画リストで「変換待ち」と表示されています。

※ 番組の録画や録画した番組をホームネットワーク上の機器で再生しているときなどは、録画や再生が終了してから選択した録画モードへ自動的に変換します。

※ 録画した番組は、録画モードの変更はできません。

ワンポイント

- ・ 録画モードごとの録画可能時間の目安を下記に示します。実際の録画時間は放送内容や使用する録画機器によって異なります。また画面上に表示されるハードディスクの残量と実際に録画できる時間は一致しない場合があります。

録画モード	ハードディスク容量		
	500GB	1TB	2TB
DR	BSデジタルHD放送	約41時間	約83時間
	地上デジタルHD放送	約59時間	約118時間
	CATVデジタルHD放送	約71時間	約143時間
2倍		約83時間	約167時間
3倍		約125時間	約251時間
5倍		約209時間	約419時間
7倍		約293時間	約587時間

※本機の内蔵ハードディスクの容量は2TBです。

- ・ スポーツなど動きが激しい番組を長時間モードで録画すると、ブロック状のノイズが目立つことがあります。

- ホームネットワーク上の機器に録画するときや、4K放送の番組を録画するときは[DR]で記録されます。画質の変更はできません。
- 機器によっては再生できない録画モードがあります。

関連する項目

- 録画モードの初期値を設定する(117ページ)

視聴中の番組を録画する

現在見ている番組を録画します。

- ※ 録画が始まつたあとはテレビの電源を消しても録画は継続します。
- ※ 録画は番組終了後に停止します。



1 番組視聴中に[録画]ボタンを押す


- ※ 録画先や画質などは[設定・その他]メニューの[録画の初期設定]の設定が適用されます。
- ※ 本機とAVケーブルで接続した録画機器に録画する場合は、録画機器側でも録画の設定を行ってください。
- ※ 本機とAVケーブルで接続した録画機器に録画する場合の画質はSD(標準)画質固定になります。
- ※ 録画先がホームネットワーク機器上の録画機器の場合の録画画質は放送番組の画質と同じになります。
- ※ 4K対応の番組を録画する場合は、録画画質は放送番組の画質と同じになります。また、ホームネットワーク上の機器には録画できません。
- ※ 番組視聴中に[サブメニュー]ボタン→[録画]を選んでも録画できます。

関連する項目


- 同時録画可能な番組数を超えたときは(91ページ)
- 録画中に録画を中止する(76ページ)
- 優先して使う録画機器を設定する(116ページ)
- 録画モードの初期値を設定する(117ページ)
- 自動的にチャプターマークを付けて録画する(118ページ)

録画中に録画を中止する


録画中に番組の録画を中止します。

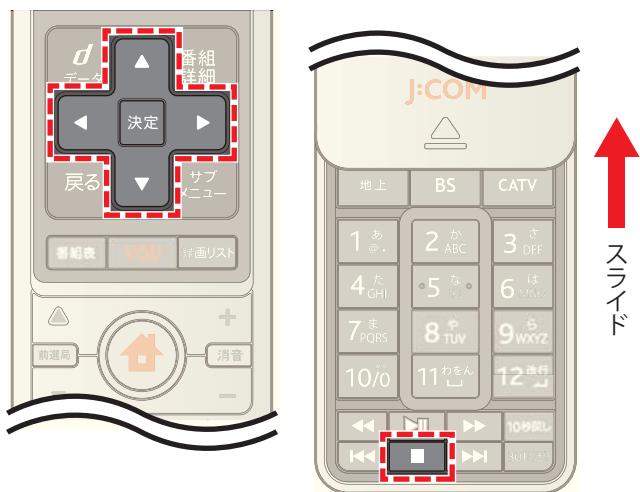

- 1 番組録画中に **[■]** ボタンを押す
- 2 **◀** または **▶** ボタンで[録画を停止する]を選び→[決定]ボタンを押す

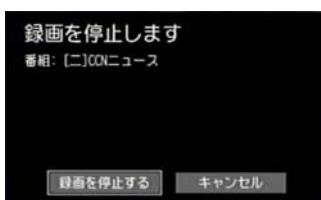

- ※ [キャンセル]を選択すると録画が継続します。
- ※ 録画中の番組のチャンネルを選び→リモコンの[サブメニュー]ボタンを押して→[録画を停止する]を選んでも録画を中止できます。
- ※ 同時に複数の番組を録画しているときは、手順1のあとに録画を中止する番組の選択画面が表示されます。

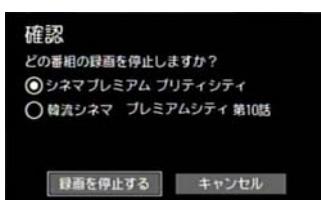

- ※ 本機とAVケーブルで接続した録画機器に録画中の場合は、手順1で **[■]** ボタンを押したあとに録画機器側でも録画停止の操作を行ってください。録画停止のメッセージは表示されません。

テレビ番組やVOD作品を探す - ジャンルを選んで

ジャンルを選んでテレビ番組やVOD作品を探します。



- 1 **Home** (ホーム)ボタンを押して→ **◀** または **▶** ボタンで[番組ガイド]を選択
- 2 **▲** または **▼** ボタンで[ジャンル検索]を選び→[決定]ボタンを押す



- ※ [番組表]ボタンを押し→ **青** ボタン→[番組検索]→[ジャンル検索]の順に操作しても同様です。
- 3 [ジャンル]と[サブジャンル]をそれぞれ選択
- ※ [ジャンル]の[選択してください]が選択されている状態で[決定]ボタンを押すと、**▲** または **▼** ボタンでジャンルを選択できます。



- ※ [ジャンル]を選択すると、続けて[サブジャンル]を選択できるようになります。[選択してください]が選択されている状態で[決定]ボタンを押すと、▲または▼ボタンでサブジャンルを選択できます。




- 4 ▲・▼・◀・▶ボタンで[TV番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す



- ※ [お気に入りに登録]を選ぶと、選択したジャンルを[お気に入り]に登録できます。よく検索するジャンルは、お気に入り登録しておくことをおすすめします。
※ [自動録画に登録]を選ぶと、選択したジャンルを自動録画の条件として登録できます。

- 5 ▲または▼ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す

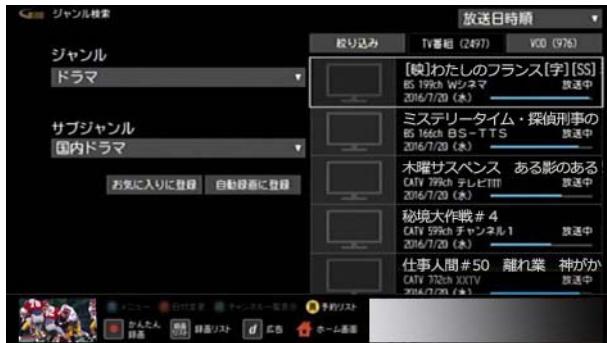

- ※ [TV番組]の検索画面で[放送日時順]を選択すると、[放送日付順]または[チャンネル番号順]を選んで番組を並べ替えることができます。
※ [TV番組]の検索画面で[絞り込み]を選択すると、放送の種類を指定して絞り込むことができます。

6 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:
[視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD作品を選択した場合:
VOD作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(86ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(50ページ)
- VOD作品を再生する - 検索結果から番組を選んで(68ページ)
- 好みの番組を自動で録画する(94ページ)
- 番組表の[お気に入り]項目を登録する(63ページ)

テレビ番組やVOD作品を探す - キーワードを入力して

番組に関するキーワードなどを入力してテレビ番組やVOD作品を探します。




- 1 **1** **ホーム** (ホーム)ボタンを押して→ **◀** または **▶** ボタンで[番組ガイド]を選択
- 2 **▲** または **▼** ボタンで[フリーワード検索]を選び→ **決定**ボタンを押す



- ※ [番組表]ボタンを押し→ **青** ボタン→[番組検索]→[フリーワード検索]の順に操作しても同様です。
- ※ VOD作品を検索するときは、ホーム画面で[オンデマンド]→[オンデマンド検索]の順に選択しても検索できます。

- 3 [検索ワード]のフリーワード入力ボックスが選択されていることを確認し→[決定]ボタンを押して検索したいキーワードを入力し→[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す

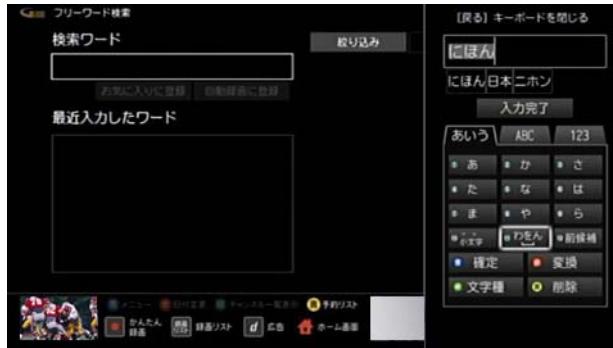

- ※ 複数のキーワードを指定する場合はスペース(空白)で区切って入力してください。
- ※ 画面に表示されている[最近入力したワード]を選んでも検索できます。
- 4 **▲**・**▼**・**◀**・**▶**ボタンで[TV番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す



- ※ [お気に入りに登録]を選ぶと、入力したキーワードを[お気に入り]に登録できます。よく検索するキーワードは、お気に入り登録しておくことをおすすめします。
- ※ [自動録画に登録]を選ぶと、入力したキーワードを自動録画の条件として登録できます。
- 5 **▲** または **▼** ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す



- [TV 番組]の検索画面で[放送日時順]を選択すると、[放送日付順]または[チャンネル番号順]を選んで番組を並べ替えることができます。
- [TV 番組]の検索画面で[絞り込み]を選択すると、放送の種類を指定して絞り込むことができます。

6 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:
[視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合:
VOD 作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(86 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(50 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで(68 ページ)
- 好みの番組を自動で録画する(94 ページ)
- 番組表の[お気に入り]項目を登録する(63 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで

ドラマのタイトルやスポーツの詳細ジャンルなど、あらかじめ用意されたカテゴリーを選んでテレビ番組や VOD 作品を探します。



1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで[番組検索]を選んで→[決定]ボタンを押し→▲ または ▼ ボタンで[カテゴリー検索]を選んで→[決定]ボタンを押す



4 ◀ または ▶ ボタンでカテゴリーを選び→[決定]ボタンを押す



5 ▲または▼ボタンで画面左側のカテゴリーを選択



- ※ [お気に入りに登録]を選択すると、選択したカテゴリーを[お気に入り]に登録できます。よく検索するカテゴリーは、お気に入り登録しておくことをおすすめします。
- ※ [自動録画に登録]を選択すると、選択したカテゴリーを自動録画の条件として登録できます。

6 ▲・▼・◀・▶ボタンで[TV番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す



7 ▲または▼ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す



- ※ [絞り込み]を選択すると番組を絞り込むことができます。

8 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- ・ 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する]を選択すると番組を視聴できます。[録画する]を選択すると番組を録画できます。
- ・ 放送前のテレビ番組を選択した場合:

[視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。

・ VOD作品を選択した場合:

VOD作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- ・ 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(86ページ)
- ・ 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(50ページ)
- ・ VOD作品を再生する - 検索結果から番組を選んで(68ページ)
- ・ 好みの番組を自動で録画する(94ページ)
- ・ 番組表の[お気に入り]項目を登録する(63ページ)

テレビ番組やVOD作品を探す - 出演者名を入力して

出演者の名前を入力して、テレビ番組やVOD作品を探します。



1 **1** **Home** (ホーム)ボタンを押して→ **◀** または **▶** ボタンで[番組ガイド]を選択

2 **2** **▲** または **▼** ボタンで[出演者名検索]を選び→[決定]ボタンを押す



※ [番組表]ボタンを押し→ **青** ボタン→[番組検索]→[出演者名検索]の順に操作しても同様です。

3 文字の入力ボックスを選び→ **▲** · **▼** · **◀** · **▶** ボタンで文字を選んで→[決定]ボタンを押す、を繰り返して出演者名を入力



4 **4** **▲** · **▼** · **◀** · **▶** ボタンで出演者を選び→[決定]ボタンを押す



5 **5** **▲** · **▼** · **◀** · **▶** ボタンで[TV番組]または[VOD]を選び→決定ボタンを押す



※ [お気に入りに登録]を選ぶと、出演者を[お気に入り]に登録できます。よく検索する出演者は、お気に入り登録しておくことをおすすめします。

※ [自動録画に登録]を選ぶと、入力した出演者を自動録画の条件として登録できます。

6 **6** **▲** または **▼** ボタンで番組を選び→決定ボタンを押す



※ [絞り込み]を選ぶと番組を絞り込むことができます。

7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- ・ 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- ・ 放送前のテレビ番組を選択した場合:

[視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。

- VOD作品を選択した場合:

VOD作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(86ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(50ページ)
- VOD作品を再生する - 検索結果から番組を選んで(68ページ)
- 好みの番組を自動で録画する(94ページ)
- 番組表の[お気に入り]項目を登録する(63ページ)

テレビ番組やVOD作品を探す-[お気に入り]の項目を選んで

「お気に入り」に登録した出演者名やキーワードからテレビ番組やVOD作品を探します。




1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 青ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[お気に入り]を選び→[決定]ボタンを押す



4 ▲または▼ボタンでお気に入り項目を選び→[決定]ボタンを押す

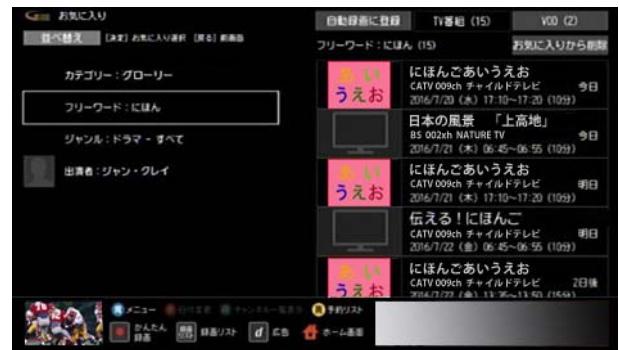

※ [自動録画に登録]を選択すると、選択した[お気に入り]項目を自動録画の条件として登録できます。

- 5 ◀または▶ボタンで[TV番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す



- 6 ▲または▼ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す



7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:
[視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD作品を選択した場合:
VOD作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(86ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(50ページ)
- VOD作品を再生する - 検索結果から番組を選んで(68ページ)
- 好みの番組を自動で録画する(94ページ)

テレビ番組やVOD作品を探す-Gガイドのおすすめ番組から

Gガイドのおすすめや特集からテレビ番組やVOD作品を探します。



- 1 ⌂(ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[番組ガイド]を選び→[決定]ボタンを押す

- 2 ▲または▼ボタンで[おすすめ・特集]を選び→[決定]ボタンを押す



- 3 ◀または▶ボタンで番組のジャンルなどを選び→[決定]ボタンを押す



- * [VOD特集]を選ぶと、VOD作品のみのおすすめや特集を確認できます。

4 ▲・▼・◀・▶ ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す



5 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:
[視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD作品を選択した場合:
VOD作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(86ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(50ページ)

録画予約する - 番組表から番組を選んで

番組表から番組を選んで録画予約します。

※ ここでは、選択した番組を1度だけ録画する方法について説明します。繰り返し録画について詳しくは、「関連する項目」から「番組を繰り返し録画する」を参照してください。



1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 ▲・▼・◀・▶ ボタンで録画予約したい番組を選び→[決定]ボタンを押す

※ BSデジタル放送やCATVなど放送を切り換えるときは、リモコンの[地上]・[BS]・[CATV]ボタンのいずれかを押してください。

3 ◀または▶ボタンで[録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す



※ [見逃し視聴一覧]を選択すると、VODの見逃し視聴番組を確認できます。見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります(今後順次対応予定)。

4 必要に応じて画面の各項目をそれぞれ設定する



・[時間指定予約へ]:

録画の開始時間／終了時間を指定する画面が表示されます。表示された画面で時間を指定し、[決定]を選択してください。

録画は指定した時間で実行されます。番組の放送時間が変わっても録画の開始時間／終了時間は変更されません。

録画時間を指定すると[時間指定予約へ]が[時間指定予約解除]に変わります。選択すると時間指定予約が解除され、番組の放送時間に合わせた予約になります。

・[ユーザー]:

予約した番組のユーザーを自分自身に変更しておくと、録画番組が自分自身の録画リストに登録されます。あらかじめ、本機で、ユーザーの登録を行っておいてください。

・[録画先]:

録画先を選択します。本機とAVケーブルで接続した録画機器に録画する場合は[アナログ機器]を選択してください。

・[繰り返し録画]:

繰り返し録画を設定します。1度だけの録画にする場合は[しない]を選択します。

繰り返し録画について詳しくは、「関連する項目」から「番組を繰り返し録画する」を参照してください。

・[録画時間]:

録画の予約時間が表示されます。[時間指定予約へ]を選択して録画時間を指定した場合は、録画の開始時間と終了時間を変更できます。

・[録画モード(画質)]:

録画画質を[DR(圧縮なし)]・[2倍(圧縮あり・高画質)]・[3倍(圧縮あり・良画質)]・[5倍(圧縮あり・中画質)]・[7倍(圧縮あり・低画質)]から選択します。

5 ▲または▼ボタンで[この内容で録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

6 予約の確認画面が表示された場合は、◀または▶ボタンで[はい]または[いいえ]を選択

※ [いいえ]を選ぶと録画予約がキャンセルされます。

※ [次回以降表示しない]のチェックボックスにチェックを入れると、次回以降、確認画面が表示されなくなります。

7 [録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合は、録画機器側でも録画予約の設定を行う

※ [時間指定予約へ]を設定していないときに、番組表のデータが実際の放送時間どおりに更新されなかった場合は、録画が正しく行われないことがあります。

※ [録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合の録画モードはSD(標準)画質固定になります。

※ 4K放送の番組を選んだ場合は、[録画先]は[内蔵HDD]またはUSBハードディスクの機器名のみを選択できます。また、[録画モード(画質)]は[DR(圧縮なし)]固定になります。

※ [録画先]でホームネットワーク上の録画機器を選んだ場合の録画モードは[DR(圧縮なし)]固定になります。画質の変更はできません。

ワンポイント

- 番組表画面で録画予約したい番組を選んで[録画]ボタンを押しても録画予約できます。この場合の録画先や録画モードなどは[各種設定]メニューの[録画の初期設定]で設定した内容が適用されます。もう一度[録画]ボタンを押すと、録画予約が取り消されます。
- [時間指定予約へ]で録画時間を指定した場合は、予約リストでは番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。
- 番組表や予約リストでは、[繰り返し録画]や[時間指定予約へ]の設定によって、録画予約した番組に下記のようなアイコンが表示されます。

[繰り返し録画] の設定	[時間指定予約へ] の設定	表示されるアイコン
しない	しない	(赤色)
	する	(赤色)
曜日（「しない」以外）	しない	(赤色)
	する	(赤色)

- 予約を設定すると、本機前面のディスプレイの「予約」ランプが点灯します。

関連する項目

- ・ 録画について (70 ページ)
- ・ 録画モードについて (74 ページ)
- ・ 現在予約中の番組を確認する (97 ページ)
- ・ 録画予約／視聴予約の内容を変更する (98 ページ)
- ・ 録画／視聴予約を取り消す (114 ページ)
- ・ 番組を繰り返し録画する (92 ページ)
- ・ 録画予約する -4K 放送の番組を (90 ページ)
- ・ 優先して使う録画機器を設定する (116 ページ)
- ・ 録画モードの初期値を設定する (117 ページ)

録画予約する - 検索結果から番組を選んで

番組表などで検索したテレビ番組を録画予約します。

- ※ ここでは、選択した番組を 1 度だけ録画する方法について説明します。繰り返し録画について詳しくは、「関連する項目」から「番組を繰り返し録画する」を参照してください。
- ※ 画面は、フリーワード検索で番組を検索した場合を例に説明します。



1 フリーワード検索やジャンル検索などで番組を検索

2 ◀ または ▶ ボタンで [TV 番組] を選び → [決定] ボタンを押す



3 ▲ または ▼ ボタンで録画予約したい番組を選び → [決定] ボタンを押す



- 4 ◀または▶ボタンで[録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す



- 5 必要に応じて画面の各項目をそれぞれ設定する



・ [時間指定予約へ]:

録画の開始時間／終了時間を指定する画面が表示されます。表示された画面で時間を指定し、[決定]を選択してください。

録画は指定した時間で実行されます。番組の放送時間が変わっても録画の開始時間／終了時間は変更されません。

録画時間を指定すると[時間指定予約へ]が[時間指定予約解除]に変わります。選択すると時間指定予約が解除され、番組の放送時間に合わせた予約になります。

・ [ユーザー]:

予約した番組のユーザーを自分自身に変更しておくと、録画番組が自分自身の録画リストに登録されます。あらかじめ、本機で、ユーザーの登録を行っておいてください。

・ [録画先]:

録画先機器を選択します。本機とAVケーブルで接続した録画機器に録画する場合は[アナログ機器]を選択してください。

・ [繰り返し録画]:

繰り返し録画を設定します。1度だけの録画にする場合は[しない]を選択します。

繰り返し録画について詳しくは、「関連する項目」から「番組を繰り返し録画する」を参照してください。

- ・ [録画時間]:

録画の予約時間が表示されます。[時間指定予約へ]を選択して録画時間を指定した場合は、録画の開始時間と終了時間を変更できます。

- ・ [録画モード(画質)]:

録画画質を[DR(圧縮なし)]・[2倍(圧縮あり・高画質)]・[3倍(圧縮あり・良画質)]・[5倍(圧縮あり・中画質)]・[7倍(圧縮あり・低画質)]から選択します。

- 6 ▲または▼ボタンで[この内容で録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

- 7 予約の確認画面が表示された場合は、◀または▶ボタンで[はい]または[いいえ]を選択

※ [いいえ]を選ぶと録画予約がキャンセルされます。

※ [次回以降表示しない]のチェックボックスにチェックを入れると、次回以降、確認画面が表示されなくなります。

- 8 [録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合は、録画機器側でも録画予約の設定を行う

※ [時間指定予約へ]を設定していないときに、番組表のデータが実際の放送時間どおりに更新されなかった場合は、録画が正しく行われないことがあります。

※ [録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合の録画モードはSD(標準)画質固定になります。

※ [録画先]でホームネットワーク上の録画機器を選んだ場合の録画モードは[DR(圧縮なし)]固定になります。画質の変更はできません。

※ 4K放送の番組を選んだ場合は、手順5の[録画先]は[内蔵HDD]またはUSBハードディスクの機器名のみを選択できます。また、[録画モード(画質)]は[DR(圧縮なし)]固定になります。

ワンポイント

- ・ 予約を設定すると、本機前面のディスプレイの「予約」ランプが点灯します。
- ・ [時間指定予約へ]で録画時間を指定した場合は、予約リストでは番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。

- 番組表や予約リストでは、[繰り返し録画] や [時間指定予約へ] の設定によって、録画予約した番組に下記のようなアイコンが表示されます。


[繰り返し録画] の設定	[時間指定予約へ] の設定	表示されるアイコン
しない	しない	(赤色)
	する	(赤色)
曜日（「しない」以外）	しない	(赤色)
	する	(赤色)

関連する項目

- 録画について (70 ページ)
- 録画モードについて (74 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - ジャンルを選んで (76 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - キーワードを入力して (78 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで (79 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - [お気に入り] の項目を選んで (82 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - G ガイドのおすすめ番組から (83 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - 出演者名を入力して (81 ページ)
- 番組を繰り返し録画する (92 ページ)

録画予約する - 日時を指定して

録画したい番組の日時がわかっている場合は、日時から番組を検索して録画予約できます。

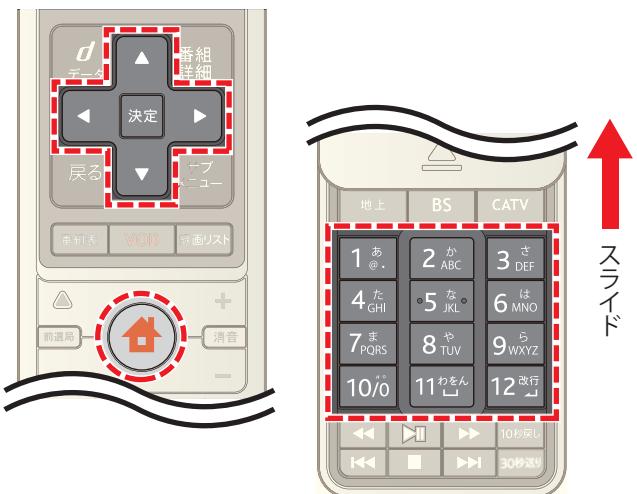

1 (ホーム) ボタンを押し→ または ボタンで [録画リスト] を選択

2 ボタンで [予約リスト] を選び→ [決定] ボタンを押す



3 • • • ボタンで [新規予約] を選び→ [決定] ボタンを押す



4 必要に応じて画面の各項目をそれぞれ設定する



・ [ユーザー] :

予約した番組のユーザーを自分自身に変更しておくと、録画番組が自分自身の録画リストに登録されます。あらかじめ、本機で、ユーザーの登録を行っておいてください。

・ [チャンネル] :

放送の種類とチャンネルを選択します。

・ [録画先] :

録画先を選択します。本機と AV ケーブルで接続した録画機器に録画する場合は[アナログ機器]を選択してください。


・ [繰り返し録画] :

繰り返し録画を設定します。曜日を選択すると、選択した曜日に合わせて番組が繰り返し録画されます。[しない]を選択すると、繰り返し予約されません。繰り返し録画について詳しくは、「関連する項目」から「番組を繰り返し録画する」を参照してください。

・ [録画時間] :

日時を選ぶと時間の指定画面が表示されます。必要に応じて時間を変更してください。録画は、指定した時間で実行されます。番組の放送時間が変わっても録画の開始時間／終了時間は変更されません。

[日付変更]を選択すると、日付を変更できます。

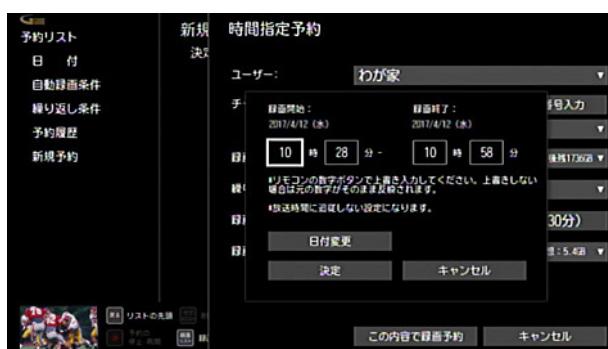

・ [録画モード(画質)] :

録画画質を[DR(圧縮なし)]・[2倍(圧縮あり・高画質)]・[3倍(圧縮あり・良画質)]・[5倍(圧縮あり・中画質)]・[7倍(圧縮あり・低画質)]から選択します。

5 ▲ または ▼ ボタンで[この内容で録画予約]を選び → [決定] ボタンを押す

6 予約の確認画面が表示されたら ◀ または ▶ ボタンで[はい]または[いいえ]を選び → [決定] ボタンを押す

※ [いいえ]を選択すると録画予約がキャンセルされます。

※ [次回以降表示しない]のチェックボックスにチェックを入れると、次回以降、確認画面が表示されなくなります。

7 [録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合は、録画機器側でも録画予約の設定を行う

※ [録画先]で本機と AV ケーブルで接続した録画機器を選んだ場合の録画モードは SD(標準)画質固定になります。

※ [録画先]でホームネットワーク上の録画機器を選んだ場合の録画モードは[DR(圧縮なし)]固定になります。

※ 4K 放送の番組を選んだ場合は、手順 4 の[録画先]は [内蔵 HDD] または USB ハードディスクの機器名のみを選択できます。また、[録画モード(画質)]は[DR(圧縮なし)]固定になります。

ワンポイント

- 日時を指定して録画予約した番組には、番組表や予約リストに「」(赤色)が表示されます。日時を指定して繰り返し予約した番組には、「」(赤色)が表示されます。
- 予約を設定すると、本機前面のディスプレイの「予約」ランプが点灯します。
- 日時を指定して録画予約した番組は、「予約リスト」では番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。
- 日時を指定して録画予約した番組は、番組の放送時間が変更されても録画時間は変更されません。元の放送時間で録画されます。

関連する項目

- 録画について (70 ページ)
- 録画モードについて (74 ページ)
- 録画予約／視聴予約の内容を変更する (98 ページ)
- 録画／視聴予約を取り消す (114 ページ)
- 番組を繰り返し録画する (92 ページ)

録画予約する -4K 放送の番組を

4K 放送の番組を録画予約します。

※ 4K 放送の番組には、番組詳細画面に「4K[16:9]」と表示されています。




- 1 J:COM マガジンなどで 4K 放送対応のチャンネルなどを確認する
- 2 番組表などから 4K 放送対応のチャンネルを選択
- 3 録画したい番組を選んで→[決定] ボタンを押す
- 4 ◀ または ▶ ボタンで [録画予約] を選び→[決定] ボタンを押す



※ [見逃し視聴一覧]を選択すると、VOD の見逃し視聴番組を確認できます。見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります(今後順次対応予定)。

- 5 必要に応じて画面の各項目をそれぞれ設定する

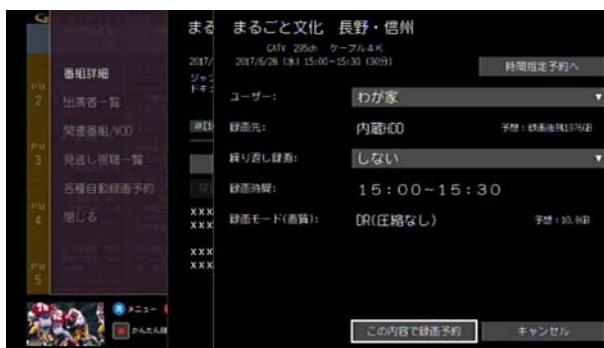

- [時間指定予約へ]:

録画の開始時間／終了時間を指定する画面が表示されます。表示された画面で時間を指定し、[決定]を選択してください。

録画は指定した時間で実行されます。番組の放送時間が変わっても録画の開始時間／終了時間は変更されません。

録画時間を指定すると [時間指定予約へ] が [時間指定予約解除] に変わります。選択すると時間指定予約が解除され、番組の放送時間に合わせた予約になります。

- [ユーザー]:

予約した番組のユーザーを自分自身に変更しておくと、録画番組が自分自身の録画リストに登録されます。あらかじめ、本機で、ユーザーの登録を行っておいてください。

- [録画先]:

録画先を選択します。[内蔵 HDD] または USB ハードディスクの機器名のみを選択できます。

- [繰り返し録画]:

繰り返し録画を設定します。1 度だけの録画にする場合は [しない] を選択します。

繰り返し録画について詳しくは、「関連する項目」から「番組を繰り返し録画する」を参照してください。

- [録画時間]:

録画の予約時間が表示されます。[時間指定予約へ]を選択して録画時間を指定した場合は、録画の開始時間と終了時間を変更できます。

- [録画モード(画質)]:

[DR(圧縮なし)] 固定になります。画質の変更はできません。

- 6 ▲ または ▼ ボタンで [この内容で録画予約] を選び→[決定] ボタンを押す

- 7 予約の確認画面が表示された場合は、◀ または ▶ ボタンで [はい] または [いいえ] を選択

※ [いいえ] を選ぶと録画予約がキャンセルされます。

※ [次回以降表示しない] のチェックボックスにチェックを入れると、次回以降、確認画面が表示されなくなります。

※ [時間指定予約へ] を設定していないときに、番組表のデータが実際の放送時間どおりに更新されなかった場合は、録画が正しく行われないことがあります。

ワンポイント


- 予約を設定すると、本機前面のディスプレイの「予約」ランプが点灯します。
- [時間指定予約へ]で録画時間を指定した場合は、予約リストでは番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。
- 番組表や予約リストでは、[繰り返し録画]や[時間指定予約へ]の設定によって、録画予約した番組に下記のようなアイコンが表示されます。

[繰り返し録画] の設定	[時間指定予約へ] の設定	表示されるアイコン
しない	しない	(赤色)
	する	(赤色)
曜日（「しない」以外）	しない	(赤色)
	する	(赤色)

- 録画した4K番組は、ホームネットワーク上にある録画機器などへダビング・転送はできません。

同時録画可能な番組数を超えたときは

同時に録画できる番組数を超えた場合は以下のような確認メッセージが表示されます。

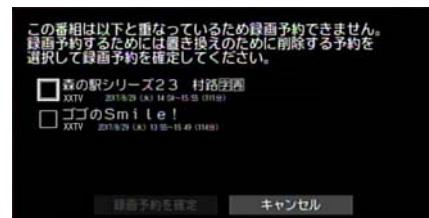

- ※ 選択した番組を録画する場合は、現在録画中の番組または同じ時間帯に録画予約している番組のいずれかにチェックを付けて[録画予約を確定]を選択してください。チェックを付けた番組の録画を中止または録画予約が削除されます。
- ※ 選択した番組の録画をやめる場合は[キャンセル]を選択してください。

関連する項目

- 録画について(70ページ)
- 録画モードについて(74ページ)
- 番組を繰り返し録画する(92ページ)

番組を繰り返し録画する


連続ドラマなどのシリーズ番組が繰り返し録画されるように録画予約します。

※ 繰り返し予約は、視聴予約と録画予約合わせて20件まで設定できます。



1 番組表から番組を選ぶまたは番組を検索して録画予約したい番組を選択

2 ▶ または ▶ ボタンで[録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

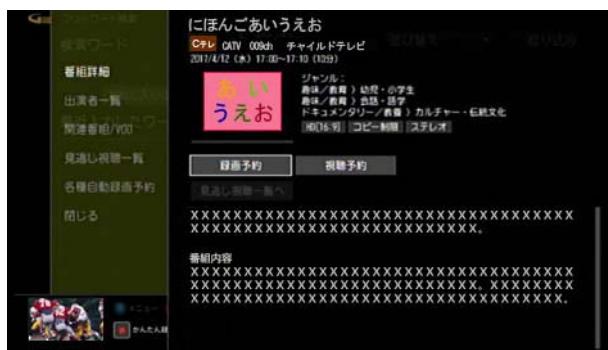

3 ▲・▼・◀・▶ ボタンで[繰り返し録画]から曜日を選び→[決定]ボタンを押す

※ 繰り返しの条件は[毎週○曜日]([○]は選択した番組の放送曜日)・[毎日]・[毎週月曜日～金曜日]・[毎週月曜日～土曜日]・[毎週火曜日～土曜日]・[好きな曜日を複数指定する]から選択できます。[好きな曜日を複数指定する]を選んだ場合は曜日を指定してください。



4 必要に応じて画面の各項目をそれぞれ設定する

・ [時間指定予約へ]:

録画の開始時間／終了時間を指定する画面が表示されます。表示された画面で時間を指定し、[決定]を選択してください。

録画は指定した時間で実行されます。番組の放送時間が変わっても録画の開始時間／終了時間は変更されません。

録画時間を指定すると[時間指定予約へ]が[時間指定予約解除]に変わります。選択すると時間指定予約が解除され、番組の放送時間に合わせた予約になります。

・ [録画先]:

録画先を選択します。本機とAVケーブルで接続した録画機器に録画する場合は[アナログ機器]を選択してください。

・ [録画時間]:

録画の予約時間が表示されます。[時間指定予約へ]を選択して録画時間を指定した場合は、録画の開始時間と終了時間を変更できます。

・ [録画モード(画質)]:

録画画質を[DR(圧縮なし)]・[2倍(圧縮あり・高画質)]・[3倍(圧縮あり・良画質)]・[5倍(圧縮あり・中画質)]・[7倍(圧縮あり・低画質)]から選択します。

※ [繰り返し録画]で曜日を選択すると、[ユーザー]は[我が家]固定になります。変更はできません。

5 ▲ または ▼ ボタンで[この内容で録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

6 予約の確認画面が表示されたら ▶ または ▶ ボタンで[はい]または[いいえ]を選び→[決定]ボタンを押す

※ [いいえ]を選ぶと録画予約がキャンセルされます。

※ [次回以降表示しない]のチェックボックスにチェックを入れると、次回以降、確認画面が表示されなくなります。

7 [録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合は、録画機器側でも繰り返し録画予約の設定を行う

※ [録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合の録画モードはSD(標準)画質固定になります。

※ [時間指定予約へ]を設定していないときに、番組表のデータが実際の放送時間どおりに更新されなかった場合は、録画が正しく行われないことがあります。

※ [録画先]でホームネットワーク上の録画機器を選んだ場合の録画モードは[DR(圧縮なし)]固定になります。画質の変更はできません。

※ 4K放送の番組を選んだ場合は、手順4の[録画先]は[内蔵HDD]またはUSBハードディスクの機器名のみを選択できます。また、[録画モード(画質)]は[DR(圧縮なし)]固定になります。

- ・ 録画予約／視聴予約の内容を変更する(98ページ)
- ・ 録画／視聴予約を取り消す(114ページ)
- ・ 繰り返し録画／視聴する曜日を変更する(101ページ)
- ・ 録画／視聴予約の時刻を変更する(99ページ)

ワンポイント

- ・ [時間指定予約へ]で録画時間を指定した場合は、予約リストでは番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。
- ・ 番組表や予約リストでは、[時間指定予約へ]の設定によって、予約した番組に下記のようなアイコンが表示されます。
予約が未確定のときは薄い赤色に、予約が確定すると濃い赤色になります。

[時間指定予約へ] の設定	表示されるアイコン
しない	⌚ (赤色)
する	⌚ (赤色)

- ・ 予約に失敗した番組は、番組表や予約リストに「!」(黄色)が表示されます。
- ・ 予約の状態は、予約内容の変更画面の「予約状態」で確認できます。
- ・ 予約を設定すると、本機前面のディスプレイの「予約」ランプが点灯します。

関連する項目

- ・ 録画について(70ページ)
- ・ 録画モードについて(74ページ)
- ・ 繰り返し予約を一時的に停止する(102ページ)
- ・ 一時停止した繰り返し予約を再開する(104ページ)
- ・ 繰り返し予約の設定を削除する(105ページ)

好みの番組を自動で録画する

出演者・キーワード・ジャンルなど指定した条件に当たる番組を、自動的に録画します。条件は、各種番組検索から登録できるほかに、番組の詳細情報からも登録できます。

※ 自動録画の条件は 20 件まで登録できます。

※ 画面は、フリーワード検索の場合を例に説明します。




1 番組表で番組を選択またはフリーワード検索やジャンル検索などを行う




2 ▲または▼ボタンで各検索結果画面にある[自動録画に登録]を選び→[決定]ボタンを押す



※ 番組詳細画面から登録する場合は、[各種自動録画予約]を選び→自動録画の条件を選択→[自動録画の登録]の順に操作してください。

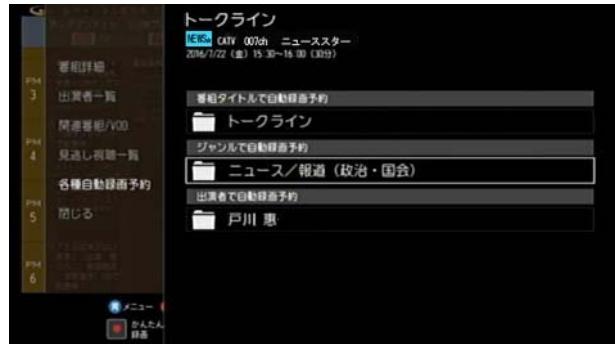

3 画面の各項目をそれぞれ設定

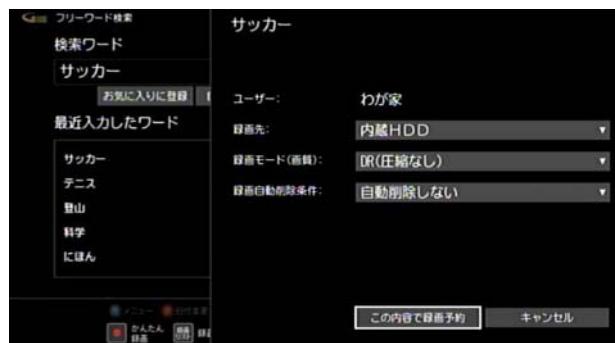

- [ユーザー] :

[わが家] 固定になります。ユーザーの選択はできません。

- [録画先] :

録画先を選択します。

自動録画では内蔵ハードディスクまたは USB ハードディスクにのみ録画できます。ホームネットワーク上の録画機器やアナログ機器には録画できません。

- [録画モード(画質)] :

録画画質を [DR(圧縮なし)]・[2 倍(圧縮あり・高画質)]・[3 倍(圧縮あり・良画質)]・[5 倍(圧縮あり・中画質)]・[7 倍(圧縮あり・低画質)] から選択します。

- [録画自動削除条件] :

自動録画された番組を自動で削除するかどうかと、削除する場合は、録画番組が何件になったら削除するかを設定します。

自動削除しない場合は、[自動削除しない]を選択します。

自動削除する場合は、[自動削除件数を設定]を選び、自動で削除する件数を選択して[この内容で設定]を選択します。

自動削除の件数は、[1 件]・[7 件]・[14 件]・[30 件]から選択できます。

たとえば[7件]を選択すると、「テニス」の条件で自動録画された番組が7件になったとき、8件目の録画の際に一番古い番組が自動で削除されます。

- 4 ▲ボタンで[この内容で録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

ワンポイント

- 予約を設定すると、本機前面のディスプレイの「予約」ランプが点灯します。
- 自動録画で録画予約した番組の録画時間が重複した場合、録画の優先度は、予約リストの「自動録画条件」の並び順が上の番組が優先されます。自動録画条件の優先順位は変更できます。
- 自動録画で録画された番組には、番組表・予約リスト・録画リストでは、自動録画の条件によって、次のようなアイコンが表示されます(番組表・予約リストでは赤色、録画リストでは青色)。
予約が未確定のときは薄い色で、予約が確定すると濃い色で表示されます。

自動録画の種類	表示されるアイコン	
	予約リスト / 番組表	録画リスト
キーワード	■■■	■■■
ジャンル	■■	■■
カテゴリー	■■	■■
出演者	■	■
番組タイトル	■■■	■■■

関連する項目

- テレビ番組やVOD作品を探す - ジャンルを選んで(76ページ)
- テレビ番組やVOD作品を探す - キーワードを入力して(78ページ)
- テレビ番組やVOD作品を探す - カテゴリーを選んで(79ページ)
- テレビ番組やVOD作品を探す - 出演者名を入力して(81ページ)
- 自動録画の優先設定を変更する(107ページ)
- 自動録画の録画内容を変更する(106ページ)
- 自動録画予約を一時的に停止する(109ページ)
- 一時停止した自動録画予約を再開する(111ページ)
- 自動録画の録画条件を削除する(112ページ)

自動録画される番組を確認する

登録した自動録画条件で録画される番組を確認します。



- 1 **Home**(ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

- 2 ▲ボタンで[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す



- 3 ▲ボタンを1回押し→▲または▼ボタンで[自動録画条件]を選んで→[決定]ボタンを押す

- 4 ▲または▼ボタンで番組を確認したい自動録画条件を選び→[決定]ボタンを押す



5 番組を確認



- ※ [予約条件の録画リストへ]を選択すると、選択した自動録画条件の録画リストが表示されます。

関連する項目

- ・自動録画の録画内容を変更する (106 ページ)
- ・自動録画予約を一時的に停止する (109 ページ)
- ・一時停止した自動録画予約を再開する (111 ページ)
- ・自動録画の録画条件を削除する (112 ページ)

外出先から録画予約する(リモート録画予約)

録画予約を忘れて外出してしまった場合でも、外出先などから本機へ番組の録画予約を行うことができます。

※ 詳しい操作方法は、J:COM ホームページを参照してください。

<https://www.jcom.co.jp/>

- 1 リモート録画するパソコン・スマートフォン・タブレット・パソコン・フィーチャーフォンを本機に登録する
- 2 MY J:COM 番組表.G ガイドにアクセスする
- 3 番組表などから録画予約したい番組を選び→画面に従って録画予約する

ワンポイント

- ・リモート録画予約した番組は、録画リストに「リモ録」と表示されます。また、番組表に「●」(赤色の丸)が表示されます。
- ・予約を設定すると、本機前面のディスプレイの「予約」ランプが点灯します。
- ・次のような場合は、リモート録画予約が実行されないことがあります。
 - ・視聴制限や選局制限が設定されたチャンネルの番組を録画予約した場合
 - ・未契約チャンネルの番組を録画予約した場合
 - ・有料番組や PPV 番組を録画予約した場合
 - ・視聴年齢制限が設定された番組を録画予約した場合

現在予約中の番組を確認する

視聴予約・録画予約した番組を一覧で表示します。



- 1 **Home** (ホーム) ボタンを押し→ **◀** または **▶** ボタンで [録画リスト] を選択
- 2 **▲** ボタンで [予約リスト] を選び→ [決定] ボタンを押す




- 3 **▲** または **▼** ボタンで [全予約リスト] または日付を選び→ [決定] ボタンを押す



- ※ **◀** ボタンを1回押し、**▲** または **▼** ボタンで [自動録画条件] や [繰り返し条件] を選ぶと、予約した番組を自動録画や繰り返しの条件で絞り込みできます。

4 予約した番組を確認

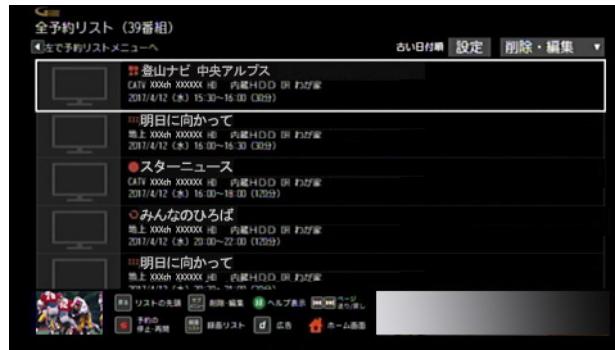

※ [日付]・[自動録画条件]・[繰り返し条件]では、以下の条件で予約した番組を絞り込むことができます。

- 日付:**
日付ごとに予約した番組を絞り込みます。
- 自動録画条件:**
キーワードやジャンルなど自動録画条件として登録した項目ごとに、予約した番組を絞り込みます。
- 繰り返し条件:**
繰り返し予約した番組ごとに予約した番組を絞り込みます。

※ すべての予約を確認したいときは [全予約リスト] を選択してください。

ワンポイント

- 番組を選択するか、または番組を選んでリモコンの [サブメニュー] ボタン→ [番組詳細] を選択すると、予約した番組の詳細を確認できます。番組の詳細を確認できるのは、予約リストに番組タイトルが表示されているもののみです。「時間指定予約」の番組は、番組詳細情報は確認できません。
- [視聴年齢番組の表示]を [する] に設定している場合は、視聴年齢制限付き番組の番組名・チャンネル番号・チャンネル名が「…」と表示されます。番組名などを確認したいときは予約リストから番組を選び、Smart J:COM Box の暗証番号を入力してください。

関連する項目

- 録画予約／視聴予約の内容を変更する (98 ページ)
- 録画／視聴予約を取り消す (114 ページ)
- 繰り返し予約を一時的に停止する (102 ページ)
- 一時停止した繰り返し予約を再開する (104 ページ)
- 繰り返し予約の設定を削除する (105 ページ)
- 予約した番組の履歴を確認する (115 ページ)
- 録画／予約リストを並べ替える (113 ページ)

4. テレビ番組を録画する

録画予約／視聴予約の内容を変更する

録画予約／視聴予約の予約内容を変更します。

- ※ 予約した番組の予約時刻のみを変更する場合は、「関連する項目」から「録画／視聴予約の時刻を変更する」を参照してください。
- ※ 繰り返し予約した番組の曜日のみ変更する場合は、「関連する項目」から「繰り返し録画／視聴する曜日を変更する」を参照してください。
- ※ 画面は、録画予約の画面を例に説明しています。



- 1  (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択
- 2 ▲ボタンで[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す




- 3 ▲または▼ボタンで[全予約リスト]または日付を選び→[決定]ボタンを押す



※ ◀ボタンを1回押し、▲または▼ボタンで[自動録画条件]や[繰り返し条件]を選択すると、予約した番組を自動録画や繰り返しの条件で絞り込みできます。

- 4 ▲または▼ボタンで予約内容を変更したい録画予約または視聴予約を選び→[決定]ボタンを押す

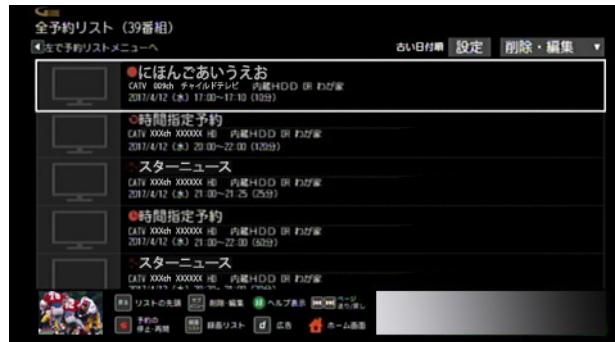

- ※ 番組を選んで[サブメニュー]ボタン→[番組詳細]を選んでも同様です。
- ※ 「時間指定予約」を選んだ場合は、予約内容の変更画面が表示されます。手順6へ進んでください。

- 5 ◀または▶ボタンで[録画予約変更／削除]を選び→[決定]ボタンを押す



- 6 ▲・▼・◀・▶ボタンで変更したい項目を選び→[決定]ボタンを押して、予約内容を変更する



- ※ 「時間指定予約」の番組は、チャンネルも変更できます。
- ※ 自動録画予約の番組は[ユーザー]と[繰り返し録画]は変更できません。

- 7 変更が終了したら **▲・▼・◀・▶** ボタンで [この内容で変更] を選び→[決定] ボタンを押す
 - 8 確認画面が表示された場合は画面の案内に従って項目を選び→[決定] ボタンを押す
- ※ [録画先] で [アナログ機器] を選んだ場合は、録画機器側でも録画予約の変更を行ってください。

ワンポイント

- ・「時間指定予約へ」で録画時間を指定した場合は、予約リストには「時間指定予約」と表示されます。
- ・「時間指定予約」の番組を、時間指定しない設定に変更することはできません。
- ・番組タイトルが表示されている繰り返し予約番組のひとつを繰り返し録画なしに設定した場合は、新しい予約として登録され、繰り返し予約が削除されます。
- ・[録画先] を [アナログ機器] に変更した場合の録画モードは SD(標準)画質固定になります。
- ・[録画先] をホームネットワーク上の録画機器に変更した場合の録画モードは、[DR(圧縮なし)] 固定になります。


関連する項目

- ・録画／視聴予約の時刻を変更する (99 ページ)
- ・繰り返し録画／視聴する曜日を変更する (101 ページ)
- ・繰り返し予約を一時的に停止する (102 ページ)
- ・繰り返し予約の設定を削除する (105 ページ)
- ・番組を繰り返し録画する (92 ページ)
- ・自動録画の録画内容を変更する (106 ページ)

録画／視聴予約の時刻を変更する

録画予約または視聴予約の時刻を変更します。

- ※ 録画予約の時刻を手動で変更した場合は、番組の放送時刻が変わっても録画時間は変更されません。指定した時間で録画されます。
- ※ 自動録画予約の番組は、時刻の変更はできません。
- ※ 画面は、録画予約の画面を例に説明しています。

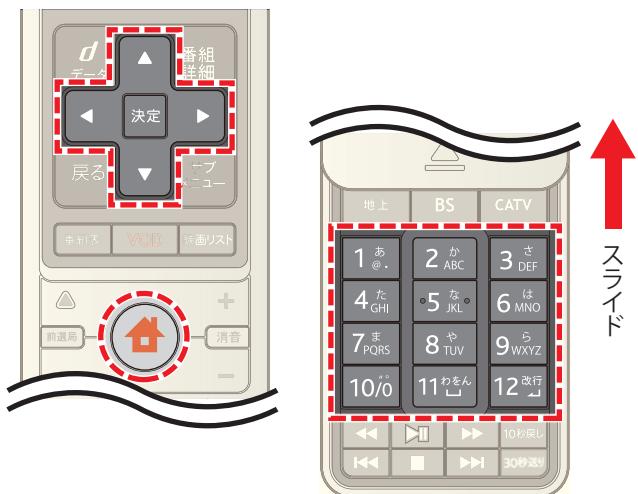

1  (ホーム) ボタンを押し→  または  ボタンで [録画リスト] を選択

2  ボタンで [予約リスト] を選び→[決定] ボタンを押す




3  または  ボタンで [全予約リスト] または日付を選び→[決定] ボタンを押す



※ ◀ボタンを1回押し、▲または▼ボタンで[繰り返し条件]を選ぶと、予約した番組を繰り返し条件で絞り込みできます。


4 ▲または▼ボタンで時刻を変更したい「時間指定予約」の番組を選んで→[決定]ボタンを押す

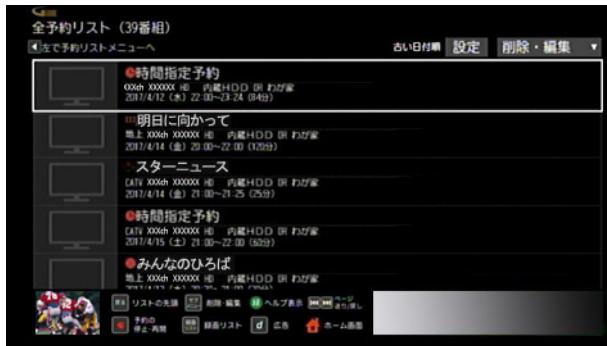

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押し→▲または▼ボタンで[設定変更]を選んでも同様です。


※ 番組名が表示されている予約の場合は、リモコンの[サブメニュー]ボタンを押し→[番組詳細]→[録画予約変更/取消]または[視聴予約変更/取消]を選択してください。

5 ▲・▼・◀・▶ボタンで[録画時間]の日時を選び→[決定]ボタンを押す

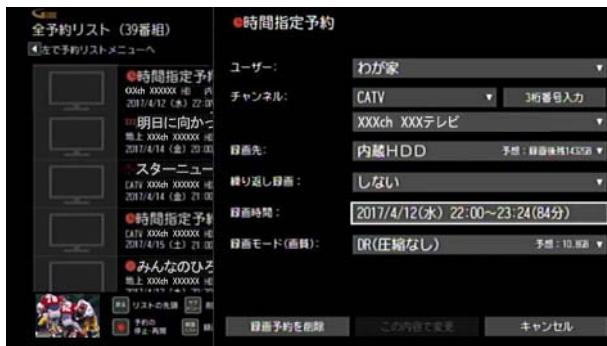


6 リモコンの数字ボタンで録画予約または視聴予約の開始/終了時間を変更

※ [日付変更]を選ぶと、日にちを選択できます。

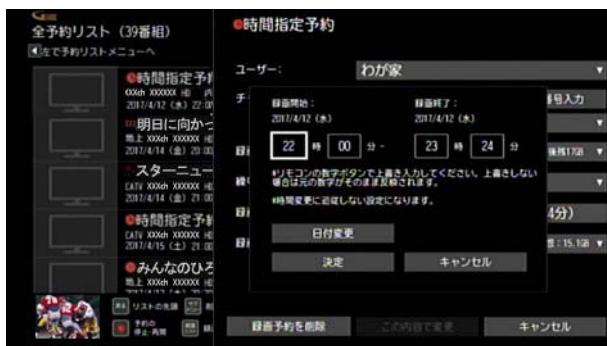

7 ▲・▼・◀・▶ボタンで[決定]を選び→[決定]ボタンを押す

8 ▲または▼ボタンで[この内容で変更]を選び→[決定]ボタンを押す

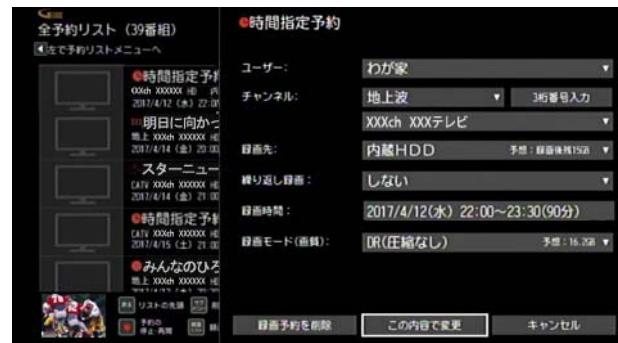

9 録画予約の時刻を変更する場合で、録画先が本機とAVケーブルで接続した録画機器(アナログ機器)のときは、録画機器側でも予約時間を変更する

繰り返し録画／視聴する曜日を変更する

繰り返し録画／視聴するように予約した番組は、繰り返し録画／視聴する曜日を変更することができます。

※ 画面は、録画予約の画面を例に説明しています。



1 **Home** (ホーム) ボタンを押し→ **◀** または **▶** ボタンで [録画リスト] を選択

2 **▲** ボタンで [予約リスト] を選び→ [決定] ボタンを押す



3 **▲** または **▼** ボタンで [全予約リスト] または日付を選び→ [決定] ボタンを押す



※ **◀** ボタンを 1 回押し、**▲** または **▼** ボタンで [繰り返し条件] を選ぶと、予約した番組を繰り返しの条件で絞り込みできます。

4 **▲** または **▼** ボタンで曜日を変更したい繰り返し予約の番組を選んで→ [決定] ボタンを押す



※ リモコンの [サブメニュー] ボタンを押し→ **▲** または **▼** ボタンで [番組詳細] を選んでも同様です。


※ 「時間指定予約」の繰り返し予約を選んだ場合は、予約内容の変更画面が表示されます。手順 5 へ進んでください。

「時間指定予約」の繰り返し予約を選んだ場合は、リモコンの [サブメニュー] ボタン→ [設定変更] を選ぶと手順 5 の画面が表示されます。

5 [録画予約変更 / 削除] または [視聴予約変更 / 削除] を選び→ [決定] ボタンを押す



6 **▲** または **▼** ボタンで [繰り返し録画] から曜日を選び→ [決定] ボタンを押す

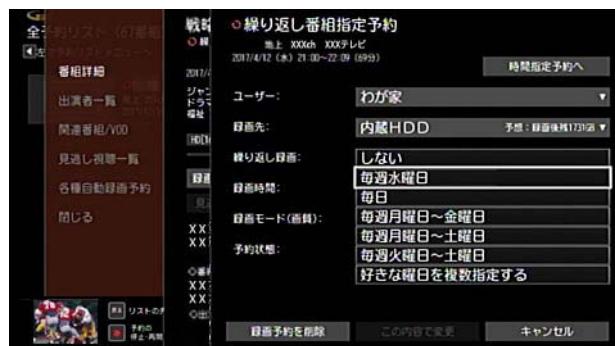

7 必要に応じてその他の項目を設定

- 8 ▲または▼ボタンで[この内容で変更]を選び→[決定]ボタンを押す



※ 録画先が本機とAVケーブルで接続した録画機器(アナログ機器)のときは、録画機器側でも予約の変更を行ってください。

繰り返し予約を一時的に停止する

繰り返し予約を設定した番組は、番組の繰り返し予約の設定はそのままで、予約の実行だけを一時的に停止することができます。

- ※ 繰り返し予約を一時停止できるのは、予約リストに番組タイトルが表示されている繰り返し予約のみです。時間を指定して予約した番組は削除となり、一時停止できません。
- ※ 画面は、録画の繰り返し予約の場合を例に説明しています。



1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択


2 ▲ボタンで[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す



3 ◀ボタンを1回押す

※ 全予約リストや日付から一時停止する番組を選ぶ場合は、[全予約リスト]または日付を選び、手順5へ進んでください。

- 4 ▲または▼ボタンで[繰り返し条件]を選んで→[決定]ボタンを押し→▲または▼ボタンで番組を選んで→[決定]ボタンを押す

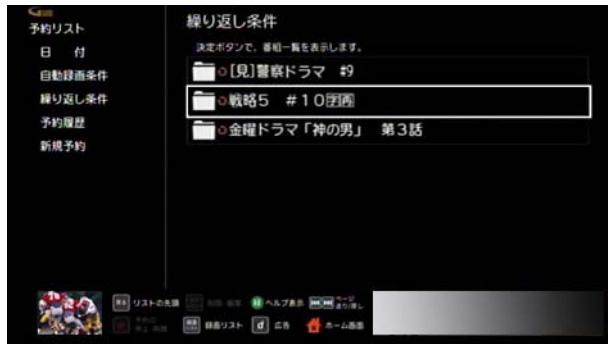

- 5 ▲または▼ボタンで一時停止する番組を選び→[サブメニュー]ボタンを押す




- 6 ▲または▼ボタンで[停止／削除]を選び→[決定]ボタンを押す



- 7 確認画面が表示されたら ▲または▼ボタンで[この番組の録画予約を停止]または[この番組を含めた残りの予約を全て削除]を選び→[決定]ボタンを押す

- ※ [この番組の録画予約を停止]を選ぶと選択した番組の予約のみを一時停止します。[この番組を含めた残りの予約を全て削除]を選ぶと、選択した番組を含めた以降の予約をすべて削除します。

※ 時間を指定して予約した番組を選んで[この番組の録画予約を停止]を選択したときは、予約は一時停止ではなく削除となりますのでご注意ください。

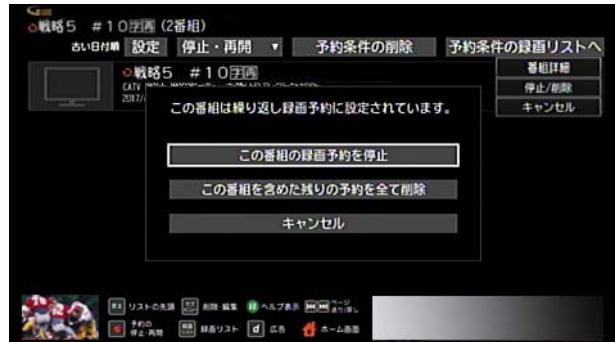

- 8 録画予約を一時停止する場合で、録画先が本機とAVケーブルで接続した録画機器(アナログ機器)のときは、録画機器側で録画予約削除の操作を行う

※ 次の操作でも予約を一時停止できます。

- ・ リモコンの[録画]ボタンを押す→一時停止の方法を選択
- ・ 手順1~4のあと、番組を選び→[決定]ボタン→[録画予約変更／削除]または[視聴予約変更／削除]→[録画予約を削除]または[視聴予約を削除]を選択→一時停止の方法を選択

※ 繰り返し予約をまとめて一時停止する場合は、次のように操作してください。まとめて一時停止できるのは100件までです。

手順1~4のあと、[停止・再開]→[停止]→一時停止したい番組のチェックボックスを選んでチェックを付ける→[停止]→[はい]→一時停止の方法を選択

ワンポイント

- ・ 一時停止を設定した繰り返し予約は、予約リストで「■」(視聴予約の場合は緑色)または「■」(録画予約の場合は赤色)が表示されます。
- ・ 予約の状態は、予約内容の変更画面の「予約状態」で確認できます。

関連する項目

- ・ 一時停止した繰り返し予約を再開する (104 ページ)
- ・ 録画予約／視聴予約の内容を変更する (98 ページ)
- ・ 繰り返し予約の設定を削除する (105 ページ)
- ・ 録画／視聴予約を取り消す (114 ページ)

一時停止した繰り返し予約を再開する

一時停止した繰り返し予約を再開して、予約が実行されるように設定します。

※ 画面は、録画の繰り返し予約を再開する場合を例に説明しています。



1 □ (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択


2 □ボタンで[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す



3 ◀ボタンを1回押す

※ 全予約リストや日付から一時停止する番組を選ぶ場合は、[全予約リスト]または日付を選び手順5へ進んでください。

4 □または▼ボタンで[繰り返し条件]を選んで→[決定]ボタンを押し→△または▼ボタンで番組を選んで→[決定]ボタンを押す

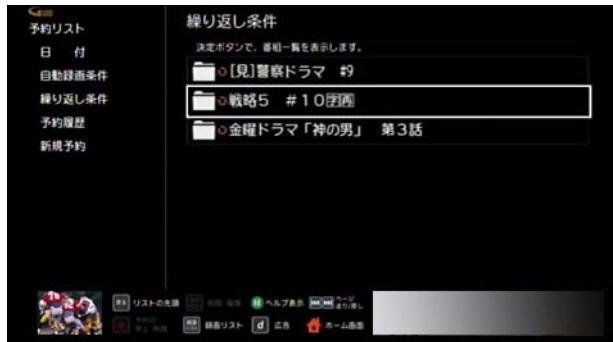

5 □または▼ボタンで録画を再開する番組を選び→[サブメニュー]ボタンを押す



※ 一時停止を設定した繰り返し予約は「⑪」(視聴予約の場合は緑色)または「⑫」(録画予約の場合は赤色)が表示されています。

6 □または▼ボタンで[再開]を選び→[決定]ボタンを押す



7 録画予約を再開する場合で、録画先が本機とAVケーブルで接続した録画機器(アナログ機器)のときは、録画機器側で録画予約の操作を行なう

※ 次の操作でも予約を再開できます。

- ・手順1～4のあと、番組を選び→リモコンの[録画]ボタンを押す

- 手順1～4のあと、番組を選び→[決定]ボタン→[録画予約変更 / 削除]または[視聴予約変更 / 削除]→[この内容で再開]を選択
- ※ 繰り返し予約の一時停止をまとめて再開する場合は、次のように操作してください。まとめて一時停止できるのは100件までです。
- 手順1～4のあと、[停止・再開]→[再開]→予約を再開したい番組のチェックボックスを選んでチェックを付ける→[再開]

繰り返し予約の設定を削除する

繰り返し予約の設定を削除します。

- ※ 繰り返し予約の設定を削除できるのは、予約リストに番組タイトルが表示されている繰り返し予約のみです。



1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 □ボタンで[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す



3 ◀ボタンを1回押す

4 ▲または▼ボタンで[繰り返し条件]を選んで→[決定]ボタンを押し→▲または▼ボタンで番組を選んで→[決定]ボタンを押す




- 5 ▲・▼・◀・▶ボタンで[予約条件の削除]を選び→[決定]ボタンを押す



- 6 確認画面が表示されたら◀または▶ボタンで[はい]または[いいえ]を選び→[決定]ボタンを押す

※ [いいえ]を選んだ場合は、繰り返し予約の削除がキャンセルされます。

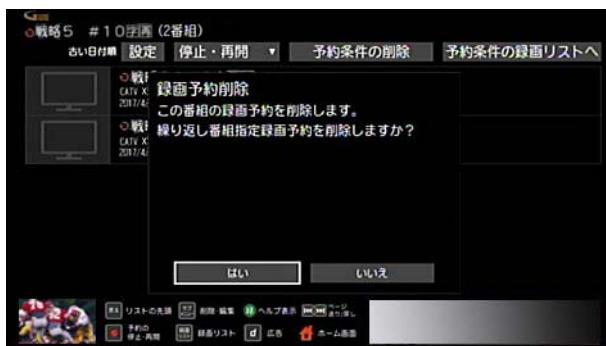

- 7 録画予約を削除する場合で、録画先が本機とAVケーブルで接続した録画機器(アナログ機器)のときは、録画機器側でも録画予約削除の操作を行う

関連する項目

- 繰り返し予約を一時的に停止する(102ページ)
- 録画予約／視聴予約の内容を変更する(98ページ)

自動録画の録画内容を変更する

自動録画の録画内容を変更します。



- 1 ⌂(ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

- 2 ▲ボタンで[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す




- 3 ◀ボタンを1回押し→▲または▼ボタンで[自動録画条件]を選んで→[決定]ボタンを押す

- 4 ▲または▼ボタンで録画内容を変更したい自動録画条件を選び→[決定]ボタンを押す




- 5 ▲・▼・◀・▶ボタンで[自動録画の変更 / 削除]を選び→[決定]ボタンを押す

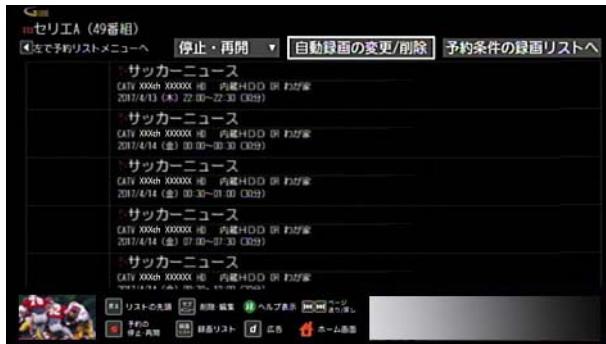

- 6 必要に応じて[録画先]・[録画モード(画質)]・[録画自動削除条件]を変更

- 7 □ボタンで[この内容で変更]を選び→[決定]ボタンを押す

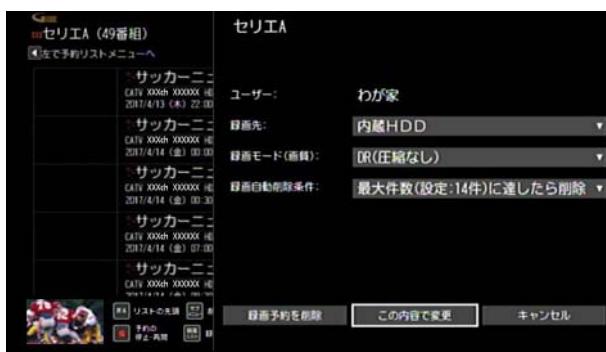

関連する項目

- 自動録画予約を一時的に停止する (109 ページ)
- 一時停止した自動録画予約を再開する (111 ページ)
- 自動録画の録画条件を削除する (112 ページ)
- 自動録画の優先設定を変更する (107 ページ)
- 予約リストの自動録画条件を絞り込み表示する (108 ページ)

自動録画の優先設定を変更する

自動録画の優先設定を変更します。



- 1 ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選び→[決定]ボタンを押す

- 2 ボタンで[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す




- 3 ボタンを1回押し→またはボタンで[自動録画条件]を選んで→[決定]ボタンを押す

- 4 ボタン→ボタンを押して[優先度設定]を選び→[決定]ボタンを押す



- 5 ▲または▼ボタンで優先度を変更したい条件を選んで→[決定]ボタンを押す

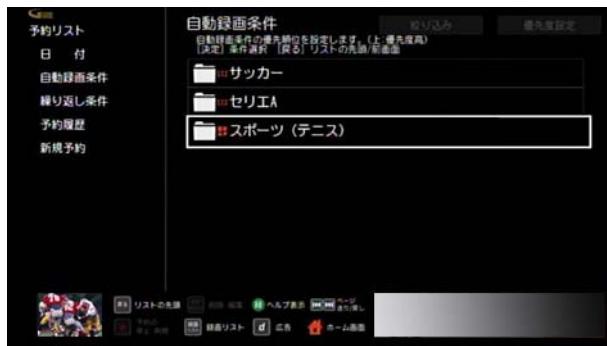

- 6 ▲または▼ボタンで優先順位を変更し→[決定]ボタンを押す



- 7 [戻る]ボタンを押して優先度設定を完了する

関連する項目

- 予約リストの自動録画条件を絞り込み表示する(108ページ)

予約リストの自動録画条件を絞り込み表示する

予約リストに登録した自動録画条件が多いときは、「出演者」や「ジャンル」など自動録画条件の種類ごとに絞り込み表示できます。




- 1 ⌂ (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択
- 2 ▲ボタンで[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す



- 3 ⌂ボタンを1回押し→▲または▼ボタンで[自動録画条件]を選んで→[決定]ボタンを押す



- 4 ▲ボタンを押して[絞り込み]を選び→[決定]ボタンを押す

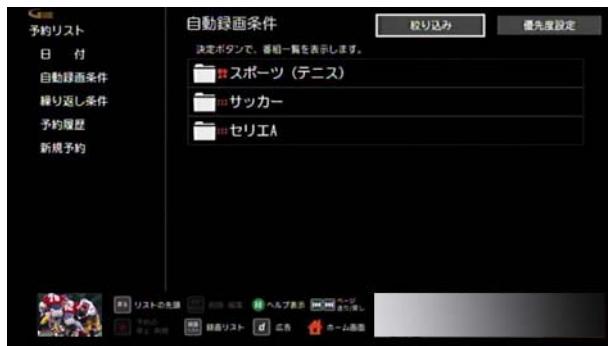

- 5 予約リストに表示しない自動録画条件の種類のチェックボックスを選び→[決定]ボタンを押す



※ チェックボックスのチェックを外すと、自動録画条件のリストに表示されなくなります。表示する場合は、再度チェックボックスを選び、[決定]ボタンを押してチェックを付けてください。

- 6 ▲または▼ボタンを押して[絞り込み]を選び→[決定]ボタンを押す

自動録画予約を一時的に停止する

自動録画予約の登録はそのまで、予約の実行だけを一時的に停止することができます。




- 1 **1** ホーム(Home)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択
- 2 **2** ▲ボタンで[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す



- 3 **3** ◀ボタンを1回押し→▲または▼ボタンで[自動録画条件]を選んで→[決定]ボタンを押す
- 4 **4** ▲または▼ボタンで自動録画条件を選び→[決定]ボタンを押す




- 5 ▲または▼ボタンで一時停止する番組を選び→[サメメニュー]ボタンを押す

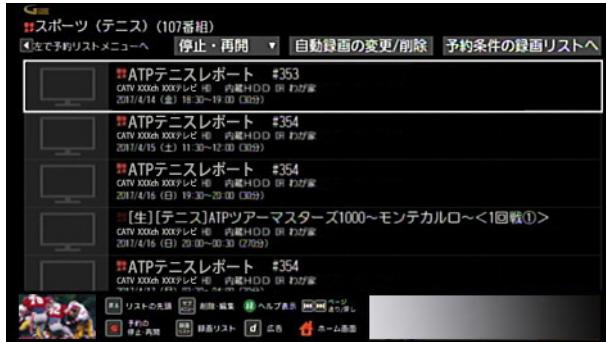

- 6 ▲または▼ボタンで[停止]を選び→[決定]ボタンを押す



- 7 [はい]を選び→[決定]ボタンを押す

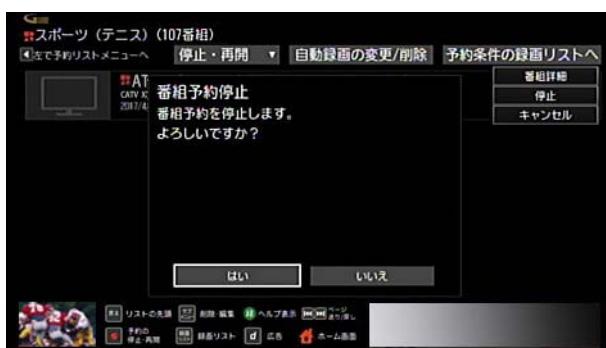

※ 次の操作でも自動録画を一時停止できます。

- 手順1～4のあと番組を選び→リモコンの[録画]ボタンを押す→[はい]
- 手順1～4のあと番組を選び→[決定]ボタン→[録画予約変更 / 削除]→[録画予約を削除]→[はい]

※ 自動録画の予約番組をまとめて一時停止する場合は、次の手順で操作してください。まとめて一時停止できるのは100件までです。

手順1～4のあと[停止・再開]→[停止]→一時停止する番組のチェックボックスを選択してチェックを付ける→[停止]→[はい]

ワンポイント

- 一時停止を設定した番組は、予約リストで「■」(赤色)が表示されます。
- 予約の状態は、予約内容の変更画面の「予約状態」で確認できます。

関連する項目

- 一時停止した自動録画予約を再開する(111ページ)
- 予約リストの自動録画条件を絞り込み表示する(108ページ)

一時停止した自動録画予約を再開する

一時停止した自動録画の番組予約を再開します。



- 1 (ホーム)ボタンを押し→ または ボタンで [録画リスト] を選択
- 2 ボタンで [予約リスト] を選び→ [決定] ボタンを押す



- 3 ボタンを1回押し→ または ボタンで [自動録画条件] を選んで→ [決定] ボタンを押す
- 4 または ボタンで自動録画条件を選んで→ [決定] ボタンを押す



- 5 または ボタンで録画を再開する番組を選び→ [サブメニュー] ボタンを押す

※ 一時停止を設定した番組には、「」(赤色)が表示されています。



- 6 または ボタンで [再開] を選び→ [決定] ボタンを押す



- ※ 次の操作でも自動録画を再開できます。
- ・ 手順1～4のあと、番組を選び→リモコンの[録画]ボタンを押す
 - ・ 手順1～4のあと、番組を選び→[決定]ボタン→[録画予約変更 / 削除]→[この内容で再開]
- ※ 自動録画の予約番組をまとめて再開する場合は、次の手順で操作してください。まとめて再開できるのは100件までです。
手順1～4のあと [停止・再開]→[再開]→再開する番組のチェックボックスを選択してチェックを付ける→ [再開]

ワンポイント

- ・ 予約の状態は、予約内容の変更画面の「予約状態」で確認できます。

関連する項目

- ・ 自動録画の録画条件を削除する (112ページ)
- ・ 予約リストの自動録画条件を絞り込み表示する (108ページ)

自動録画の録画条件を削除する

自動録画の録画条件を削除します。




- 1 (ホーム) ボタンを押し→◀ または ▶ ボタンで [録画リスト] を選択
- 2 ▲ ボタンで [予約リスト] を選び→[決定] ボタンを押す



- 3 ◀ ボタンを1回押し→▲ または ▼ ボタンで [自動録画条件] を選んで→[決定] ボタンを押す
- 4 ▲ または ▼ ボタンで削除したい自動録画条件を選び→[決定] ボタンを押す



- 5 ▲・▼・◀・▶ ボタンで [自動録画の変更 / 削除] を選び→[決定] ボタンを押す

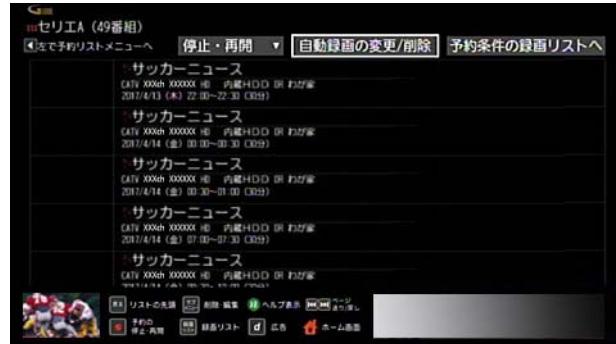

- 6 [録画予約を削除] を選び→[決定] ボタンを押す



- 7 ▲ または ▶ ボタンで [はい] を選び→[決定] ボタンを押す

関連する項目

- ・ 自動録画予約を一時的に停止する (109ページ)
- ・ 予約リストの自動録画条件を絞り込み表示する (108ページ)

録画／予約リストを並べ替える

録画リストや予約リストを放送日時順(新しい順／古い順)または番組タイトル順に並べ替えます。

※ 並べ替え条件は画面を切り換えると保持されます。また、予約リスト・録画リストそれぞれで個別に保持されます。

※ 画面は録画リストの場合を例に説明しています。



1 録画リストまたは予約リストのタイトル一覧画面で、
▲・▼・◀・▶ボタンで[設定]を選び→[決定]ボタンを押す



※ [設定]ボタンの左側には、現在の並べ替え条件が表示されています。

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで「並び替え」の[新しい日付順]・[古い日付順]・[タイトル順]のいずれかを選び→[決定]ボタンを押す



3 ▲・▼・◀・▶ボタンで[決定]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 自動録画の場合は、録画リストのみを並べ替えできます。録画番組の一覧で[放送日時順]または[タイトル順]を選択してください。

ワンポイント

・ 録画リストの自動録画条件を並べ替えるときは、画面上端の[登録順]または[予約種別順]を選択してください。



関連する項目

- ・ 録画リストを絞り込み表示する (138 ページ)
- ・ 録画リストの表示件数を変更する (139 ページ)

録画／視聴予約を取り消す

録画予約または視聴予約を取り消します。

※ 画面は、繰り返し予約なしの録画予約の場合を例に説明しています。



1 **1** **Home** (ホーム) ボタンを押し→ **◀** または **▶** ボタンで [録画リスト] を選択

2 **2** **▲** ボタンで [予約リスト] を選び→ [決定] ボタンを押す



3 **3** **▲** または **▼** ボタンで [全予約リスト] または日付を選び→ [決定] ボタンを押す



4 **4** **▲** または **▼** ボタンで予約を取り消したい番組を選び→ [サブメニュー] ボタンを押す

5 **5** **▲** または **▼** ボタンで [削除] を選び→ [決定] ボタンを押す



6 **6** 確認画面が表示されたら **◀**・**▶** ボタンで [はい] を選び→ [決定] ボタンを押す

7 **7** 録画予約を削除する場合で、録画先が本機と AV ケーブルで接続した録画機器(アナログ機器)のときは、録画機器側でも録画予約削除の操作を行う

※ 次の操作でも予約を削除できます。

手順 1～3 のあと、番組を選び→ [決定] ボタン→ [録画予約変更 / 削除] または [視聴予約変更 / 削除]→ [録画予約を削除] または [視聴予約を削除] を選択→ [はい]

※ 複数まとめて予約を削除したい場合は、次の手順で操作してください。まとめて削除できるのは、100 件までです。

手順 1～3 のあと [削除・編集]→ [削除 / 停止]→ 削除したい番組のチェックボックスを選んでチェックを付ける→ [削除 / 停止]→ [はい]

※ 番組タイトルが表示されている繰り返し予約や自動録画予約の個別番組を選んだときは、予約を一時停止できます。詳しくは「関連する項目」から「繰り返し予約を一時的に停止する」または「自動録画予約を一時的に停止する」を参照してください。

関連する項目

- ・ 録画予約／視聴予約の内容を変更する (98 ページ)
- ・ 繰り返し予約の設定を削除する (105 ページ)
- ・ 繰り返し予約を一時的に停止する (102 ページ)
- ・ 自動録画予約を一時的に停止する (109 ページ)
- ・ 自動録画の録画条件を削除する (112 ページ)

予約した番組の履歴を確認する

過去に録画予約または視聴予約した番組は、30件まで「予約履歴」として記録されています。




- 1 **Home** (ホーム) ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択
- 2 ▲ボタンで[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す



- 3 ◀ボタンを1回押し→▲または▼ボタンで[予約履歴]を選び→[決定]ボタンを押す



- 4 予約履歴の詳細情報を確認する場合は、▲または▼ボタンで予約履歴を選び→[決定]ボタンを押す

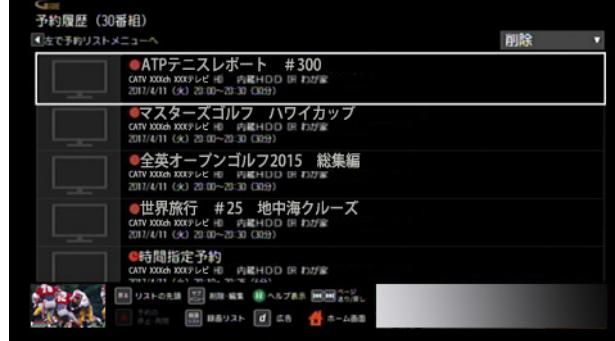

ワンポイント

- 予約履歴は古いものから自動的に削除されますが、手動で削除することもできます。手動で予約履歴を削除する場合は次の手順で操作してください。
手順1～3のあと予約履歴を選び→[サブメニュー]ボタン→[削除]
- 予約履歴の詳細画面で[削除する]を選択しても削除できます。
- 予約履歴をまとめて削除する場合は、次の手順で操作してください。
手順1～3のあと[削除]→[削除]→削除する予約履歴のチェックボックスを選んでチェックを付ける→[削除]→[はい]

関連する項目

- 現在予約中の番組を確認する (97ページ)

優先して使う録画機器を設定する


内蔵ハードディスク以外にUSBハードディスクなどの録画機器を接続している場合や、USBハードディスクを複数台接続している場合は、優先して録画する機器を選択できます。



- 1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



- 2 [STB 設定]→[番組視聴設定]→[録画の初期設定]の順に選択

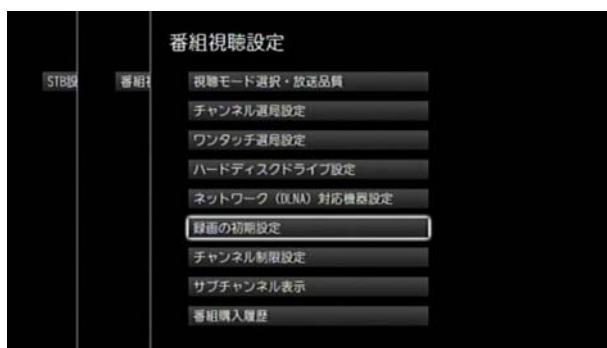

- 3 [ハードディスクドライブ]または[ネットワーク(DLNA)対応機器]を選択



- 4 優先して使う機器を選択

- ※ 手順3で[ハードディスクドライブ]を選択したときは、[ハードディスクドライブ選択]のプルダウンメニューから優先して使う機器を選択してください。
- ※ 手順3で[ネットワーク(DLNA)対応機器]を選択したときは、[機器を選択する]を選んで、優先して使う機器を選択してください。
- ※ 手順3で[ハードディスクドライブ]を選択したときは、画質などの初期値を設定できます。
- ※ (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ・ 録画モードの初期値を設定する (117ページ)
- ・ 自動的にチャプターマークを付けて録画する (118ページ)

録画モードの初期値を設定する


Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクまたは USB ハードディスクに録画するときは、番組を録画するときの画質の初期値をあらかじめ設定しておくことができます。



- 1 **家** (ホーム) ボタンを押し → **◀** または **▶** ボタンで [設定・その他] を選び → **▲** または **▼** ボタンで [各種設定] を選択




- 2 [STB 設定] → [番組視聴設定] → [録画の初期設定] の順に選択

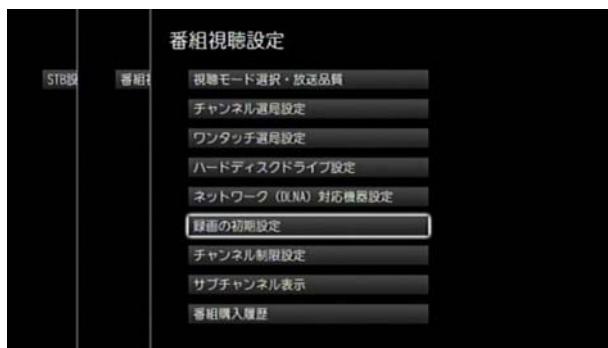

- 3 [ハードディスクドライブ] を選択

4 [録画画質] のプルダウンメニューから画質を選択

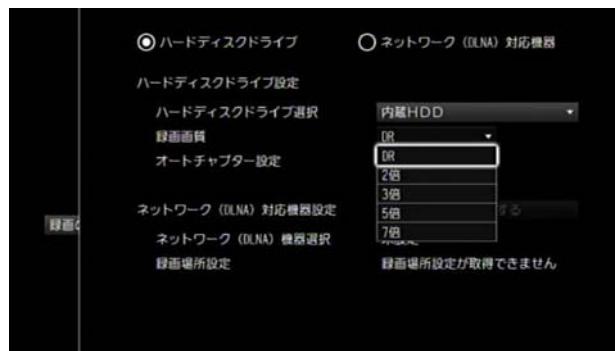

- ※ 画質は [DR]・[2 倍]・[3 倍]・[5 倍]・[7 倍] から選択できます。
- ※ **家** (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ・ 録画モードについて (74 ページ)

自動的にチャプターマークを付けて録画する


Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクや USB ハードディスクに録画するときは、一定間隔で自動的にチャプターマークを付けながら録画することができます。



- 1 **ホーム** (ホーム) ボタンを押し→◀ または ▶ ボタンで [設定・その他] を選び→▲ または ▾ ボタンで [各種設定] を選択




- 2 [STB 設定] → [番組視聴設定] → [録画の初期設定] の順に選択

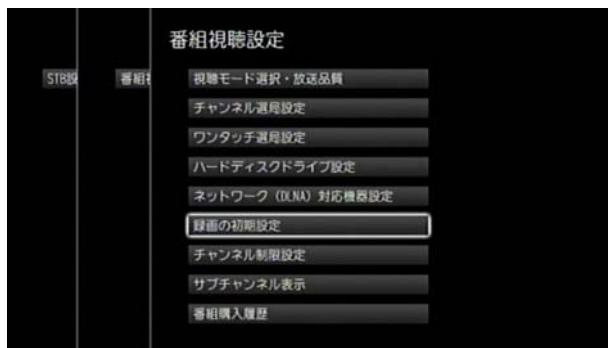

- 3 [ハードディスクドライブ] を選択

- 4 [オートチャプター設定] のプルダウンメニューから [切]・[10分]・[15分]・[30分] のいずれかを選択

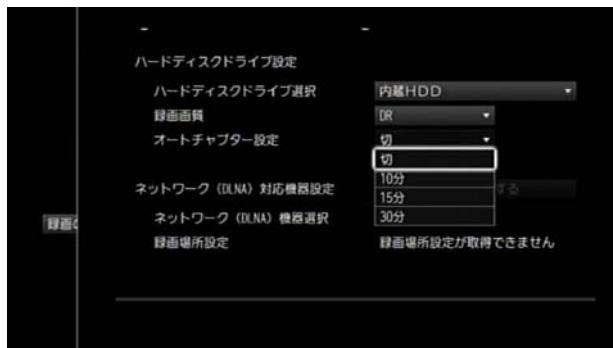

※ **ホーム** (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ハードディスクの空き容量を確認する

Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクまたは USB ハードディスクの空き容量を確認します。



- 1 [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)
- 2 ▲または▼ボタンで[すべて表示]を選び→▲または▼ボタンで空き容量を確認したい機器を選んで→[決定]ボタンを押す



※ 録画機器の空き容量は「残ハードディスク容量」欄に表示されます。



内蔵ハードディスクの登録名を変える

Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクに任意の名称をつけることができます。


- ※ 名称は、録画先を指定するときの画面や録画リストに表示されるので、できるだけわかりやすい名称にしておくと便利です。
- ※ 名称は、全角 5 文字または半角 15 文字まで入力できます。



- 1 □ (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選択
- 2 ▲または▼ボタンで[接続サポート]を選び→[決定]ボタンを押す




- 3 ▲または▼ボタンで[ハードディスクの設定]を選び→[決定]ボタンを押す

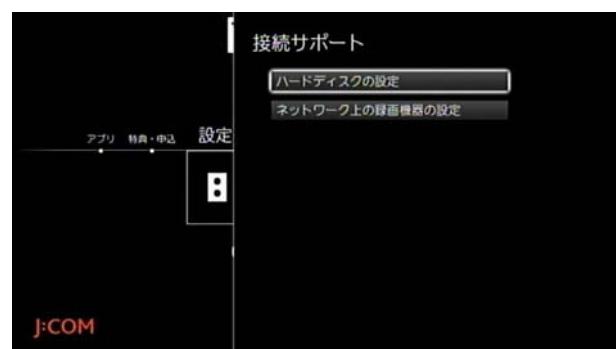

- 4 ▲または▼ボタンで「内蔵HDD」の[編集]を選び→[決定]ボタンを押す



- 5 ▲または▼ボタンで[名称変更]を選び→[決定]ボタンを押す

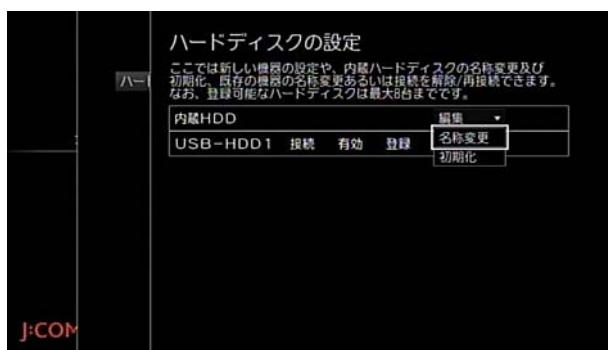

- 6 名称の入力ボックスで[決定]ボタンを押す

- 7 名称を入力し→[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す



- 8 ▲・▼・◀・▶ボタンで[この名称で確定する]を選んで→[決定]ボタンを押す

- 9 [閉じる]を選び→[決定]ボタンを押す

内蔵ハードディスクを初期化する

Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクを初期化します。


※ 初期化すると内蔵ハードディスクに記録されている映像はすべて削除されます。元に戻すことはできませんのでご注意ください。




- 1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選択
- 2 ▲または▼ボタンで[接続サポート]を選び→[決定]ボタンを押す



- 3 ▲または▼ボタンで[ハードディスクの設定]を選び→[決定]ボタンを押す

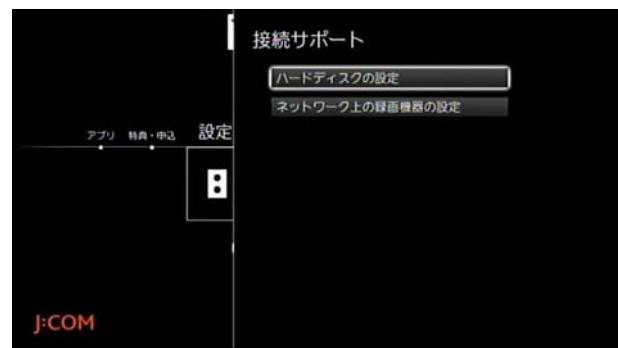


- 4 ▲または▼ボタンで内蔵ハードディスクの[編集]を選び→[決定]ボタンを押す

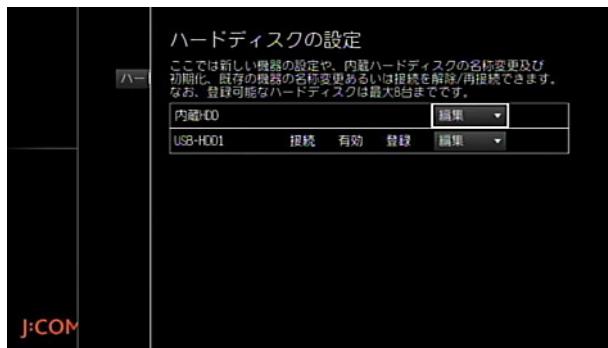

- 5 ▲または▼ボタンで[初期化]を選び→[決定]ボタンを押す




- 6 内蔵ハードディスク初期化の確認メッセージが表示されたら◀または▶ボタンで[はい]を選び→[決定]ボタンを押す

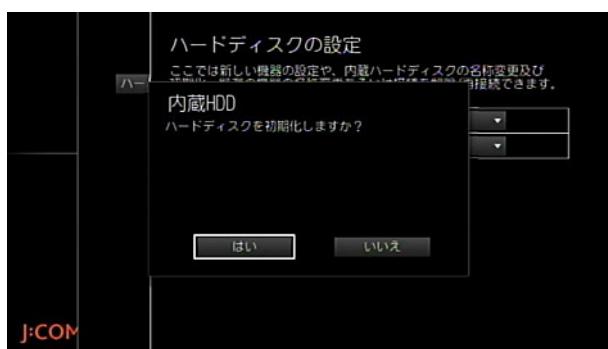


- ※ [いいえ]を選択すると内蔵ハードディスクの初期化がキャンセルされます。

- 7 確認メッセージが表示されたら◀または▶ボタンで[はい]を選び→[決定]ボタンを押す

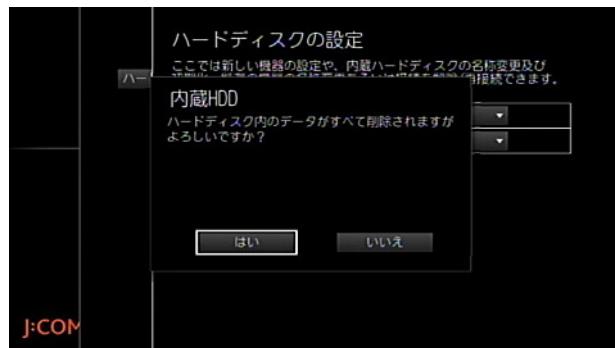

※ [いいえ]を選択すると内蔵ハードディスクの初期化がキャンセルされます。

- 8 初期化完了後に内蔵ハードディスクの登録名変更の確認メッセージが表示されたら◀または▶ボタンで[はい]または[いいえ]を選び→[決定]ボタンを押す

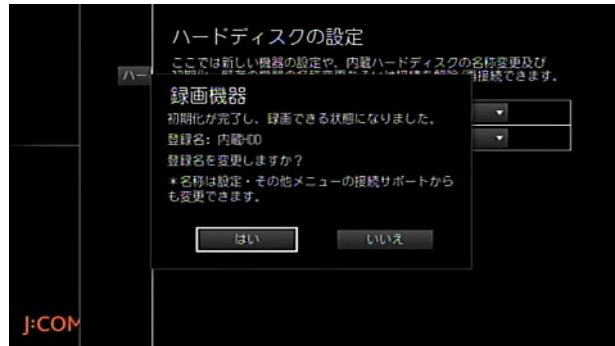

※ [はい]を選んだ場合は内蔵ハードディスクの名称を入力し→▲または▼ボタンで[この名称で確定する]を選んで→[決定]ボタンを押してください。

※ 名称は、全角 5 文字または半角 15 文字まで入力できます。

※ 内蔵ハードディスクの名称はあとで変更することもできます。

- 9 手順 8 で[いいえ]を選択した場合または内蔵ハードディスクの名称を設定したら→[閉じる]を選び→[決定]ボタンを押す

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

使用しないUSBハードディスクを無効にする

録画先として同時に使用できるUSBハードディスクは2台までです。同時に使用できる台数以上のUSBハードディスクを接続しているときは、使用しない機器をいったん無効にしてください。




1 (ホーム)ボタンを押し→ ▲ または ▶ ボタンで [設定・その他] を選択


2 ▲ または ▼ ボタンで [接続サポート] を選び→ [決定] ボタンを押す




3 ▲ または ▼ ボタンで [ハードディスクの設定] を選び→ [決定] ボタンを押す

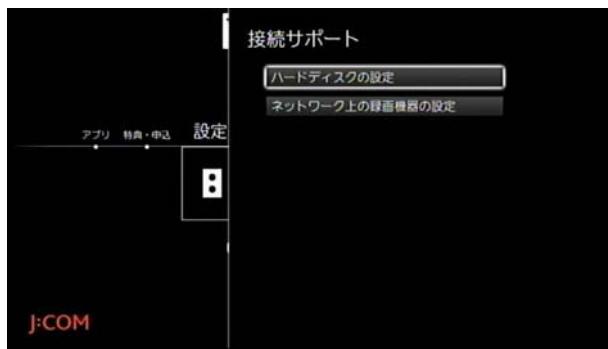

4 ▲ または ▼ ボタンで無効にしたい機器の [編集] を選び→ [決定] ボタンを押す

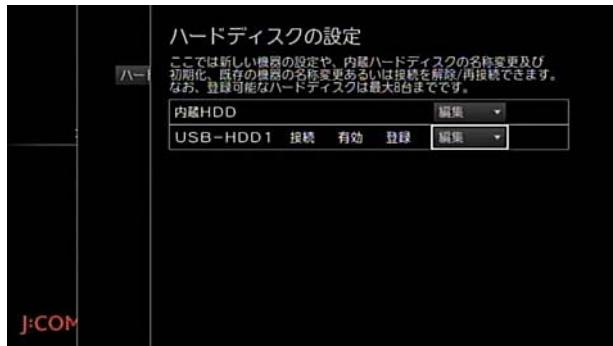

5 ▲ または ▼ ボタンで [無効] を選び→ [決定] ボタンを押す

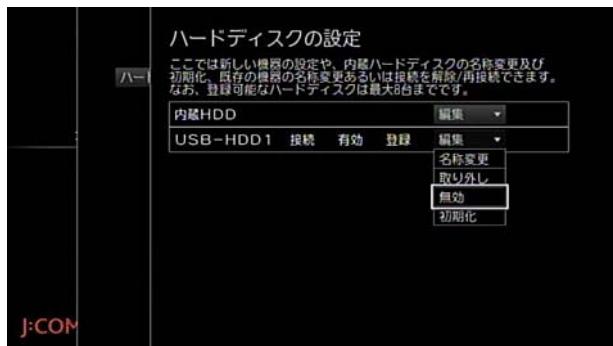

* (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 無効にしたUSBハードディスクはあとで有効にすることができます。

関連する項目

- USBハードディスクを有効にする (123ページ)
- USBハードディスクの登録を削除する (127ページ)

USB ハードディスクを有効にする


無効にした USB ハードディスクを有効にして、録画機器として使用できるようにします。



- 1 **家** (ホーム) ボタンを押し→◀ または ▶ ボタンで [設定・その他] を選択
- 2 ▲ または ▼ ボタンで [接続サポート] を選び→[決定] ボタンを押す




- 3 ▲ または ▼ ボタンで [ハードディスクの設定] を選び→[決定] ボタンを押す

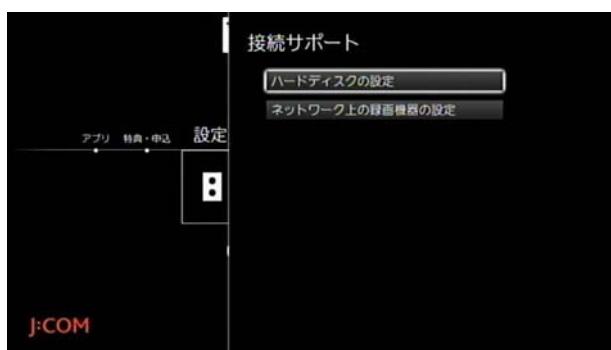

- 4 ▲ または ▼ ボタンで使用したい機器の [編集] を選び→[決定] ボタンを押す



- 5 ▲ または ▼ ボタンで [有効] を選び→[決定] ボタンを押す

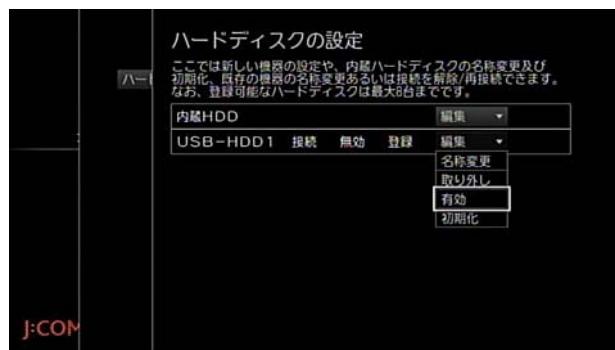

※ **家** (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- 使用しない USB ハードディスクを無効にする (122 ページ)

USB ハードディスクの登録名を変更する

本機に直接接続した USB ハードディスクに任意の名称をつけることができます。

- ※ 名称は、録画先を指定するときの画面や録画リストに表示されるので、2台以上接続するときはできるだけわかりやすい名称にしておくと便利です。
- ※ 名称は、全角 5 文字または半角 15 文字まで入力できます。




1 **1** **ホーム** (ホーム) ボタンを押し→ **◀** または **▶** ボタンで [設定・その他] を選択

2 **2** **△** または **▼** ボタンで [接続サポート] を選び→ [決定] ボタンを押す




3 **3** **△** または **▼** ボタンで [ハードディスクの設定] を選び→ [決定] ボタンを押す

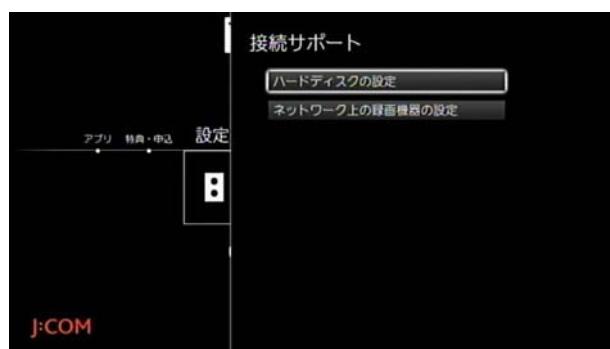

4 **4** **△** または **▼** ボタンで名称を変更したい機器の [編集] を選び→ [決定] ボタンを押す




5 **5** **△** または **▼** ボタンで [名称変更] を選び→ [決定] ボタンを押す

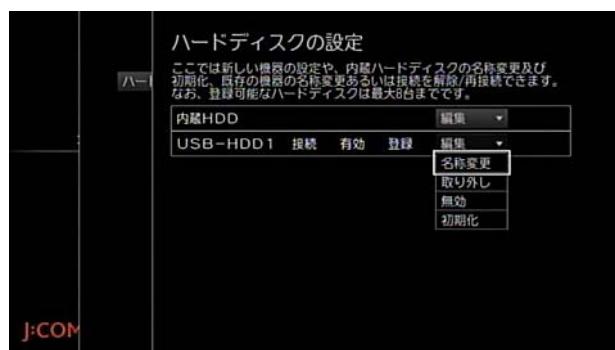

6 **6** 名称の入力ボックスで [決定] ボタンを押す

7 **7** 機器の名称を入力し→ [入力完了] を選んで→ [決定] ボタンを押す

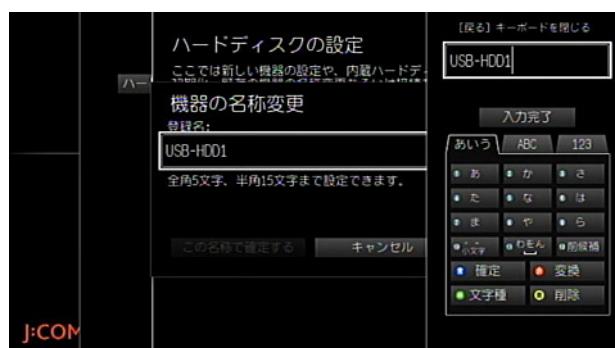

8 **8** **△** · **▼** · **◀** · **▶** ボタンで [この名称で確定する] を選んで→ [決定] ボタンを押す

9 **9** [閉じる] を選び→ [決定] ボタンを押す

USB ハードディスクを初期化する

本機に直接接続した USB ハードディスクを初期化します。

※ 初期化すると USB ハードディスクに記録されている映像はすべて削除されます。元に戻すことはできませんのでご注意ください。




1 **1** **Home** (ホーム) ボタンを押し→ **◀** または **▶** ボタンで [設定・その他] を選択


2 **▲** または **▼** ボタンで [接続サポート] を選び→ [決定] ボタンを押す



3 **▲** または **▼** ボタンで [ハードディスクの設定] を選び→ [決定] ボタンを押す

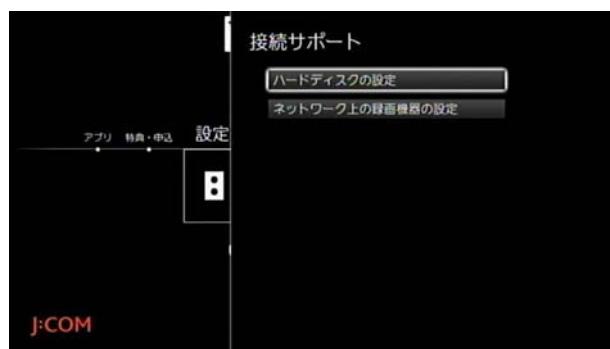


4 **▲** または **▼** ボタンで初期化したい機器の [編集] を選び→ [決定] ボタンを押す

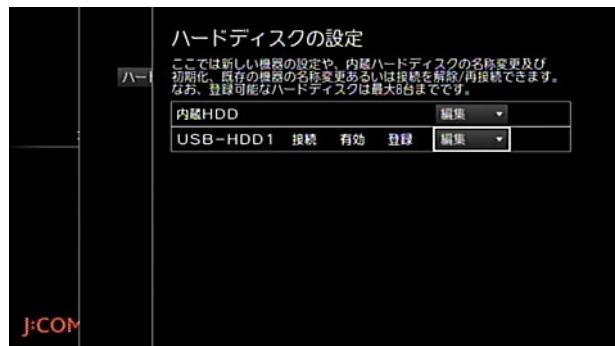

5 **▲** または **▼** ボタンで [初期化] を選び→ [決定] ボタンを押す



6 USB ハードディスク初期化の確認メッセージが表示されたら **◀** または **▶** ボタンで [はい] を選び→ [決定] ボタンを押す

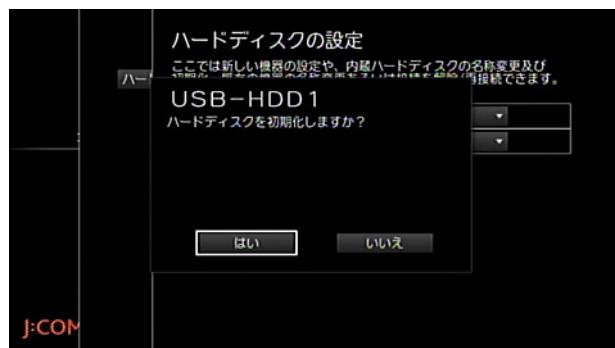


※ [いいえ] を選択すると USB ハードディスクの初期化がキャンセルされます。

- 7 確認メッセージが表示されたら ▶ または ▶ ボタンで [はい] を選び → [決定] ボタンを押す



※ [いいえ] を選択すると USB ハードディスクの初期化がキャンセルされます。

- 8 初期化完了後に USB ハードディスクの登録名変更の確認メッセージが表示されたら ▶ または ▶ ボタンで [はい] または [いいえ] を選び → [決定] ボタンを押す

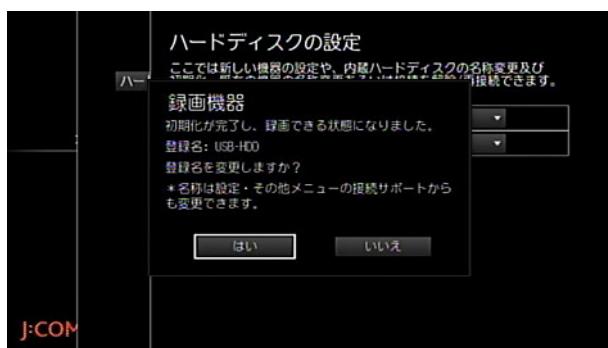

※ [はい] を選んだ場合は USB ハードディスクの名称を入力し → ▲・▼・◀・▶ ボタンで [この名称で確定する] を選んで → [決定] ボタンを押してください。

※ 名称は、全角 5 文字または半角 15 文字まで入力できます。

※ USB ハードディスクの名称はあとで変更することもできます。

- 9 手順 8 で [いいえ] を選択した場合または USB ハードディスクの名称を設定したら → [閉じる] を選び → [決定] ボタンを押す

※ (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

USB ハードディスクを取り外す

本機から USB ハードディスクを取り外すときは、ホームメニューから機器の取り外しを行ってください。



- 1 (ホーム) ボタンを押し → ▶ または ▶ ボタンで [設定・その他] を選択

- 2 ▲ または ▼ ボタンで [接続サポート] を選び → [決定] ボタンを押す



- 3 ▲ または ▼ ボタンで [ハードディスクの設定] を選び → [決定] ボタンを押す




関連する項目

- USB ハードディスクの登録名を変更する (124 ページ)

- 4 ▲または▼ボタンで本機から取り外したいUSBハードディスクの[編集]を選び→[決定]ボタンを押す



- 5 ▲または▼ボタンで[取り外し]を選び→[決定]ボタンを押す

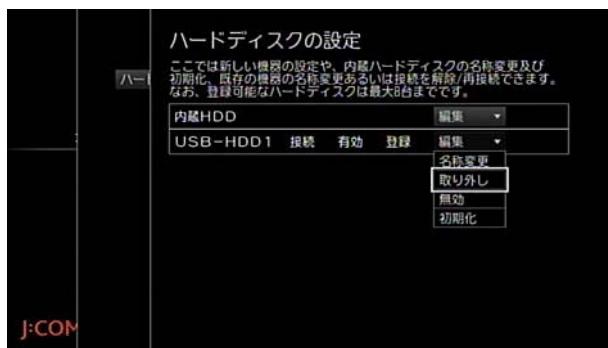

- 6 確認メッセージが表示されたら◀または▶ボタンで[はい]を選び→[決定]ボタンを押す

- 7 本機からUSBハードディスクのUSBケーブルを取り外す

※ (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 取り外しを行ったUSBハードディスクは、USBケーブルで再度本機に接続すると再接続できます。

USBハードディスクの登録を削除する

使用しないUSBハードディスクの登録を削除します。

※ 登録を削除すると、USBハードディスクに録画していた番組はすべて視聴できなくなりますのでご注意ください。USBハードディスクを後で本機に再接続する場合には初期化が必要となり、保存されているデータはすべて消去されます。

※ USBハードディスクを最大数登録している状態でさらに別のUSBハードディスクを新たに登録したいときは、使用しないUSBハードディスクの登録を削除してください。




- 1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選択


- 2 ▲または▼ボタンで[接続サポート]を選び→[決定]ボタンを押す




- 3 ▲または▼ボタンで[ハードディスクの設定]を選び→[決定]ボタンを押す

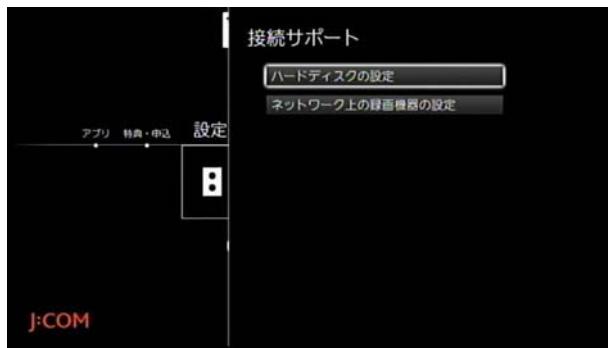

- 4 ▲または▼ボタンで登録を削除したいUSBハードディスクの[編集]を選び→[決定]ボタンを押す

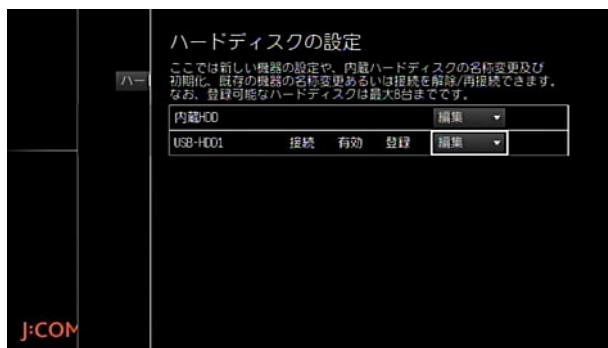


- 5 ▲または▼ボタンで[取り外し]を選び→[決定]ボタンを押す

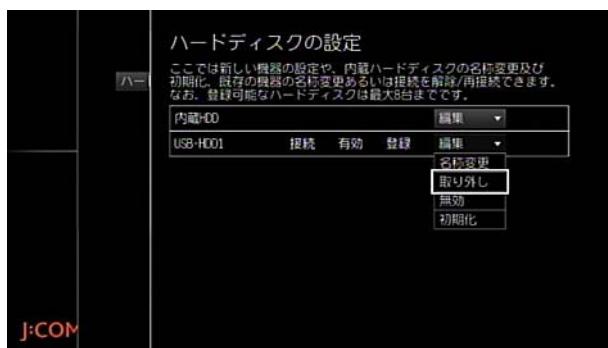

- 6 確認メッセージが表示されたら◀または▶ボタンで[はい]を選び→[決定]ボタンを押す

※ [いいえ]を選択すると削除がキャンセルされます。

- 7 ▲または▼ボタンで手順5で[取り外し]を選択したUSBハードディスクの[編集]を再度選び→[決定]ボタンを押す

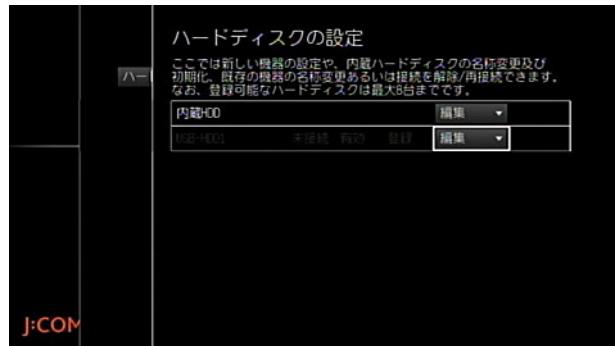

- 8 ▲または▼ボタンで[削除]を選び→[決定]ボタンを押す



- 9 確認メッセージが表示されたら◀または▶ボタンで[はい]を選び→[決定]ボタンを押す

- ※ [いいえ]を選択すると削除がキャンセルされます。
- ※ 登録の削除が終了したらUSBハードディスクのUSBケーブルを本機から取り外してください。
- ※ ホーム(Home)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ・ 使用しないUSBハードディスクを無効にする(122ページ)
- ・ USBハードディスクを接続する(71ページ)

リモート録画機器を登録する

スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器をリモート録画機器として登録します。


- ※ リモート録画機器は 5 台まで登録できます。
- ※ あらかじめパソコンから MY J:COM の利用登録を済ませておいてください。
<https://www.member.jcom.co.jp/frontlogin.do>



- 1 本機がインターネットに接続されていることを確認する
- 2 パソコンなどから MY J:COM 番組表 G. ガイドにログインし→[リモート録画予約]を選択
- 3 [リモート録画機器設定] を選び→画面の案内に従ってリモート録画用のパスワードを取得
※ パスワードの有効期限は 60 分間です。
- 4 本機のリモコンの (ホーム) ボタンを押し→ または ボタンで[設定・その他]を選んで→ または ボタンで[各種設定]を選択



- 5 [STB 設定]→[リモート録画予約設定]の順に選択

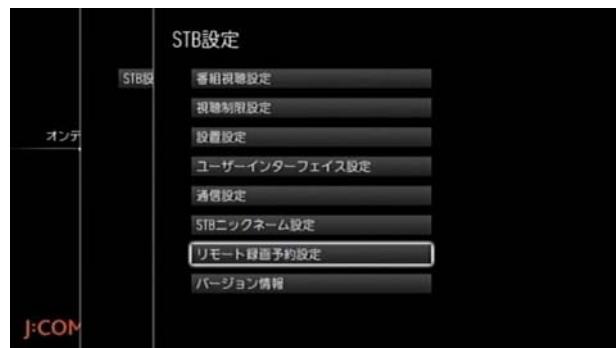

- 6 [機器登録]を選択



- 7 手順 3 で取得した 16 衝のパスワードを入力



- ※ [パスワードを表示]のチェックボックスにチェックを入れると、入力したパスワードを確認できます。

- 8 [登録]を選択
- 9 MY J:COM 番組表 G. ガイド画面で登録を完了する
※ (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ・ 外出先から録画予約する(リモート録画予約)(96 ページ)
- ・ 登録済みのリモート録画機器を確認する(130 ページ)
- ・ リモート録画機器の登録を解除する(130 ページ)

登録済みのリモート録画機器を確認する


本機に登録済みのリモート録画機器を確認します。




- 1 **1** (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



- 2 [STB 設定]→[リモート録画予約設定]の順に選択

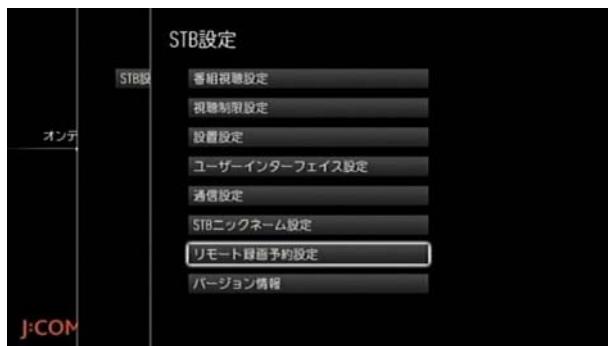

- 3 登録した機器を確認

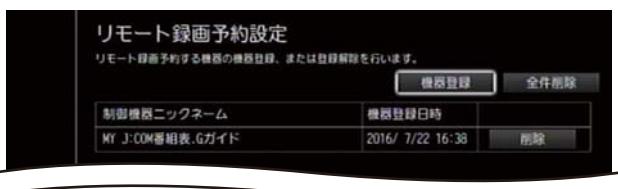

- * (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

リモート録画機器の登録を解除する


登録したリモート録画機器を解除します。



- 1 **1** (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



- 2 [STB 設定]→[リモート録画予約設定]の順に選択

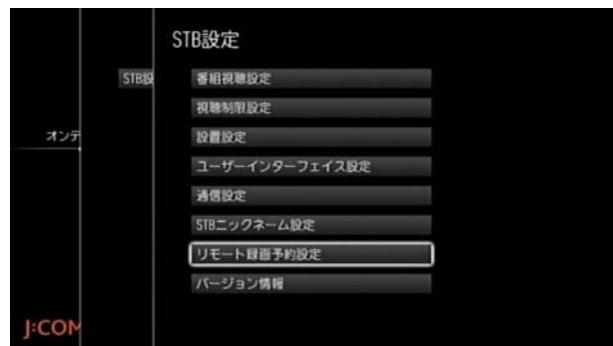

3 登録を解除したいリモート機器の[削除]を選び→[決定]ボタンを押す



- ※ [全件削除]を選択すると、登録したリモート録画機器をまとめて削除できます。
- ※ (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

予約リストのユーザーニックネーム表示を設定する


予約リストのタイトル一覧画面に表示されるユーザーニックネームを表示するかどうか設定します。



1 「日付」または「繰り返し条件」の予約リストのタイトル一覧画面で、[設定]を選び→[決定]ボタンを押す



2 ボタンで「ユーザーニックネーム」の[表示]または[非表示]を選び→[決定]ボタンを押す

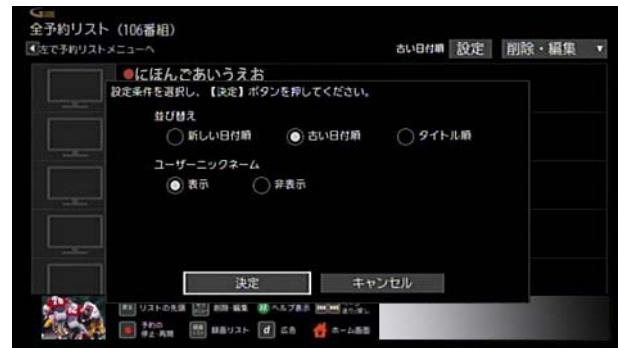

- ※ 設定した内容は、自動録画条件の予約リストや予約履歴にも反映されます。

5. 録画した番組を見る

録画した番組を再生する

録画した番組を一覧から探して再生します。

※ 本機と AV ケーブルで接続した録画機器の映像を再生する場合は録画機器側から操作してください。本機からの操作はできません。



1 [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)

2 接続機器などを選んで→[決定]ボタンを押す



※ ▶ ボタンを押すと、左側のメニューから録画番組を絞り込むことができます。

※ 暗証番号を設定したユーザーの場合は、[ユーザー]→ユーザー名→暗証番号を入力の順に操作してください。

3 ▲または▼ボタンで再生したい録画番組を選び→[決定]ボタンを押す



※ 未視聴の録画番組は、サムネイル(映像の縮小画面)が表示されません。一度再生を行うとサムネイルが表示されるようになります。

ワンポイント

・ 自動録画の録画番組と、放送時間に合わせて繰り返し録画した番組には、以下のアイコン(青色)が表示されます。

録画の種類	表示されるアイコン
自動録画	キーワード
	ジャンル
	カテゴリー
	出演者
	番組タイトル
繰り返し録画	⟳

・ 録画番組は、録画リストの左側にあるメニューを選ぶと絞り込み表示できます。

・ すべて表示:

番組の録画先を選んで検索します。内蔵HDD・USBハードディスク・DLNA機器のいずれかで絞り込み表示できます(表示は、本機に接続している機器のみ)。

・ 日付:

録画した日付で番組を絞り込みます。

・ 曜日:

曜日で録画番組を絞り込みます。

・ チャンネル:

チャンネルで録画番組を絞り込みます。表示されるチャンネルは、録画した番組のチャンネルのみです。

リモコンで3桁のチャンネル番号を入力すると、該当のチャンネルの録画リストが表示されます。

・ ジャンル:

録画番組のジャンルで絞り込みます。同じ番組が複数のジャンルに表示される場合もあります。

ジャンルの絞り込み画面で[表示切替]を選択すると、詳細ジャンルの表示／非表示を切り替えることができます。

・ フォルダ:

フォルダに分類した番組を選択します。[フォルダ]には、本機に登録されているユーザーが手動で作成したすべてのフォルダが表示されます(登録の際に暗証番号を設定したユーザーは除く)。

フォルダに分類されていない録画番組は「未分類」フォルダから選択できます。

・ ユーザー:

ユーザー名で録画番組を絞り込みます。暗証番号を設定したユーザーの場合は、[ユーザー]からユーザー名を選んだあとに、ユーザーの暗証番号を入力してください。

- ・自動録画条件：
自動録画の条件で録画番組を絞り込みます。
- ・繰り返し条件：
繰り返し録画の条件で録画番組を絞り込みます。録画予約の際に、[時間指定予約へ]で録画時間を指定した番組やホームネットワーク上の録画機器に繰り返し録画した番組は、「繰り返し条件」には表示されません。[すべて表示]で録画先を選択するか、または日付などから検索してください。
- ・左側のメニューから「すべて表示」以外を選んだ場合に、フォルダ内に未視聴の録画番組がある場合は、フォルダに「未視聴」と表示されます。
- ・暗証番号を設定したユーザーの録画番組は、「ユーザー」からのみ表示できます。[すべて表示]や[日付]など[ユーザー]以外の項目からは検索できません。
- ・[視聴年齢番組の表示]を[する]に設定している場合は、視聴年齢制限付き番組の番組名・チャンネル番号・チャンネル名が「…」と表示されます。番組名などを確認したいときは番組を選び、Smart J:COM Box の暗証番号を入力してください。

関連する項目

- ・録画番組の再生中の操作のしかた(134 ページ)
- ・同じシーンを繰り返して見る(135 ページ)
- ・スキップ再生する(136 ページ)
- ・録画／予約リストを並べ替える(137 ページ)
- ・録画リストを絞り込み表示する(138 ページ)
- ・録画リストの表示件数を変更する(139 ページ)
- ・視聴制限されている番組を録画リストに表示する(160 ページ)
- ・視聴制限されている番組を見る(161 ページ)

テレビ番組を録画中に追っかけ再生する

録画中の番組の録画を継続したまま、番組の最初から再生することができます(追っかけ再生)。

※ ホームネットワーク上の機器に録画中の場合は、追っかけ再生はできません。



1 [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)

2 接続機器などを選んで→[決定]ボタンを押す



※ ▶ボタンを押すと、左側のメニューから録画番組を絞り込むことができます。

※ 暗証番号を設定したユーザーの場合は、[ユーザー]→ユーザー名→暗証番号を入力の順に操作してください。

3 ▲または▼ボタンで[録画中]と表示されている番組を選び→[決定]ボタンを押す



※ 録画中の番組を視聴中に[サブメニュー]ボタン→[この番組を始めから見る]を選んでも追っかけ再生ができます。

関連する項目

- ・ 録画番組の再生中の操作のしかた(134 ページ)
- ・ 放送中の番組を先頭から追っかけ再生する(177 ページ)

録画番組の再生中の操作のしかた

録画番組再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。



- ・ 一時停止／再生再開:  ボタン
 - ・ 停止:  ボタン
 - ・ 早戻し:  ボタン
 - ・ 早送り:  ボタン
 - ・ 現在再生中のチャプターを頭出し:  ボタンを1回押す
 - ・ 前のチャプターを頭出し:  ボタンを2回押す
 - ・ 次のチャプターを頭出し:  ボタンを1回押す
- ※  または  ボタンを押すたびに、早戻し／早送りの速度が以下の間で順番に切り換わります。
- ・ Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクまたはUSB ハードディスクの映像の場合:
10倍→30倍→100倍
 - ・ ホームネットワーク上の録画機器の映像の場合:
2倍→4倍→8倍→16倍
- ※ 再生中に  ボタンを1回押すと早見再生(1.2倍速で再生)できます。早見再生中に  ボタンを押すと通常再生に戻ります。
- ※ 早見再生できるのは、Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクまたはUSB ハードディスクに録画した番組のみです。ホームネットワーク上の機器に録画した番組は早見再生できません。

ワンポイント

- 再生中に ▲・▼・◀・▶・[決定] ボタンのいずれかを押すと表示される再生コントロールバーでも操作できます。



- 一時停止:[決定]ボタン
- 再生開始・通常再生に戻す: ▲ボタン
- 早見再生(1.2倍速で再生):通常再生中に ▲ボタン
- 停止: ▼ボタン
- 早戻し: ◀ボタン
- 早送り: ▶ボタン

関連する項目

- 同じシーンを繰り返して見る(135 ページ)
- スキップ再生する(136 ページ)

同じシーンを繰り返して見る

録画した番組を再生中に、約 10 秒前のシーンにワンタッチで戻して再生することができます。



- 映像再生中に [10 秒戻し] ボタンを押す

関連する項目

- 録画番組の再生中の操作のしかた(134 ページ)
- スキップ再生する(136 ページ)

スキップ再生する

録画した番組を再生中に、約30秒相当の映像をワンタッチでスキップできます。



- 1 映像再生中に[30秒送り]ボタンを押す

関連する項目

- ・録画番組の再生中の操作のしかた(134ページ)
- ・同じシーンを繰り返して見る(135ページ)

録画した番組の詳細情報を確認する

録画した番組の番組内容などを確認します。



- 1 [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)

- 2 接続機器などを選んで→[決定]ボタンを押す



- ※ ◀ボタンを押すと、左側のメニューから録画番組を絞り込むことができます。
- ※ 暗証番号を設定したユーザーの場合は、[ユーザー]→ユーザー名→暗証番号を入力の順に操作してください。

- 3 ▲または▼ボタンで詳細を確認したい録画番組を選択→リモコンの[サブメニュー]ボタンを押して→▲または▼ボタンで[番組詳細]を選択



- ※ 番組詳細画面で[視聴する]を選ぶと録画番組を再生できます。

関連する項目

- ・ 視聴中のテレビ番組の詳細情報を確認する(17ページ)

録画／予約リストを並べ替える

録画リストや予約リストを放送日時順(新しい順／古い順)または番組タイトル順に並べ替えます。

※ 並べ替え条件は画面を切り換えると保持されます。また、予約リスト・録画リストそれぞれで個別に保持されます。

※ 画面は録画リストの場合を例に説明しています。




- 1 録画リストまたは予約リストのタイトル一覧画面で、**▲・▼・◀・▶**ボタンで[設定]を選び→[決定]ボタンを押す



※ [設定]ボタンの左側には、現在の並べ替え条件が表示されています。

- 2 **▲・▼・◀・▶**ボタンで「並び替え」の[新しい日付順]・[古い日付順]・[タイトル順]のいずれかを選び→[決定]ボタンを押す

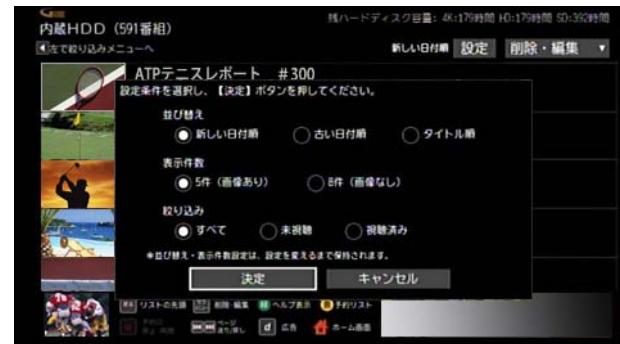

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで[決定]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 自動録画の場合は、録画リストのみを並べ替えできます。録画番組の一覧で[放送日時順]または[タイトル順]を選択してください。

ワンポイント

- 録画リストの自動録画条件を並べ替えるときは、画面上端の[登録順]または[予約種別順]を選択してください。



関連する項目

- 録画リストを絞り込み表示する (138 ページ)
- 録画リストの表示件数を変更する (139 ページ)


録画リストを絞り込み表示する

録画リストの番組を、未視聴／視聴済みで絞り込んで表示します。

※ 絞り込み条件は、画面が切り換わるとクリアされます。



- 1 録画リストのタイトル一覧画面で、[設定]を選び→[決定]ボタンを押す

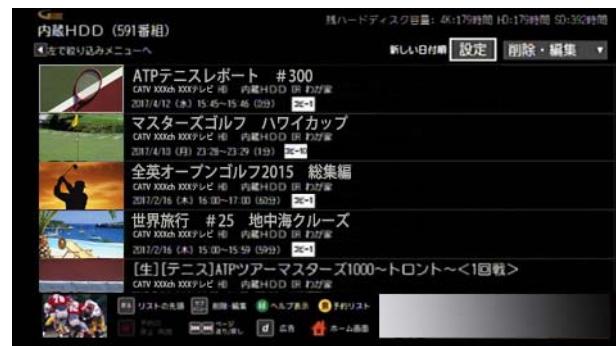

※ [設定]ボタンの左側には、現在の並べ替え条件が表示されています。

- 2 ▲・▼・◀・▶ボタンで「絞り込み」の[未視聴]または[視聴済み]を選び→[決定]ボタンを押す



※ 絞り込みを解除する場合は[すべて]を選択してください。

- 3 ▲・▼・◀・▶ボタンで[決定]を選び→[決定]ボタンを押す

関連する項目

- ・ 録画／予約リストを並べ替える (137 ページ)
- ・ 録画リストの表示件数を変更する (139 ページ)

録画リストの表示件数を変更する

録画リストに表示される番組の件数を変更できます。

※ 表示件数の設定は画面を切り換えても保持されます。



- 1 録画リストのタイトル一覧画面で、[設定] を選び→[決定] ボタンを押す



※ [設定] ボタンの左側には、現在の並べ替え条件が表示されています。

- 2 ▲・▼・◀・▶ ボタンで「表示件数」の [5 件(画像あり)] または [8 件(画像なし)] を選び→[決定] ボタンを押す



- 3 ▲・▼・◀・▶ ボタンで [決定] を選び→[決定] ボタンを押す

関連する項目


- ・ 録画／予約リストを並べ替える (137 ページ)

- ・ 録画リストを絞り込み表示する (138 ページ)

6. 録画した番組を編集する

ダビングについて

Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクまたは USB ハードディスクに録画した番組を、ホームネットワーク上にある録画機器などにダビングすることができます。

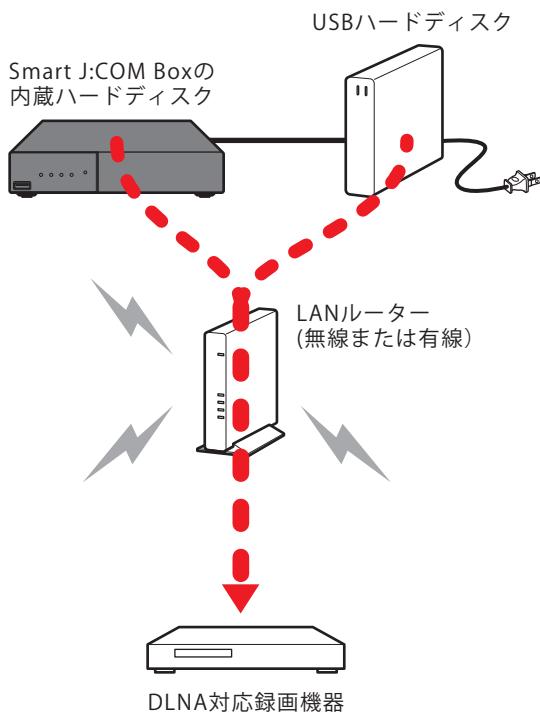

※矢印は映像の流れを示す

- ※ 録画した番組を他の USB ハードディスクにダビングすることはできません。
- ※ DLNA 対応録画機器に録画した番組を、本機を通して別の録画機器にダビングすることはできません。
- ※ ホームネットワーク上の録画機器は DTCP-IP 規格に対応している必要があります。
- ※ ホームネットワーク上の録画機器の種類によってはダビングができない場合があります。
- ※ ダビング中でもテレビ番組を視聴することができます。
- ※ 録画した 4K 番組は、ホームネットワーク上にある録画機器などへダビング・転送はできません。


- ・ 保護を設定した録画番組はダビングできません。

関連する項目

- ・ コピーガードについて (142 ページ)
- ・ 同時に利用できる機能について (243 ページ)
- ・ ホームネットワークについて (189 ページ)

ワンポイント

- ・ 番組によってはダビング・転送できる回数に制限があります(コピーガード)。ダビング・転送可能な回数は録画リストに表示されます。



ダビング・転送可能回数

コピーガードについて

デジタル放送には著作権を保護するためコピー制限の情報が付いているものがあります。コピー制限には下記の3種類があります。

- ・ ダビングや転送が1回だけ可能(コピー1ンス:コピー1)
 - ・ ダビングや転送が10回まで可能(ダビングテン:ダビング10)
 - ・ ダビングや転送不可(コピーネバー)
- ※ コピー1ンスの映像をホームネットワーク上の機器にダビングすると映像は「移動」となり、記録されていた元のハードディスクなどからは削除されます。
- ※ ダビングテンの映像は別の録画機器にダビングまたは転送するごとにコピー可能回数が減少していきます。

関連する項目

- ・ ダビングについて(141ページ)

録画した番組をダビングする

録画した番組をホームネットワーク上の他の機器へダビングします。



- 1 [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)
- 2 接続機器などを選んで→[決定]ボタンを押す



- ※ ◀ボタンを押すと、左側のメニューから録画番組を絞り込むことができます。
- ※ 暗証番号を設定したユーザーの場合は、[ユーザー]→ユーザー名→暗証番号を入力の順に操作してください。

- 3 ▲または▼ボタンでダビングしたい録画番組を選び→リモコンの[サブメニュー]ボタンを押して→
▲または▼ボタンで[ダビングする]を選択



- 4 録画機器のプルダウンメニューを選んで→[決定]ボタンを押し→▲または▼ボタンでダビング先を選んで[決定]ボタンを押す



- 5 ▲または▼ボタンで[次へ]を選び→[決定]ボタンを押す

- 6 確認メッセージが表示されたら[はい]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 録画番組をまとめてダビングしたい場合は、次の手順で操作してください。まとめてダビングできる件数は、100件までです。

手順1～2のあと、[削除・編集]→[ダビング]→ダビングしたい番組を選択→[ダビングする]

ダビングを中止する

ダビングを中止することができます。



- 1 [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)

- 2 接続機器などを選んで→[決定]ボタンを押す



※ ◀ボタンを押すと、左側のメニューから録画番組を絞り込むことができます。

※ 暗証番号を設定したユーザーの場合は、[ユーザー]→ユーザー名→暗証番号を入力の順に操作してください。

- 3 ▲または▼ボタンでダビングを中止したい録画番組を選び→リモコンの[サブメニュー]ボタンを押して→▲または▼ボタンで[ダビング中止]を選択



ワンポイント

- ダビング待ちまたはダビング中の録画番組には、録画リストに「ダビング待ち」または「ダビング中」と表示されます。
- ダビングを中止することもできます。
- 保護を設定した番組はダビングできません。
- 手順4でダビングしたい機器がリストに表示されない場合は、使用したい録画機器を登録してください。
- ダビング中の録画番組は編集や削除ができません。

関連する項目

- ダビングについて(141ページ)
- コピーガードについて(142ページ)
- 録画モードについて(74ページ)
- ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する(201ページ)
- ダビングを中止する(143ページ)

録画した番組のタイトルを変更する

Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクまたは USB ハードディスクに録画した番組のタイトルを変更します。



1 [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)

2 接続機器などを選んで→[決定]ボタンを押す



※ ▶ボタンを押すと、左側のメニューから録画番組を絞り込むことができます。

※ 暗証番号を設定したユーザーの場合は、[ユーザー]→ユーザー名→暗証番号を入力の順に操作してください。

3 ▲または▼ボタンで番組名を変えたい録画番組を選び→リモコンの[サブメニュー]ボタンを押して→▲または▼ボタンで[番組名変更]を選択



4 番組名を入力し→[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す



ワンポイント

- ダビング中の録画番組は編集できません。

録画用のフォルダを作成する

USB ハードディスクに録画した番組は、録画リストの中にフォルダを作つて分類できます。



- 1 [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)
- 2 ◀ボタンを押し→▲または▼ボタンで[フォルダ]を選び→[決定]ボタンを押す



- 3 ▲ボタンを押し→◀または▶ボタンで[新規フォルダ作成]を選び→[決定]ボタンを押す



- 4 フォルダ名を入力し→[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す



- 5 ▽ボタンを押して[フォルダを作成する]を選び→[決定]ボタンを押す



ワンポイント

- ・ 入力したフォルダ名と同じ名称のフォルダがすでに存在する場合は、フォルダ名の後ろに自動的に番号を付けて作成します。

関連する項目

- ・ 録画した番組をフォルダに分類する (146 ページ)
- ・ 録画用のフォルダ名を変更する (147 ページ)
- ・ フォルダの並び順を変える (147 ページ)

録画した番組をフォルダに分類する

Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクまたは USB ハードディスクに録画した番組をフォルダに分類します。



- [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)
- 接続機器などを選んで→[決定]ボタンを押す



- ◀ボタンを押すと、左側のメニューから録画番組を絞り込むことができます。
- 暗証番号を設定したユーザーの場合は、[ユーザー]→ユーザー名→暗証番号を入力の順に操作してください。

- ▲または▼ボタンでフォルダに分類したい録画番組を選び→リモコンの[サブメニュー]ボタンを押して→▲または▼ボタンで[フォルダ分類]を選択



- 4 ▲または▼ボタンでフォルダのプルダウンメニューを選んで→[決定]ボタンを押し→▲または▼ボタンで分類先のフォルダを選んで→[決定]ボタンを押す



- [新規に分類先フォルダを作成する]を選ぶと、新規にフォルダを作成することができます。

- 5 ◀または▶ボタンで[はい]を選び→[決定]ボタンを押す

- 録画番組をまとめてフォルダに分類したい場合は、次の手順で操作してください。まとめてフォルダに分類できる件数は、100 件までです。
手順 1 ~ 2 のあと、[削除・編集]→[フォルダ分類]→分類したい番組を選択→[フォルダ分類]

ワンポイント

- 録画中の番組・録画リストに「ダビング待ち」または「ダビング中」と表示されている録画番組・ダビング中の録画番組はフォルダに分類できません。
- フォルダに分類した録画番組を取り出したいときは次の手順で操作してください。
フォルダから取り出したい録画番組を選び→リモコンの[サブメニュー]ボタン→[フォルダ分類]→[フォルダ分類を解除]→[はい]
- フォルダに分類した録画番組には「□」が表示されます。

関連する項目

- 録画用のフォルダを作成する (145 ページ)

フォルダの並び順を変える

作成したフォルダをアイウエオ順(昇順／降順)または作成日順に並べ替えることができます。


- ※「未分類」フォルダは常に上部に表示されます。
- ※並べ替え条件は画面を切り換えても保持されます。



- 1 [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)
- 2 ◀ボタンを押し→▲または▼ボタンで[フォルダ]を選び→[決定]ボタンを押す



- 3 ▲ボタンを押し→◀または▶ボタンで並び順変更のプルダウンメニューを選び→[決定]ボタンを押す

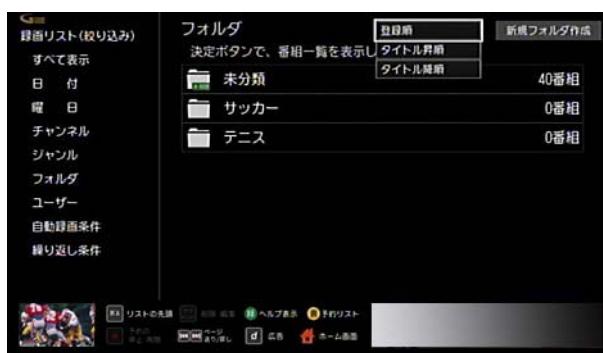

- 4 並び順を選び→[決定]ボタンを押す

録画用のフォルダ名を変更する

作成したフォルダの名称を変更します。

- ※繰り返し予約や自動録画のフォルダ名は変更できません。



- 1 [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)
- 2 ◀ボタンを押し→▲または▼ボタンで[フォルダ]を選び→[決定]ボタンを押す
- 3 ▲または▼ボタンで名前を変更したいフォルダを選んで→[決定]ボタンを押す



- 4 ▲ボタンを押し→◀または▶ボタンで[フォルダの名称を変更]を選び→[決定]ボタンを押す



- 5 フォルダ名を入力し→[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す



フォルダを削除する

手動で作成したフォルダを削除します。



- 1 [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)
- 2 □ボタンを押し→▲または▼ボタンで[フォルダ]を選び→[決定]ボタンを押す
- 3 ▲または▼ボタンで削除したいフォルダを選び→[決定]ボタンを押す



- 4 ▲・▼・□・▶ボタンで[フォルダを削除]を選び→[決定]ボタンを押す



- 5 ◀または▶ボタンで[はい]を選び→[決定]ボタンを押す



録画した番組を保護する

Smart J:COM Box の内蔵ハードディスクまたはUSBハードディスクに録画した番組には、誤って消去しないように保護を設定できます。



- [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)
- 接続機器などを選んで→[決定]ボタンを押す



- ※ ◀ボタンを押すと、左側のメニューから録画番組を絞り込むことができます。
- ※ 暗証番号を設定したユーザーの場合は、[ユーザー]→ユーザー名→暗証番号を入力の順に操作してください。

- ▲または▼ボタンで保護したい録画番組を選び→リモコンの[サブメニュー]ボタンを押して→▲または▼ボタンで[保護]を選択



- ※ 保護を解除する場合は、手順3で保護が設定されている録画番組を選択し→[サブメニュー]ボタン→[保護解除]を選択してください。
- ※ 録画番組をまとめて保護または保護を解除したい場合は、次の手順で操作してください。まとめて保護／保護解除できる件数は、100件までです。
手順1～2のあと、[削除・編集]→[保護]または[保護解除]→保護または保護解除したい録画番組を選択→[保護]または[保護解除]

ワンポイント

- 保護を設定した番組は、録画リストにアイコンが表示されます。
- 録画リストに「変換待ち」と表示されている録画番組は保護できません。

録画した番組を削除する

録画した番組を削除します。



1 [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)

2 接続機器などを選んで→[決定]ボタンを押す




※ ◀ボタンを押すと、左側のメニューから録画番組を絞り込むことができます。

※ 暗証番号を設定したユーザーの場合は、[ユーザー]→ユーザー名→暗証番号を入力の順に操作してください。

3 ▲または▼ボタンで削除したい録画番組を選び→リモコンの[サブメニュー]ボタンを押して→▲または▼ボタンで[削除]を選択



- 4 ◀または▶ボタンで[削除]を選び→[決定]ボタンを押す

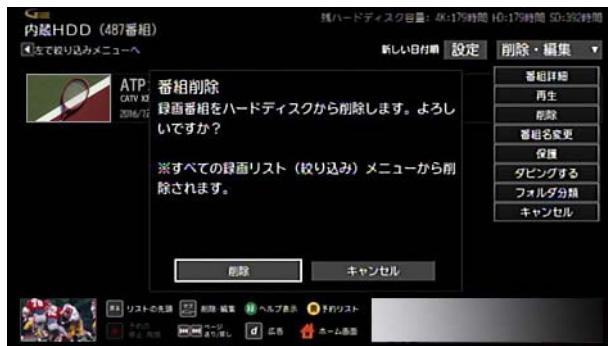

- ※ [キャンセル]を選ぶと録画番組の削除がキャンセルされます。
- ※ 録画番組をまとめて削除したい場合は、次の手順で操作してください。まとめて削除できる件数は、100件までです。
手順 1～2 のあと、[削除・編集]→[削除]→削除したい番組を選択→[削除]→[削除]

ワンポイント

- ・ 保護を設定した録画番組やダビング中の録画番組は削除できません。

7. 視聴制限に関する設定

視聴制限について

テレビ番組の視聴制限には、視聴年齢制限情報(R指定)の付いている番組を対象に制限する方法と、チャンネル 자체を制限対象にする方法があります。

対象	方法
視聴年齢制限情報付きの番組	暗証番号を入力しないと番組が視聴できないようにする(視聴年齢制限)
テレビチャンネル	チャンネルごとに、すべての番組が暗証番号を入力しないと視聴できないようにする(視聴チャンネル制限)

- ※ VOD作品も、視聴年齢制限情報の付いた作品の視聴をテレビ番組と同様に制限することができます。
- ※ 視聴年齢制限情報(R指定)には番組の内容によって、15歳以上を対象とするR-15や18歳以上を対象とするR-18などの種類があります。

ワンポイント


- VODの[アイドル・R18]または[アダルト]作品は、視聴制限の設定にかかわらず、購入するには暗証番号の入力が必要です。

関連する項目

- ・ 視聴年齢制限の対象年齢を設定する(152ページ)
- ・ チャンネルごとに視聴制限を設定する(153ページ)
- ・ 普段見るチャンネルだけを表示する(選局制限)(154ページ)
- ・ Smart J:COM Box の暗証番号を変更する(155ページ)
- ・ 視聴制限されている番組を見る(161ページ)

視聴年齢制限の対象年齢を設定する

暴力シーンやアダルト作品など視聴年齢制限情報(R指定)の付いているテレビ番組やVOD作品を視聴するときに、暗証番号の入力を必要とする対象年齢を設定します。

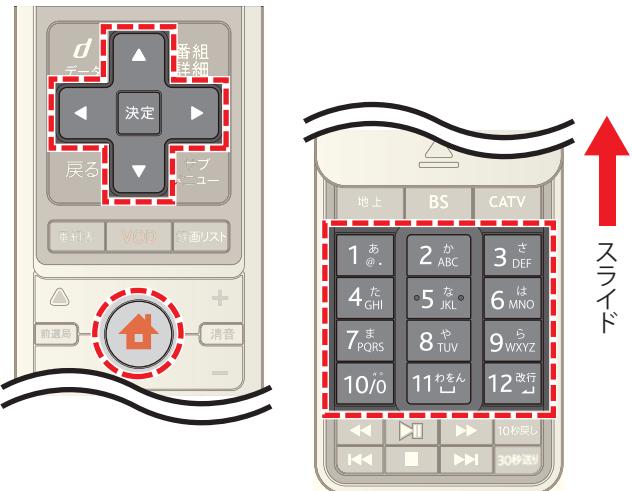

- 1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



- 2 [STB設定]→[視聴制限設定]→[視聴年齢設定]の順に選び→Smart J:COM Box の暗証番号を入力



3 [視聴年齢制限]のプルダウンメニューから制限する年齢を選択



- ※ 視聴年齢制限は初期値では[17歳]に設定されています。
- ※ 視聴年齢制限を解除するには手順3で[20歳(無制限)]を選択してください。
- ※ Smart J:COM Box の暗証番号の初期値は「0000」に設定されています。
- ※ (ホーム) ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント


- ・ 例えば、視聴年齢制限を[17歳]に設定するとR-18(18歳未満視聴禁止)の番組には暗証番号の入力が必要ですが、R-15(15歳未満視聴禁止)以下の番組はそのまま視聴できます。
- ・ 視聴年齢制限を設定すると、制限対象の番組を録画した場合も再生するときにSmart J:COM Box の暗証番号の入力が必要になります。
- ・ VODの[アイドル・R18]または[アダルト]作品は、視聴制限の設定にかかわらず、購入するには暗証番号の入力が必要です。

関連する項目

- ・ チャンネルごとに視聴制限を設定する(153ページ)
- ・ 視聴制限の内容を初期設定値に戻す(159ページ)
- ・ Smart J:COM Box の暗証番号を変更する(155ページ)
- ・ 視聴制限されている番組を見る(161ページ)

チャンネルごとに視聴制限を設定する

チャンネルごとに、Smart J:COM Box の暗証番号を入力しないと視聴できないように設定することができます(視聴チャンネル制限)。

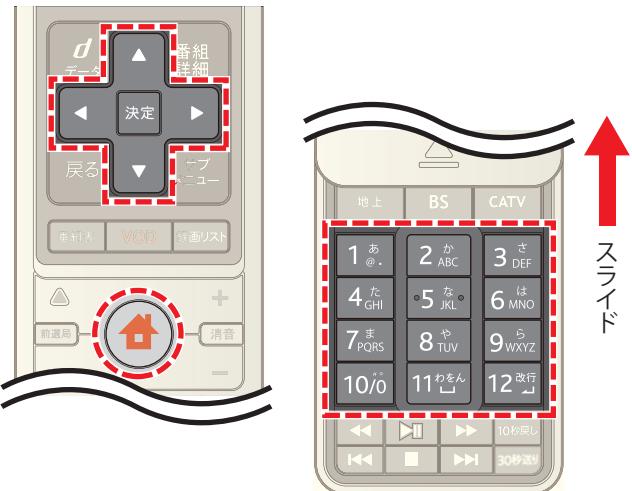

- 1 (ホーム) ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



- 2 [STB 設定]→[視聴制限設定]→[視聴制限チャンネル設定]の順に選び→Smart J:COM Box の暗証番号を入力



- 3 [詳細設定]のプルダウンメニューから[地上]・[BS]・[CATV]のいずれかを選び→[詳細設定]を選択



- 4 設定したいチャンネルのプルダウンメニューから[ロック]を選択



- 5 チャンネルの設定が終了したら ▶ ボタンを押して[閉じる]を選択(またはリモコンの[戻る]ボタンを押す)


- ※ Smart J:COM Box の暗証番号の初期値は「0000」に設定されています。
- ※ (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。
- ※ 視聴制限を解除したい場合は、手順 4 で[ロック]を選ぶ代わりに[ロック解除]を選択してください。

関連する項目

- ・ チャンネルごとの視聴制限を一時的に一括解除する(156 ページ)
- ・ Smart J:COM Box の暗証番号を変更する(155 ページ)

普段見るチャンネルだけを表示する(選局制限)

普段見ないチャンネルはチャンネルボタンなどで選択できないように設定できます(選局制限)。

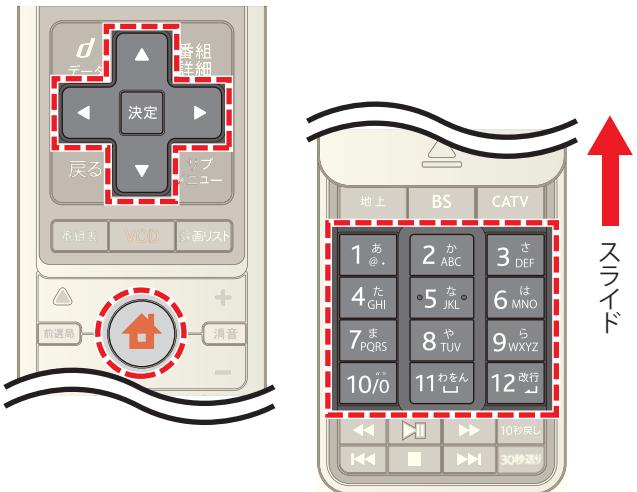

- 1 (ホーム) ボタンを押し→◀ または ▶ ボタンで[設定・その他]を選び→▲ または ▾ ボタンで[各種設定]を選択



- 2 [STB 設定]→[視聴制限設定]→[選局制限設定]の順に選び→Smart J:COM Box の暗証番号を入力



- 3 [詳細設定]のプルダウンメニューから[地上]・[BS]・[CATV]のいずれかを選び→[詳細設定]を選択



- 4 選局制限したいチャンネルのプルダウンメニューから[設定]を選択



- 5 チャンネルの設定が終了したら ▶ ボタンを押して[閉じる]を選択(またはリモコンの[戻る]ボタンを押す)

※ Smart J:COM Box の暗証番号の初期値は「0000」に設定されています。

※ (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

※ 選局制限を解除したい場合は、手順 4 で[設定]を選ぶ代わりに[解除]を選択してください。


関連する項目

- ・ チャンネルごとに視聴制限を設定する (153 ページ)
- ・ 選局制限を一時的に一括解除する (157 ページ)
- ・ Smart J:COM Box の暗証番号を変更する (155 ページ)

Smart J:COM Box の暗証番号を変更する

Smart J:COM Box の暗証番号は任意の 4 衔の数字に変更できます。

※ 暗証番号の初期値は「0000」に設定されています。

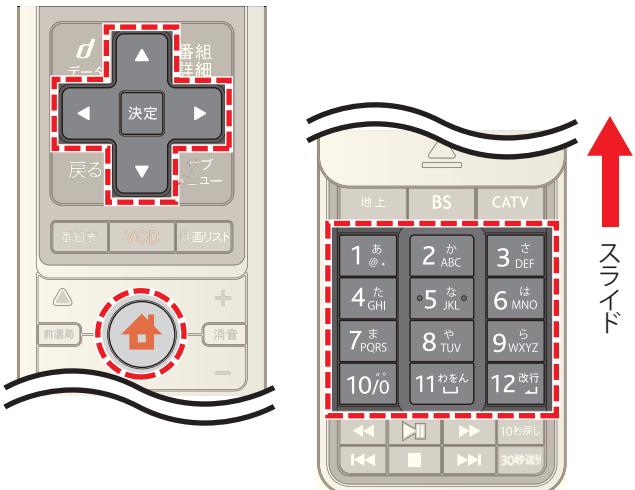

- 1 (ホーム) ボタンを押し→◀ または ▶ ボタンで[設定・その他]を選び→▲ または ▾ ボタンで[各種設定]を選択



- 2 [STB 設定]→[視聴制限設定]→[暗証番号変更]の順に選び→現在設定している Smart J:COM Box の暗証番号を入力



3 新しい暗証番号を4桁で入力



4 暗証番号設定完了のメッセージが表示されたら[確認]を選択

※ (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント


- 暗証番号を忘れた場合は、J:COM カスタマーセンターへお問い合わせください。

関連する項目

- 視聴制限の内容を初期設定値に戻す(159ページ)

チャンネルごとの視聴制限を一時的に一括解除する

視聴するときに暗証番号が必要になるように設定したチャンネルの視聴制限を一括して一時的に解除します。

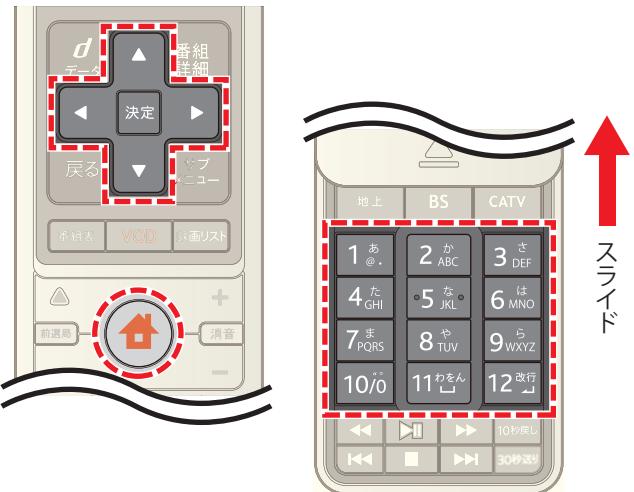

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



2 [STB 設定]→[視聴制限設定]→[視聴制限チャンネル設定]の順に選び→Smart J:COM Box の暗証番号を入力




3 [一時解除]を選択



- ※ チャンネルの視聴制限は、本機の電源を切るまで解除されたままになります。本機の電源を切る前に視聴制限を再設定したい場合は、手順3で[一時解除]を選ぶ代わりに[一時解除取消]を選択してください。
- ※ (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

選局制限を一時的に一括解除する

チャンネルの選局制限を一括して一時的に解除します。

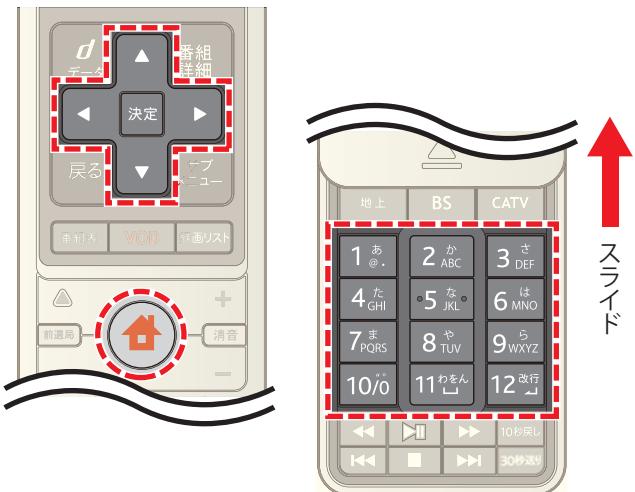

- 1 (ホーム)ボタンを押し→ または ボタンで[設定・その他]を選び→ または ボタンで[各種設定]を選択



- 2 [STB 設定]→[視聴制限設定]→[選局制限設定]の順に選び→ Smart J:COM Box の暗証番号を入力



- 3 [一時解除]を選択




- ※ 選局制限を解除したチャンネルは、本機の電源を切るまで選局できるようになります。本機の電源を切る前に選局制限を再設定したい場合は、手順3で[一時解除]を選ぶ代わりに[一時解除取消]を選択してください。
- ※  (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ・普段見るチャンネルだけを表示する(選局制限)(154ページ)

視聴制限の一時解除を電源オフまで有効にする

視聴年齢制限をしているときに対象のチャンネルや番組を続けて見るような場合は、暗証番号を一度入力しておけば電源を切るまでその暗証番号が有効になるように設定することができます。

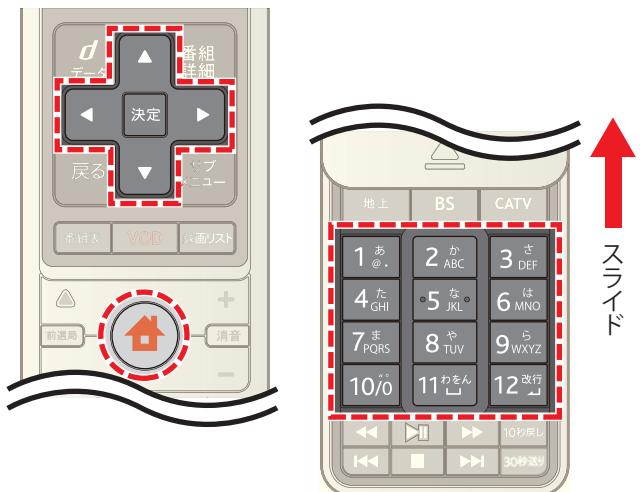

- 1  (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



- 2 [STB 設定]→[視聴制限設定]→[暗証番号有効期間]の順に選び→Smart J:COM Box の暗証番号を入力



3 [暗証番号有効期間]の[選局まで]または[電源オフまで]のいずれかを選択




- ※ [選局まで]を選択すると、チャンネルを切り換えるたびに暗証番号の入力が必要になります。
- ※ [電源オフまで]を選択すると、入力した暗証番号は本機の電源を切るまで有効になります。
- ※ (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

視聴制限の内容を初期設定値に戻す

視聴制限の設定をすべて初期値に戻します。

※ Smart J:COM Box の暗証番号も初期化されます。

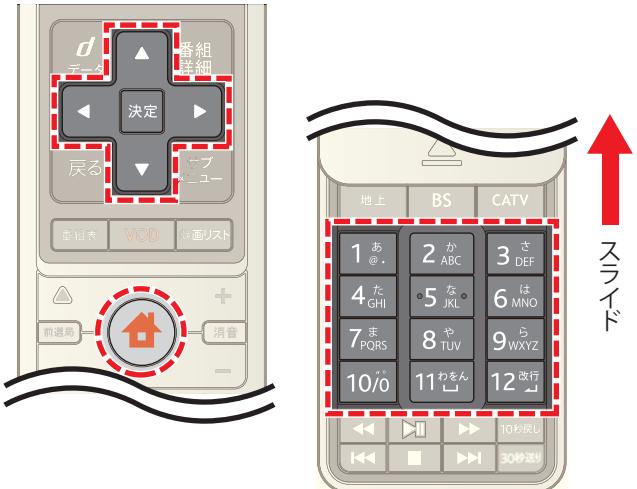

- 1** (ホーム) ボタンを押し → または ボタンで [設定・その他] を選び → または ボタンで [各種設定] を選択



- 2** [STB 設定] → [視聴制限設定] → [視聴制限設定初期化] の順に選び → Smart J:COM Box の暗証番号を入力



- 3 [暗証番号・視聴制限設定初期化]の[初期化する]を選択



- 4 確認メッセージが表示されたら[はい]を選択

* (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

視聴制限されている番組を録画リストに表示する


視聴年齢制限を設定しているときに、制限対象の録画番組を録画リストに表示するかどうかを設定します。



- 1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



- 2 [ナビ設定]→[録画リスト設定]の順に選択

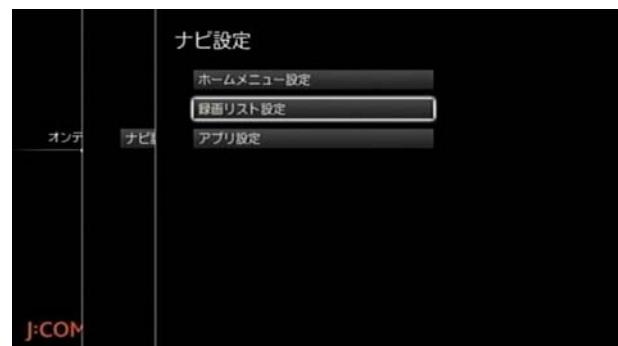

- 3 [視聴年齢制限番組の表示]の[する]または[しない]を選択



- ※ [する]を選択すると視聴年齢制限付き番組が録画リストに表示されます。ただし、番組名・チャンネル番号・チャンネル名は「…」と表示されます。
- ※  (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。


視聴制限されている番組を見る

視聴年齢制限を設定しているときに制限対象のチャンネル・録画番組・J:COM オン デマンドの作品などを見るときは、Smart J:COM Box の暗証番号が必要になります。


- ※ Smart J:COM Box の暗証番号は初期値では「0000」に設定されています。

- 1 暗証番号の入力画面が表示されたらリモコンの数字ボタンで Smart J:COM Box の暗証番号を入力

- ※ 制限対象のチャンネルや録画番組では次のような画面が表示されます。

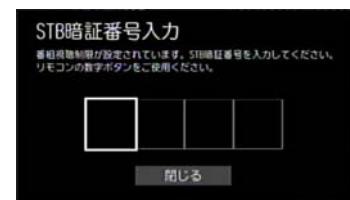

- ※ J:COM オン デマンドの作品では次のような画面が表示されます。

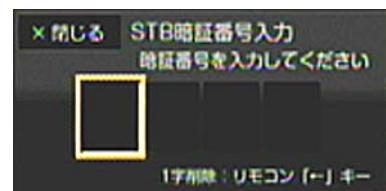

関連する項目

- ・ 視聴制限の一時解除を電源オフまで有効にする (158 ページ)
- ・ Smart J:COM Box の暗証番号を変更する (155 ページ)
- ・ 視聴制限されている番組を録画リストに表示する (160 ページ)

8.J:COM オン デマンド(VOD)を使う

J:COM オン デマンドについて

ビデオをレンタルショップで借りるよう、自宅に居ながらにして見たいビデオ作品を楽しむことができるのが J:COM オン デマンドサービスです。作品には無料のものから 1 作品ごとに購入するもの、月額利用料金の中で見放題のものがあります。利用料金は毎月の J:COM TV の利用料金と合わせて請求されます。

※ 定額見放題サービスは別途ご契約が必要な場合があります。

※ VOD メニューの [4K] を選択すると 4K 対応の VOD 作品をお楽しみいただけます。4K 対応の作品を視聴するには、HDMI2.0 / HDCP2.2 の規格に対応した 4K テレビが必要です。

1 [VOD] ボタンを押す(またはホームメニューで[オン デマンド]を選択)



※ VOD のトップメニューが表示されたら、新作・イチオシの作品やお気に入りのジャンルなどから見たい作品を探してください。

※ 購入する前に作品の一部を無料で視聴したり、気になる作品はいったん「お気に入り」に入れておいて後から購入を検討したりすることができます。

※ **赤** ボタンを押すか、または画面右上の [終了] を選ぶと VOD メニューからホームメニューに戻ります。

- VOD 作品を「お気に入り」リストに登録する (182 ページ)
- 視聴制限について (152 ページ)

ワンポイント

- お客様のご契約内容やご利用状況によっては J:COM オン デマンドサービスをご利用いただけない場合があります。
- VOD 作品は録画できません。
- VOD は Video On Demand(ビデオオンデマンド)の略語です。

関連する項目

- VOD 作品を再生する -VOD メニューから選んで (163 ページ)

VOD 作品を再生する -VOD メニューから選んで

VOD 作品を VOD メニューから探して視聴します。




- [VOD] ボタンを押す(またはホームメニューで[オンデマンド]を選択)
- ▲・▼・◀・▶ ボタンで作品のジャンルまたはメニューを選び→[決定] ボタンを押す



※ [アイドル・R18] や [アダルト] 作品を視聴するときは Smart J:COM Box の暗証番号の入力が必要です。

- ▲ または ▼ ボタンで作品のサブジャンルを選び→[決定] ボタンを押す

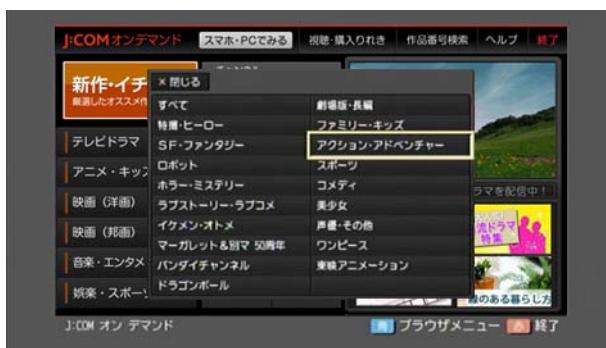

- ▲・▼・◀・▶ ボタンで視聴したい作品を選び→[決定] ボタンを押して作品の詳細画面を表示




- ▲・▼・◀・▶ ボタンで[購入へ進む] (または[視聴する]) を選び→[決定] ボタンを押す



※ [購入へ進む] を選ぶ前に [お試し映像] を選択すると、作品の一部分を無料で視聴することができます。

- 購入する場合は ◀ または ▶ ボタンで[購入して視聴する] を選び→[決定] ボタンを押す

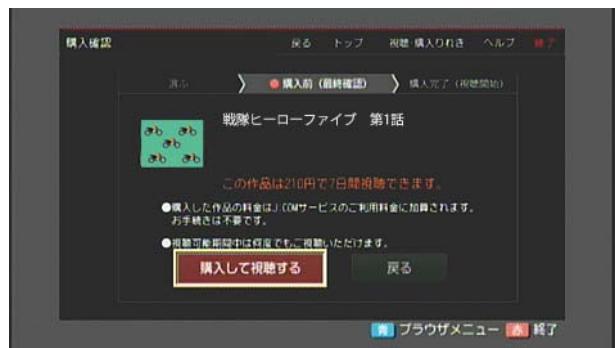

※ [戻る] を選ぶと購入がキャンセルされます。
※ 作品の読み込みが終了すると自動的に再生されます。
※ 再生終了後に ▼ ボタンを押して再生を停止すると、VOD メニューに戻ります。


ワンポイント

- 作品の詳細画面では、再生時間・キャスト・あらすじなどを確認できます。



選択して[決定]ボタンを押すたびに
作品詳細説明の続きをスクロール
します。

- 再生中の一時停止や早送りなどの操作は次のボタンで行います。

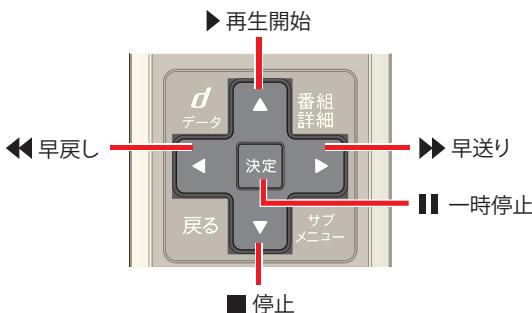

関連する項目

- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで(167 ページ)
- VOD 作品を再生する - 作品番号で探して(165 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る(161 ページ)

VOD 作品を再生する - 視聴期間中の番組から


購入した VOD 作品は視聴期間が終わるまで何度でも再生することができます。



- [VOD] ボタンを押す(またはホームメニューで[オンデマンド]を選択)
- ▲・▼・◀・▶ ボタンで[視聴・購入りえき]を選び→[決定] ボタンを押す



- ▲・▼・◀・▶ ボタンで[視聴期間中作品]を選び→[決定] ボタンを押す

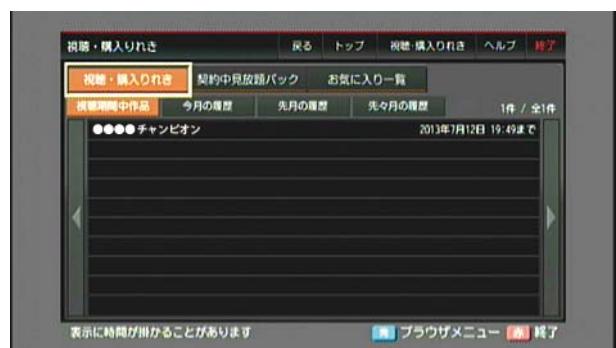

- ▲・▼・◀・▶ ボタンで視聴したい作品を選び→[決定] ボタンを押す


* 再生終了後に ▶ ボタンを押して再生を停止すると、VOD メニューに戻ります。

ワンポイント

- アダルト作品の視聴履歴を確認するときは、VOD のトップメニューで[アダルト]を選び(Smart J:COM Box の暗証番号の入力が必要です)、[アダルト視聴・購入りれき]を選択してください。
- 視聴期間が終了した作品は[視聴期間中作品]のリストから自動的に消去されます。
- 作品の詳細画面では、再生時間・キャスト・あらすじなどを確認できます。



- 選択して[決定]ボタンを押すたびに作品詳細説明の続きをスクロールします。
- 再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。

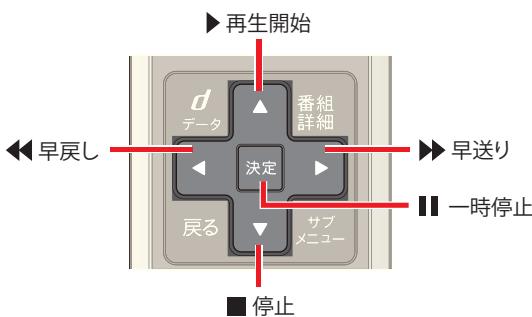


関連する項目

- VOD 作品を再生する -VOD メニューから選んで(163 ページ)

VOD 作品を再生する - 作品番号で探して

VOD の作品に個別に付与されている作品番号を指定して、視聴したい作品を探します。

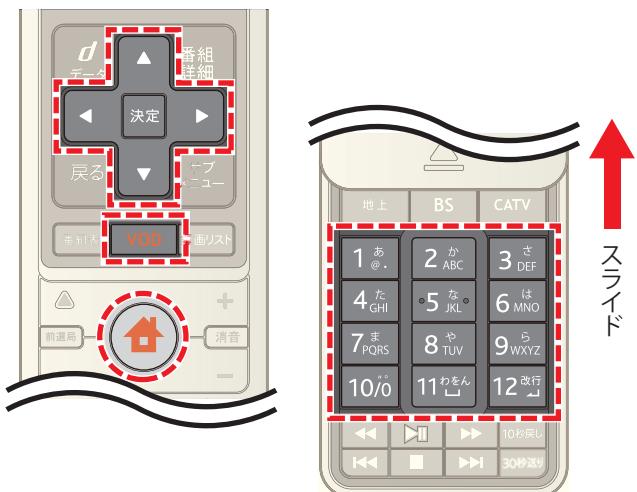

- [VOD] ボタンを押す(またはホームメニューで[オンデマンド]を選択)
- ▲・▼・◀・▶ ボタンで[作品番号検索]を選び→[決定] ボタンを押す



- リモコンの数字ボタンで作品番号を入力



- 4** ▲・▼・◀・▶ ボタンで[購入へ進む] (または[視聴する])を選び→[決定]ボタンを押して作品の詳細画面を表示



※ [購入へ進む]を選ぶ前に[お試し映像]を選択すると、作品の一部分を無料で視聴することができます。

- 5** 購入する場合は◀または▶ボタンで[購入して視聴する]を選び→[決定]ボタンを押す



※ [戻る]を選ぶと購入がキャンセルされます。
※ 作品の読み込みが終了すると自動的に再生されます。
※ 再生終了後に▼ボタンを押して再生を停止すると、VODメニューに戻ります。

ワンポイント


- 作品番号は「ジェイコム マガジン」などで確認できます。

- 作品の詳細画面では、再生時間・キャスト・あらすじなどを確認できます。



選択して[決定]ボタンを押すたびに作品詳細説明の続きをスクロールします。

- 再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。

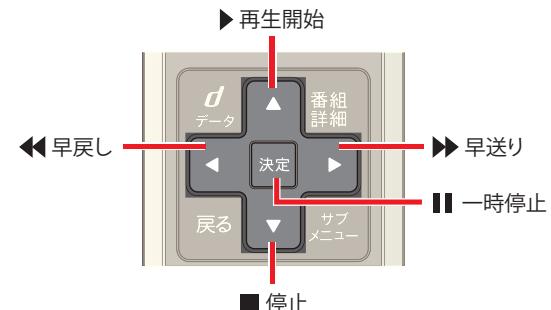

関連する項目

- 視聴制限されている番組を見る (161 ページ)
- VOD 作品を再生する -VOD メニューから選んで (163 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで (167 ページ)

VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで

VOD 作品を番組表などで検索して再生することができます。

※ 画面は、フリーワード検索で VOD 作品を検索した場合を例に説明します。



1 [番組ガイド]からフリーワード検索やジャンル検索などで番組を検索



2 ◀ または ▶ ボタンで[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す



3 ▲・▼・◀・▶ ボタンで再生したい VOD 作品を選び→[決定]ボタンを押す



※ シリーズ作品のタイトルを選んだ場合に、さらに作品のリストが表示された場合は再生したい VOD 作品を選択してください。

4 ▲・▼・◀・▶ ボタンで[VOD で購入する]を選び→[決定]ボタンを押す



※ 無料作品や購入済みなどの作品の場合は、[VOD で購入する]の代わりに表示される[視聴する]を選択すると再生が開始されます。

※ [お気に入り]を選択すると、VOD の[お気に入り]リストに登録されます。

※ [お気に入り一覧]を選択すると、VOD の[お気に入り]リストが表示されます。

5 購入する場合は ◀ または ▶ ボタンで[購入して視聴する]を選び→[決定]ボタンを押す



※ [戻る]を選ぶと購入がキャンセルされます。


- ※ 作品の読み込みが終了すると自動的に再生されます。
- ※ 再生終了後に ▶ ボタンを押して再生を停止すると、VOD 画面が表示されます。赤ボタンを押して→ [はい]を選択すると、VOD 作品の詳細画面に戻ります。

ワンポイント

- 検索結果の VOD 作品には以下のようなアイコンが表示されます。

番組表の表示	説明
¥	有料の作品です。視聴するには作品を購入する必要があります。
無	無料で視聴できる作品です。
メガ	メガパックで配信中の作品です。メガパックご加入のお客様は、メガパックの定額料金で視聴できます。
見放題	見放題パックで配信中の作品です。見放題パックご加入のお客様は、見放題パックの定額料金で視聴できます。
新着	配信開始から 2 週間以内の作品です（メガパック内の作品は 31 日間以内）。
終了間近	配信終了までの期間が 2 週間以内の作品です。

- 再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。

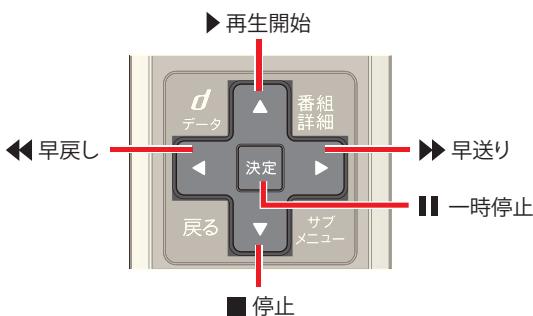

- テレビ番組や VOD 作品を探す - 出演者名を入力して (173 ページ)

関連する項目

- J:COM オン デマンドについて (162 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - ジャンルを選んで (169 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - キーワードを入力して (170 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで (172 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - [お気に入り] の項目を選んで (175 ページ)
- テレビ番組や VOD 作品を探す - G ガイドのおすすめ番組から (176 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す - ジャンルを選んで

ジャンルを選んでテレビ番組や VOD 作品を探します。



1 **ホーム** (ホーム) ボタンを押して→ **◀** または **▶** ボタンで [番組ガイド] を選択

2 **▲** または **▼** ボタンで [ジャンル検索] を選び→ [決定] ボタンを押す



※ [番組表] ボタンを押し→ **青** ボタン→ [番組検索] → [ジャンル検索] の順に操作しても同様です。

3 [ジャンル] と [サブジャンル] をそれぞれ選択

※ [ジャンル] の [選択してください] が選択されている状態で [決定] ボタンを押すと、**▲** または **▼** ボタンで ジャンルを選択できます。



※ [ジャンル] を選択すると、続けて [サブジャンル] を選択できるようになります。[選択してください] が選択されている状態で [決定] ボタンを押すと、**▲** または **▼** ボタンでサブジャンルを選択できます。



4 **▲**・**▼**・**◀**・**▶** ボタンで [TV 番組] または [VOD] を選び→ [決定] ボタンを押す



※ [お気に入りに登録] を選ぶと、選択したジャンルを [お気に入り] に登録できます。よく検索するジャンルは、お気に入り登録しておくことをおすすめします。

※ [自動録画に登録] を選ぶと、選択したジャンルを自動録画の条件として登録できます。

5 **▲** または **▼** ボタンで番組を選び→ [決定] ボタンを押す



※ [TV 番組] の検索画面で [放送日時順] を選択すると、[放送日付順] または [チャンネル番号順] を選んで番組を並べ替えることができます。

※ [TV 番組] の検索画面で [絞り込み] を選択すると、放送の種類を指定して絞り込むことができます。

6 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:
[視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合:
VOD 作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(86 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(50 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで(167 ページ)
- 好みの番組を自動で録画する(94 ページ)
- 番組表の[お気に入り]項目を登録する(63 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す - キーワードを入力して

番組に関するキーワードなどを入力してテレビ番組や VOD 作品を探します。



1 (ホーム)ボタンを押して→ または ボタンで[番組ガイド]を選択

2 または ボタンで[フリーワード検索]を選び→ [決定]ボタンを押す



※ [番組表]ボタンを押し→ 青ボタン→[番組検索]→[フリーワード検索]の順に操作しても同様です。

※ VOD 作品を検索するときは、ホーム画面で[オンデマンド]→[オンデマンド検索]の順に選択しても検索できます。

- 3** [検索ワード]のフリーワード入力ボックスが選択されていることを確認し→[決定]ボタンを押して検索したいキーワードを入力し→[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す



※ 複数のキーワードを指定する場合はスペース(空白)で区切って入力してください。

※ 画面に表示されている[最近入力したワード]を選んでも検索できます。

- 4** ▲・▼・◀・▶ボタンで[TV番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す



※ [お気に入りに登録]を選ぶと、入力したキーワードを[お気に入り]に登録できます。よく検索するキーワードは、お気に入り登録しておくことをおすすめします。

※ [自動録画に登録]を選ぶと、入力したキーワードを自動録画の条件として登録できます。

- 5** ▲または▼ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す



※ [TV番組]の検索画面で[放送日時順]を選択すると、[放送日付順]または[チャンネル番号順]を選んで番組を並べ替えることができます。

※ [TV番組]の検索画面で[絞り込み]を選択すると、放送の種類を指定して絞り込むことができます。

- 6** 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:
[視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD作品を選択した場合:
VOD作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(86ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(50ページ)
- VOD作品を再生する - 検索結果から番組を選んで(167ページ)
- 好みの番組を自動で録画する(94ページ)
- 番組表の[お気に入り]項目を登録する(63ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す - カテゴリーを選んで

ドラマのタイトルやスポーツの詳細ジャンルなど、あらかじめ用意されたカテゴリーを選んでテレビ番組や VOD 作品を探します。



1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 青ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[番組検索]を選んで→[決定]ボタンを押し→▲または▼ボタンで[カテゴリー検索]を選んで→[決定]ボタンを押す



4 ◀または▶ボタンでカテゴリーを選び→[決定]ボタンを押す



5 ▲または▼ボタンで画面左側のカテゴリーを選択



※ [お気に入りに登録]を選ぶと、選択したカテゴリーを[お気に入り]に登録できます。よく検索するカテゴリーは、お気に入り登録しておくことをおすすめします。

※ [自動録画に登録]を選ぶと、選択したカテゴリーを自動録画の条件として登録できます。

6 ▲・▼・◀・▶ボタンで[TV 番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す



7 ▲または▼ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す



※ [絞り込み]を選ぶと番組を絞り込むことができます。

8 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:

[視聴予約] または [録画予約] を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。

- VOD 作品を選択した場合:

VOD 作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(86 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(50 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで(167 ページ)
- 好みの番組を自動で録画する(94 ページ)
- 番組表の[お気に入り]項目を登録する(63 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す - 出演者名を入力して

出演者の名前を入力して、テレビ番組や VOD 作品を探します。



1 **1** (ホーム)ボタンを押して → または ボタンで [番組ガイド] を選択

2 または ボタンで [出演者名検索] を選び → [決定] ボタンを押す



※ [番組表] ボタンを押し → ボタン → [番組検索] → [出演者名検索] の順に操作しても同様です。

3 文字の入力ボックスを選び → · · · ボタンで文字を選んで → [決定] ボタンを押す、を繰り返して出演者名を入力



- 4 ▲・▼・◀・▶ ボタンで出演者を選び→[決定]ボタンを押す



- 5 ▲・▼・◀・▶ ボタンで[TV番組]または[VOD]を選び→決定ボタンを押す



※ [お気に入りに登録]を選択すると、出演者を[お気に入り]に登録できます。よく検索する出演者は、お気に入り登録しておくことをおすすめします。

※ [自動録画に登録]を選択すると、入力した出演者を自動録画の条件として登録できます。

- 6 ▲または▼ボタンで番組を選び→決定ボタンを押す



※ [絞り込み]を選択すると番組を絞り込むことができます。

- 7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する]を選択すると番組を視聴できます。[録画する]を選択すると番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:

[視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。

- VOD 作品を選択した場合:

VOD 作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(86 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(50 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで(167 ページ)
- 好みの番組を自動で録画する(94 ページ)
- 番組表の[お気に入り]項目を登録する(63 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す -[お気に入り]の項目を選んで

「お気に入り」に登録した出演者名やキーワードからテレビ番組や VOD 作品を探します。




1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 青ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[お気に入り]を選び→[決定]ボタンを押す



4 ▲または▼ボタンでお気に入り項目を選び→[決定]ボタンを押す

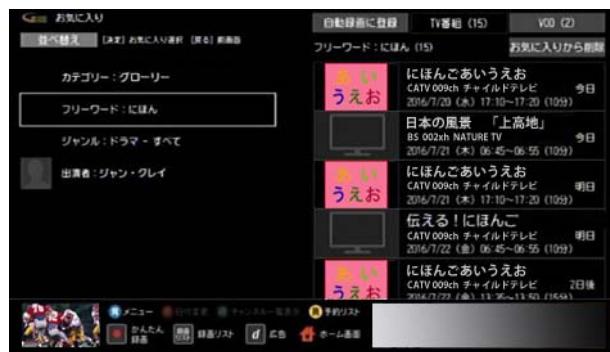

※ [自動録画に登録]を選択と、選択した[お気に入り]項目を自動録画の条件として登録できます。

5 ◀または▶ボタンで[TV 番組]または[VOD]を選び→[決定]ボタンを押す



6 ▲または▼ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押す



7 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する]を選ぶと番組を視聴できます。[録画する]を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:
[視聴予約]または[録画予約]を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合:
VOD 作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(86 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(50 ページ)
- VOD 作品を再生する - 検索結果から番組を選んで(167 ページ)
- 好みの番組を自動で録画する(94 ページ)

テレビ番組や VOD 作品を探す -G ガイドのおすすめ番組から

G ガイドのおすすめや特集からテレビ番組や VOD 作品を探します。



- 1 (ホーム) ボタンを押し → または ボタンで [番組ガイド] を選び → [決定] ボタンを押す
- 2 または ボタンで [おすすめ・特集] を選び → [決定] ボタンを押す



- 3 または ボタンで番組のジャンルなどを選び → [決定] ボタンを押す



※ [VOD 特集] を選ぶと、VOD 作品のみのおすすめや特集を確認できます。

- 4 · · · ボタンで番組を選び → [決定] ボタンを押す



- 5 番組の視聴・録画・予約・再生を行う

- 現在放送中のテレビ番組を選択した場合:
[視聴する] を選ぶと番組を視聴できます。[録画する] を選ぶと番組を録画できます。
- 放送前のテレビ番組を選択した場合:
[視聴予約] または [録画予約] を選んで番組の視聴予約や録画予約を行うことができます。
- VOD 作品を選択した場合:
VOD 作品を購入し、再生することができます。

関連する項目

- 録画予約する - 検索結果から番組を選んで(86 ページ)
- 視聴予約する - 検索結果から番組を選んで(50 ページ)

放送中の番組を先頭から追っかけ再生する

見たいテレビ番組の放送開始時刻に間に合わなかったときなど、録画をしていなくても現在放送中のテレビ番組を始めから見ることができます(追っかけ再生)。

- ※ 追っかけ再生は J:COM オン デマンドのサービスです。
- ※ 追っかけ再生対象の番組には番組表などで「追」と表示されています。
- ※ J:COM TV セレクトほか一部サービスではご利用いただけません。



1 [VOD] ボタンを押す(またはホームメニューで[オンデマンド]を選択)

2 ▲・▼・◀・▶ ボタンで[チャンネル見逃し&ライブラリー]を選び→[決定]ボタンを押す



3 ▲または▼ボタンで[チャンネルから探す(地上波・BS)]または[チャンネルから探す(CATV)]を選び→[決定]ボタンを押す



4 ▲・▼・◀・▶ ボタンで追っかけ再生対象の番組が放送されているチャンネルを選び→[決定]ボタンを押す



5 ▲・▼・◀・▶ ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押して番組の詳細画面を表示



6 ▲・▼・◀・▶ ボタンで[視聴する]を選択(または[購入へ進む]を選び→[決定]ボタンを押して番組の詳細画面を表示)



※ 無料作品の場合は、「視聴する」を選択すると再生が始まります。


- 7 購入する場合は◀または▶ボタンで[購入して視聴する]を選び→[決定]ボタンを押す



- ※ [戻る]を選ぶと購入がキャンセルされます。
- ※ 番組の読み込みが終了すると自動的に再生されます。
- ※ 再生終了後に▼ボタンを押して再生を停止すると、VODメニューに戻ります。

ワンポイント

- ・ 再生中の一時停止や早送りなどの操作は次のボタンで行います。

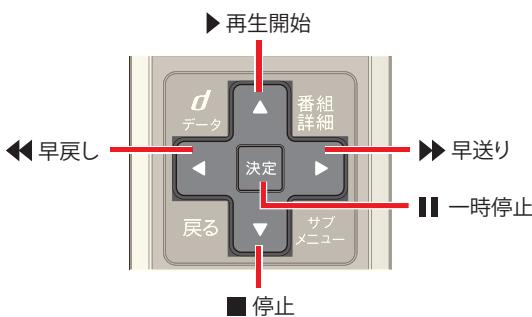

- ・ 番組開始から5分以上経過している場合は、追っかけ再生対象の番組視聴中に[サブメニュー]ボタン→[追っかけ再生]を選択しても再生できます。

関連する項目

- ・ VODの見逃し視聴番組を見る -VODメニューから選んで(178ページ)
- ・ テレビ番組を録画中に追っかけ再生する(133ページ)

VODの見逃し視聴番組を見る -VODメニューから選んで

見逃したテレビ番組をVODメニューから選んで放送終了後に視聴することができます(見逃し視聴)。

- ※ 見逃し視聴はJ:COM オン デマンドのサービスです。
- ※ 見逃し視聴対象の番組には番組表などで「見」と表示されています。
- ※ 見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります(今後順次対応予定)。
- ※ J:COM TV セレクトほか一部サービスではご利用いただけません。



- 1 [VOD]ボタンを押す(またはホームメニューで[オンデマンド]を選択)
- 2 ▲・▼・◀・▶ボタンで[チャンネル見逃し&ライブラリー]を選び→[決定]ボタンを押す



- 3 ▲または▼ボタンで[チャンネルから探す(地上波・BS)]または[チャンネルから探す(CATV)]を選び→[決定]ボタンを押す



- 4 ▲・▼・◀・▶ボタンで見逃し視聴対象の番組が放送されているチャンネルを選び→[決定]ボタンを押す



- 5 ▲・▼・◀・▶ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押して番組の詳細画面を表示



- 6 ▲・▼・◀・▶ボタンで[視聴する]を選択(または[購入へ進む]を選び→[決定]ボタンを押して番組の詳細画面を表示)



※ 無料作品の場合は、[視聴する]を選択すると再生が始まります。

- 7 購入する場合は◀または▶ボタンで[購入して視聴する]を選択→[決定]ボタンを押す




※ [戻る]を選ぶと購入がキャンセルされます。

※ 番組の読み込みが終了すると自動的に再生されます。

※ 再生終了後に▼ボタンを押して再生を停止すると、VOD メニューに戻ります。

ワンポイント

- 再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。

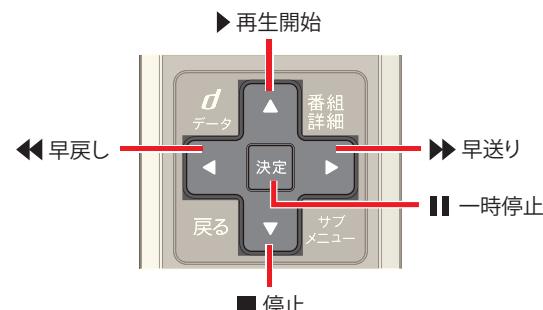

関連する項目

- VOD の見逃し視聴番組を見る - 番組表からチャンネルを選んで(180 ページ)

- 放送中の番組を先頭から追っかけ再生する(177ページ)

VOD の見逃し視聴番組を見る - 番組表からチャンネルを選んで

見逃し視聴対象の番組は、VOD メニューから探す他に、番組表から探すこともできます。

- ※ 見逃し視聴は J:COM オン デマンドのサービスです。
- ※ 見逃し視聴対象の番組には番組表などで「見」と表示されています。
- ※ 見逃し視聴に対応していないチャンネルもあります(今後順次対応予定)。
- ※ J:COM TV セレクトほか一部サービスではご利用いただけません。



1 [番組表] ボタンを押す(またはホームメニューで[番組ガイド]→[番組表]を選択)

2 ▲・▼・◀・▶ ボタンで[見逃し視聴へ]を選び→[決定] ボタンを押す



※ 見逃し視聴対象の番組がある場合は、「見逃し視聴へ」の左側に番組件数を表すアイコン(⑦)が表示されます。

3 視聴したい番組が表示されている日付を選び→[決定]ボタンを押す



※ 画面下のチャンネルロゴを選び、◀または▶ボタンでチャンネルを切り換えることができます。

4 ▲または▼ボタンで視聴したい番組を選び→[決定]ボタンを押す




5 ▲または▼ボタンで[VODで視聴する]を選び→[決定]ボタンを押す



※ [決定]ボタンを押すと番組が再生されます。
※ 再生終了後に▼ボタンを押して再生を停止すると、VOD画面に戻ります。赤ボタンを押して→[はい]を選択すると、VOD作品の詳細画面へ戻ります。

- 再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。

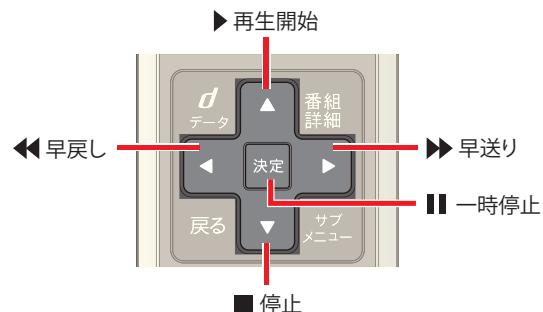

関連する項目

- VODの見逃し視聴番組を見る -VODメニューから選んで(178ページ)
- 放送中の番組を先頭から追っかけ再生する(177ページ)

ワンポイント


- 番組詳細画面などに表示されている[見逃し視聴一覧]を選択しても、VODの見逃し視聴番組を確認できます。

VOD 作品を「お気に入り」リストに登録する

見たい VOD 作品は、探したあとに「お気に入り」リストに登録しておき、あとでゆっくり購入を検討したり視聴したりすることができます。




- 1 [VOD] ボタンを押す(またはホームメニューで[オンデマンド]を選択)
- 2 VOD メニューから作品を選び→[決定] ボタンを押して作品の詳細画面を表示
- 3 ▲・▼・◀・▶ ボタンで[★お気に入り]を選び→[決定] ボタンを押す

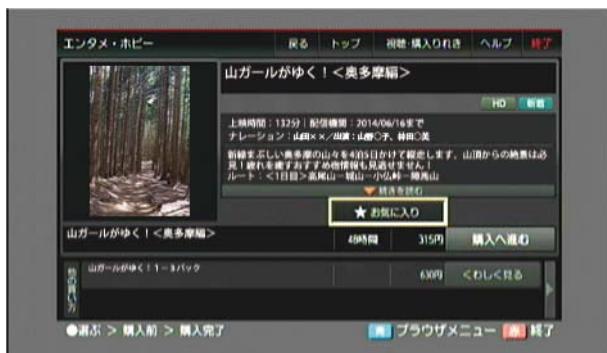

- 4 [戻る]を選択して作品の詳細画面へ戻る
- ※ 「[お気に入り]一覧へ」を選択するとお気に入り一覧が表示されます。

ワンポイント

- ・「お気に入り」に登録した作品は、VOD メニューの[視聴・購入りえき]→[お気に入り一覧]から購入・再生することができます。

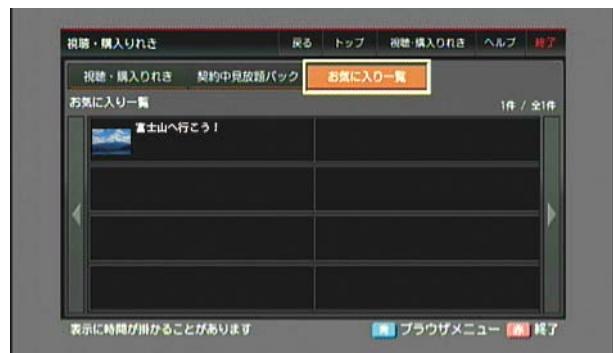

- ・「お気に入り」に登録した作品は、購入後に視聴期間が終了しても「お気に入り」リストからは削除されません。
- ・番組表などで検索した VOD 作品の詳細画面で[お気に入り]を選択しても、「お気に入り」リストに登録できます。



VOD の購入履歴を確認する

過去 3 カ月間の VOD 作品の購入履歴を確認できます。



1 [VOD] ボタンを押す(またはホームメニューで[オンデマンド]を選択)

2 ▲・▼・◀・▶ ボタンで[視聴・購入りれき]を選び
→[決定]ボタンを押す



3 ▲・▼・◀・▶ ボタンで[今月の履歴]・[先月の履歴]・[先々月の履歴]のいずれかを選び→[決定]ボタンを押す



※ アダルト作品の購入履歴を確認するときは、VOD のトップメニューで[アダルト]を選び(Smart J:COM Box の暗証番号の入力が必要です)、[アダルト視聴・購入りれき]を選択してください。

9. アプリやゲームを楽しむ


アプリを利用する

天気予報・占い・ゲームなどさまざまなアプリをテレビ画面で利用できます。



1 **1** ホーム (ホーム) ボタンを押し→◀または▶ボタンで [アプリ] を選択

2 [アプリ一覧] を選び→[決定] ボタンを押す

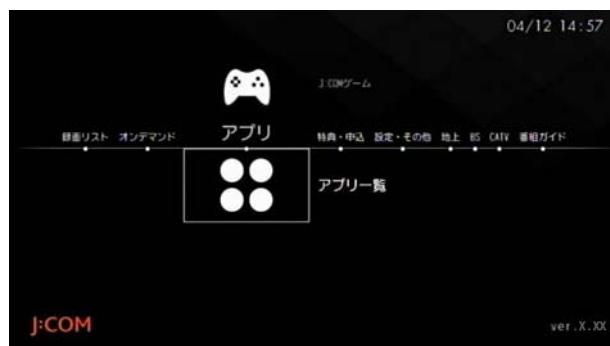

3 ▲・▼・◀・▶ ボタンでアプリを選び→[決定] ボタンを押す



※ 上記画面に表示されているアプリは、実際の表示とは異なる場合があります。

※ アプリの更新メッセージが表示された場合は[アプリを開く]を選んで[決定]ボタンを押してください。

※ アプリ利用中に赤ボタンを押すとホームメニューに戻ります。

関連する項目

- ・ アプリ更新のメッセージ表示を設定する (187 ページ)
- ・ J:COM ゲームで遊ぶ (186 ページ)
- ・ YouTube アプリを非表示にする (188 ページ)

J:COM ゲームについて

J:COM ゲームは、本機に接続したテレビでゲームを楽しむことができるサービスです。無料のゲームと、月額利用料金の中で使い放題のゲームがあります。利用料金は毎月の J:COM TV の利用料金と合わせて請求されます。



- 「無料ゲーム」について
無料でお楽しみいただけるゲームです。本機のリモコンをゲームのコントローラーとして使用することができます。
- 「ゲーム使い放題パック」について
「ゲーム使い放題パック」対象ゲームのご利用には月額利用料金がかかります。ご利用の際は J:COM へお申し込みください。お申し込みの前に、各ゲーム、通算10~20分間のお試しプレイが可能です。「ゲーム使い放題パック」対象ゲームをお楽しみいただく場合は、専用のゲームパッド(市販品)をご用意ください。一部のゲームでは、スマホコントローラーアプリ「G-cluster リモート」を、お使いのスマートフォンにダウンロードしてご利用いただけます。

飛 ワンポイント

- 動作確認済みゲームパッドは「ロジクール F710 ワイヤレス ゲームパッド」のみです。
- ゲームパッド本体付属の USB レシーバーは、本機前面にある USB ポートに差し込んでください。
- ゲームパッドは、インターフェースモードを XInput モードにしてご利用ください。
XInput モードは、ゲームパッド本体側面の中央にあるスイッチを[X]マークにすると切り替えることができます。
- 本機ではゲーム用のニックネームを 5 人まで登録することができます。ニックネームを登録すると、オンライン対戦などの場合にランキングに名前が表示されたり、ニックネームごとにゲームデータをセーブしておくことができます。
- お使いのタブレットやスマートフォンと連携してプレイできるゲームもあります。

- スマホコントローラーアプリ「G-cluster リモート」は、Google Play または App Store で「G クラスタ」と検索し、ダウンロードしてください。

関連する項目

- 加入者特典・各種サービスの申し込みをする (237 ページ)

J:COM ゲームで遊ぶ


テレビ画面でゲームアプリを楽しむことができます。

※ 「ゲーム使い放題パック」対象ゲームで遊ぶ場合は、専用のゲームパッド(市販品)をご用意ください。一部のゲームでは、スマホコントローラーアプリ「G-cluster リモート」をお使いのスマートフォンにダウンロードしてもご利用いただけます。



1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[アプリ]を選択

2 ▲ボタンで[J:COM ゲーム]を選び→[決定]ボタンを押す

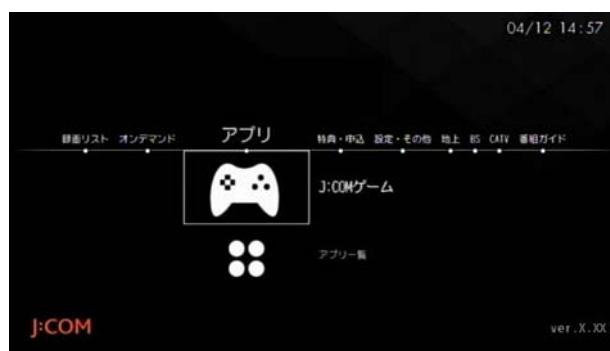

3 [START]を選び→[決定]ボタンを押す



※ 手順4以降の操作は、市販のゲームパッドまたはスマートホンコントローラーアプリ「G-cluster リモート」でも操作できます。[決定]ボタンの代わりに[A]ボタン、[戻る]ボタンの代わりに[B]ボタンを押してください。

※ スマホコントローラーアプリ「G-cluster リモート」で操作する場合は、テレビ画面に表示された8桁の番号をアプリ内に入力してください。入力は、原則初回のみ必要です。

4 ◀または▶ボタンで[無料ゲーム]または[ゲーム使い放題パック]を選び→[決定]ボタンを押す



- ・ [無料ゲーム]は無料でお楽しみいただけます。
- ・ [ゲーム使い放題パック]は月額利用料金がかかります。ご利用の際は J:COM へお申し込みください。

5 ▲・▼・◀・▶ボタンでゲームを選び→[決定]ボタンを押す



6 [プレイ]を選び→[決定]ボタンを押す



※ [ゲーム使い放題パック]のゲーム画面で[フリートライアル]を選択すると、各ゲーム、通算10～20分間のお試しプレイが可能です。

※ メニューに戻る場合は、次の手順で、プレイ中のゲームを終了できます。

- 本機のリモコンの場合

[サブメニュー]ボタン→[ゲームを終了]を選び→[決定]ボタンを押す

- 市販品のゲームパッドの場合

[BACK]ボタン→[ゲームを終了]を選び→[A]ボタンを押す

- スマホコントローラーアプリ「G-clusterリモート」の場合

[MENU]ボタン→[ゲームを終了]を選び→[A]ボタンを押す

※ サービスを終了し、アプリ一覧画面に戻る場合は、次の手順で終了できます。

- 本機リモコンの場合

(ホーム)ボタン→表示されたメッセージで[はい]を選択

- 市販品のゲームパッドの場合

[BACK]ボタン→[サービスを終了]を選び→[A]ボタンを押す

- スマホコントローラーアプリ「G-clusterリモート」の場合

[MENU]ボタン→[サービスを終了]を選び→[A]ボタンを押す

関連する項目

- J:COM ゲームについて (185 ページ)

アプリ更新のメッセージ表示を設定する

アプリ更新のお知らせメッセージを表示するかどうかを設定します。



1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



2 [ナビ設定]→[アプリ設定]の順に選択



3 [更新のお知らせ]の[表示]または[非表示]を選択



※ アプリの更新メッセージ画面で[次回から表示しない]にチェックを付けても、次回からメッセージを表示しないように設定できます。

※ (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ・ アプリを利用する (184 ページ)

YouTube アプリを非表示にする

アプリ一覧に、YouTube アプリが表示されないように設定できます。



- 1 **1**  (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで [設定・その他] を選び→▲または▼ボタンで [各種設定] を選択



- 2 **2** [ナビ設定]→[アプリ設定]の順に選択



- 3 **3** 「YouTube アプリ表示設定」の[表示]または[非表示]を選択



- 4 **4** Smart J:COM Box の暗証番号を入力

*  (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

10. ホームネットワーク上で使う


ホームネットワークについて

本機と DLNA 対応機器を LAN (Local Area Network) で接続すると、本機に接続した録画機器の映像を寝室のテレビで見たり、ネットワーク対応のハードディスク (NAS) やブルーレイディスクレコーダーにテレビ番組を録画したりできるようになります。


- ※ デジタル放送など著作権保護されている番組を録画してホームネットワーク上の機器で視聴するときは、録画機器・視聴する機器がともに DTCP-IP に対応している必要があります。
- ※ 暴力シーンが含まれる番組やアダルト作品など視聴年齢制限情報の付いている番組は、DTCP-IP に対応していても視聴できない場合があります。
- ※ DLNA は Digital Living Network Alliance の略で、家の中にあるテレビ・レコーダー・パソコンなどを LAN で接続し、映像や画像などを相互に利用できるようにするためのガイドラインです。
- ※ DTCP-IP は Digital Transmission Content Protection over Internet Protocol の略で、著作権保護された映像などをホームネットワーク上で伝送する技術規格です。

ワンポイント


- ・ 本機とルーターを LAN ケーブルで接続するときは有線 LAN の接続設定を、無線で接続するときはクライアントモード (ルーターモード) で Wi-Fi 接続の設定をしてください。ルーターの設定については、ルーターに付属の取扱説明書をご確認ください。
- ・ 接続例 -1:
ルーターを介さずに、DLNA 対応録画機器を LAN ケーブルで本機に直接接続します。

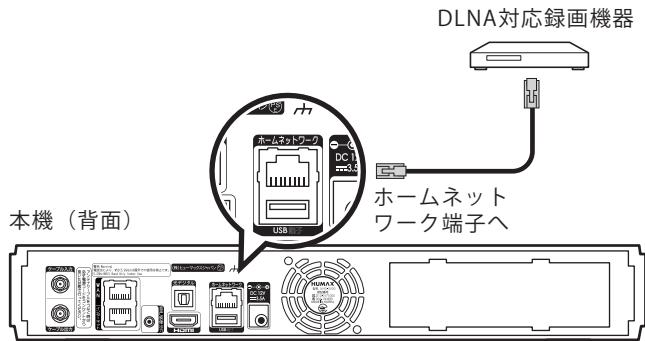

- ・ 接続例 -2:
ブロードバンドルーターを介して有線 LAN でネットワークを構築します。

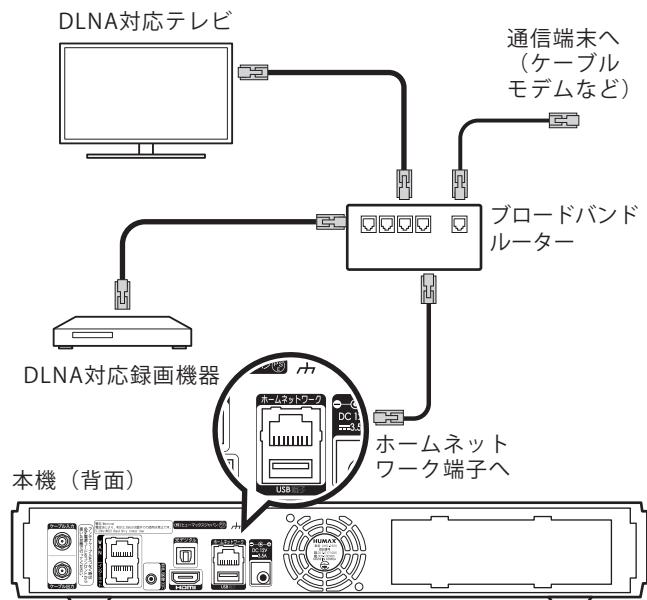

- ・ 接続例 -3:
無線 LAN でもホームネットワークが構築できます。ただし、無線 LAN による接続は有線 LAN による接続よりも通信の安定性が低くなります。録画機器への録画や録画した番組の再生などを確実に行うため、有線 LAN による接続が可能な場合は有線 LAN での接続をおすすめします。

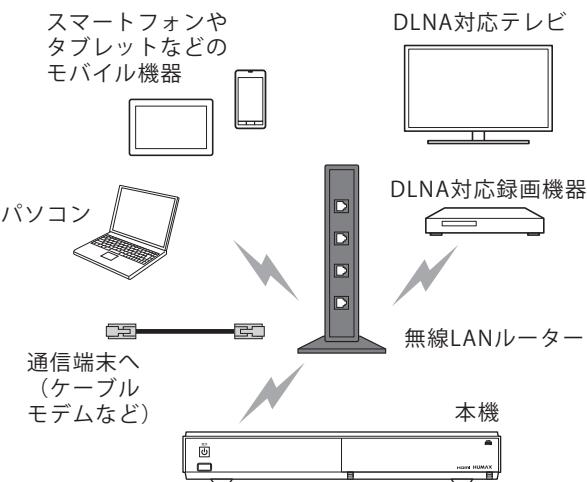


関連する項目

- ・ 有線 LAN の接続設定をする (195 ページ)
- ・ Wi-Fi 接続する (197 ページ)
- ・ 本機をホームサーバとして使う (199 ページ)
- ・ 同時に利用できる機能について (243 ページ)

録画予約する - ホームネットワーク上の録画機器に


本機で受信した映像を、ホームネットワーク上にあるDLNA対応の録画機器に録画することができます。

- ※ ホームネットワーク上の録画機器はDTCP-IP規格に対応している必要があります。
- ※ 4K放送の番組はホームネットワーク上の機器には録画できません。

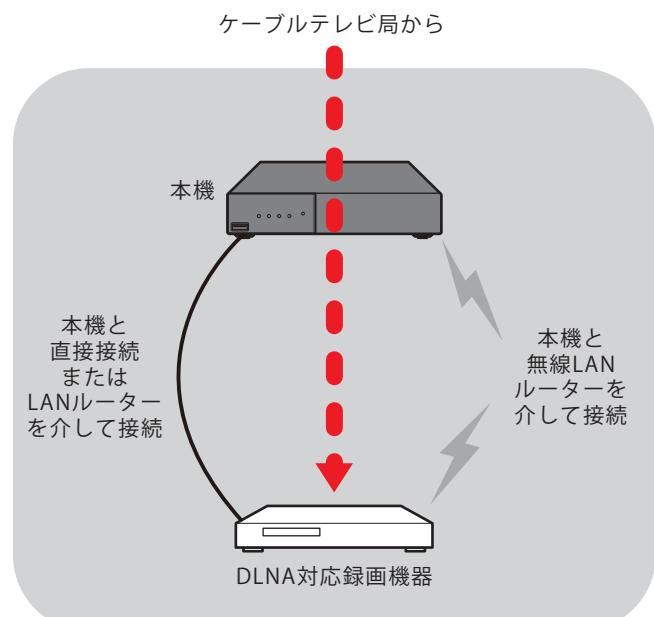

1 番組表などで録画予約したい番組を選び→[決定]ボタンを押す

2 ◀または▶ボタンで[録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

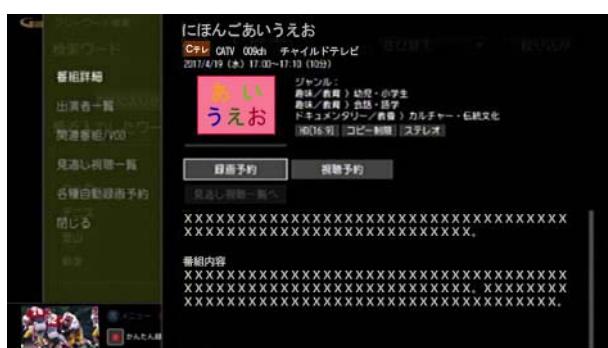

3 [録画先]からホームネットワーク上の録画機器を選び→[決定]ボタンを押す



4 必要に応じてその他の項目を設定

- ・ [時間指定予約へ]:
録画の開始時間／終了時間を指定する画面が表示されます。表示された画面で時間を指定し、[決定]を選択してください。
録画は指定した時間で実行されます。番組の放送時間が変わっても録画の開始時間／終了時間は変更されません。
録画時間を指定すると[時間指定予約へ]が[時間指定予約解除]に変わります。選択すると時間指定予約が解除され、番組の放送時間に合わせた予約になります。
 - ・ [ユーザー]:
予約した番組のユーザーを自分自身に変更しておくと、録画番組が自分自身の録画リストに登録されます。あらかじめ、本機で、ユーザーの登録を行っておいてください。
[繰り返し録画]で[する]を選択すると、[ユーザー]は[わが家]固定になります。変更はできません。
 - ・ [繰り返し録画]:
繰り返し録画を設定します。1度だけの録画にする場合は[しない]を選択します。
繰り返し録画について詳しくは、「関連する項目」から「番組を繰り返し録画する」を参照してください。
 - ・ [録画時間]:
録画の予約時間が表示されます。[時間指定予約へ]を選択して録画時間を指定した場合は、録画の開始時間と終了時間を変更できます。
- ※ ホームネットワーク上の録画機器に録画するときは録画モードは変更できません。[DR(圧縮なし)]固定となります。

5 ▲または▼ボタンで[この内容で録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

- 6** 予約の確認画面が表示された場合は、◀または▶ボタンで[はい]または[いいえ]を選び→[決定]ボタンを押す

- ※ [いいえ]を選ぶと録画予約がキャンセルされます。
- ※ [次回以降表示しない]のチェックボックスにチェックを入れると、次回以降、確認画面が表示されなくなります。
- ※ [時間指定予約へ]を設定していないときに、番組表のデータが実際の放送時間どおりに更新されなかった場合は、録画が正しく行われないことがあります。
- ※ ホームネットワーク上の録画機器の種類によっては、2番組同時録画に対応していない場合があります。

ワンポイント

- ・あらかじめ、本機がホームネットワークに接続されていることと、ホームサーバとして使用できる設定になっているかどうかを確認してください。
- ・[時間指定予約へ]で録画時間を指定した場合は、予約リストでは番組名の代わりに「時間指定予約」と表示されます。
- ・番組表や予約リストでは、[繰り返し録画]や[時間指定予約へ]の設定によって、録画予約した番組に下記のようなアイコンが表示されます。

[繰り返し録画] の設定	[時間指定予約へ] の設定	表示されるアイコン
しない	しない	(赤色)
	する	L (赤色)
曜日（「しない」以外）	しない	⟳ (赤色)
	する	⟳ (赤色)

- ・予約を設定すると、本機前面のディスプレイの「予約」ランプが点灯します。


関連する項目

- ・ホームネットワークについて (189 ページ)
- ・有線 LAN の接続設定をする (195 ページ)
- ・ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する (201 ページ)
- ・Wi-Fi 接続する (197 ページ)
- ・本機をホームサーバとして使う (199 ページ)
- ・番組を繰り返し録画する (92 ページ)
- ・録画予約／視聴予約の内容を変更する (98 ページ)
- ・録画／視聴予約を取り消す (114 ページ)
- ・同時に利用できる機能について (243 ページ)

放送中の番組をホームネットワーク上の別の機器で見る

本機で受信した映像を、ホームネットワーク上にある DLNA 対応の機器で視聴します。

- ※ 視聴する機器が DTCP-IP 規格に対応している必要があります。

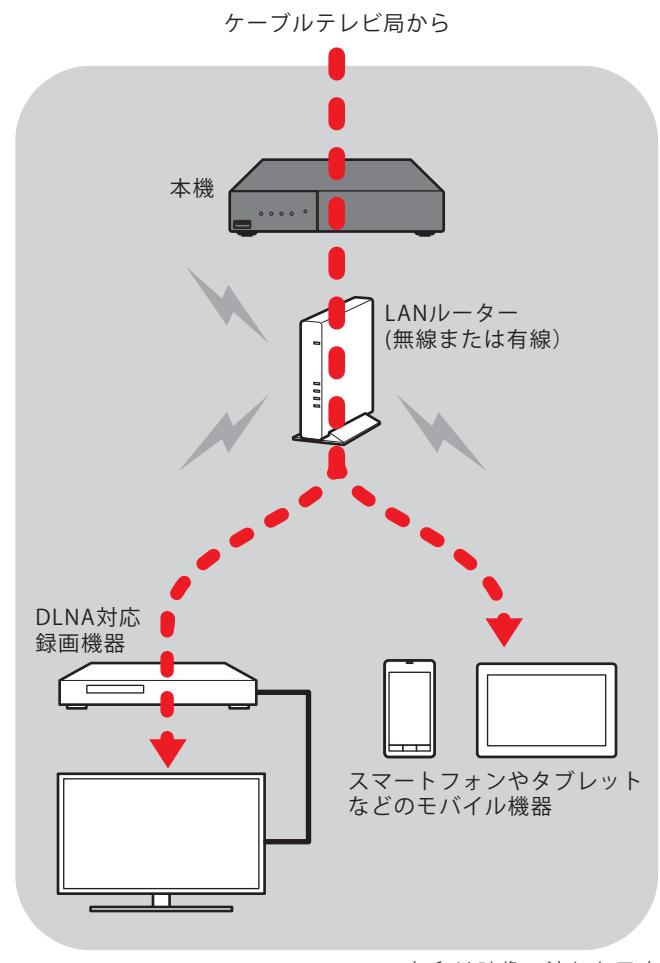

※矢印は映像の流れを示す

- 1** ホームネットワーク上のテレビなどから本機にアクセスする

- 2** 表示されるチャンネルリストからチャンネルを選ぶ

- ※ スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器で視聴する場合は、モバイル機器をホームネットワークに Wi-Fi 接続してください。
- ※ 具体的な操作方法はお使いの機器の取扱説明書をご確認ください。

ワンポイント

- ・あらかじめ、本機がホームネットワークに接続されていることと、ホームサーバとして使用できる設定になっているかどうかを確認してください。

- 暴力シーンが含まれる番組やアダルト作品など視聴年齢制限情報の付いている番組は、一般社団法人日本ケーブルラボが認定する機器など一部の機器を除き、視聴年齢制限の設定の有無にかかわらず視聴できません。
- 本機で同時に二つの番組を録画しているときなど、本機の使用状況によってはホームネットワークでの視聴ができない場合があります。また、ホームネットワークで視聴していても本機で2番組目の録画を開始したときなどに視聴が切斷される場合があります。


関連する項目

- 有線 LAN の接続設定をする (195 ページ)
- Wi-Fi 接続する (197 ページ)
- 本機をホームサーバとして使う (199 ページ)
- ホームネットワークについて (189 ページ)
- 同時に利用できる機能について (243 ページ)

録画した番組をホームネットワーク上のテレビで見る

本機に直接接続されている録画機器の映像を、ホームネットワーク上にある DLNA 対応のテレビで再生します。

※ ホームネットワーク上のテレビは DTCP-IP 規格に対応している必要があります。

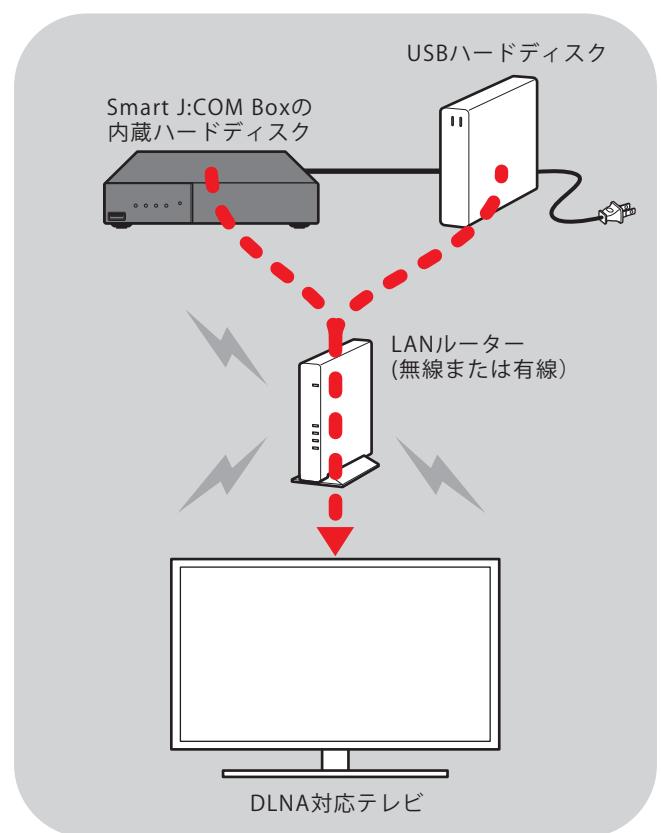

※矢印は映像の流れを示す

1 ホームネットワーク上のテレビから本機にアクセスする

2 録画リストを表示して番組を選ぶ

※ 具体的な操作方法はお使いのテレビの取扱説明書をご確認ください。

ワンポイント

- あらかじめ、本機がホームネットワークに接続されていることと、ホームサーバとして使用できる設定になっているかどうかを確認してください。
- 暴力シーンが含まれる番組やアダルト作品など視聴年齢制限情報の付いている番組は、一般社団法人日本ケーブルラボが認定する機器など一部の機器を除き、視聴年齢制限の設定の有無にかかわらず視聴できません。

- 本機で同時に二つの番組を録画しているときなど、本機の使用状況によってはホームネットワークでの視聴ができない場合があります。また、ホームネットワークで視聴していても本機で2番組目の録画を開始したときなどに視聴が切断される場合があります。


関連する項目

- 有線 LAN の接続設定をする (195 ページ)
- Wi-Fi 接続する (197 ページ)
- 本機をホームサーバとして使う (199 ページ)
- 録画した番組をホームネットワーク上のモバイル機器で見る (193 ページ)
- ホームネットワークについて (189 ページ)
- 同時に利用できる機能について (243 ページ)

録画した番組をホームネットワーク上のモバイル機器で見る

録画した番組を、ホームネットワーク上にあるスマートフォンやタブレット端末などのモバイル機器で再生することができます。

※ 著作権が保護されたデジタルコンテンツを伝送するための DTCP-IP 規格に対応した DLNA アプリを、モバイル機器側にインストールしておいてください。

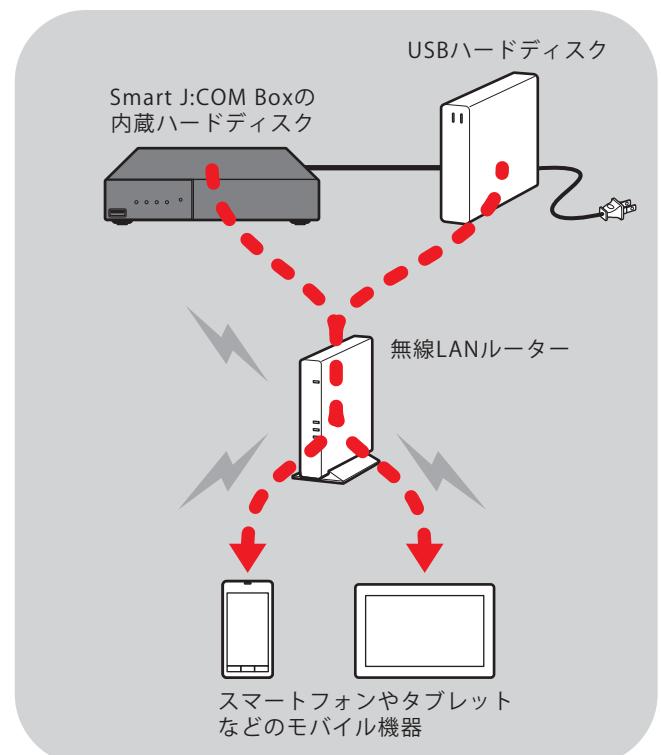

※ 矢印は映像の流れを示す

- 1 モバイル機器をホームネットワークに Wi-Fi 接続する
- 2 モバイル機器の DLNA 対応アプリから本機にアクセスする
- 3 録画リストを表示して映像を選ぶ

ワンポイント

- 機器によっては再生できない場合があります。
- あらかじめ、本機がホームネットワークに接続されていることと、ホームサーバとして使用できる設定になっているかどうかを確認してください。
- 本機での視聴年齢制限の設定の有無にかかわらず、暴力シーンが含まれる番組やアダルト作品など視聴年齢制限情報の付いている番組は、視聴年齢制限情報付きの映像の再生に対応している DLNA アプリが搭載されている機器を除き再生できません。


- 本機で同時に二つの番組を録画しているときなど、本機の使用状況によってはホームネットワークでの視聴ができない場合があります。また、ホームネットワークで視聴していても本機で2番組目の録画を開始したときなどに視聴が切断される場合があります。

関連する項目

- Wi-Fi 接続する (197 ページ)
- 本機をホームサーバとして使う (199 ページ)
- 録画した番組をホームネットワーク上のテレビで見る (192 ページ)
- ホームネットワークについて (189 ページ)
- 同時に利用できる機能について (243 ページ)
- 録画モードについて (74 ページ)

ホームネットワーク上の録画機器の映像を本機につないだテレビで見る

ホームネットワーク上にある DLNA 対応の録画機器で録画した番組を、本機に接続したテレビで再生します。

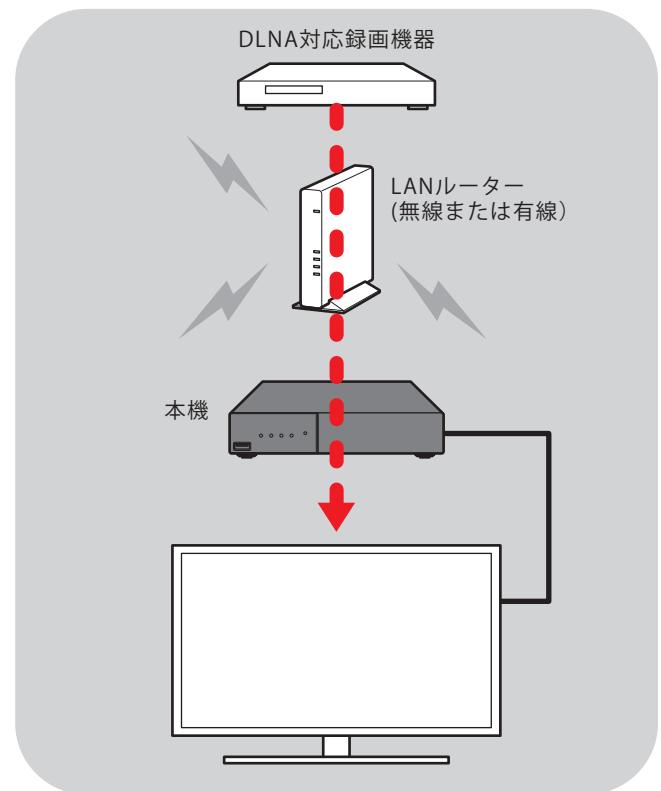


※矢印は映像の流れを示す

- [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)
- ▲または▼ボタンで[すべて表示]を選んで→[決定]ボタンを押し→▲または▼ボタンでホームネットワーク上の録画機器を選んで→[決定]ボタンを押す



- 3 ▲または▼ボタンで再生したい録画番組を選び→[決定]ボタンを押す

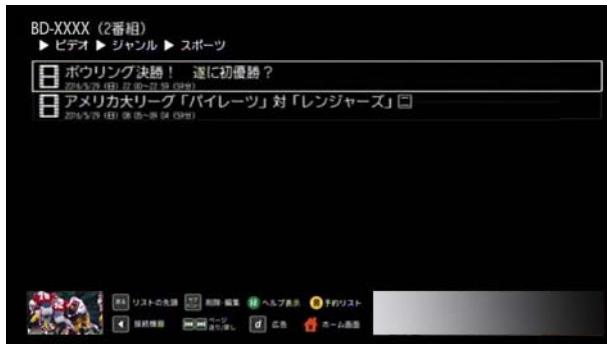

有線 LAN の接続設定をする

本機を LAN ケーブルでルーターに接続するときに、ホームネットワークの接続設定をします。



ワンポイント

- あらかじめ、ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録しておいてください。


関連する項目

- 有線 LAN の接続設定をする (195 ページ)
- Wi-Fi 接続する (197 ページ)
- ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する (201 ページ)
- ホームネットワーク上にある録画機器を確認する (202 ページ)
- 録画予約する - ホームネットワーク上の録画機器に (190 ページ)
- 同時に利用できる機能について (243 ページ)


- 1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択




- 2 [STB 設定]→[通信設定]→[ネットワーク接続 IP 設定]の順に選択

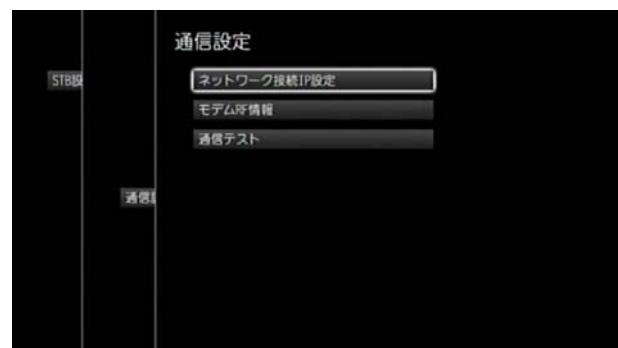

- 3 [ホームネットワーク]の[設定実行]を選択

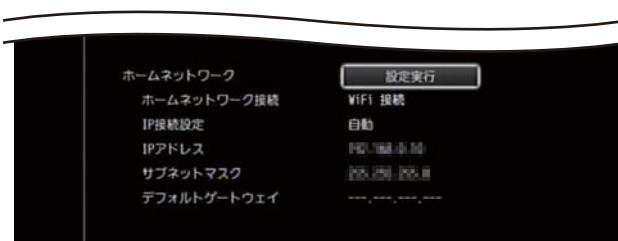


4 [接続方法] で [LAN 接続] を選び→[次へ] を選択

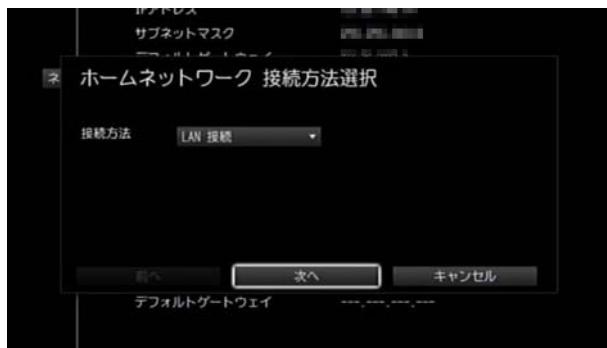

5 [次へ] を選択

6 [IP アドレス取得方法] で [自動] または [手動] を選び →[次へ] を選択

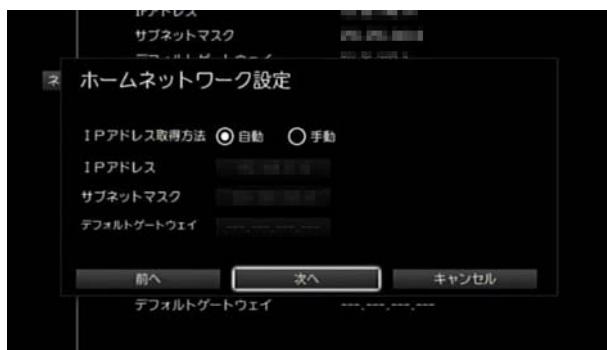

※ IP アドレスを自動で取得する場合は [自動] を、手動で設定する場合は [手動] を選択してください。

※ [手動] を選択した場合はリモコンの数字ボタンで [IP アドレス]・[サブネットマスク]・[デフォルトゲートウェイ] をそれぞれ入力してください。

7 設定内容を確認し→[設定] を選択



※ (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ・ 本機をホームサーバとして使う (199 ページ)
- ・ Wi-Fi 接続する (197 ページ)

ワンポイント

- ・ 有線 LAN 接続と Wi-Fi 接続は同時には使用できません。

Wi-Fi 接続する


本機を無線 LAN ルーターを介して Wi-Fi 接続します。



- 1 **Home** (ホーム) ボタンを押し→ **◀** または **▶** ボタンで [設定・その他] を選び→ **▲** または **▼** ボタンで [各種設定] を選択




- 2 [STB 設定] → [通信設定] → [ネットワーク接続 IP 設定] の順に選択

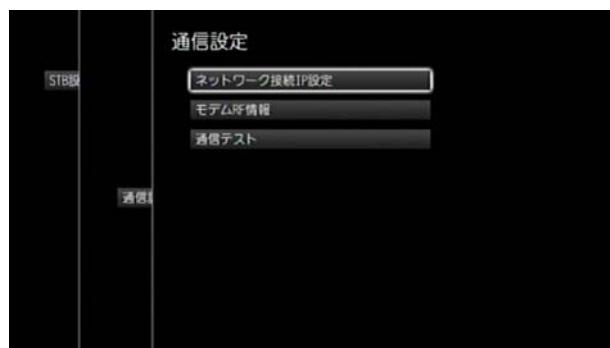

- ※ すでに Wi-Fi 接続で本機をお使いの方で、無線のアクセスポイントのみを変更する場合は手順 7 へ進んでください。

- 3 [ホームネットワーク] の [設定実行] を選択

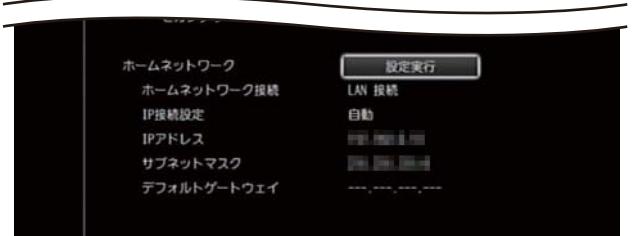

- 4 [接続方法] で [WiFi 接続] を選び→ [次へ] を選択



- 5 [IP アドレス取得方法] で [自動] または [手動] を選び→ [次へ] を選択



※ IP アドレスを自動で取得する場合は [自動] を、手動で設定する場合は [手動] を選択してください。

※ [手動] を選択した場合はリモコンの数字ボタンで [IP アドレス]・[サブネットマスク]・[デフォルトゲートウェイ] をそれぞれ入力してください。

- 6 設定内容を確認し→ [設定] を選択



- ※ 一度、無線 LAN 設定を行っている場合は、手順 6 で [設定] を選択すると、前回接続した無線機器に接続します。

7 [無線 LAN 設定] の [設定実行] を選択



8 [接続方法] から [WPS(ボタン)]・[WPS(PIN)]・[アクセスポイント検索]・[手動] のいずれかを選び→[次へ] を選択



- [WPS(ボタン)]: AOSS など無線機器のボタンを押して接続する場合に選択してください。
- [WPS(PIN)]: 本機と無線機器とで同じ PIN コードを入力して接続する場合に選択してください。
- [アクセスポイント検索]: アクセスポイントを検索して接続する場合に選択してください。
- [手動]: SSID やセキュリティキーなどを手動で入力して接続する場合に選択してください。

9 画面の指示に従って本機または無線機器を操作して接続を行い→[完了] を選択

- ※ 手順 8 で選択した接続方法によって次の操作が必要です。

- [WPS(ボタン)]: 無線機器側でボタンを押してから、[次へ] を選択してください。
- [WPS(PIN)]: テレビ画面に表示されている PIN コードを無線機器側に設定してから [次へ] を選択してください。
- [アクセスポイント検索]: 使用するアクセスポイントを選択してセキュリティキーなど必要な項目を設定してから [次へ] を選択してください。

- [手動]: [SSID]・[認証方式]・[暗号化方式]・[セキュリティキー]をそれぞれ設定して [次へ] を選択してください。

- ※ (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 有線 LAN 接続と Wi-Fi 接続は同時に使用できません。
- 本機前面のカバーを開けたところにある[WPS] ボタンは現在は使用できません。[接続方法] で [WPS(ボタン)] を選択した場合は、無線機器の WPS ボタンを押して接続してください。

関連する項目

- ネットワーク接続の通信状態を確認する (233 ページ)
- 本機をホームサーバとして使う (199 ページ)
- 有線 LAN の接続設定をする (195 ページ)

本機をホームサーバとして使う


ホームネットワーク上の録画機器やテレビへ本機から映像を送るなど、本機をホームサーバとして使用するときは、ホームサーバの設定を[する]に設定します。




- 1 **家**(ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



- 2 [STB 設定]→[設置設定]→[ホームサーバ設定]の順に選択

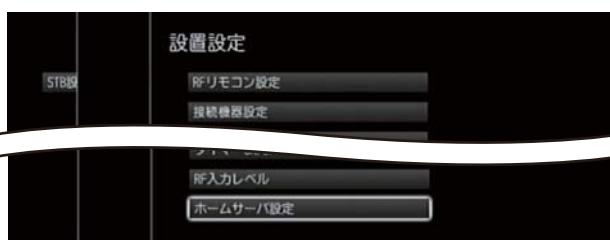

- 3 [公開]の[する]または[しない]を選択

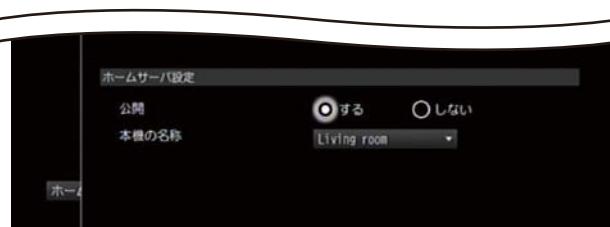

※ **家**(ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ・ 本機のホームサーバ名を変更する(200ページ)

本機のホームサーバ名を変更する

ホームネットワーク上の機器に表示する本機の名称を設定します。



- 1 **Home** (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで [設定・その他] を選び→▲または▼ボタンで [各種設定] を選択



- 2 [STB 設定] → [設置設定] → [ホームサーバ設定] の順に選択



- 3 [本機の名称] のプルダウンメニューから名称を選択



※ 本機の名称は [STB]・[Living Room]・[Study Room]・[Dining Room]・[Child Room] から選択できます。

※ **Home** (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する

DLNA 対応の録画機器を本機と LAN ケーブルで直接接続したり、ルーターを経由してホームネットワーク上に録画機器を設置するときは、本機に機器登録してください。

※ ホームネットワーク上の録画機器は最大 20 台まで登録できます。

※ 接続を解除したホームネットワーク上の録画機器を本機に再接続したい場合も、再度、機器登録を行ってください。




1 **1** (ホーム) ボタンを押し → または ボタンで [設定・その他] を選択


2 または ボタンで [接続サポート] を選び → [決定] ボタンを押す




3 または ボタンで [ネットワーク上の録画機器の設定] を選び → [決定] ボタンを押す

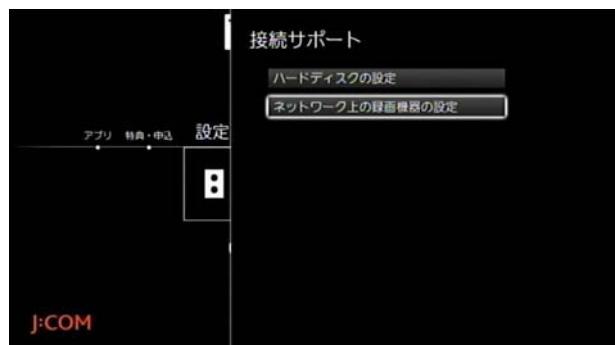

4 または ボタンで [新しい録画機器を追加する] を選び → [決定] ボタンを押す

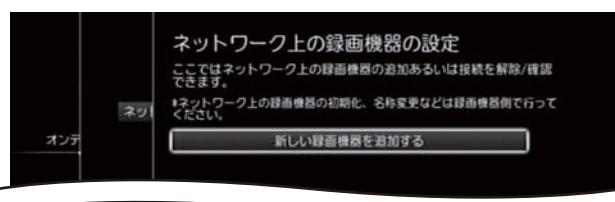

5 または ボタンで登録したい機器を選び → [決定] ボタンを押す

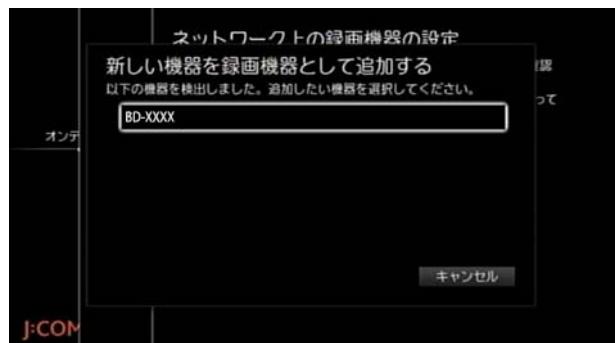

6 [閉じる] を選び → [決定] ボタンを押す

※ 続けて他の機器を登録する場合は手順 4 ~ 6 を繰り返してください。

関連する項目

- ・ ホームネットワークについて (189 ページ)
- ・ 録画予約する - ホームネットワーク上の録画機器に (190 ページ)
- ・ ホームネットワーク上にある録画機器を確認する (202 ページ)
- ・ ホームネットワーク上の録画機器との接続を解除する (203 ページ)

ホームネットワーク上にある録画機器を確認する


ホームネットワーク上にある登録済みの機器を確認します。



- 1 **Home** (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



- 2 [STB 設定]→[番組視聴設定]→[ネットワーク (DLNA) 対応機器設定]の順に選択

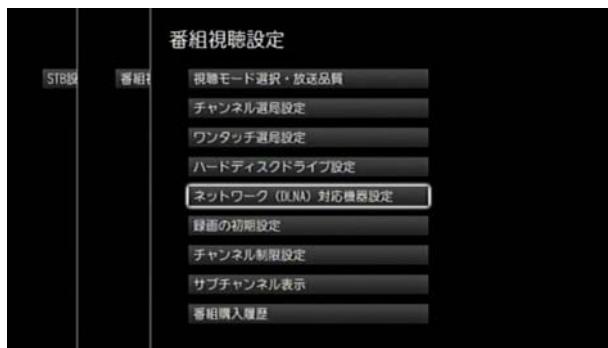

3 ホームネットワーク上にある登録済みの録画機器を確認



- ※ 機器が複数ある場合は、▼ボタンで画面をスクロールして確認してください。
- ※ **Home** (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ・ ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する (201ページ)
- ・ ホームネットワーク上の録画機器の映像を本機につないだテレビで見る (194ページ)

ホームネットワーク上の録画機器との接続を解除する

ホームネットワーク上の録画機器との接続を解除します。

※ ホームネットワーク上の録画機器は 20 台まで登録できます。録画先として使用する機器が 20 台を超える場合は、使用しない機器との接続をいったん解除してください。



1 **1** (ホーム)ボタンを押し→ **◀** または **▶** ボタンで [設定・その他] を選択


2 **2** **▲** または **▼** ボタンで [接続サポート] を選び→ [決定] ボタンを押す



3 **3** **▲** または **▼** ボタンで [ネットワーク上の録画機器の設定] を選び→ [決定] ボタンを押す



4 **4** 接続を解除したい機器の [接続解除] を選び→ [決定] ボタンを押す

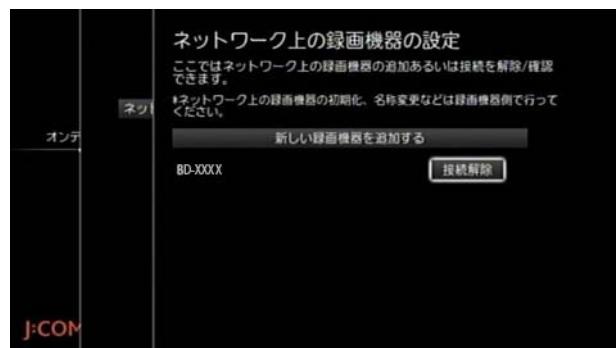

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 接続を解除したホームネットワーク上の録画機器を本機に再接続したい場合は、再度、機器登録を行ってください。


関連する項目

- ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する (201 ページ)

11. 便利な設定

本機のリモコンでテレビを操作する

テレビの電源 ON / OFF・音量調整・入力切り替えなどが本機のリモコンでできるように設定します。

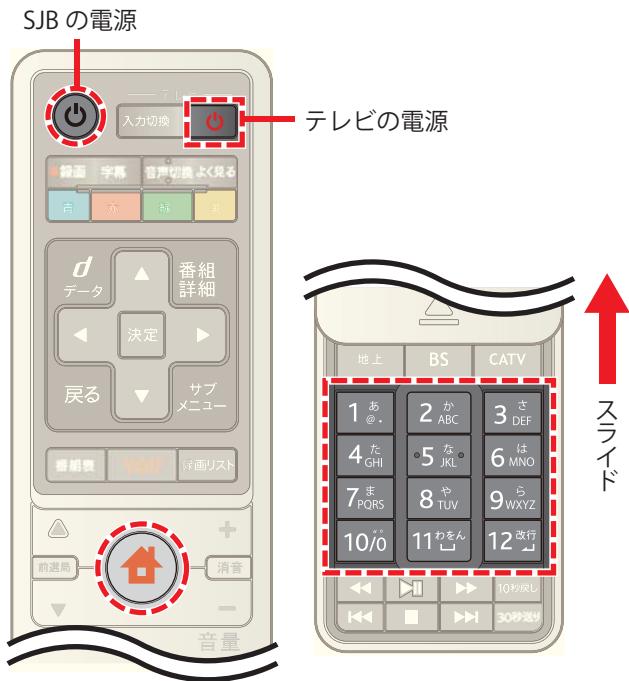

- 1 (テレビ電源) ボタンと (ホーム) ボタンを同時に 3 秒以上押したままにする

- 2 (SJB 電源) ボタンが 2 回点滅したらボタンから指を離し→テレビのメーカー番号(下記 3 術の番号)を入力

東芝	200
シャープ	210・211
ソニー	220
パナソニック	230
日立	240
三菱	250
JVC	260
三洋	270
パイオニア	280
ユニデン	290
DXアンテナ	300
フナイ	300・301・302・303・304・305
NEC	310・311・312・313・314
フィリップス	320
富士通ゼネラル	330・331
アイワ	340・341・342・343・344
ダイナコネクティブ	350
LG	360
オリオン	370
バイデザイン	380
サムスン	390
ユニテク	403

※ テレビのメーカー番号が複数ある場合は、正しく動作する番号を入力してください。

- 3 (SJB 電源) ボタンが 2 回点滅したことを確認(登録完了)

- 4 (テレビ電源) ボタンを押してテレビの電源が ON / OFF することを確認

ワンポイント

- 手順 2 に掲載されているメーカーのテレビであっても、機種によっては本機のリモコンで操作できない場合があります。

関連する項目

- テレビの入力を本機からの映像にワンタッチで切り換える(205 ページ)
- HDMI 接続でテレビを本機と連動させる(220 ページ)

テレビの入力を本機からの映像にワンタッチで切り換える

テレビの入力を切り換えるときにリモコンの[入力切換]ボタンを1回押すだけで本機からの映像がテレビに映るように設定できます。

※ あらかじめ、本機のリモコンでテレビを操作できるように設定しておいてください。



1 (ホーム) ボタンを押してホームメニューを表示する

2 青ボタンと黄ボタンを同時に押したままにする

3 (SJB 電源) ボタンが2回点滅したらボタンから指を離す

4 [入力切換] ボタンを何度か押して再度ホームメニューが表示されるまでテレビの入力を切り換える

5 画面にホームメニューが表示されていることを確認し
→ (ホーム) ボタンを押す

※ (SJB 電源) ボタンが2回点滅したら登録完了です。

※ 設定を解除するときは、青ボタンと黄ボタンを同時に押したまにし、 (SJB 電源) ボタンが2回点滅したらボタンから指を離して、 (ホーム) ボタンを押してください。 (SJB 電源) ボタンが4回点滅したら解除完了です。

ワンポイント

- お使いのテレビの機種によっては、この設定をしてもワンタッチでの切り換えができない場合があります。

関連する項目

- 本機のリモコンでテレビを操作する(204ページ)

リモコンを登録する -RF リモコン

付属のリモコンを RF リモコンとして登録します。


※ RF リモコンとして使用する場合、リモコンを本機の赤外線受光部に向けなくとも本機を操作できます。



- 1 **家** (ホーム) ボタンを押し → **◀** または **▶** ボタンで [設定・その他] を選び → **▲** または **▼** ボタンで [各種設定] を選択




- 2 [STB 設定] → [設置設定] → [RF リモコン設定] の順に選択

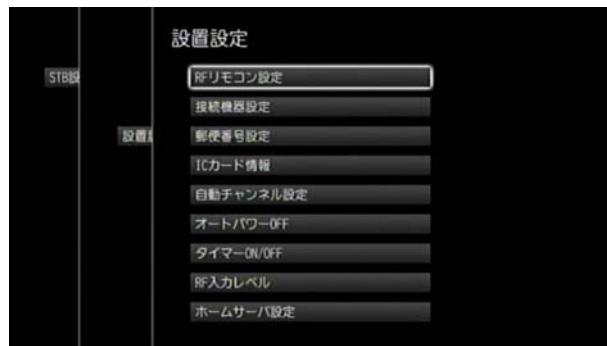

- 3 [新規接続] を選択



- 4 チャンネルボタンの **△** ボタンと音量の **[+]** ボタンを同時に押したままにする

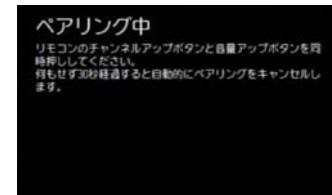

- 5 **電源** (SJB 電源) ボタンが早く点滅したらボタンから指を離す

- 6 「ペアリング完了」のメッセージが表示されたら [閉じる] を選択

※ **家** (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- ・ 本機がリモコンで動作しないときは、電池が消耗していないかどうかもあわせてご確認ください。

関連する項目

- ・ RF リモコン使用時の注意 (5 ページ)
- ・ 本機のリモコンについて (4 ページ)
- ・ リモコンを登録する - 赤外線リモコン (207 ページ)
- ・ RF リモコンの登録を解除する (207 ページ)

RF リモコンの登録を解除する

付属のリモコンを赤外線リモコンとして使うときや、Smart J:COM Box を複数台設置していて、本機のリモコンで別の Smart J:COM Box を操作したいときは RF リモコンの登録を解除してください。



- 1 チャンネルボタンの ▼ ボタンと音量の [-] ボタンを同時に 3 秒以上押したままにする
- 2 (SJB 電源) ボタンが 4 回点滅したらボタンから指を離す


関連する項目

- ・ リモコンを登録する -RF リモコン (206 ページ)
- ・ リモコンを登録する - 赤外線リモコン (207 ページ)

リモコンを登録する - 赤外線リモコン

本機のリモコンを赤外線リモコンとして使用できるように登録します。

- ※ 赤外線リモコンとして使うときは、あらかじめ RF リモコンの登録を解除しておいてください。
- ※ 本機のリモコンの電池交換後などに Smart J:COM Box の操作ができない場合は、下記の設定を行ってください。

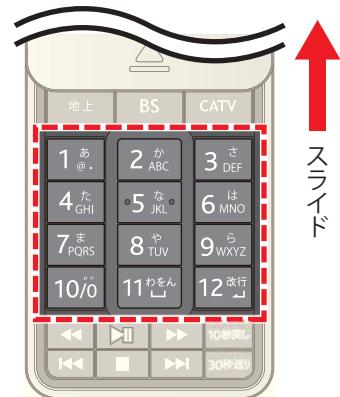

- 1 (SJB 電源) ボタンと (ホーム) ボタンを同時に 3 秒以上押したままにする
 - 2 (SJB 電源) ボタンが 2 回点滅したらボタンから指を離し→数字ボタンで「113」と入力
- ※ 「113」を入力した後に (SJB 電源) ボタンが 2 回点滅したら登録完了です。

ワンポイント

- ・ 赤外線リモコンとして使用する場合は、リモコンを本機の赤外線受光部に向けて操作してください。

関連する項目

- ・ 本機のリモコンについて (4 ページ)
- ・ RF リモコンの登録を解除する (207 ページ)
- ・ リモコンを登録する -RF リモコン (206 ページ)

ユーザーを登録する


ユーザーを登録し、録画予約のときにユーザーを指定して録画すると、録画リストをユーザーごとに管理することができます。




- 1** (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択




- 2** [ユーザーニックネーム設定]→[新規に登録する]の順に選択

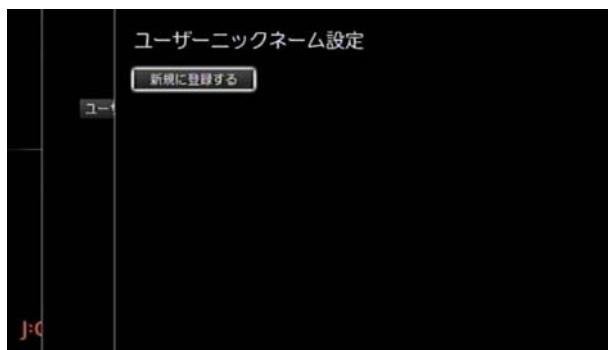

- 3** 利用規約を最後まで確認し→[同意する]を選択

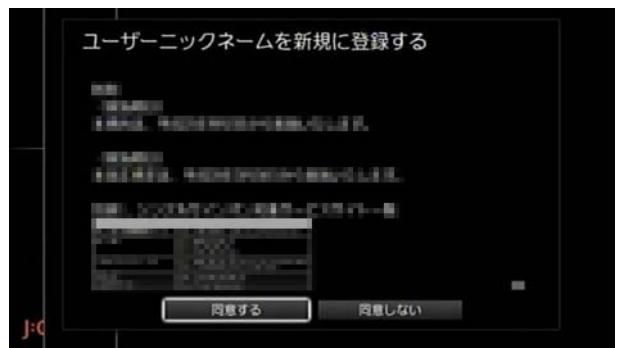


- 4** [ニックネーム]のプルダウンメニューから登録するニックネームを選択または[手動で入力]を選んでニックネームを入力

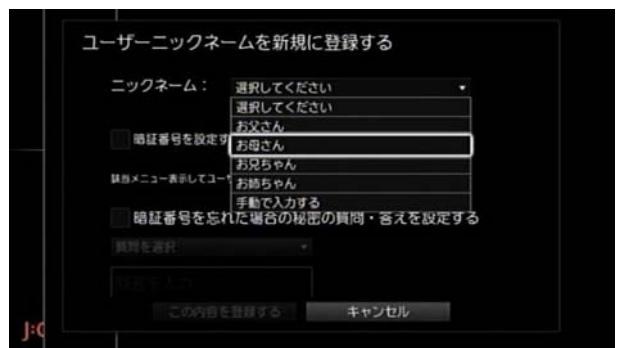

- 5** 暗証番号を設定する場合は[暗証番号を設定する]のチェックボックスにチェックを入れ→暗証番号を入力

- 6** 秘密の質問と答えを登録する場合は[暗証番号を忘れた場合の秘密の質問・答えを設定する]のチェックボックスにチェックを入れ→秘密の質問と答えを設定

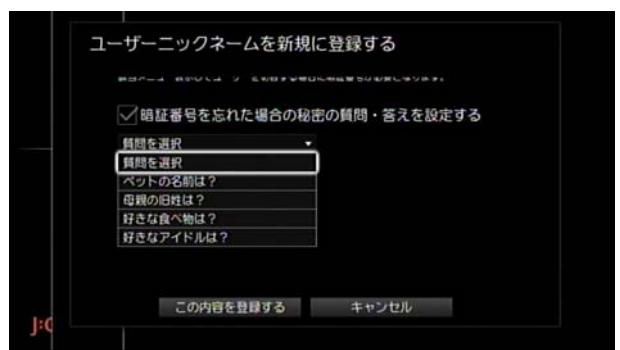

- 7** 設定が終了したら[この内容を登録する]を選択

- 8** 暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を再度入力し→[登録する]を選択

- ※ (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 録画リストなどを他の家族に見られたくないときは、手順5で暗証番号を設定してください。
- 予約リストまたは録画リストの[ユーザー]から[新規ユーザー登録]を選んでも、ユーザーを登録できます。

関連する項目

- ユーザーの情報を変更する(209ページ)
- ユーザーを削除する(210ページ)

ユーザーの情報を変更する

登録したユーザーの情報を変更します。



1  (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



2 [ユーザーニックネーム設定]を選択




3 情報を変更したいユーザーの[編集]を選択



4 暗証番号が設定されているユーザーの場合はユーザーの暗証番号を入力

5 変更したい項目を選択し→それぞれ変更したい内容に修正

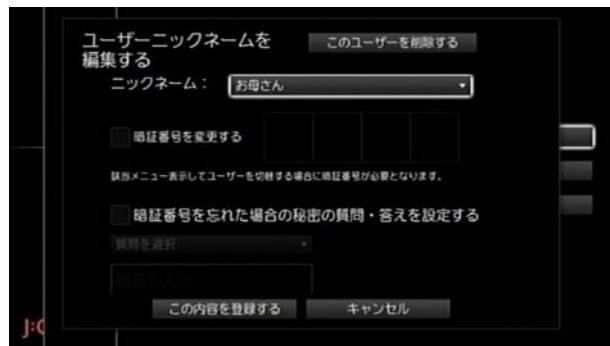

6 変更が終了したら「この内容を登録する」を選択

7 暗証番号を変更または暗証番号が設定されているユーザーの場合はユーザーの暗証番号を入力

※ 手順4でユーザーの暗証番号を忘れたときは、暗証番号の入力画面で[STB パスワードでログインする]にチェックを付けると、Smart J:COM Box の暗証番号(初期値は0000)でログインできます。

※ (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ユーザーを削除する (210ページ)

ユーザーを削除する

登録したユーザーを削除します。



1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



2 [ユーザーニックネーム設定]を選択




3 削除したいユーザーの[編集]を選択




4 暗証番号が設定されているユーザーの場合はユーザーの暗証番号を入力

5 [このユーザーを削除する]を選択

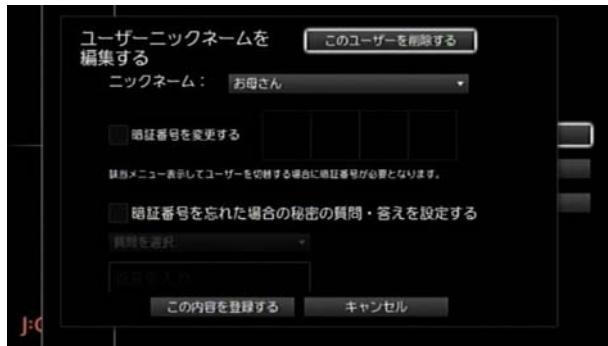


6 [削除する]を選択

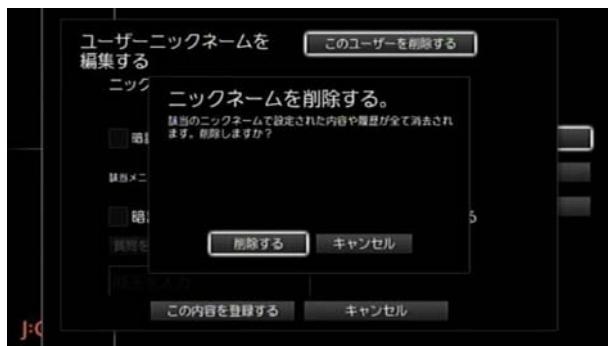

※ [キャンセル]を選ぶと削除を中止します。

※ 暗証番号が設定されているユーザーの場合は、手順6で確認メッセージの代わりにユーザーの暗証番号入力画面が表示されます。

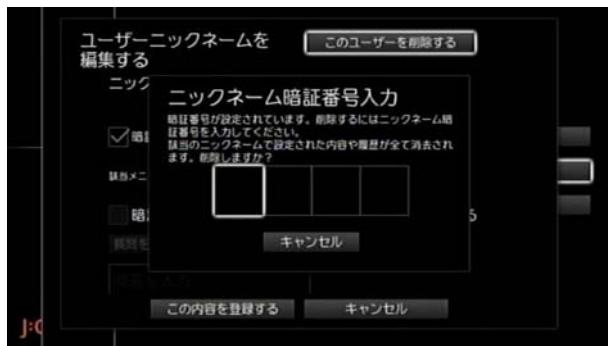

※ 手順4でユーザーの暗証番号を忘れたときは、暗証番号の入力画面で[STB パスワードでログインする]にチェックを付けると、Smart J:COM Box の暗証番号(初期値は0000)でログインできます。

※ (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

オンタイマーを設定する


毎朝6時に本機の電源が入るようにするなど、決まった時刻に本機の電源を入れることができます。



1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



2 [STB 設定]→[設置設定]→[タイマーON/OFF]の順に選択

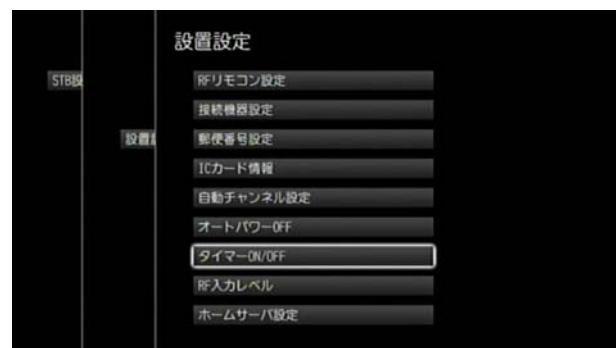

3 [電源ON 時刻]のプルダウンメニューから時・分をそれぞれ選択



- ※ オンタイマーを解除するには、時・分でそれぞれ「--」を選択してください。
- ※  (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ・ オフタイマーを設定する (212 ページ)

オフタイマーを設定する


毎日夜の12時に本機の電源が切れるようにするなど、決まった時刻に本機の電源を切り、スタンバイ状態にすることができます。



- 1  (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



- 2 [STB 設定]→[設置設定]→[タイマーON/OFF]の順に選択

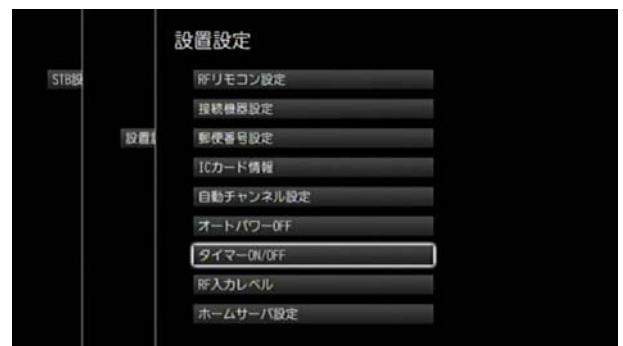

- 3 [電源 OFF 時刻]のプルダウンメニューから時・分をそれぞれ選択



- ※ オフタイマーを解除するには、時・分でそれぞれ「--」を選択してください。
- ※  (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ・ オンタイマーを設定する(211ページ)

オートパワーオフを設定する


一定時間以上操作がないときに自動的に本機をスタンバイ状態にすることができます。



- 1  (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



- 2 [STB 設定]→[設置設定]→[オートパワーOFF]の順に選択

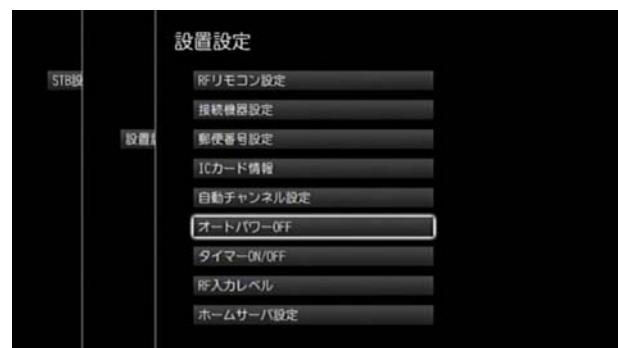

- 3 [無操作時間]のプルダウンメニューから時間を選択



- ※ オートパワーオフの時間は[15分]・[30分]・[60分]・[90分]・[120分]・[180分]・[240分]から選択できます。
- ※  (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンタッチ選局用のチャンネルを設定／変更する

例えば地上デジタル放送のNHKのチャンネル番号を1から9に変えるなど、各放送局を呼び出すチャンネル番号をリモコンの数字ボタンそれぞれに任意に割り当てることができます。


- ※ チャンネル番号の割り当ては、地上デジタル放送・BSデジタル放送・CATV放送それぞれで個別に設定できます。



- 1  (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択




- 2 [STB設定]→[番組視聴設定]→[ワンタッチ選局設定]の順に選択

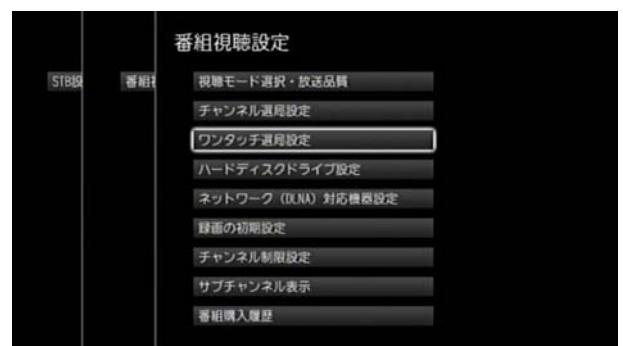

3 [地上]・[BS]・[CATV]のいずれかの[キー設定]を選択



4 リモコンの数字ボタンに割り当てるチャンネルを選択→割り当てる数字ボタンを押す

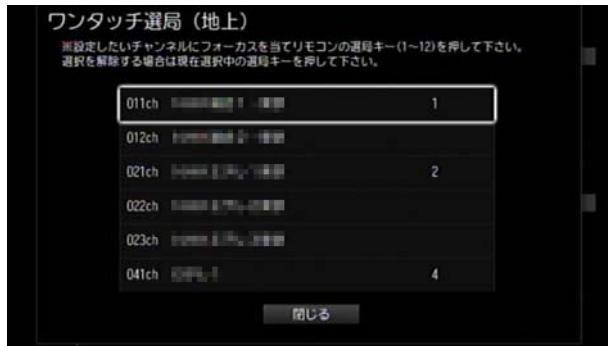

5 手順4を繰り返して数字ボタンにチャンネルを割り当てる

6 設定が終了したら[閉じる]を選択(またはリモコンの[戻る]ボタンを押す)

※ **家**(ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- チャンネルを選ぶ - ワンタッチ選局で(13ページ)
- チャンネル番号の入力確定時間を変更する(215ページ)

チャンネル番号の入力確定時間を変更する

本機のリモコンの数字ボタンでチャンネル番号を入力するときに、入力した数字が確定するまでの時間を設定することができます。


※ ワンタッチ選局のときなどに、入力したチャンネルへ切り換わるまでの時間が長いと感じる場合は、[入力待ち秒数]を短く設定してください。



1 **家**(ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



2 [STB設定]→[番組視聴設定]→[ワンタッチ選局設定]の順に選択

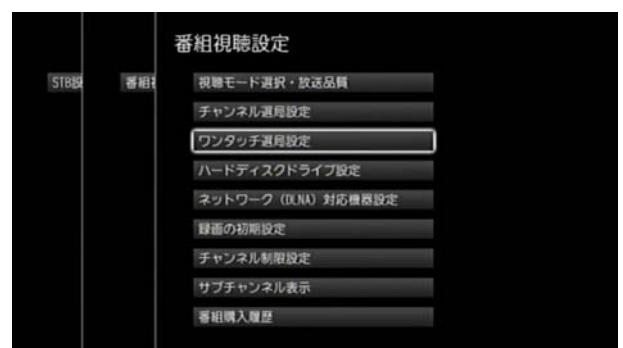

3 [入力待ち秒数]のプルダウンメニューから秒数を選択



※ **家**(ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ワンタッチ選局用のチャンネルを設定／変更する
(214ページ)

選局するチャンネルの種類を設定する


リモコンのチャンネルボタン(△・▼)で選局するときに、テレビ番組だけを選局・表示対象にするか、ラジオやデータ放送も対象に含めるかなどを設定することができます。



- 1 **家**(ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→△または▼ボタンで[各種設定]を選択



- 2 [STB 設定]→[番組視聴設定]→[チャンネル選局設定]の順に選択

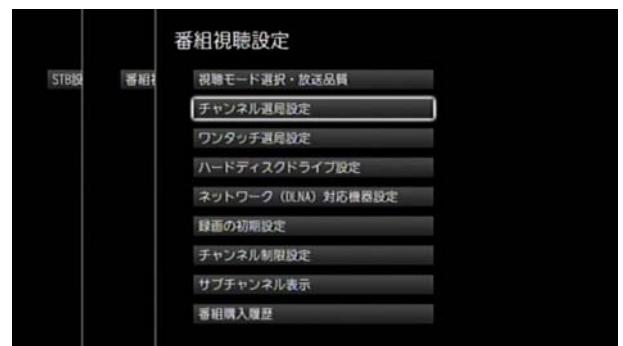

3 プルダウンメニューから[全メディア]・[テレビ]・[ラジオ・データ]のいずれかを選択



※ (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

チャンネル番号重複時の自動選択を設定する


複数のチャンネルが該当するチャンネル番号を本機のリモコンの数字ボタンで入力したとき、画面で選択されているチャンネルに自動的に切り換えることができ、チャンネルが切り換わるまでの時間も設定することができます。




1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



2 [STB 設定]→[番組視聴設定]→[チャンネル選局設定]の順に選択

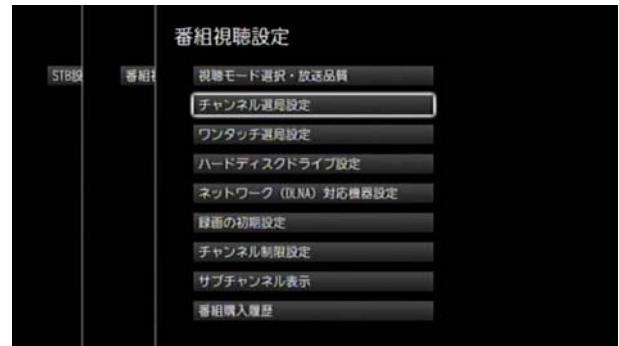

3 「チャンネル番号重複時の自動選択」のプルダウンメニューから時間を選択

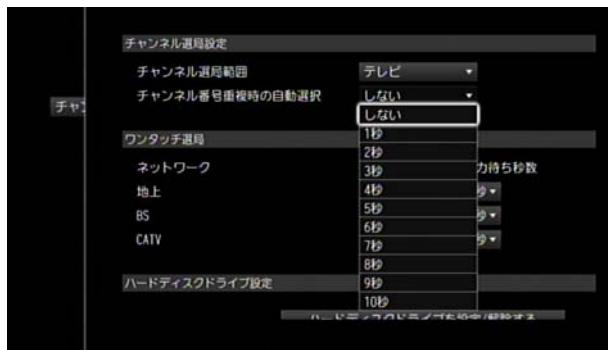

※ 時間は1秒～10秒の範囲で選択できます。「しない」に設定した場合は、手動でチャンネルを選択してください。

※ (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

字幕言語の初期値を設定する

字幕付きの番組を視聴するときに優先して表示する字幕言語を設定します。


※ 字幕を表示しないようにも設定できます。



1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



2 [STB 設定]→[番組視聴設定]→[視聴モード選択・放送品質]の順に選択

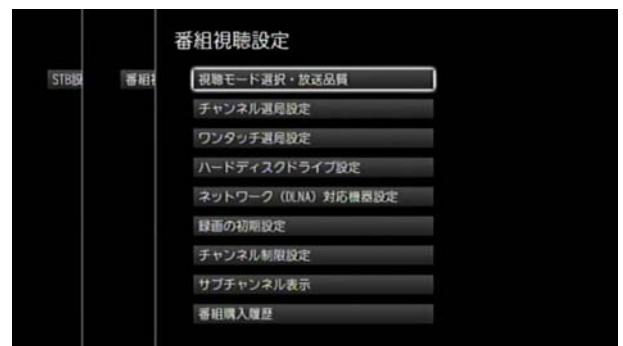

3 [字幕]のプルダウンメニューから[日本語優先]・[外国语優先]・[表示しない]のいずれかを選択



※ (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ・字幕を切り換える (16 ページ)

文字スーパーを設定する

気象情報・ニュース速報・視聴者へのお知らせメッセージなどの文字スーパーを表示する言語を設定します。


※ 文字スーパーを表示しないようにも設定できます。



1 (ホーム) ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



2 [STB 設定]→[番組視聴設定]→[視聴モード選択・放送品質]の順に選択

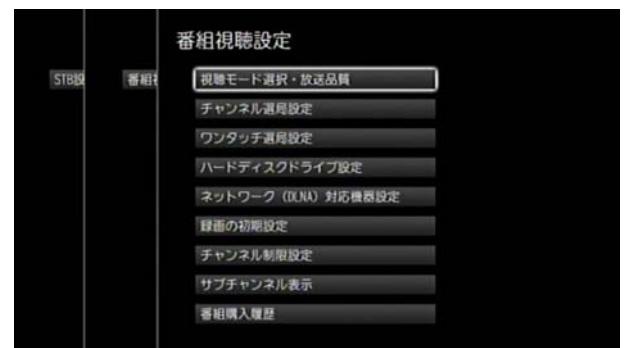

- 3 [文字スーパー]のプルダウンメニューから[日本語優先]・[外国語優先]・[表示しない]のいずれかを選択



※ (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

HDMI接続でテレビを本機と連動させる

本機の電源を切ったときにテレビの電源も自動的に切るようになりますなど、HDMIケーブルで接続した機器を本機に連動して操作できるようにします。

※ HDMI連動に対応していないテレビもあります。



- 1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



- 2 [STB設定]→[設置設定]→[接続機器設定]の順に選択



- 3 [HDMI連動機能]の[連動する]または[連動しない]を選択



※ (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 本機と連動して操作できるようにするために、テレビなどHDMIケーブルで接続した機器側の設定も必要となる場合があります。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご確認ください。

関連する項目

- 本機のリモコンでテレビを操作する(204ページ)

ペイ・パー・ビュー(PPV)番組の購入履歴を確認する

ペイ・パー・ビューの購入履歴を表示します。


※ 旧JCNエリアにお住まいの方は、ペイ・パー・ビュー(PPV)はご利用いただけません。



- 1  (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



- 2 [STB設定]→[番組視聴設定]→[番組購入履歴]の順に選択

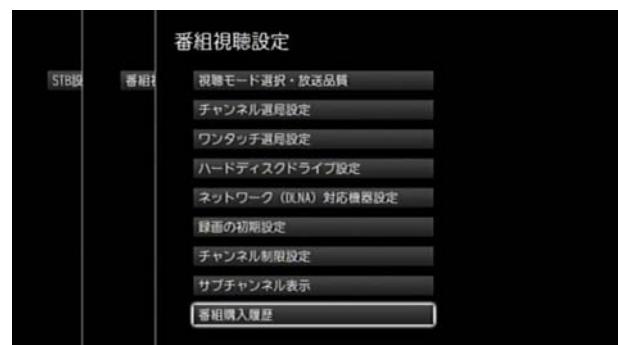

3 購入履歴を確認し→[閉じる]を選択



- ※ 購入履歴を選択して Smart J:COM Box の暗証番号を入力すると、番組タイトルを確認できます。
- ※ [購入履歴送信]を選択すると、ペイ・パー・ビューの購入履歴のうち未送信となっているものが J:COM へ送信されます。
- ※  (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ペイ・パー・ビュー(PPV)番組を視聴する (32 ページ)

12. その他の設定

起動時にホームメニューを表示する

本機の電源を入れたときに、常にホームメニューを表示するかどうかを設定します。



- 1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



- 2 [ナビ設定]→[ホームメニュー設定]の順に選択



- 3 [電源ON時のホームメニュー起動]の[起動する]または[起動しない]を選択



※ (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ・ ホームメニューについて(8ページ)
- ・ ホームメニューにサブチャンネルを表示する(224ページ)

ホームメニューにサブチャンネルを表示する


メインチャンネル(NHK 総合テレビの「011」チャンネルなど)とサブチャンネル(NHK 総合テレビの「012」チャンネルなど)で異なる番組が放送されている場合に、サブチャンネルのチャンネル番号をホームメニューに表示するかどうかを設定します。



- 1 **Home** (ホーム) ボタンを押し→◀ または ▶ ボタンで [設定・その他] を選び→▲ または ▾ ボタンで [各種設定] を選択



- 2 [STB 設定] → [番組視聴設定] → [サブチャンネル表示] の順に選択

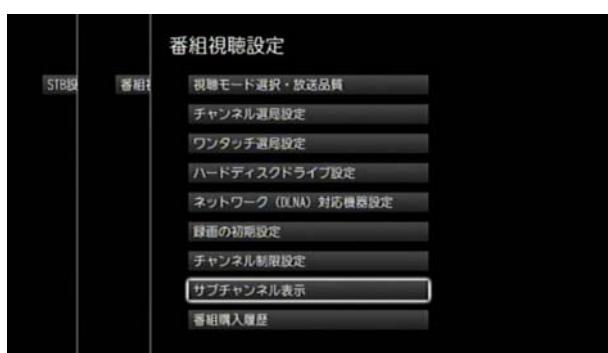

- 3 [表示する] または [表示しない] を選択



- ※ [表示する] に設定していても、メインチャンネルとサブチャンネルで同じ番組が放送されているときは、サブチャンネルはホームメニューには表示されません。
- ※ **Home** (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ・起動時にホームメニューを表示する (223 ページ)

[わが家]の表示名を変更する


録画リストなどに表示される[わが家]の名称を、任意の表示名に変更することができます。



- 1 **ホーム**(ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



- 2 [STB 設定]→[STB ニックネーム設定]の順に選択

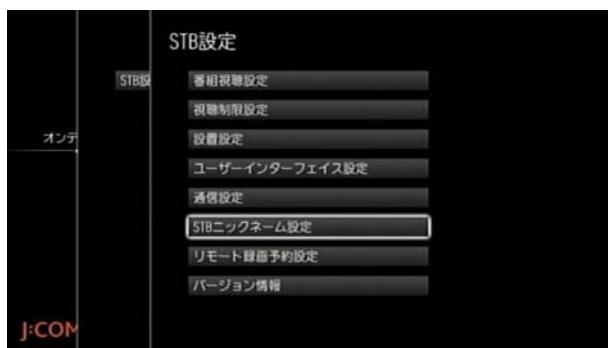

- 3 [決定]ボタンを押し→変更したい名称を入力して→[入力完了]を選択



※ **ホーム**(ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

入力文字確定時間を変更する

入力した文字が確定するまでの時間を設定することができます。

※ 同じキーに割り当てられた文字を続けて入力するときなどに便利です。




- 1 **Home** (ホーム) ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



- 2 [STB 設定]→[ユーザーインターフェイス設定]→[キーボード]の順に選択



- 3 [キー入力確定までの無操作時間]のプルダウンメニューから文字を確定させる時間を選択

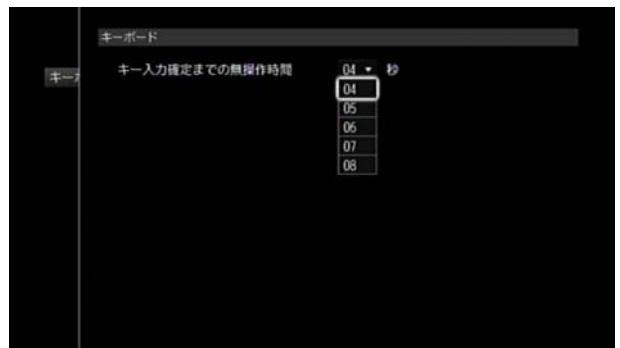

※ **Home** (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- 文字入力のしかた (10 ページ)

3D 映像出力を設定する


3D 映像対応のテレビと接続しているときに、3D 映像を出力するかどうかを設定します。



- [1] **Home** (ホーム) ボタンを押し → **◀** または **▶** ボタンで [設定・その他] を選び → **▲** または **▼** ボタンで [各種設定] を選択



- [2] [STB 設定] → [設置設定] → [接続機器設定] の順に選択

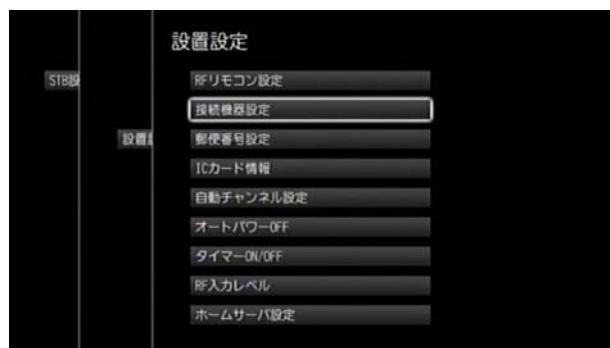

- [3] [3D 出力] の [する] または [しない] を選択



※ **Home** (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

デジタル音声出力を設定する

MPEG-AAC フォーマット対応のテレビやデジタルオーディオ機器をそれぞれ HDMI ケーブルや光デジタルケーブルで接続しているときに、5.1 チャンネルサラウンド放送の番組をサラウンド音声で楽しむときは、デジタル音声出力を「AAC」に設定してください。


※ 「AAC」に設定しても、番組の音声が MPEG-AAC 形式以外の場合は「PCM」で出力されます。



- [1] **Home** (ホーム) ボタンを押し → **◀** または **▶** ボタンで [設定・その他] を選び → **▲** または **▼** ボタンで [各種設定] を選択



- [2] [STB 設定] → [設置設定] → [接続機器設定] の順に選択

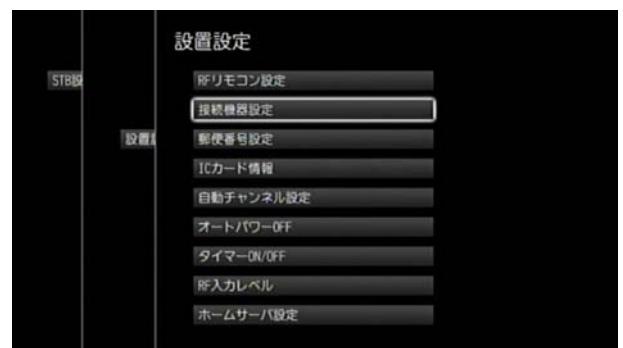

3 [デジタル音声出力]の[PCM]または[AAC]を選択



※ (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 「AAC」に設定したときは、音声多重放送の番組音声切り換えが本機のリモコンではできなくなります。この場合は接続した機器側で切り換えてください。
- 「AAC」に設定したときは、データ放送の効果音が聞こえなくなります。

関連する項目

- テレビと接続する -HDMI ケーブルで (7 ページ)
- デジタルオーディオ機器とつなぐ (8 ページ)

接続しているテレビの縦横比を登録する

本機と接続しているテレビの画面の縦横比を本機に登録します。


※ 現在市販されているハイビジョンテレビの縦横比は 16:9 です。



- (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



- [STB 設定]→[設置設定]→[接続機器設定]の順に選択

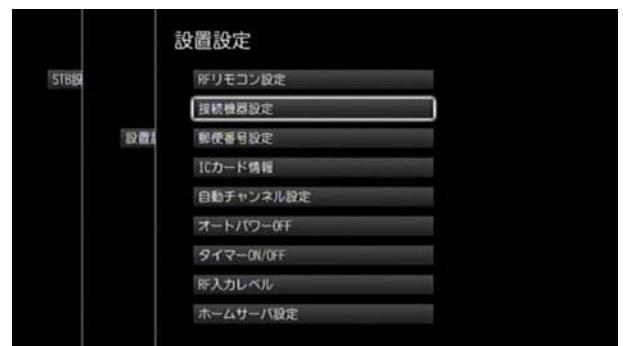

- [テレビ種別]の[4:3]または[16:9]を選択



- ※ 本機とテレビを HDMI ケーブルで接続している場合は、ここでの設定にかかわらず、画面の縦横比は 16:9 となります。
- ※  (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

HDMI 解像度を設定する


HDMI 端子からの映像出力解像度を設定します。



- 1  (ホーム) ボタンを押し →  または  ボタンで [設定・その他] を選び →  または  ボタンで [各種設定] を選択



- 2 [STB 設定] → [設置設定] → [接続機器設定] の順に選択

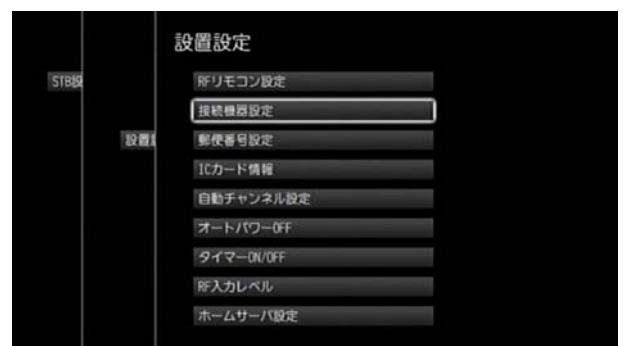

- 3 [HDMI 出力解像度] の [固定] または [番組追従] を選択



- ※ [固定] を選ぶとテレビ側で設定した HDMI 出力解像度のサイズで出力します。

- ※ [番組追従]を選ぶと元の映像サイズをそのまま出力します。
- ※  (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。




チャンネルを再スキャンする

チャンネルを再スキャンして受信可能になったチャンネルを追加します。

- 1  (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



- 2 [STB 設定]→[設置設定]→[自動チャンネル設定]の順に選択

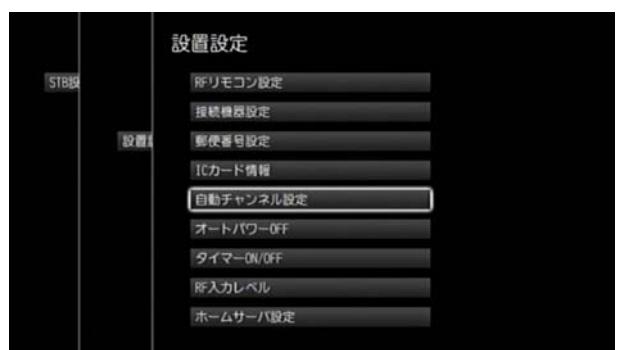

- 3 [地域設定]でお住まいの地域が表示されていることを確認し→[再スキャン]を選択




※ 再スキャンには数分間かかる場合があります。

4 スキャン終了後に確認メッセージが表示されたら[閉じる]を選択

- ※ [閉じる]を選択後、画面に「チャンネルマスク生成」のメッセージが表示され、未契約のチャンネルが番組表などに表示されないようにするための処理が行われます。処理が完了し、「チャンネルマスク生成」のメッセージが消えるまでしばらくお待ちください。
- ※ [初期スキャン]は本機の設置時に行いますので通常は選択不要です。
- ※ スキャン終了後に  (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

データ放送の受信地域を設定する


ご自宅の郵便番号を登録しておくと、お住まいの地域の天気予報や交通情報などのデータ放送の視聴などができます。

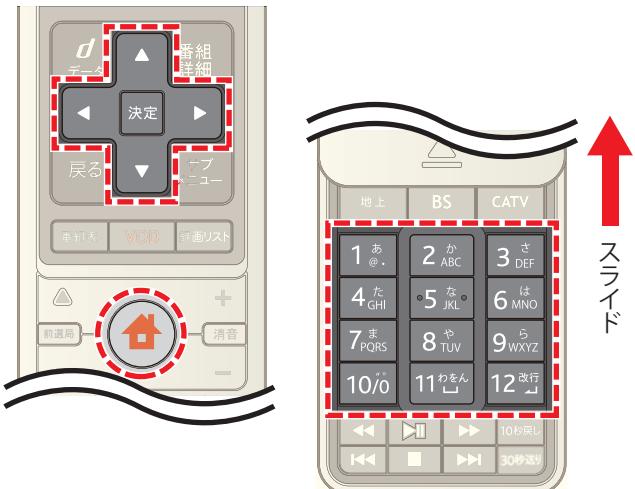

- 1  (ホーム) ボタンを押し→◀ または ▶ ボタンで [設定・その他] を選び→▲ または ▾ ボタンで [各種設定] を選択



- 2 [STB 設定] → [設置設定] → [郵便番号設定] の順に選択

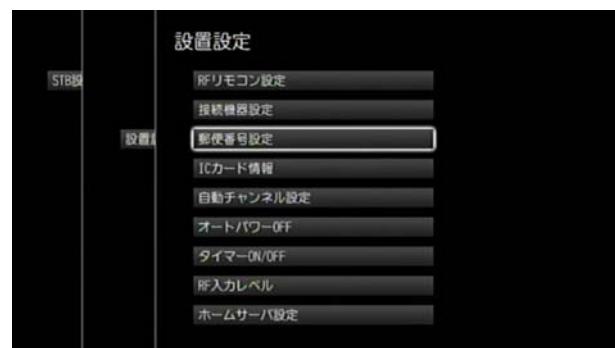

- 3 現在設定されている郵便番号を選択



- 4 リモコンの数字ボタンでご自宅の郵便番号を入力し→[登録]を選択



※ (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

各チャンネルの受信状況を確認する


各チャンネルの信号の受信レベルを確認します。



- 1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択



- 2 [STB 設定]→[設置設定]→[RF 入力レベル]の順に選択

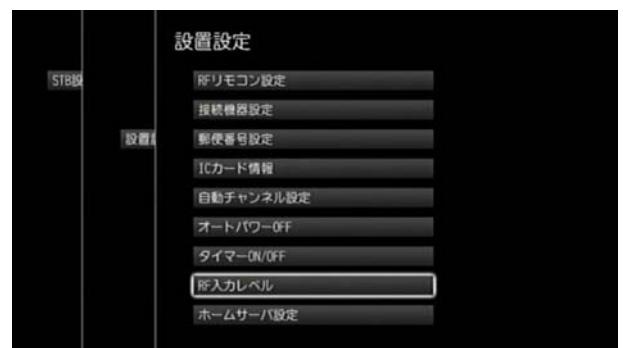

- 3 [情報表示]を選択



※ (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ネットワーク接続の通信状態を確認する

有線 LAN や無線 LAN など、ネットワーク接続の通信状態を確認します。



- 1 **ホーム** (ホーム) ボタンを押し→◀または▶ボタンで [設定・その他] を選び→▲または▼ボタンで [各種設定] を選択



- 2 [STB 設定] → [通信設定] → [通信テスト] の順に選択



- 3 [テスト実行] を選択



※ 通信が正常に行われている場合は「OK」と表示されます。

※ **ホーム** (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ネットワーク接続の IP アドレスなどを確認する


IP アドレスなどネットワーク接続設定の内容が確認できます。



- 1 **ホーム** (ホーム) ボタンを押し→◀または▶ボタンで [設定・その他] を選び→▲または▼ボタンで [各種設定] を選択



- 2 [STB 設定] → [通信設定] → [ネットワーク接続 IP 設定] の順に選択

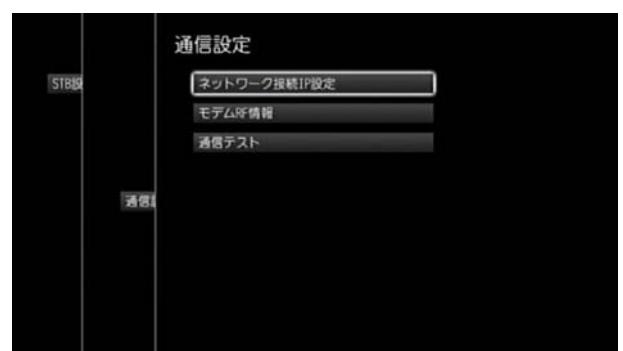

3 [IP アドレス] や [サブネットマスク] などの各項目を確認



※ 「主ネットワーク」の設定はケーブルテレビ局が行います。設定内容の変更はできません。

※ (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

CAS カード (IC カード) 情報を確認する


本機に挿入されている CAS カード (IC カード) のカード IDなどを確認します。



1 (ホーム) ボタンを押し → ◀ または ▶ ボタンで [設定・その他] を選び → ▲ または ▼ ボタンで [各種設定] を選択



2 [STB 設定] → [設置設定] → [IC カード情報] の順に選択

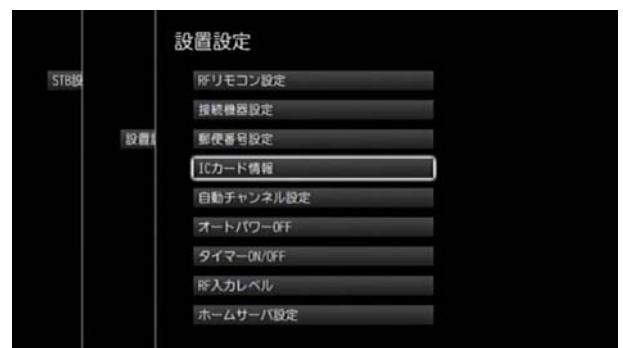

3 IC カードの情報を確認



- ※ [TEST実行]を選択すると CAS カードの認証テストを行うことができます。
- ※ (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

本機のファームウェアバージョンを確認する

本機のファームウェアのバージョンを確認します。お使いのテレビの HDCP バージョンも確認できます。




- 1 (ホーム) ボタンを押し→◀ または ▶ ボタンで [設定・その他] を選び→▲ または ▾ ボタンで [各種設定] を選択



- 2 [STB 設定] → [バージョン情報] の順に選択



3 バージョン情報を確認

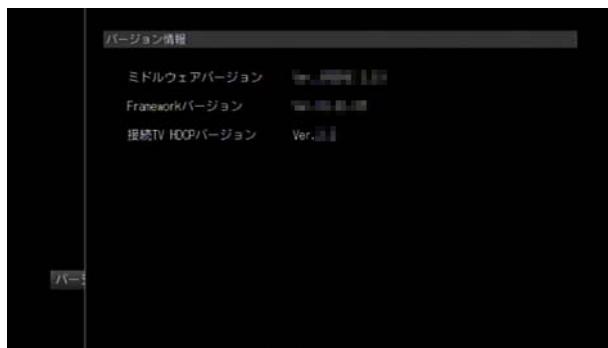

※ (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 本機のファームウェアバージョンは、ホームメニューの画面右下にも表示されています。

13. サポート／お問い合わせ

加入者特典・各種サービスの申し込みをする

ご契約のお客様向けの特典サービスや、J:COM が提供している各種サービスの申し込み／変更手続きを行うことができます。

※ サービスの内容や利用規約をよくお読みのうえお申し込みください。



1 **家**(ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[特典・申込]を選択



2 申し込む特典やサービスを選び→画面の案内に従って申し込み手続きを行う

※ 各メニューからは以下の申込を行うことができます。

- ・ TV サービス申込：
スマートセレクトのジャンル変更、録画機能付きタップへの変更、外付けハードディスクの申込、2台目サービスの申込、見放題パックの申込
- ・ インターネット申込：
インターネットの申込
- ・ 電話申込：
電話の申込
- ・ J:COM MOBILE 申込：
J:COM MOBILE の申込
- ・ J:COM 電力申込：

J:COM 電力家庭用コースの申込

- ・ プレゼント申込：
劇場鑑賞券などのプレゼントの申込
- ・ イベント応募：
舞台や映画試写会などの応募
- ・ オプションチャンネル申込
オプションチャンネルの申込／解約
- ・ その他サービス申込：
ゲーム使い放題パック、J:COM × au 無料電話の申込

※ 各サービスの申込画面で **赤** ボタンを押すと、ホームメニューに戻ります。

ワンポイント

- 各サービスについての詳しい内容は、J:COM ホームページなどでご確認ください。

メガパック・見放題パックの申し込みをする

メガパックや見放題パックのお申し込みは本機からも行うことができます。

- ※ メガパックをお申し込みいただくと、映画・ドラマ・アニメ・バラエティーなど多彩なVOD作品が、月額固定料金で何度でも自由にご覧いただけます。
- ※ 見放題パックをお申し込みいただくと、スポーツ・映画・趣味などの各専門チャンネルが提供している作品を、月額固定料金で何度でも自由にご覧いただけます。
- ※ メガパック・見放題パックはJ:COM オン デマンドのサービスです。
- ※ メガパック対象外の作品や、見放題パックを提供していない専門チャンネルもあります。



- 1 [VOD]ボタンを押す(またはホームメニューで[オンデマンド]を選択)
- 2 ▲または▼ボタンで[メガパック]または[見放題パック]を選び→[決定]ボタンを押す



- 3 手順2で[見放題パック]を選んだ場合は申し込みたい見放題パックを選択
- 4 ▲・▼・◀・▶ボタンで[お申し込みはこちら]を選んで→[決定]ボタンを押す
- 5 画面の案内に従って申し込みを行う

※ 赤 ボタンを押すとホームメニューに戻ります。

ワンポイント

- ・ お客様のご契約内容によってはメガパック・見放題パックのお申し込みができない場合があります。
- ・ メガパックについて詳しくは下記をご確認ください。
<https://www.jcom.co.jp/service/tv/ondemand/megapack.html>
- ・ 見放題パックについて詳しくは下記をご確認ください。
https://www.jcom.co.jp/service/tv/ondemand/vod_pack.html
- ・ 見放題パックで提供されているタイトル本数はパックごとに異なります。

お知らせメッセージを確認する

ケーブルテレビ局からのお知らせメールや各放送局からの放送メールを確認します。

※ 未読のお知らせメールがあるときは、ホームメニューに件数を表すアイコン(⑦)が表示されます。



1 **⑦** (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[設定・その他]を選び→▲または▼ボタンで[お知らせ]を選択



2 確認したいメールを選択



※ お知らせメールが5件以上ある場合は[全てのお知らせを見る]を選択すると、受信したすべてのメールを確認できます。

※ [すべて既読にする]を選択すると、お知らせメッセージと放送メールをすべて既読にできます。

※ [全削除]を選択すると、放送メールをすべて削除できます。

※ 放送メールの内容確認画面で[削除]を選択すると、選択した放送メールが削除されます。

※ **⑦** (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

よくある質問を確認する


J:COM のサービスや本機の操作についてよくある質問を本機で確認することができます。



- 1 **Home** (ホーム) ボタンを押し→◀または▶ボタンで [設定・その他] を選び→▲または▼ボタンで [よくある質問] を選択



- 2 確認したい項目を選び→内容を確認

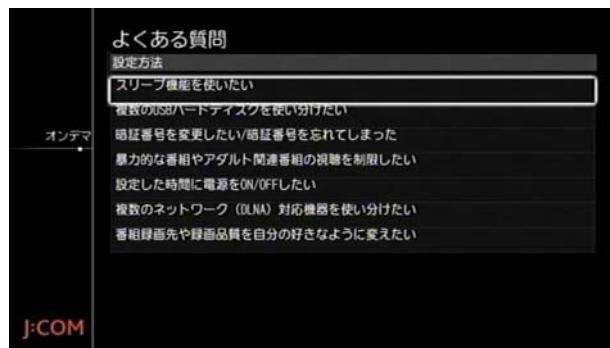

※ **Home** (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- J:COM へ問い合わせをする (242 ページ)

利用履歴取得に関する規約の確認をする

本機の利用履歴取得に関する規約を確認できます。




- 1 **Home** (ホーム) ボタンを押し→◀または▶ボタンで [設定・その他] を選び→▲または▼ボタンで [各種設定] を選択



- 2 [利用規約] → [視聴履歴を使用したサービスの同意] の順に選択



- 3 内容を確認

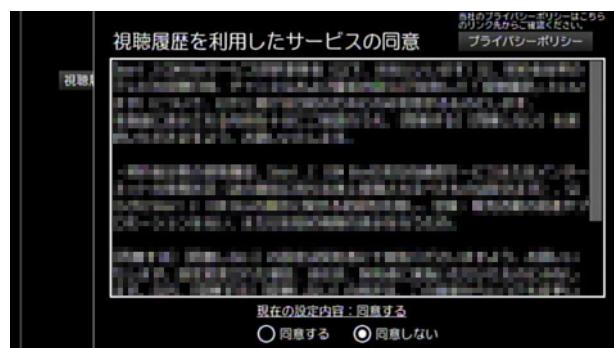

※ 利用履歴の取得を「同意する」または「同意しない」に変更できます。

- ※ [プライバシーポリシー]を選択と、ジュピターテレコムのプライバシーポリシーを確認できます。
- ※  (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。



プライバシーポリシーを確認する

ジュピターテレコムのプライバシーポリシーを確認できます。

- 1  (ホーム) ボタンを押し→◀ または ▶ ボタンで [設定・その他] を選び→▲ または ▼ ボタンで [各種設定] を選択



- 2 [利用規約] → [プライバシーポリシー] の順に選択



- 3 確認が終了したら  ボタンを押す

J:COM へ問い合わせをする

本機のよくある質問や本書で解決できない問題がある場合は、お問い合わせページからお知らせください。

※ 希望の日時を指定して J:COM カスタマーセンターからの折り返し電話を予約することができます。



1 **1** (ホーム) ボタンを押し→◀ または ▶ ボタンで [設定・その他] を選び→▲ または ▼ ボタンで [お問い合わせ] を選択



2 [折り返し電話予約] を選び→画面の案内に従ってお問い合わせ内容を送る

※ **赤** ボタンを押すとホームメニューに戻ります。

ワンポイント

- ・ 本機の使い方に関するご質問やサービスの変更などはジェイコムショップでも受け付けています。下記ホームページでお近くのジェイコムショップを探すことができます。
<https://www.jcom.co.jp/shop/>
- ・ ジェイコムショップでは最新のサービスを体験していただくことができます。どうぞお気軽に立ち寄りください。

関連する項目

- ・ よくある質問を確認する (240 ページ)


14. お困りのときは

本機をリセットする

動作が不安定なときなど、動作がおかしい場合は本機のリセットボタンを押してください。

※ リセットしても録画した番組などは消去されません。
また各種の設定値も変更されません。

1 本機前面の扉を開け→[リセット]ボタンを押す

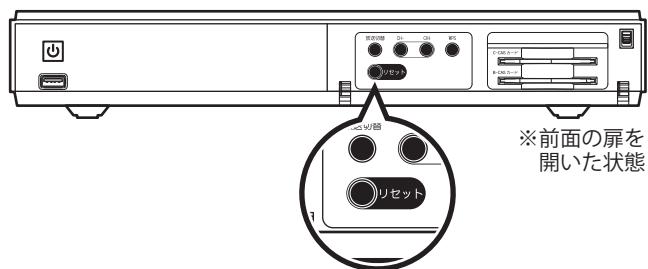

※ 本機の電源がオンのときに[リセット]ボタンを押すと、リセット後に再び電源がオンになります。
※ 番組録画中にリセットすると録画が中止されます。

同時に利用できる機能について

※ テレビ番組視聴中・内蔵ハードディスクまたはUSBハードディスクやホームネットワーク上の機器で動作中などの場合の、テレビ番組視聴・ホームメニューの放送中番組表示・VODやアプリの利用・アナログ録画の可能／不可能確認表

○: 新たな動作を同時に実行可能
▲: 実行中の動作が止まり、新たな動作を実行する
×: 新たな動作は実行できない

実行中の動作\新たな動作	放送中番組の視聴	ホームメニューの表示	VOD/アプリの利用	AVケーブルで接続した機器で録画(アナログ録画)※1
放送中番組の視聴	▲	▲	▲	▲※3
ホームメニューの表示	▲	×	▲	▲※3
VOD/アプリの使用	×	×	×	▲
AVケーブルで接続した機器で録画(アナログ録画)	×	×	×	×
内蔵ハードディスク	1番組を録画	○	○	○
	2番組を録画	○	○※2	○
	録画番組の再生	×	×	×
	1番組を録画+録画番組の再生	×	×	▲※4
	2番組を録画+録画番組の再生	×	×	▲※4
USBハードディスク	1番組を録画	○	○	○
	2番組を録画	○	○※2	○
	録画番組の再生	×	×	▲※4
	1番組を録画+録画番組の再生	×	×	▲※4
	2番組を録画+録画番組の再生	×	×	▲※4
ホームネットワーク機器	1番組を録画	○	○	○
	2番組を録画	○	○※2	○
	録画番組の再生	×	×	▲※4
	1番組を録画+録画番組の再生	×	×	▲※4
	ダビング	○	○	○
	録画番組の配信	○	○	○
	放送中番組の配信	○	○	○
	内蔵/USBハードディスクで1番組を録画+録画番組の配信	○	○	○
	内蔵/USBハードディスクで1番組を録画+放送中番組の配信	○	○※2	○
	ホームネットワーク機器へ1番組を録画+録画番組の配信	○	○	○
	ホームネットワーク機器へ1番組を録画+放送中番組の配信	○	○※2	○

※1 アナログ録画を実行すると、アナログ録画中のチャンネル以外の画面に切り換えることができなくなります。

※2 ホームメニューは表示されますが、放送中番組の映像は表示されず、チャンネル番号での表示になります。

※3 アナログ録画を実行すると、アナログ録画中のチャンネルに切り換わります。

※4 アナログ録画を実行すると、録画番組の再生が停止し、アナログ録画中のチャンネルに切り換わります。実行中の録画は継続します。

※ テレビ番組視聴中・内蔵ハードディスクまたはUSBハードディスクやホームネットワーク上の機器で動作中などの場合、USBハードディスクへの録画や録画した番組の再生などの可能／不可能確認表

○: 新たな動作を同時に実行可能
 ▲: 実行中の動作が止まり、新たな動作を実行する
 ×: 新たな動作は実行できない

実行中の動作	新たな動作			
	内蔵ハードディスクへの録画	録画番組の再生	USBハードディスクへの録画	録画番組の再生
放送中番組の視聴	○※1	▲	○※1	▲
ホームメニューの表示	○※2	▲	○※2	▲
VOD/アプリの使用	○	×	○	×
A Vケーブルで接続した機器で録画(アナログ録画)	○	×	○	×
内蔵ハードディスク				
1番組を録画	○	○	○	○
2番組を録画	×	○	×	○
録画番組の再生	○	×	○	×
1番組を録画+録画番組の再生	○	×	○	×
2番組を録画+録画番組の再生	×	×	×	×
USBハードディスク				
1番組を録画	○	○	○	○
2番組を録画	×	○	×	○
録画番組の再生	○	×	○	×
1番組を録画+録画番組の再生	○	×	○	×
2番組を録画+録画番組の再生	×	×	×	×
ホームネットワーク機器				
1番組を録画	○	○	○	○
2番組を録画	×	○	×	○
録画番組の再生	○	×	○	×
1番組を録画+録画番組の再生	○	×	○	×
ダビング	○	○	○	○
録画番組の配信	○	○	○	○
放送中番組の配信	○	○	○	○
内蔵/USBハードディスクで1番組を録画+録画番組の配信	○	○	○	○
内蔵/USBハードディスクで1番組を録画+放送中番組の配信	×	○	×	○
ホームネットワーク機器へ1番組を録画+録画番組の配信	○	○	○	○
ホームネットワーク機器へ1番組を録画+放送中番組の配信	×	○	×	○

※1 1番組または2番組を録画中でも、録画中以外の他のチャンネルに切り換えることができます。

※2 2番組同時録画の実行中は、ホームメニューには放送中番組の映像は表示されません。チャンネル番号のみの表示になります。

※ テレビ番組視聴中・内蔵ハードディスクまたはUSBハードディスクやホームネットワーク上の機器で動作中などの場合、ホームネットワーク上の録画機器への録画やダビングなどの可能／不可能確認表

○: 新たな動作を同時に実行可能
 ▲: 実行中の動作が止まり、新たな動作を実行する
 ×: 新たな動作は実行できない

実行中の動作	ホームネットワーク機器				
	ホームネットワーク機器への録画	録画番組の再生	ダビング	録画番組の配信	放送中番組の配信
放送中番組の視聴	○※1	▲	○	○	○
ホームメニューの表示	○※2	▲	○	○	○
VOD/アプリの使用	○	×	×	○	○
A Vケーブルで接続した機器で録画(アナログ録画)	○	×	×	○	○
内蔵ハードディスク					
1番組を録画	○	○	○	○	○
2番組を録画	×	○	×	×	×
録画番組の再生	○	×	×	○	○
1番組を録画+録画番組の再生	○	×	○	○	○
2番組を録画+録画番組の再生	×	×	×	×	×
USBハードディスク					
1番組を録画	○	○	○	○	○
2番組を録画	×	○	×	×	×
録画番組の再生	○	×	×	○	○
1番組を録画+録画番組の再生	○	×	○	○	○
2番組を録画+録画番組の再生	×	×	×	×	×
ホームネットワーク機器					
1番組を録画	○	○	○	○	○
2番組を録画	×	○	×	×	×
録画番組の再生	○	×	×	○	○
1番組を録画+録画番組の再生	○	×	○	○	×
ダビング	○	○	×	○	○
録画番組の配信	○	○	○	×	×
放送中番組の配信	○	○	○	×	×
内蔵/USBハードディスクで1番組を録画+録画番組の配信	×	○	○	×	×
内蔵/USBハードディスクで1番組を録画+放送中番組の配信	×	○	×	×	×
ホームネットワーク機器へ1番組を録画+録画番組の配信	×	○	○	×	×
ホームネットワーク機器へ1番組を録画+放送中番組の配信	×	○	×	×	×

※1 1番組または2番組を録画中でも、録画中以外の他のチャンネルに切り換えることができます。

※2 2番組同時録画の実行中は、ホームメニューには放送中番組の映像は表示されません。チャンネル番号のみの表示になります。

※3 ホームネットワーク上の録画機器の種類によっては、再生ができない場合があります。

故障かなと思ったら

故障かな？と思ったときは、現象ごとに下記の対策を試してみてください。またテレビ視聴に関する不具合は、Smart J:COM Box 本体をリセットすることで改善する場合があります。動作がおかしいと思ったときは本機をリセットしてみてください。

※ 電源について

電源が入らない

Smart J:COM Box 本体の電源ランプが消灯している

⇒Smart J:COM Box 本体の電源ランプが消灯している場合、電源プラグが抜けているか緩んでいる可能性があります。電源プラグをしっかりと差し直してください。

電源が切れない

⇒Smart J:COM Box 本体の電源ボタンも効かない場合は、Smart J:COM Box が操作を受け付けなくなっている可能性があります。本機をリセットしてみてください。

※ リモコンについて

Smart J:COM Box のリモコンが効かない

- 1) Smart J:COM Box 本体に向けてリモコンのボタンを押さないと操作ができない
⇒RF リモコン設定ができていない可能性があります。ホームメニューの【各種設定】から【STB 設定】→【設置設定】→【RF リモコン設定】の順に選び、設定を行ってください。
- 2) リモコンのすべてのボタンが効かないが、Smart J:COM Box 本体での操作はできる
ボタンを押したときに、リモコンの  (SJB 電源) ボタンが点灯しなくなった
⇒リモコンの電池が切れている可能性があります。電池を交換してください。
- 3) リモコンのすべてのボタンが効かない。Smart J:COM Box 本体での操作はできるし、リモコンの電池も交換済み
⇒リモコンが工場出荷時の状態に戻っている可能性があります。リモコンのチャンネルボタンの  ボタンと【音量】の [-] ボタンを同時に 3 秒以上押してください。リモコンの  (SJB 電源) ボタンが点滅したらボタンから指を離し、次に  (SJB 電源) ボタンと  (ホーム) ボタンを同時に 3 秒以上押してください。
 (SJB 電源) ボタンが 2 回点滅したらボタンから指を離し、数字ボタンで「113」と押してください。リモコンを Smart J:COM Box に向けていくつかのボタンを押し、操作ができるかどうかご確認ください。
それでも操作できない場合は、リモコンが故障している可能性があります。J:COM へお問い合わせください。
- 4) リモコンのすべてのボタンが効かない。Smart J:COM Box 本体での操作はできるし、リモコン本体も交換済みで、新しい電池も入っている
⇒Smart J:COM Box 本体のリモコン受光部が故障している可能性があります。J:COM へお問い合わせください。
- 5) リモコンのテレビ操作部のみ効かない
⇒リモコンに設定しているテレビのメーカー番号が、お持ちのテレビのメーカー番号と異なる可能性があります。お持ちのテレビのメーカーに該当する 3 枝のメーカー番号を設定しなおしてください。
※一部、操作できないメーカー・機種があります。
- 6) テレビの映像と Smart J:COM Box で選局しているチャンネルが違っている
⇒テレビの入力が違っている可能性があります。テレビの入力を切り換えてください。
- 7) テレビの映像と Smart J:COM Box で選局しているチャンネルは違っていない
⇒Smart J:COM Box が操作を受け付けなくなっている可能性があります。リセットボタンを押してください。
- 8) Smart J:COM Box 本体の電源ランプが消灯している
⇒Smart J:COM Box 本体の電源プラグが抜けているか緩んでいる可能性があります。電源プラグをしっかりと差し直してください。

※ 映像・音声に関して

テレビの画面が真黒で音声も出ない

- 1) テレビの主電源ランプが消灯している
⇒テレビの主電源が切れている可能性があります。テレビの電源プラグを確認し、主電源を入れてください。
- 2) テレビの電源も Smart J:COM Box の電源も入っていて、本体のチャンネル表示も切り換わる
⇒テレビの入力が異なる可能性があります。テレビの入力を切り換えてください。
- 3) テレビの主電源ランプが赤く点灯している
⇒テレビの電源が切れています。テレビの電源を入れてください。
- 4) 配線をいじった後である
⇒配線が抜けているか緩んでいる可能性があります。配線をしっかりと差し直してください。
- 5) テレビ側の入力端子が不良
⇒Smart J:COM Box とテレビをつないでいる HDMI ケーブルまたは AV ケーブルのテレビ側の入力端子を他の入力端子に変えてみてください（例：テレビの HDMI1 入力につながっているケーブルを HDMI2 入力へ差し込む）。テレビの入力切り換えを新たな端子に切り換えて、Smart J:COM Box の映像・音声が正常に出力されるかどうか確認してください。
- 6) テレビと接続するケーブルが不良
⇒Smart J:COM Box とテレビをつなぐ HDMI ケーブルまたは AV ケーブルを交換し、Smart J:COM Box の映像・音声が正常に出力されるかどうか確認してください。

音声は出るが、テレビの画面が真黒

- 1) 配線をいじった後である
⇒配線が抜けているか緩んでいる可能性があります。配線をしっかりと差し直してください。
- 2) テレビ側の入力端子が不良
⇒Smart J:COM Box とテレビをつないでいる HDMI ケーブルまたは AV ケーブルのテレビ側の入力端子を他の入力端子に変えてみてください（例：テレビの HDMI1 入力につながっているケーブルを HDMI2 入力へ差し込む）。テレビの入力切り換えを新たな端子に切り換えて、Smart J:COM Box の映像・音声が正常に出力されるかどうか確認してください。
- 3) テレビと接続するケーブルが不良
⇒Smart J:COM Box とテレビをつなぐ HDMI ケーブルまたは AV ケーブルを交換し、Smart J:COM Box の映像・音声が正常に出力されるかどうか確認してください。

画面両脇に黒帯が出る

- ⇒縦横比 16:9 のハイビジョン対応テレビと 4:3 の従来型テレビでは、放送局から送られてくる映像のサイズにより表示が異なります。送信されてくる映像のサイズによって黒い帯が表示される場合がありますが、異常ではありません。
- ※ テレビ本体の「画面サイズ」の切り替えにより、黒い帯を消すことができる場合があります。
- ※ 全画面表示にするために、画像の一部が欠けたり、画像が伸びたりすることもあります。

ハイビジョン対応テレビなのに画質が悪い

- 1) AV ケーブルで接続している
⇒テレビと Smart J:COM Box 本体を HDMI ケーブルで接続してください。
- 2) テレビ側の入力ごとの画質モードに違いがある
⇒テレビ側の設定で入力ごとの画質モードに違いがあれば変更してください。
- 3) 番組情報を確認すると、525i や 480i の表示がある
⇒送信されてくる映像が標準画質の番組です。1125i や 1080i のハイビジョン番組のように高精細ではありません。ご了承ください。

落雷の後すべてのテレビが映らない

⇒ブースター（増幅器）に電力を供給しているブレーカーが落ちている可能性があります。ブレーカーを上げてください。それでも復旧しない場合は、J:COM へお問い合わせください。

画質や音質が少し悪くなった

⇒降雨対応放送になってしまですか？雨や雪によって衛星からの電波が弱くなっている場合は、降雨対応放送へ切り換える場合があり、この場合は画質・音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質・音質に戻りますのでご了承ください。

※ 番組視聴について

エラーメッセージが表示される

⇒表示されているメッセージを確認のうえ、「エラーメッセージについて」をご覧ください。

BS デジタル放送が視聴できない

⇒「ご契約の確認をしております」のメッセージが画面に表示されている場合は、BS デジタル放送にチャンネルを合わせたまま約 10 分間お待ちください。それでも改善されなければ、Smart J:COM Box の電源を切りスタンバイ状態で約 10 分間お待ちください。

NHK の BS の画面左下に字幕が出る

⇒メッセージを消去するには、J:COM に登録している契約者名・住所・電話番号・CAS 番号などを画面の指示に従って NHK に送信してください。NHK と衛星放送受信契約をされていないお客さまには、送信後 NHK より契約の案内が届きます。

契約プランを変更したが、映らないチャンネルがある

⇒プラン変更後に映らないチャンネルがある場合は以下の手順で操作してみてください。正しく操作しても復旧しない場合は J:COM へお問い合わせください。

- ① CATV200ch など、放送ネットワークが「CATV」のチャンネルに合わせて約 30 分間お待ちください。
- ② リモコンの電源ボタンまたは Smart J:COM Box 本体の電源ボタンを押して、Smart J:COM Box の電源を切り、スタンバイ状態で約 30 分間お待ちください (Smart J:COM Box の電源コンセントは抜かないでください)。
- ③ リモコンの電源ボタンまたは Smart J:COM Box 本体の電源ボタンを押して Smart J:COM Box の電源を入れ、チャンネルを変えてご確認ください。

オプションチャンネルの申し込みをしたが、映らない

⇒ご契約いただいているにもかかわらず契約を促すメッセージが出ていている場合は、J:COM にお問い合わせください。

番組表の内容が表示されていない

⇒本機をリセットしてみてください。それでも更新されない場合は J:COM までお問い合わせください。

字幕や文字スーパーが出ない

⇒字幕の表示設定をオンにしてください。

⇒字幕設定の言語が放送番組の言語と一致していない場合は字幕言語の設定を合わせてください。

⇒番組が字幕や文字スーパーのある番組かどうかを確認してください (番組詳細情報などに「字幕」アイコンがあるかどうか)。

※ 録画について

録画予約したものが録画されていなかった

⇒下記の原因が考えられます。ご確認ください。

- ・本機と録画機器が正しく接続 / 登録されていなかった
- ・予約方法が正しくなかった可能性がある (放送のないチャンネルを指定していたなど)
- ・録画中に受信状態が悪くなったり、電源コード抜けや停電などで録画が中断され、正常に保存されなかった
- ・録画機器の空き容量が不足していた
- ・番組の放送時間が変更されていた (番組表が更新されなかった)

USB ハードディスクが認識されない

⇒USB 接続ケーブルを抜き差ししてください。それでも認識しない場合は本機の電源を入れ直してください。

⇒USB ハードディスクの電源コードがコンセントに接続されているか確認してください。

⇒テレビにつないでいた USB ハードディスクを Smart J:COM Box につないだが録画した番組が視聴できない

⇒Smart J:COM Box につないでいた USB ハードディスクを別の機器につないだが録画した番組が視聴できない

⇒USB ハードディスクでの録画に対応した機器では、USB ハードディスクを使うために初期化処理を行います。ほとんどの場合、ハードディスクに録画した映像はこの初期化を行った機器でしか再生できません。詳しくはお使いの USB ハードディスクのメーカーにお問い合わせください。

録画モードが「変換待ち」のまま変わらない

⇒録画モードの変換は、番組の録画や録画した番組をホームネットワーク上の機器で再生しているときなどは行われません。録画や再生が終了してから選択した録画モードへ自動的に変換します。

繰り返し予約を設定した番組とは違う番組が録画される

⇒繰り返し録画予約を設定した際、録画予約対象の番組が見つからない場合があります (連続ドラマなどである回だけ特番などの違う番組が放送されるなど)。その場合は、繰り返し予約を登録した番組の放送時間帯に放送されている別の番組が録画されます。

※ ホームネットワークについて

ホームネットワーク対応の機器で本機の映像が視聴できない

⇒下記を確認してください。

- ・ネットワークが正しく接続されているか
- ・ホームネットワーク対応機器で本機を正しく選択しているか (詳しくは対象機器の取扱説明書をご確認ください)
- ・ホームサーバー設定を「する」にしているか

ホームネットワーク上の別機器の映像を本機で視聴できない

⇒本機にホームネットワーク上の機器が登録 (認識) されているか確認してください。ファイルの種類などによっては再生できない映像もありますのでご了承ください。

※ 本体について

Smart J:COM Box 本体が熱い

⇒本機の使用中は温度が高くなることがあります、性能・品質に問題はありません。できるだけ風通しのよい場所に設置してください。

関連する項目

- ・ 本機をリセットする (243 ページ)
- ・ エラーメッセージについて (248 ページ)

エラーメッセージについて

エラーメッセージが表示されたら、下記を参照して対処をお願いします。

※ 番組の視聴について

メッセージ	確認内容
B-CAS または C-CAS カードが正しく挿入されていません。機器本体前面のパネルを開け、カードを抜き差ししてください。 問題が解決しない場合は、カスタマーセンターへご連絡ください。 (E100 または E101)	B-CAS カードまたは C-CAS カードが正しく挿入されていることをお確かめください。問題が解決しない場合は、J:COM カスタマーセンターへご連絡ください。
この CAS カードは使用できません。 間違ったカードが挿入されていないか確認してください。問題が解決しない場合は、カスタマーセンターへご連絡ください。 (E102)	
気象条件などの原因により、信号レベルが低下しています。しばらく経っても映像が映らない場合は、カスタマーセンターへご連絡ください。 (E201)	雨などの影響で、画質・音質が低下することがあります。天候が回復するまでお待ちいただくか、他の放送サービスをお楽しみください。
信号が受信できません。 ケーブルの接続に問題がない場合は、カスタマーセンターへご連絡ください。 (E202)	ケーブルの接続不良などの場合に表示されます。接続をお確かめください。
チャンネルがありません。他のチャンネルを選局してください。 (E200 または E204)	
現在、このチャンネルは放送を休止しています。 番組表で放送時間をご確認ください。 (E203)	放送が休止されているか、使用されていないチャンネルを選局した場合に表示されます。現在このチャンネルは視聴できません。他のチャンネルに切り換えてお楽しみください。
このチャンネルは契約されておりません。 ご契約中のチャンネルで表示されている場合は、30 分程 CS 放送にチャンネルを合わせていただくことで、改善する場合があります。 改善しない場合は、カスタマーセンターへご連絡ください。 (E205)	契約されていないチャンネルを選局した場合に表示されます。現在このチャンネルは視聴できません。ご契約中のチャンネルの場合は、CS 放送にチャンネルを合わせて 30 分程度お待ちください。 問題が解決しない場合は、J:COM カスタマーセンターへご連絡ください。

※ データ放送について

メッセージ	確認内容
契約内容の更新信号を受け取れませんでした。 カスタマーセンターへご連絡ください。 (E205)	サービスの有効期限が切れた状態になっている場合に表示されます。J:COM カスタマーセンターへご連絡ください。
番組の購入が制限されています。 (E205)	受信契約などにより、番組の購入が制限されている場合に表示されます。
購入受付時間が終了しているため購入できません。 (E206)	有料番組（ペイ・パー・ビュー）で、放送時間が終了に近づいているなど、購入可能な時間を過ぎている場合に表示されます。他の番組をお楽しみください。

メッセージ	確認内容
データ放送のデータを受信できませんでした。再度選局してください。 (E400)	データ取得時にエラーが発生した場合に表示されます。再度、選局操作をしてください。
データ放送の表示に失敗しました。再度選局してください。 (E402)	
本機では、このデータ放送のデータは表示できません。他のチャンネルを選局してください。 (E401)	本機では表示できないデータを受信した場合に表示されます。他のチャンネルに切り換えてお楽しみください。

※ 番組表からの番組予約について

メッセージ	確認内容
既に同時間帯に 2 番組が予約がされているため、この番組は予約できません。 実行する場合は、予約リストで予約済の番組を削除してください。	同時間帯に録画できる番組数（2 番組）を超える場合に表示されます。 録画予約を中止するか、または予約リストから同時間帯に録画予約した番組を削除してください。
録画先に指定した機器に空き容量が不足しています。 別の録画先を指定するか、録画リストから録画済番組を削除してください。	録画先のハードディスクの空き容量が不足している場合に表示されます。 空き容量のある USB ハードディスクを録画先に指定するか、または録画リストから録画番組を削除してください。
5 分未満の番組は録画できません。	録画予約した番組が 5 分未満の場合に表示されます（録画先がホームネットワーク上の録画機器の場合）。
1 分未満の番組は録画できません。	録画予約した番組が 1 分未満の場合に表示されます（録画先が内蔵 HDD / USB ハードディスク / アナログ機器の場合）。
この番組は予約できません。	本機の状態やお客様のご契約状況によっては、録画予約ができない場合があります。

※ 録画番組について

メッセージ	確認内容
録画中にエラーが発生しました。	録画または再生の実行中に、本機と録画機器を接続しているケーブルや、録画機器の電源コンセントが抜けてしまった場合に表示されます。
再生中にエラーが発生しました。	
番組のダビングに失敗しました。	録画番組のダビングや削除の処理を実行中に、本機と録画機器を接続しているケーブルや、録画機器の電源コンセントが抜けてしまった場合に表示されます。
ダビングに失敗しました。もう一度ダビングの設定を実行してください。	本機と録画機器が正しく接続されていること、録画機器の電源が入っていることを確認し、もう一度操作を行ってください。
番組の削除に失敗しました。	

※ その他

メッセージ	確認内容
情報の更新ができないため、現在一部の機能をご利用いただけません。	ケーブルテレビ局との双方向の通信ができなくなっているときに表示されます。 しばらくお待ちいただいても問題が解決しない場合は、J:COM カスタマーセンターへご連絡ください。

索引

数

10秒戻し	135
1チャンネル番組表	52
2番組同時録画	243,70
30秒送り	136
3D 映像出力	227
4K	29,90

英

AAC	227
AVケーブル	7,73
CASカード	234
DLNA	189
DR	74,117,193
DTCP-IP	189
FAQ	240
HDMI	7,220,229
HD画質	7
ICカード	234
IPアドレス	233
J:COM オンデマンド	162,68
J:COM ゲーム	185
LAN	189,195,197,73
PCM	227
PPV	32,221
RFリモコン	4,5,206
R指定	152
SD画質	7
USBハードディスク	71,125
VOD	162,68
Wi-Fi接続	189,197

あ

空き容量	119
アナログ接続	73,70
アプリ	184
暗証番号	155,152,161
暗証番号有効期間	158
遠隔録画	96,129,130
オートパワーオフ	213
お気に入り	182,24,63
お知らせメッセージ	239
おすすめ番組	25
追っかけ再生	177,133
お問い合わせ先	242
オプションチャンネル	237
オフタイマー	212
音声切換	15
オンタイマー	211
音量	9

か

画質	74,117
カテゴリー	21
加入者特典サービス	237
乾電池	6
関連番組	31
キーワード検索	19
繰り返し再生	135
繰り返し予約	92,29,101
現在放送中番組	51
購入履歴	183,221
個人情報	240
コピーガード	142
コピーネバー	142
コピーワンス	142

さ

サービス申し込み	237
再スキャン	230
再接続	123
ザッピング	12
サブチャンネル	57,224
時間帯検索	35
視聴制限	152,159,160
視聴チャンネル制限	153,156
視聴年齢制限	152,161
視聴予約	26,99,114,27
視聴履歴	183
自動録画	94
絞り込み	138
字幕	16
字幕言語	218
ジャンルカラー	54
ジャンル検索	18
受信レベル	232
出演者	17
出演者検索	22
初期化	125,120
スキップ再生	136
スマートフォン	193
赤外線リモコン	207,4
接続解除	122,127,203
選局制限	154,157

た

タイトル編集	144
ダビング	141,142,243
ダビングテン	142
タブレット端末	193
チャプター	118

チャンネル一覧	154
チャンネル選局範囲	216
チャンネル並べ替え	56
チャンネル番号	14
チャンネル番号入力確定時間	215
通信テスト	233
データ放送	16,231
デジタルオーディオ機器	8
デジタル音声出力	227
テレビ種別	228
テレビ接続	7,7
電池	6
同時録画	243,91,70
登録解除	127,203

な

内蔵ハードディスク	119,120
並べ替え	113,61
日時指定予約	88
入力切り換え	205,204
入力文字確定時間	226

は

ハードディスク残量	119
早見再生	134
番組検索	18,19,21,24,25,22
番組詳細情報	17,136
番組表	33,44,26,59
日付検索	34
表示チャンネル数変更	53
ファームウェアバージョン	235
フォルダ	145
ペアリング	206
ペイ・パー・ビュー	32,221
ヘルプ	240
放送メール	239
ホームサーバ	199
ホームネットワーク	189,73
ホームメニュー	8,223,224
保護	149

ま

毎回視聴	29
毎回録画	92,101
マイ番組表	59
前選局	15
見逃し視聴	178,66
ミュート	9
無線 LAN	189,197
メガパックサービス	238

文字スーパー	219
文字入力	10,226
モバイル機器	193

や

ユーザー登録	208
有線 LAN	189,195,73
優先使用	116
予約取り消し	114
予約変更	99
予約リスト	97
予約履歴	115

ら

リセット	243
リモート録画	96,129,130
リモコン	4,204,6,206,207
履歴削除	115
録画	70,75,92
録画機器	71,73,123,116,202,194
録画機器登録	71
録画再生	132,192
録画中止	76,114
録画モード	74,117
録画予約	44,88,99,46
録画リスト	132

わ

ワンタッチ選局	13,214
---------	--------

※ 本書に記載されている内容は2018年8月時点のものです。

※ 本書に記載されている会社名および製品名・サービス名は、各社の登録商標または商標です。一部申請中のものを含みます。

※ 本書で使われている画面内の番組名や人物名などは一例であり、実際の放送内容・人物・地名などとは関係ありません。

また、画面のレイアウトなどは予告なく変更になる場合があります。