

HUAWEI

MediaPad 7 Youth

取扱説明書



製品について1

はじめに2

HUAWEI MediaPad の外観	2
microSD カードの挿入	3
バッテリーの充電	4
バッテリー使用上のご注意	4
電源を入れる／切る	4
基本操作	5
画面のロック解除	6
ホーム画面	7
通知とステータスアイコン	8
通知パネル	9
ホーム画面上での操作	11

文字入力14

オンスクリーンキーボードの起動と非表示	14
入力方法の選択	14
英語（米国）Android キーボード	15
FSKAREN で入力する	16
キーボードの種類を変更する	22
テキストの編集	22

HUAWEI MediaPad のカスタマイズ24

ホーム画面アイテムの移動	24
ホーム画面へのウィジェットの追加	25
ホーム画面アイテムの削除	26
ホーム画面の追加	26

ホーム画面の削除	27
壁紙のカスタマイズ	28
音量の調整	29
着信音の設定	29
画面の明るさの調整	30
画面タイムアウト時間の設定	30
画面ロック	30

インターネット接続-32

Wi-Fi ネットワークへの接続	32
------------------------	----

データの共有-33

Wi-Fi Direct 接続の設定	33
Wi-Fi Direct によるファイルの共有	33
Bluetooth によるファイルの共有	34
Bluetooth によるファイルの受信	34
コンピュータからファイルをコピー	35

アプリケーションの管理-36

アプリのダウンロード	36
アプリケーションのインストール	36
アプリケーションの表示	37
アプリケーションのアンインストール	37

ファイルマネージャー-39

フォルダの作成	39
フォルダの削除	39
フォルダの名前変更	40
ファイルを検索	40

ファイルのコピーまたは移動	41
---------------------	----

設定42

アカウントの追加	42
アカウントの削除	42
サーバーとのアカウントの同期	43
日時の設定	43
アプリケーションキャッシュの消去	43
メモリ状態の確認	44
microSD カードのフォーマット化	44
HUAWEI MediaPad の更新	45

よくある質問46

電力を節約するには、どうすればいいのでしょうか？	46
内部メモリはどのようにフォーマットしますか？ .	46
画面ロック解除パターンやパスワードを忘れてしまった場合はどうすればいいのでしょうか？	46
HUAWEI MediaPad の動作が遅いです。どうすればいいのでしょうか？	47
HUAWEI MediaPad では RMVB 形式でビデオを再生できますか？	47
HUAWEI MediaPad で日時を設定できません。なぜでしょうか？	47
録音用の保存パスを変更できますか？	48
HUAWEI MediaPad は GPS 信号を受信できません。なぜでしょうか？またどうすればいいのでしょうか？	48
画面ロック解除 PIN とパスワードの違いは何です	

か？	48
詳細なヘルプ	49
個人情報とデータセキュリティ	50
知的財産権および免責事項	52

1 製品について

HUAWEI MediaPad 7 Youth（略称：「HUAWEI MediaPad」）で新しい世界を体験してください。

HUAWEI MediaPad では、以下のようなことが体験できます。

- > 高速なインターネットブラウジング
- > あらゆる場面での写真撮影とビデオ録画
- > 最新映画の視聴
- > 今までにない音声体験
- > その他多数


HUAWEI MediaPad は想像性と創造性をかきたてます。今すぐ使用を開始して、その楽しさを存分に体験してください。




このドキュメント内のすべての写真とイラストは参考用です。実際の製品とは異なる場合があります。

2 はじめに

HUAWEI MediaPad の外観

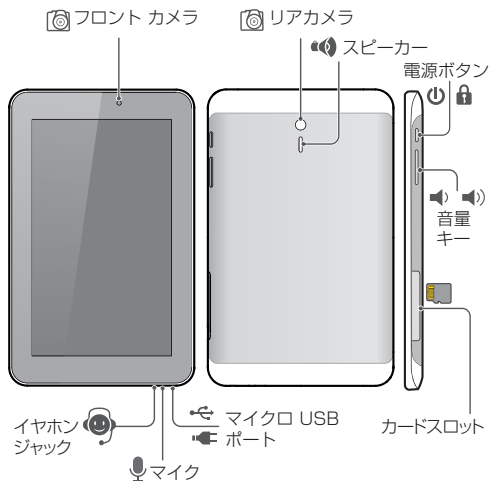

microSD カードの挿入

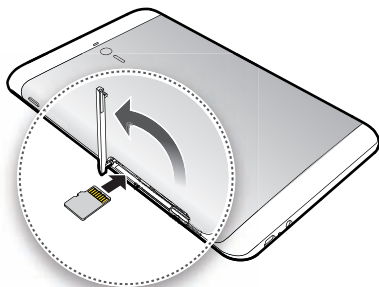

1. microSD カードのスロットカバーを開きます。
2. 前の図で示されたように金属部分を上にして、microSD カードを挿入します。カチッと音がするまでカードを内に押し込みます。
3. カードのスロットカバーを元に戻します。



タブレットからカードのスロットカバーを外さないでください。

HUAWEI MediaPad の電源がオンになっている場合、microSD カードを取り外すには、ホーム画面にアクセス

して、 > **ストレージ** > **SD カードのマウント解除**をタップします。microSD カードのスロットカバーを開いて、microSD カードを軽く押すと、microSD カードが飛び出します。

バッテリーの充電

1. 充電器を付属の USB ケーブルに接続します。
2. 充電器をコンセントに接続します。
3. HUAWEI MediaPad を USB ケーブルに接続して、充電を開始します。

HUAWEI MediaPad の電源を入れたとき、充電が完了している場合にはステータスバーのバッテリーアイコンが  になります。

バッテリー使用上のご注意

- HUAWEI MediaPad を長時間使用していない場合やバッテリー残量が極端に少ない場合には、バッテリーの充電を開始した直後に電源を入れることができない場合があります。これは故障ではありません。バッテリーを数分間充電してから、HUAWEI MediaPad の電源を入れてください。
- バッテリーは再充電可能です。再充電可能なバッテリーは充電サイクルの回数に制限があります。HUAWEI MediaPad を長時間使用している場合、待受時間が短くなります。バッテリーを長くお使いいただくために、バッテリーはあまり頻繁に充電しないでください。
- バッテリーの充電完了までの時間は、周囲の温度やバッテリーの使用年数によって異なります。

電源を入れる／切る

電源を入れる

HUAWEI MediaPad が振動するまで、電源キーを長押しします。



HUAWEI MediaPad を長時間使用していない場合やバッテリー残量が少ない場合は、充電を開始してすぐには電源が入らない場合があります。数分間充電してから使用を開始してください。

電源を切る

ダイアログボックスが表示されるまで、電源キーを長押しします。次に、画面上の説明に従って HUAWEI MediaPad の電源を切ります。

基本操作

以下の指による簡単な操作により、HUAWEI MediaPad を楽に操作することができます。



タップ：画面上で選択したい項目に「ポン」と指を置きます。



ダブルタップ：画面を 2 回連続してタップすると、画面が拡大されます。



長押し：画面上に数秒間指を置くと、オプションメニューが表示されます。



フリック：画面上で上下に指をなぞると、画面が上下に移動（スクロール）します。左右に指をなぞると、画面が切り替わります。



ドラッグ：画面上で選択したい項目を長押したまま指をなぞると、その項目を別の場所に移動できます。




ピンチ：画面上に2本の指を置き、指の間隔を広げたり狭めたりすると、画面が拡大／縮小されます。この操作は写真やウェブページの閲覧時に使用できます。

画面のロック解除

HUAWEI MediaPad では複数の方法で画面ロックができます。ここでは、標準設定のロック解除方法を例に挙げ説明します。

1. 画面をウェイクアップするには、電源キーを押します。
2.  に届くまで、 を右にドラッグします。

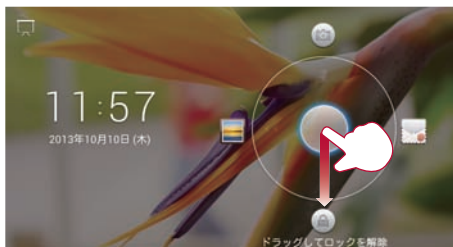

🔒 を上、左、右にあるショートカットアイコンまでドラッグすると、該当するアプリにすばやくアクセスできます。

ホーム画面

HUAWEI MediaPad は使用しやすい画面配置になっています。このセクションでは、画面要素と基本操作について説明します。



-
- 1 最近使用したアプリが表示されます。
 - 2 ホーム画面に戻ります。
 - 3 前の画面に戻ります。
 - 4 時間、Wi-Fi 接続状態、電波強度、バッテリー残量などを表示します。時計をタップすると、通知パネルが開きます。
 - 5 ウィジェットとアプリを表示します。
-

通知とステータスアイコン

	機内モード		Bluetooth 有効
	GPS 使用中		充電中
	充電完了		電池残量：少
	新規メール		microSD カードを準備中
	直近の予定		アラーム有効
	アップロード中		ダウンロード中
	メモリに空き容量なし		サインインまたは同期の問題
	データの同期中		同期失敗

	コンピュータに接続済み		USB テザリング有効
	Wi-Fi ネットワーク利用可能		Wi-Fi ネットワーク接続済み
	インターネットに接続済み	—	—




- >  が表示されている場合、できるだけ早く HUAWEI MediaPad を充電してください。充電しないと、まもなく自動的に電源が切れます。
- > ストレージに空き容量がない場合、 が表示されています。一部のファイルまたはアプリケーションを削除してください。削除しないと、HUAWEI MediaPad でアプリケーションをインストールしたり、実行できなくなります。

通知パネル

HUAWEI MediaPad は複数のタスクを同時に実行できます。例えば、アプリケーションのダウンロード中にインターネットを閲覧できます。通知パネルからタスクの進捗または結果を確認できます。

通知バーを開くには、画面の右下部のステータスバーをタップします。これでタスク進捗と新しい通知を確認できます。

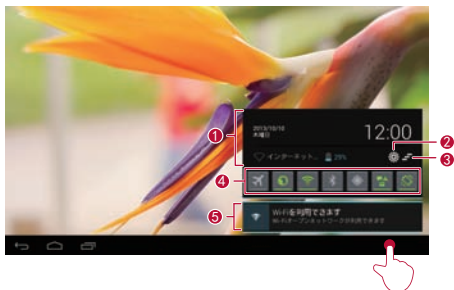

-
- 1 時刻、日付、電池残量、接続中の Wi-Fi ネットワーク名などの情報が表示されます。
 - 2 タップして、設定画面を呼び出すことができます。
-
- 通知情報などを消去して、通知パネルを閉じます。
- 3 > 消去できない情報のみが表示されている場合は、表示されません。
-

以下の操作を実行することができます。

- 4
- >  機内モードを有効／無効に設定します。
 - >  画面の明るさの設定を切り替ええます。
 - >  Wi-Fi 機能を有効／無効に設定します。
 - >  bluetooth 機能を有効／無効に設定します。
 - >  GPS 機能を有効／無効に設定します。
 - >  通知アイコンの表示／非表示を設定します。
 - >  画面の自動回転の ON / OFF を切り替ええます。
- 各機能を無効に設定した場合は、アイコンがグレーで表示されます。

- 5
- 通知情報や実行中の情報が表示されます。タップすると、通知情報の確認や関連機能の操作ができます。通知情報は、左右にフリックすると消去できます。



通知パネルを閉じるには、ホーム画面をタップします。

ホーム画面上での操作

- > ホーム画面からアプリケーションを開くには、アプリケーションアイコンをタップします。

- > ホーム画面から画面を切り替えるには、左右にフリックします。



- > ホーム画面をカスタマイズするには、ホーム画面の空いている場所を長押しして、オプションメニューを表示します。このオプションメニューから、壁紙、ウィジェットなどのカスタマイズが選択できます。



以下の設定を実行することができます。



ホーム画面の壁紙を自分好みに変更できます。



ホーム画面の切り替え効果を変更できます。



ホーム画面にウィジェットやショートカットを追加することができます。



ホーム画面を追加または削除することができます。



HUAWEI MediaPad のテーマを自分好みに変更できます。



設定画面を呼び出すことができます。

3 文字入力

オンスクリーンキーボードの起動と非表示

HUAWEI MediaPad にはあらかじめ複数の文字入力方法がインストールされています。オンスクリーンキーボードから簡単に文字を入力できます。

- オンスクリーンキーボードを起動するには、文字入力箇所をタップします。
- オンスクリーンキーボードを非表示にするには、画面左下ホームボタンの左側にある ✓ をタップします。

入力方法の選択

入力方法の切替手順は以下のとおりです。

1. テキスト箇所をタップすると、オンスクリーンキーボードが起動します。
2. 通知バーで  をタップします。



3. 表示されたオプションメニューから、該当する入力方法を選択します。




ホーム画面から、 > **言語と文字入力** をタップして、デフォルトの入力方法を設定します。

英語（米国）Android キーボード



以下の図は参考用です。実際のキーは若干異なっている場合があります。

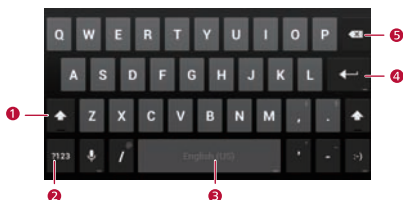

1

- > 小文字で入力している場合、タップすると入力する次の文字が大文字になります。
- > 小文字で入力している場合、Caps Lock をオンにするには長押しまたはダブルタップします。

2

- 数字と記号を入力します。

3

- > スペースを入力します。
- > 別の入力方法を選択するには、長押しします。

4

- 改行します。

5

- > タップすると、カーソルの左にある文字が削除されます。
- > 長押しすると、カーソルの左にある文字がすべて削除されます。

FSKAREN で入力する

FSKAREN では、次の 3 種類のキーボードを利用できます。

- 10 キー

複数の文字が各キーに割り当てられています。フリックして文字を入力するフリック入力、目的の文字が表示されるまでキーを繰り返しタップするトグル入力の 2 種類から選択できます。

フリック入力



トグル入力



変換候補が表示されます。候補をタップすると文字を入力できます。

- 1 > 変換候補の表示を切り替えるときは、変換候補欄を左／右にフリックします。
- >  をタップすると、変換候補欄を広げられます。

-
- 2 文字入力モードを切り替えます。

カーソル画面を表示します。

- 3 > カーソルを移動したり、文字列の範囲を選択してコピー／切り取り／貼り付けしたりできます。

変換範囲を 1 文字縮小します。

- 4 > 未確定の文字がないときは、カーソルを左に移動します。

-
- 5 キーボードの種類を変更します。

カタカナや英数字に変換します。

- 6 > **Menu** と表示されているときは、入力方法の切り替えや、キーボードの各種設定などができます。

-
- 7 入力中の文字の大文字／小文字を切り替えたり、濁点／半濁点を付けたり します。

-
- 8 キーボードを閉じます。

-
- 9 顔文字／記号一覧を利用します。
-

-
- 10 カーソルの左側にある文字を削除します。ロングタッチすると文字を連続して削除します。
-
- 変換範囲を 1 文字拡大します。
- 11 > 未確定の文字がないときは、カーソルを右に移動します。
-
- 変換を行います。
- 12 >  と表示されているときは、スペースを入力します。
-
- 入力中の文字を確定します。
- 13 >  と表示されているときは、改行します。
-
- > フリック入力：入力する文字の行が割り当てられているキーをタップしたまま、上／下／左／右にフリックして、入力する文字を選択する。
- 14 > トグル入力：目的の文字が表示されるまでキーを繰り返しタップする
-

• QWERTY

パソコンのキーボードと同様のキー配列で、日本語を入力するにはローマ字で入力します。



変換候補が表示されます。候補をタップすると文字を入力できます。

- 1 > 変換候補の表示を切り替えるときは、変換候補欄を左／右にフリックします。
> [v] をタップすると、変換候補欄を広げられます。

- 2 文字入力モードを切り替えます。

- 3 キーボードの種類を変更します。

英字に変換します。

- 4 > **Menu** と表示されているときは、入力方法の切り替えや、キーボードの各種設定などができます。

カーソル画面を表示します。

- 5 > カーソルを移動したり、文字列の範囲を選択してコピー／切り取り／貼り付けしたりできます。

変換範囲を 1 文字縮小／拡大します。

- 6 > 未確定の文字がないときは、カーソルを左／右に移動します。

-
- 7 キーボードを閉じます。

-
- 8 顔文字／記号一覧を利用します。

-
- 9 カーソルの左側にある文字を削除します。ロングタッチすると文字を連続して削除します。

-
- 10 入力中の文字を確定します。
>  と表示されているときは、改行します。

変換を行います。

- 11 >  と表示されているときは、スペースを入力します。
-

- 50 音

50 音表をタップして入力します。



変換候補が表示されます。候補をタップすると文字を入力できます。

- 1
 - > 変換候補の表示を切り替えるときは、変換候補欄を左／右にフリックします。
 - >  をタップすると、変換候補欄を広げられます。

- 2 文字入力モードを切り替えます。

英字に変換します。

- 3
 - > **Menu** と表示されているときは、入力方法の切り替えや、キーボードの各種設定などができます。

カーソル画面を表示します。

- 4 > カーソルを移動したり、文字列の範囲を選択してコピー／切り取り／貼り付けしたりできます。

-
- 5 小文字／大文字を切り替えます。

変換範囲を 1 文字縮小／拡大します。

- 6 > 未確定の文字がないときは、カーソルを左／右に移動します。

-
- 7 キーボードを閉じます。

-
- 8 顔文字／記号一覧を利用します。

入力中の文字を確定します。

- 9 >  と表示されているときは、改行します。

-
- 10 カーソルの左側にある文字を削除します。ロングタッチすると文字を連続して削除します。

変換を行います。

- 11 >  と表示されているときは、スペースを入力します。
-

キーボードの種類を変更する

キーボード表示中に **Menu** をタップして、キーボードの種類を選択できます。

テキストの編集

1. テキストフィールドをタップすると、カーソルの隣に  が表示されます。

2.  をドラッグしてカーソルを移動します。
3.  および  が表示されるまで、文字を長押しします。
4.  および  をドラッグして、任意の文字を選択します。
5. **全て選択**、**コピー** をタップするか、**カット** をタップします。削除ボタンをタップすると、選択した文字を削除することができます。
6. 文字を挿入したい場所をタップして、**ペースト** をタップすると、コピーや切り取った文字が貼り付けられます。

4 HUAWEI MediaPad のカスタマイズ

自分の写真を壁紙として設定する方法、音楽プレーヤーをホーム画面に移動して、簡単に見つけられるようにする方法、最新のヒット曲を着信音にする方法について説明します。

ホーム画面アイテムの移動

ホーム画面のアイテムを自由に配置できます。

1. アイテムが浮きあがるまで移動させたいアイテムを長押しします。
2. アイテムを所定の場所にドラッグして放します。




アイテムを別のホーム画面に移動するには、アイテムを画面の左右の端にドラッグして保持します。前のホーム画面または次のホーム画面が表示されます。



ホーム画面へのウィジェットの追加

カレンダー、音楽プレーヤー、天気時計などのウィジェットをホーム画面に追加できます。

1. ホーム画面の何も無い場所を長押しします。
2. 表示されたオプションメニューから、**ウィジェット**を選択します。
3. 追加したいウィジェットを長押しして、所定の場所にドラッグして放します。

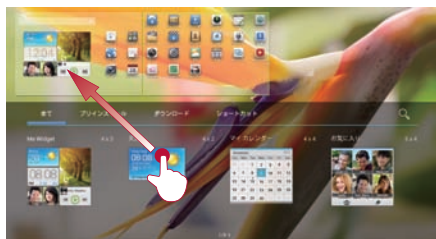

ホーム画面アイテムの削除

不要なホーム画面のアイテムを削除できます。



アプリのアイコンを削除すると、該当するアプリがアンインストールされます。

1. HUAWEI MediaPad が振動するまで削除するアイテムを長押しします。
2. アイテムをゴミ箱アイコンまでドラッグして、放します。

ホーム画面の追加

ホーム画面を追加することにより、ホーム画面上にアプリやウィジェットを配置することができます。これによりアプリをきれいに整理することができます。

1. ホーム画面の何もない場所を長押しします。

2. 表示されたオプションメニューから、**サムネイル** を選択します。
3. **+** をタップします。




最大 6 個のホーム画面を持つことができます。

ホーム画面の削除

不要なホーム画面を削除できます。

空白のホーム画面のみを削除できます。


1. 空白のホーム画面の何もない場所を長押しします。
2. 表示されたオプションメニューから、**サムネイル** を選択します。
3. 左上部の **×** をタップします。

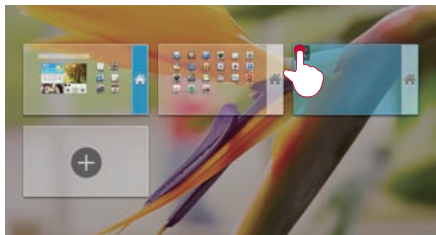

壁紙のカスタマイズ

気に入った写真を壁紙として設定できます。

1. ホーム画面の何もない場所を長押しします。
2. 表示されたオプションメニューから、**壁紙** を選択します。
3. 画面上の説明に従って壁紙を選択します。

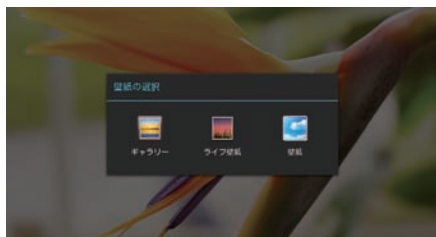

音量の調整

音楽、マルチメディア、アラーム、通知の音量を設定できます。

1. ホーム画面から、 > **音** > **音量** をタップします。
2. スライダーをドラッグして、音量を調整します。

音量キーを使用して、アプリ実行中に音量を調節することもできます。

着信音の設定

音楽や録音ファイルなどの音声ファイルを着信音として設定できます。

1. ホーム画面から、 > **音** > **通知音** をタップします。
2. 表示されたオプションメニューから、**カレンダー**や**その他** を選択します。

3. 画面上の説明に従って、気に入った音楽や録音を着信音として設定します。

画面の明るさの調整

HUAWEI MediaPad は光センサーを内蔵しているため、周囲の明るさによって自動的に画面の明るさが調整されます。また手動でも画面の明るさを調整できます。



画面の明るさを低い値にすると、HUAWEI MediaPad の消費電力が節約されます。

1. ホーム画面から、 > **表示** > **画面の明るさ** をタップします。
2. スライダーをドラッグして、画面の明るさを調整します。

画面タイムアウト時間の設定

消費電力を節約するために、HUAWEI MediaPad は一定時間操作が行われない場合に自動的に画面をロックします。自由にタイムアウト時間を設定できます。

1. ホーム画面から、 をタップします。**表示** > **スリープ**。
2. タイムアウト時間を選択します。

画面ロック

画面ロックにより、使用していない間にご利用のデバイスでの不正な操作を防止します。HUAWEI MediaPad により複数の方法で画面をロックできます。

1. ホーム画面から、 > セキュリティ > 画面のロック をタップします。
2. ロック方法を選択して、画面上の説明に従います。

項目	説明
ロックなし	画面ロックの解除操作を不要に設定します。
Huawei ロック解除	 をタップして画面ロックを解除するように設定します。
フェイス ロック解除	顔認証によって画面ロックを解除するように設定します。 > 顔認証で解除できない場合やフェイスアンロックを無効にする場合に使用するため、パターンまたは PIN の設定も行います。
パターン	パターンの入力で画面ロックを解除するように設定します。
PIN	暗証番号の入力で画面ロックを解除するように設定します。
パスワード	パスワードの入力で画面ロックを解除するように設定します。

画面ロックが設定された状態で、HUAWEI MediaPad の操作が一定時間なかった場合、自動的に画面がロックされます。また電源キーを押して画面をロックすることもできます。

5 インターネット接続

HUAWEI MediaPad は無線インターネットブラウジングの新時代へと導きます。どのように動作するかを見てみましょう。

Wi-Fi ネットワークへの接続

HUAWEI MediaPad を Wi-Fi ネットワークに接続すると、Wi-Fi ネットワーク経由でインターネットにアクセスすることができます。

Wi-Fi 機能をオンにすると、HUAWEI MediaPad の消費電力が高くなります。バッテリーを節約するために、使用する必要がないときは Wi-Fi 機能を無効にします。

1. ホーム画面から、 > **Wi-Fi** をタップします。
2. **Wi-Fi** をオンにすると、周囲に利用可能な Wi-Fi ネットワークがあるかどうかスキャンします。
3. 接続したい Wi-Fi ネットワークを選択します。
 - > 暗号化されていない Wi-Fi ネットワークに直接接続できます。
 - > 暗号化された Wi-Fi ネットワークに対しては、パスワードを入力して接続します。

HUAWEI MediaPad が Wi-Fi ネットワークに接続されている場合、Wi-Fi ネットワークの名前をタップすると、通信速度、暗号化モード、IP アドレスなどの接続詳細を表示することができます。

Wi-Fi がオンになっている場合、HUAWEI MediaPad が以前に接続したことのある Wi-Fi ネットワークの圏内に戻ると、その Wi-Fi ネットワークに自動的に再接続されます。

6 データの共有

HUAWEI MediaPad では複数の方法でファイルを共有できます。いつでもどこでもデータを共有することができるため、友人や家族があなたの体験を共有したり、常にあなたの近況が分かります。

Wi-Fi Direct 接続の設定

他のデバイスと Wi-Fi Direct でファイルを共有するには、HUAWEI MediaPad と該当デバイス間で Wi-Fi Direct 接続を確立してください。

1. HUAWEI MediaPad のホーム画面から、 > **Wi-Fi** をタップします。
2. 画面右上にある  > **Wi-Fi Direct** をタップすると、Wi-Fi Direct 画面が表示されます。
3. **ピアデバイス** リストから、該当するデバイスをタップして接続します。

ご利用の HUAWEI MediaPad の名前を変更するには、Wi-Fi 接続画面から **名前変更** をタップします。

Wi-Fi Direct によるファイルの共有

Wi-Fi Direct により写真、ビデオ、曲、その他のファイルを友人と共有できます。

1. ホーム画面から、 をタップします。
2. 共有するファイルを長押しします。
3. 表示されたオプションメニューから、**共有** > **Wi-Fi** をタップします。
4. ファイルを共有するデバイスを選択します。

- ＞ Wi-Fi Direct 接続が確立されていない場合、HUAWEI MediaPad には Wi-Fi Direct 設定画面が表示されます。接続対象のデバイスをタップします。

Bluetooth によるファイルの共有

Bluetooth により写真、ビデオ、その他のファイルを家族や友人間で簡単に送受信することができます。インターネット接続が利用できない場合でも、Bluetooth 対応デバイスとファイルを直接共有することができます。

1. ホーム画面から、 をタップします。
2. 該当するファイルを長押しします。
3. 表示されたオプションメニューから、**共有 ＞ Bluetooth** を選択し、画面上の説明に従います。

Bluetooth によるファイルの受信

1. ホーム画面から、 > **Bluetooth** をタップして、**Bluetooth** をオンにします。
2. 接続された Bluetooth デバイスからファイルを送信すると、メッセージが HUAWEI MediaPad の通知バーに表示されます。
3. 通知を開き、表示されたダイアログボックスの **承諾** をタップしてファイルを受信します。



接続エラーを防ぐために、Bluetooth ペアリング要求またはデータ転送要求にすぐに応答してください。

コンピュータからファイルをコピー

HUAWEI MediaPad をコンピュータに接続します。
HUAWEI MediaPad に表示されたダイアログボックスで、伝送モードを選択します。

- メディアデバイス (MTP) : このモードでは、新しいディスクドライブを開くことによって、HUAWEI MediaPad の内部ストレージおよび microSD カードのファイルにアクセスできます。HUAWEI MediaPad 上でメディアファイルを表示する際には、Windows Media Player も実行できます。



PC の環境が Windows XP 以前のバージョンの場合、メディアデバイス (MTP) モードを使用するには最初に Windows Media Player 11 をインストールする必要があります。

- カメラ (PTP) : このモードでは、新しいディスクドライブを開くことによって、HUAWEI MediaPad の内部ストレージの写真にアクセスできます。
- HiSuite : このモードでは、PC 上で HiSuite を起動することで、HUAWEI MediaPad と PC 間でファイルとアプリケーションを転送できます。
- USB ストレージ : このモードでは、新しいディスクドライブを開くことによって、HUAWEI MediaPad の microSD カード上のファイルにアクセスできます。



前述の説明は、OS が Windows のコンピュータのみに適用されます。その他の OS では、操作が異なる場合があります。

7 アプリケーションの管理

HUAWEI MediaPad では、生活をより便利で楽しくするための豊富なアプリケーションを提供しています。この章では、アプリケーションを管理するために理解しておく必要のある基本的な操作について説明します。

アプリのダウンロード

HUAWEI MediaPad にアプリケーションをインストールして、機能を拡張して生活をより豊かにすることができます。

アプリケーションの取得方法は2とおりあります。

- Google の Play ストアなどのオンラインアプリストアからアプリをダウンロードできます。
- HUAWEI MediaPad をコンピュータに接続して、コンピュータにダウンロードしたアプリをコピーできます。

アプリケーションのインストール

アプリケーションをダウンロードしたら、以下の手順を実行してください。



一部の他社製アプリケーションは HUAWEI MediaPad と互換性がない場合があります。これらのアプリケーションは正常に動作しない場合やシステムが故障する場合があります。信頼できる配信元からアプリケーションをダウンロードすることをお勧めします。

1. ホーム画面から、 をタップします。

2. インストールするアプリを選択します。
3. **⋮** > **インストール** をタップします。
4. **完了** をタップします。



- > 本端末と個人データを保護するため、GooglePlay などの信頼できる発行元からのアプリケーションのみダウンロードしてください。
- > 提供元が不明なアプリケーションをインストールする際は **インストールはブロックされました** メッセージが表示されます。メッセージをよく確認してください。インストールを続ける場合、画面上の説明に従って処理してください。

アプリケーションの表示

1. ホーム画面から、 > **アプリを管理** をタップします。
2. 左右にフリックして、**すべて** をタップすると、デバイス上にインストールされたすべてのアプリが表示されます。
3. 詳細を表示するアプリをタップします。

アプリケーションのアンインストール

アプリケーションをアンインストールすると、内部メモリまたは microSD カードの空き容量を増やすことができます。

1. ホーム画面から、 > **アプリを管理** をタップします。
2. **すべて** を左右にフリックして、デバイス上にインストールされたすべてのアプリが表示できます。

3. アンインストールするアプリケーションをタップします。
4. アプリケーションのアンインストールを開始するには、**アンインストール > OK** をタップします。

8 ファイルマネージャー

ファイルマネージャーにより、HUAWEI MediaPad の内部メモリおよび microSD カードに保存されたファイルやアプリケーションを簡単に管理できます。ファイルの作成、表示、編集、移動、削除、アーカイブ、圧縮、抽出などの基本操作を実行できます。

フォルダの作成

フォルダを作成すると、HUAWEI MediaPad の内部メモリおよび microSD カードに保存されているファイルを管理できます。

1. ホーム画面から、 をタップします。
2. **内部** または **SD カード** をタップします。
3.  をタップしてから、**新規フォルダ** をタップします。
4. フォルダに名前を付けます。同じディレクトリ内のフォルダの名前は既存のフォルダ名と同じにはできません。
5. **保存** をタップします。

フォルダの削除

フォルダを削除すると、フォルダ内のすべてのコンテンツが削除されます。削除する前にフォルダ内に重要なファイルがないかどうかを確認してください。

1. ホーム画面から、 をタップします。
2. 削除するフォルダを長押しして、表示されたオプションメニューから **削除** を選択します。

3. 表示されたダイアログボックスから、**OK** を選択します。

フォルダの名前変更

同じディレクトリ内のフォルダの名前は既存のフォルダ名と同じにはできません。

システムフォルダやアプリケーションのインストールフォルダの名前は変更しないでください。変更すると、システムやアプリケーションが正常に動作しなくなる場合があります。

1. ホーム画面から、 をタップします。
2. 名前を変更するフォルダを長押しして、表示されたオプションメニューから **名前の変更** を選択します。
3. 表示されたフィールドに新しい名前を入力して、**OK** をタップして変更を保存します。

ファイルを検索

HUAWEI MediaPad では内部メモリまたは microSD カード内のファイルを簡単に検索できます。

1. ホーム画面から、 をタップします。
2. 検索場所、**内部** または **SD カード** を選択します。
3. 画面の右上隅で **Q** をタップします。
4. ファイル名の一部またはすべてを入力します。
5. **確認** をタップするか、**Go** ボタンを押して検索を開始します。

検索結果がリスト内に表示され、検出されたアイテム数も通知バーに表示されます。

ファイルのコピーまたは移動

1. ホーム画面から、 をタップします。
2. **内部** または **SD カード** を選択します。
3. コピーまたは切り取るファイルを長押しして、表示されたオプションメニューから **コピー** または **カット** を選択します。
4. 対象のフォルダを開き、**ペースト** をタップします。

9 設定

アカウントの追加

HUAWEI MediaPad によりメールのアカウントなど複数のアカウントの追加が可能になります。アカウントを追加すると、アカウントとサーバー間のデータの同期ができます。

1. ホーム画面から、 > **アカウントを追加** をタップします。
2. アカウントタイプを選択して、E メールアドレスとパスワードを入力して、**次へ** をタップします。
3. 画面上の説明に従ってアカウントを設定します。標準設定をそのまま使用することをお勧めします。

アカウントが設定されると、アカウントの管理リストに表示されます。

アカウント名、メールの署名、メールボックスの更新頻度を設定したり、アカウントサーバーと HUAWEI MediaPad のカレンダーおよび連絡先を同期できます。

アカウントの削除

必要のないアカウントを削除できます。

サーバー上に保存されているデータには影響しません。

1. ホーム画面から、 をタップします。
2. **アカウント** でアカウントタイプを選択します。
3. 削除するアカウントを選択します。
4. **⋮** > **アカウントを削除** > **アカウントを削除** をタップします。

サーバーとのアカウントの同期

アカウントとサーバー間でデータを同期できます。

同期できるデータはアカウントのサービスプロバイダによって異なります。一般的に、メール、連絡先、予定が同期できます。

1. ホーム画面から、 をタップします。
2. **アカウント** でアカウントタイプを選択します。
3. 同期するアカウントを選択します。
4. 画面の右上部で **今すぐ同期** をタップします。

日時の設定



HUAWEI MediaPad で自動的に日時を更新するように設定されている場合、ネットワークから日時情報が取得され、ご利用のタイムゾーンに従って更新されます。この場合は、日時を設定できません。

1. ホーム画面から、 > **日付と時刻** をタップします。
2. **日付と時刻の自動設定** をタップし、チェックをはずします。
3. 画面上の説明に従って手動で日時を設定します。

アプリケーションキャッシュの消去

アプリケーションをインストールまたは容量の大きいアプリケーションをインストールする際に、内部メモリの空き容量が不足している旨が通知される場合があります。アプ

リケーションのキャッシュを消去して、内部メモリの空き容量を確保してください。

1. ホーム画面から、 > **アプリを管理** をタップします。
2. 左右にフリックして**すべて**を選択し、アプリケーションリストを表示します。
3. **キャッシュを消去** をタップします。

メモリ状態の確認

大容量のファイルを HUAWEI MediaPad の内部メモリまたは microSD カードに移動する場合、空き容量を確認してください。

HUAWEI MediaPad の内部メモリおよび microSD カードの合計容量と空き容量を確認する方法は以下のとおりです。

1. ホーム画面から、 > **ストレージ** をタップしてメモリ状態を確認します。

microSD カードのフォーマット化

microSD カードをフォーマット化すると、microSD カード上のすべてのデータが消去されます。



microSD カードをフォーマット化する前に重要データをバックアップしてください。

1. ホーム画面から、 をタップします。
2. **ストレージ > SD カード内データを消去** をタップします。

HUAWEI MediaPad の更新

HUAWEI MediaPad を簡単に更新できます。

更新に失敗したり、HUAWEI MediaPad の電源が入らなくなることを防ぐために、システムの更新には Huawei から正式にリリースされた更新のみを使用することをお勧めします。

1. システム情報を表示するには、ホーム画面から、 > **タブレット情報** をタップします。
2. **システム更新** をタップするか、**システム更新 (SD カード)** をタップします。



- > Huawei サーバから更新をダウンロードしてインストールするには、**システム更新** をタップします。
- > microSD カードに保存された更新をインストールするには、**システム更新 (SD カード)** をタップします。

10 よくある質問

電力を節約するには、どうすればいいでしょうか？

- > HUAWEI MediaPad が使用されていない場合に、画面をオフにするには電源ボタンを押します。
- > 画面のタイムアウト時間を短い時間に設定します。
- > 画面の明るさを低い値に設定します。
- > 音楽やビデオを視聴する場合にヘッドセットを使用します。
- > Bluetooth を使用していない場合はオフにします。
- > Wi-Fi を使用していない場合はオフにします。
- > GPS を使用していない場合はオフにします。

内部メモリはどのようにフォーマットしますか？

1. ホーム画面から、 をタップします。
2. ストレージ > 内部ストレージを消去 をタップします。



内部メモリ内に保存されたすべてのデータが削除されます。一部のアプリで問題が発生する場合がありますが、HUAWEI MediaPad を再起動すると、解決されます。

画面ロック解除パターンやパスワードを忘れてしまった場合はどうすればいいでしょうか？

タブレットは初期設定に戻すことができます。

1. 電源キーを長押し、画面上の説明に従って電源を切る。

2. 電源キーの近くにいる音量キーを押したまま、電源キーを長押する。緑のロボットが現れたら、手を放す。
3. 緑のロボットが消える前に、電源キーに離れている音量キーを長押する。OK 画面が現れたら、手を放して、タブレットは初期設定に戻る。



HUAWEI MediaPad を初期設定に戻すと、すべてのユーザーデータと設定が消去されます。復元する前に重要データをバックアップしておいてください。

HUAWEI MediaPad の動作が遅いです。どうすればいいのでしょうか？

以下の方法を試してみてください。

- > 使用していないアプリケーションを閉じます。
- > 使用していないアプリケーションをアンインストールします。

問題が解決されない場合は、HUAWEI MediaPad を再起動します。

HUAWEI MediaPad では RMVB 形式でビデオを再生できますか？

できます。

HUAWEI MediaPad で日時を設定できません。なぜでしょうか？

ネットワークの日時を使用するように設定されている可能性があります。日時を設定するには、 > 日付と時刻を

タップして、**日付と時刻の自動設定**のチェックをはずします。

録音用の保存パスを変更できますか？

できません。ただし、録音ファイルを別の場所にコピーしたり、切り取りができます。

HUAWEI MediaPad は GPS 信号を受信できません。なぜでしょうか？またどうすればいいのでしょうか？

GPS 機能に影響する原因として以下が考えられます。

- > 直射日光
- > 電磁干渉
- > ビルやトンネルなど電波が通り抜けることができない障害物

この問題を解決するには、HUAWEI MediaPad の位置を調整します。以下に例を示します。

- > HUAWEI MediaPad を屋内で使用する場合は、開かれた場所で使用します。
- > HUAWEI MediaPad を車内で使用する場合は、フロントガラスから離して使用します。

画面ロック解除 PIN とパスワードの違いは何ですか？

- > **PIN**：4-16 桁。
- > **パスワード**：4-16 個の数字、文字、記号。

11 詳細なヘルプ

ご利用の国や地域の最新のホットラインおよびメールアドレスについては、www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline を確認してください。

12 個人情報とデータセキュリティ

本端末で一部の機能または他社製アプリケーションを使用した結果、個人情報やデータが失われたり、第三者によるアクセスが可能になってしまうおそれがあります。個人情報や機密情報を保護するため、以下のことをお勧めします。

- 本端末を安全な場所に保管し、不正に使用できないようにします。
- 本端末の画面ロックを設定し、ロック解除用のパスワードやロック解除パターンを設定します。
- 個人情報のバックアップをメモリカード、または本端末のメモリに定期的に保存します。また別の端末に変更する場合、必ず以前の端末の個人情報を移動または削除します。差出人不明のメッセージや電子メールを受け取った際にウィルスの感染が懸念される場合は、そのメッセージやメールを開かずに削除します。
- 差出人不明のメッセージや電子メールを受け取った際にウィルスの感染が懸念される場合は、そのメッセージやメールを開かずに削除します。
- 本端末からインターネットを閲覧する際に個人情報の漏洩を防ぐために、セキュリティ上のリスクが懸念される Web サイトにはアクセスしないようにします。
- Wi-Fi や Bluetooth などを利用する場合は、パスワードを設定し、不正に使用されないようにしてください。こうした機能を使用しない場合は、オフにしておきます。
- セキュリティソフトのインストールやアップグレードを行い、定期的にウィルスチェックを実施します。
- 他社製アプリケーションは必ず正規の発行元から入手するようにします。他社製アプリケーションをダウンロードする場合は、ウィルスチェックを実施します。

- > Huawei や他社がリリースしているセキュリティソフトやパッチをインストールします。
- > 一部のアプリケーションでは位置情報の要求や送信を実行するため、アプリケーション提供元は、ユーザーの位置情報を共有することが可能になります。
- > 本端末により、検出情報や診断情報が他社製アプリケーションの提供元に提供される可能性があります。当該情報は、アプリケーション提供元の製品やサービス向上のために利用されることがあります。
- > 個人情報やデータのセキュリティが懸念される場合は、support.jp@huawei.com までお問い合わせください。

13 知的財産権および免責事項

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.
2013. All rights reserved.

本書は、Huawei Technologies Co., Ltd. の書面による事前の同意なくいかなる形式や方法にも、複製または転載することはできません。

本マニュアルに記載されている端末には、Huawei およびライセンス許諾者の著作権のあるソフトウェアが含まれている場合があります。いかなる方法によっても上記ソフトウェアを複製、配付、変更、逆コンパイル、逆アセンブル、暗号解読、抽出、リバースエンジニアリング、貸与、譲渡またはサブライセンス許諾を行ってはなりません。ただし、そのような制限が適用法により禁止されている場合、またはそのような行為が各著作権保持者により承認されている場合を除きます。

登録商標



HUAWEI、HUAWEI、



と は Huawei Technologies Co., Ltd の登録商標です。

Android™は Google Inc の登録商標です。

Bluetooth® およびそのロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。この商標の使用は Huawei Technologies Co., Ltd によりライセンス供与されています。

本書に記載されたその他の商標、製品、サービス、会社名は、それぞれの権利者に帰属します。

注意

本書に記載されている製品とその付属品の一部の機能は、インストールされているソフトウェア、ローカルネットワークの機能と設定などに依存するため、現地の通信事業者またはネットワークサービスプロバイダによって有効にできない場合や制限されていることがあります。

そのため、本書に記載される説明は、購入された製品またはその付属機器と完全に一致しない場合があります。

Huawei は、事前通知または法的責任を負うことなく、本書に記載されている情報や仕様を変更または修正する権限を有しています。

他社製ソフトウェアに関する記述

Huawei は、本製品に付属されている他社製ソフトウェアおよびアプリケーションの知的所有権を所有していません。そのため、Huawei は他社製のソフトウェアおよびアプリケーションに対して、いかなる保証もしません。また、Huawei は、他社製のソフトウェアおよびアプリケーションを使用するお客様にサポートを提供すること、及び他社製の当該ソフトウェアおよびアプリケーションの機能に関して責任を負うこともありません。

他社製のソフトウェアおよびアプリケーションサービスは、事前の予告なく中断または終了されることがあります。Huawei はコンテンツやサービスの使用可能期間について保証いたしません。他のサービスプロバイダは、Huawei が管理しないネットワークや送信ツールを使ってサービスやコンテンツを提供します。Huawei は他のサービスプロバイダが提供するサービスや、他社のコンテンツやサービスの中断や終了に関する補償を行ったり、責任を負わないことを、適用法が許容する最大範囲まで行使します。

Huawei は、本製品にインストールされているソフトウェアの合法性、品質などに関して、あるいは第三者がアップロードまたはダウンロードしたテキスト、画像、ビデオ、ソフトウェアなどの制作物に関して責任を負いません。お客様は、ソフトウェアのインストールや第三者の制作物のアップロードまたはダウンロードに起因する、任意またはすべての結果（ソフトウェアと本製品の非互換性など）に対してリスクを負うものとしします。

本製品はオープンソースの Android オペレーティングシステムを使用していますが、Huawei によりシステムに必要な変更を実施しました。そのため、本製品は標準の Android オペレーティングシステムがサポートしている機能をすべてサポートしているとは限りません。また、他社製のソフトウェアと互換性がないこともあります。このような場合でも、Huawei は責任を負いません。

免責事項

本書の内容は現状のままで提供されます。適用法により必要とされる場合を除き、本書の正確性、信頼性、内容に関して、販売性、特定目的との適合性などを含む（ただしこれらに限定されない）明示または非明示の保証を行いません。

Huawei は適用法が許容する最大範囲まで、特殊な損傷、故意による損傷、間接的または誘発的損傷、あるいは利益、業務、収益、データ、信用、または予定していた利益の損失に対する責任を負いません。

本書に記載されている製品の使用に起因して生じる Huawei の最大責任範囲（この制限は、適用法が当該制限を禁止する範囲まで、個人的な負傷に対する責任には適用されない）は、お客様が本製品に支払った購入代金を上限としします。

輸出入規制

お客様は輸出入に関して、該当するすべての法律および規制に従い、ソフトウェアや技術情報など、本書に記載されている製品の輸出、再輸出、または輸入に必要な公的許可やライセンスを取得する責任を負うものとします。

個人情報保護方針

当社の個人情報保護方針については、<http://consumer.huawei.com/privacy-policy> をご覧ください。