

Akkuschrauber

Bedienungsanleitung


Sicherheitsvorkehrungen und wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme des Produkts genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie den Akkuschauber an eine andere Person weitergeben, denken Sie daran, auch die Gebrauchsanleitung beizulegen.

- Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Bewahren Sie den Akkuschauber, das Ladekabel und die Schraubenzieher-Aufsätze ausser Reichweite von Kindern auf. Halten Sie Kinder während der Anwendung des Geräts von Ihrem Arbeitsbereich fern.
- Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Tauchen Sie das Gerät nie zur Reinigung ins Wasser.
- Das Ladekabel dient zur Aufladung des Akkus bei ausgeschaltetem Gerät. Der Akkuschauber kann während des Ladevorgangs nicht benutzt werden. Stecken Sie das Ladekabel nach beendeter Akkuaufladung aus.
- Halten Sie das Ladekabel beim Ein- und Ausstecken immer am Stecker fest (nicht am Kabel ziehen).
- Verlegen Sie das Ladekabel so, dass es nirgends eingeklemmt und nicht durch scharfe Gegenstände beschädigt wird.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das mitgelieferte Ladekabel.
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung, um die Gefahr von Unfällen zu vermeiden.
- Beim Betrieb des Akkuschaubers können Funken entstehen! Verwenden Sie das Gerät deshalb nicht in der Nähe von brand- oder explosionsgefährlichen Materialien und Substanzen.
- Bringen Sie den Akkuschauber nicht mit offenen Flammen in Kontakt. Verwenden Sie das Gerät nicht an extrem heissen und kalten Orten.
- Bleiben Sie bei der Anwendung des Geräts stets wachsam und lassen Sie sich nicht von der Arbeit ablenken. Verwenden Sie das Gerät nicht in übermüdetem Zustand, und auch nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten und Drogen.
- Tragen Sie bei der Arbeit eine Schutzbrille, eine solide Kopfbedeckung und rutschfeste Schuhe.
- Achten Sie bei der Arbeit auf sicheren Halt. Stellen Sie sich so auf, dass Sie das zu bearbeitende Objekt bequem erreichen können. Stellen Sie sich mit beiden Füßen auf eine stabile, rutschsichere Fläche.
- Achten Sie ebenfalls auf geeignete Kleidung. Tragen Sie keine extrem weite oder locker sitzende Kleidung und keine Halstücher, Ketten, Krawatten u. ä. Binden Sie lange Haare im Nacken zusammen.
- Der Akkuschauber muss beim Aufstecken und Entfernen der Zubehörteile immer ausgeschaltet sein.

- Wenden Sie beim Schrauben nicht zu viel Druck an. Das Gerät funktioniert am besten, wenn Sie es mit seiner eigenen Geschwindigkeit laufen lassen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es aus der Hand legen.
- Wenn Sie den Akkuschauber nicht benutzen, achten Sie bitte darauf, dass der Schalter nicht aus Versehen berührt wird oder mit Fremdgegenständen in Kontakt kommt. Das Gerät könnte sich sonst unbeabsichtigt einschalten.
- Halten Sie den Akkuschauber und die Aufsätze stets sauber.
- Vergewissern Sie sich vor dem Aufstecken der Aufsätze, dass diese in einwandfreiem Zustand sind und perfekt in die Einsteckvorrichtung des Geräts passen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der ausgewählte Aufsatz oder der Akku-Schauber selbst beschädigt ist.
- Verwenden Sie nur die mit dem Gerät gelieferten Schraubenzieheraufsätze.
- Vermeiden Sie, das Gerät fallen zu lassen oder harten Schlägen auszusetzen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen nur an qualifiziertes Fachpersonal.

Teilebezeichnung

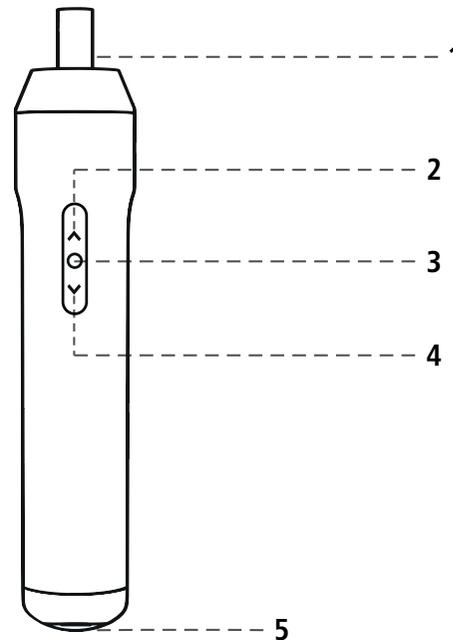

- 1 Einsteckvorrichtung für die Schraubenzieheraufsätze (Futter)
- 2 Einschalter (Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn)
- 3 Lade- und Betriebs-Kontrollleuchte
- 4 Einschalter (Drehrichtung im Uhrzeigersinn)
- 5 Ladeanschluss (USB-C)

Akkuaufladung vor dem Gebrauch

Der Akkuschauber wird durch einen eingebauten Li-Ion-Akku (3.6V/2000mAh) betrieben.

Der Akku muss vor Inbetriebnahme des Geräts wie folgt geladen werden:

1. Schliessen Sie den USB-C-Stecker des mitgelieferten Ladekabels an den Ladeanschluss (5) am unteren Ende des Akkuschaubers.
2. Schliessen Sie den USB-A-Stecker an eine USB-Stromversorgung mit der Ausgangsspannung von 5VDC (1 A) an.
3. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED (3) rot. Die LED leuchtet grün, wenn der Ladevorgang beendet ist.
4. Der Ladevorgang dauert ungefähr 2 Stunden. Der Akkuschauber kann mit vollständig geladenem Akku ungefähr 2 Stunden betrieben werden.
5. Stecken Sie das Ladekabel nach beendeter Akkuaufladung aus.

Anwendung

1. Stecken Sie den gewünschten Schraubenzieheraufsatz in das Futter (1) am oberen Ende des Geräts.
2. Drücken Sie auf den Schalter (2) oder (4). Der Akku-Schauber dreht sich, solange Sie den Schalter gedrückt halten. Der Motor schaltet sich beim Loslassen des Schalters automatisch aus.
3. Wenn einer der Schalter gedrückt wird, leuchtet am oberen Ende des Akkuschaubers eine weisse LED-Lampe, und die LED (3) leuchtet grün. Das Licht und die LED erlöschen beim Loslassen des Schalters von selbst wieder.

Pflegehinweise

Reinigen Sie die Schraubenzieheraufsätze und den Akku-Schauber nach dem Gebrauch mit einem weichen, trockenen Tuch.

Tauchen Sie den Akku-Schauber nie zur Reinigung ins Wasser. Grössere Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel und keine scharfen chemischen Reiniger, um eine Beschädigung der Oberflächen zu vermeiden.

Technische Daten

Modell:	ML-S002 (Art. 14020519)
Stromversorgung:	Aufladbarer Li-Ion-Akku (3.6 V / 2000 mAh)
Motorgeschwindigkeit:	220 U/min
Drehmoment:	max. 3 Nm / min. 1.8 Nm
Schraubenzieheraufsätze:	10 Stück (Phillips PH0, PH1, PH2 / Schlitz SL4, SL5 / Inbus H3.0, H4.0, H5.0 / Torx T10, T25)
Abmessungen:	17.5 × 3.4 cm (ohne Aufsatz)
Gewicht:	200 g (ohne Aufsatz)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



**Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten
(anzuwenden in den Ländern der europäischen Union und anderen europäischen
Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.