



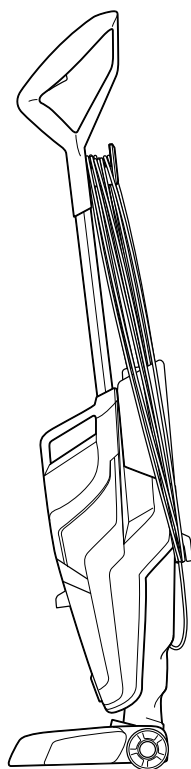

CROSSWAVE™

BENUTZERHANDBUCH
1785, 1713 SERIES

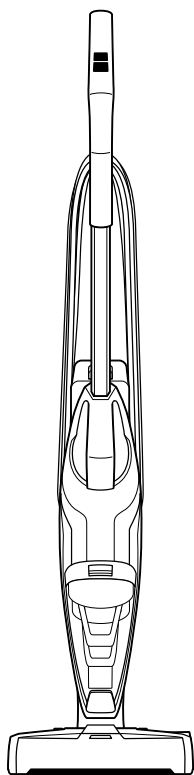

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE IHREN MULTI-OBERFLÄCHEN-REINIGER BENUTZEN.

Bei der Nutzung eines elektrischen Gerätes sollten grundsätzliche Vorkehrungen getroffen werden; dies beinhaltet das folgende:

WARNUNG

BENUTZEN SIE STETS EINE ORDNUNGSGEMÄSS GEERDETE STECKDOSE.

WARNUNG

UM DAS RISIKO EINES FEUERS, ELEKTRISCHER SCHOCKS ODER VERLETZUNGEN ZU MINDERN:

- » Entfernen Sie bei Nichtgebrauch den Stecker aus der Steckdose und vor der Reinigung, Wartung oder Pflege des Gerätes.
- » Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren genutzt werden und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder ihnen Anweisungen bezüglich der sicheren Gerätenutzung und der einhergehenden Gefahren gegeben wurden. Die Reinigung und Benutzerwartung sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- » Bei Kindern sollte darauf geachtet werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- » Sollte das Stromkabel beschädigt sein, muss es durch den Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich befähigten Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- » Fahren Sie mit dem Gerät nicht über das Kabel.
- » Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen des Gerätes und seinem Zubehör fern.
- » Benutzen Sie nur die Art und Menge an Flüssigkeiten, die im Bedienungsabschnitt dieses Handbuchs aufgeführt sind.
- » Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist.
- » Verändern Sie nicht den geerdeten Stecker.
- » Die Bürste kann unerwartet starten. Entfernen Sie das Gerät vom Strom, bevor Sie es reinigen oder warten.
- » Setzen Sie es nicht dem Regen aus. Lagern Sie es drinnen.
- » Das Gerät ist kein Spielzeug.
- » Verwenden Sie es nur für die im Benutzerhandbuch beschriebenen Zwecke.
- » Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- » Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigtem Kabel oder Stecker.
- » Tauchen Sie es nicht in Wasser oder Flüssigkeit ein.
- » Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, es fallen gelassen, beschädigt, draußen gelassen oder in Wasser fallen gelassen wurde, versuchen Sie nicht, es zu benutzen und lassen Sie es in einem autorisierten Servicecenter reparieren.
- » Richten Sie Flüssigkeiten nicht auf Vorrichtungen, die elektrische Bestandteile enthalten.
- » Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht mit dem Kabel, benutzen Sie das Kabel nicht als Griff, klemmen Sie es nicht zwischen der Tür ein oder ziehen Sie es nicht über scharfe Ecken oder Kanten.
- » Halten Sie das Kabel von beheizten Flächen fern.
- » Entfernen Sie es nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen.
- » Greifen Sie zum Herausziehen den Stecker und nicht das Kabel.
- » Bedienen Sie den Stecker oder das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- » Stecken Sie keine Objekte in die Öffnungen.
- » Benutzen Sie das Gerät nicht mit blockierten Öffnungen; halten Sie sie frei von Schmutz, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftfluss reduzieren kann.
- » Schalten Sie vor dem Herausstecken alle Bedienelemente aus.
- » Seien Sie beim Reinigen von Stufen besonders vorsichtig.
- » Benutzen Sie es nicht, um entflamm- oder brennbare Flüssigkeiten wie Benzin aufzunehmen oder in Bereichen, wo jene Flüssigkeiten vorkommen können.
- » Nehmen Sie keine giftigen Materialien (Chlorbleiche, Ammoniak, Abflussreiniger, etc.) auf.
- » Benutzen Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Raum, in dem Dämpfe von Farben auf Ölbasis ausgehen; mit Mottenschutzsubstanzen, brennbarem Staub oder anderen explosiven oder giftigen Dämpfen
- » Nehmen Sie keine harten oder scharfen Objekte wie Glas, Nägel, Schrauben, Münzen etc. auf.
- » Halten Sie das Gerät auf einer ebenen Oberfläche.

WARNUNG

UM DAS RISIKO VON VERLETZUNGEN DURCH BEWEGLICHE TEILE ZU REDUZIEREN, MONTIEREN SIE VOR DEM GEBRAUCH DAS BÜRSTENFENSTER KORREKT.

WARNUNG

UM DAS RISIKO EINES FEUERS UND ELEKTRISCHER SCHOCKS ZU MINDERN, WENDEN SIE DAS GERÄT NUR DRINNEN AN. TAUCHEN SIE ES NICHT EIN. BENUTZEN SIE ES NUR AUF OBERFLÄCHEN, DIE DURCH DEN REINIGUNGS-VORGANG BEFEUCHTET SIND. BENUTZEN SIE NUR REINIGUNGSPRODUKTE VON BISSELL, DIE FÜR DEN GEBRAUCH MIT DIESER MASCHINE GEDACHT SIND.

WARNUNG

UM DAS RISIKO EINES FEUERS UND ELEKTRISCHER SCHOCKS ZU REDUZIEREN, INSTALLIEREN SIE STETS DEN SCHWIMMER VOR JEDER NASSEN AUFNAHME.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF FÜR BETRIEB BEI 220-240 VOLT WECHSELSTROM AUSSCHLIESSLICH 50-60 HZ STROMVERSORUNG.


Dieses Modell ist nur für den Haushaltsgebrauch gedacht.

Danke, dass Sie einen BISSELL CrossWave™ erworben haben


Wir lieben das Reinigen, und wir freuen uns, eines unserer innovativen Produkte mit Ihnen zu teilen. Wir möchten sicherstellen, dass Ihr Sauger in zwei Jahren noch genauso gut funktioniert wie heute; deshalb enthält dieses Handbuch Tipps zum Gebrauch (Seite 22-24), zur Wartung (Seite 25-29) und, sollte es ein Problem geben, zu dessen Lösung (Seite 30).

Ihr Multi-Oberflächen-Reiniger benötigt eine kurze Montage, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen können; deshalb gehen Sie zurück auf Seite 21 und lassen Sie uns beginnen.

Was ist In Der Box?

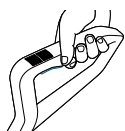

Griff

Doppelaktion
Multi-Oberfläche
BürstenrollMulti-Oberflächen
Rezeptur

Ablageschale

Bürstenrolle
Trockenschale

ANMERKUNG: Das Standardzubehör kann modellabhängig sein und abweichen. Um herauszufinden, was bei Ihrem Kauf beinhaltet sein sollte, beziehen Sie sich bitte auf die 'Kartoninhalt'-Liste auf der Kartonoberklappe.

Sicherheitsanweisungen 18

Produktansicht 20

Montage 21

Betrieb 22-24

Wartung und Pflege 25-29


Fehlerbehebung 30

Garantie 31

Produktregistrierung 32

Kundenbetreuung 32

Lernen Sie Ihren CrossWave™ kennen

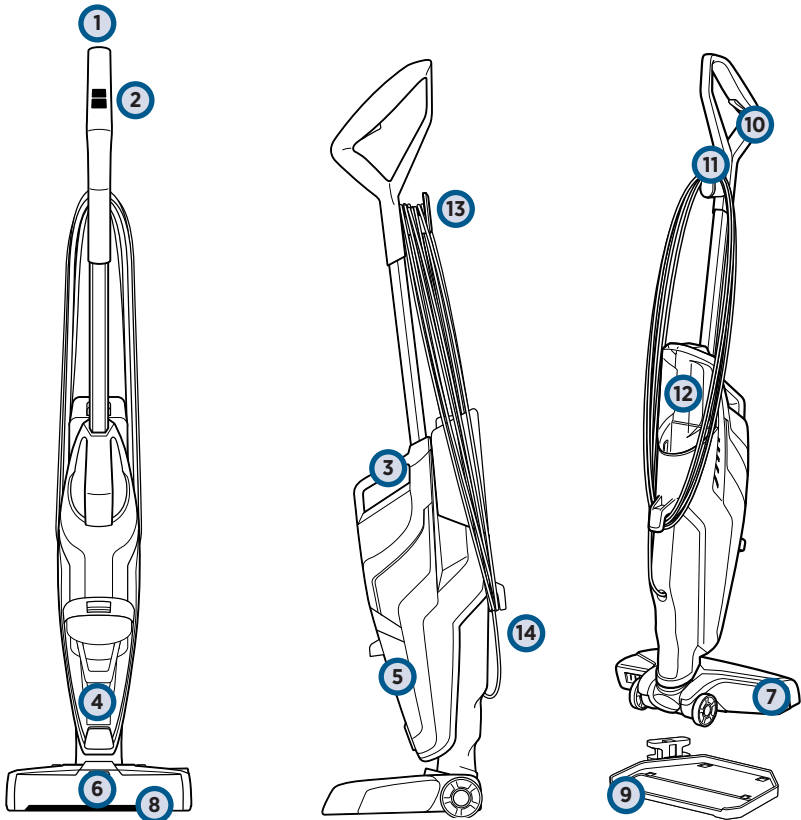

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Oberer Griff | 8 Leicht zu entfernendes Bürstenfenster |
| 2 SmartClean Fingerspitzen-Steuerung | 9 Easy Clean Ablageschale |
| 3 Integrierter Tragegriff | 10 Lösungsspray |
| 4 Schwimmerstapel | 11 Kabelklemme für den Innengebrauch |
| 5 Schmutzwasserbehälter | 12 Frischwassertank |
| 6 Lösungsspray LED-Anzeige | 13 Schnellspanner Kabelumwicklung |
| 7 Fuß | 14 Untere Kabelumwicklung |

Montage

⚠️ WARNUNG


Stecken Sie Ihren CrossWave™ erst ein, wenn Sie mit allen Anweisungen und den Betriebsverfahren vertraut sind.

Ihr BISSELL CrossWave™ Gerät kommt in drei leicht zusammenzubauenden Bestandteilen und benötigt für die Montage kein Werkzeug. Die Einheit kommt zudem mit einer zweiteiligen, leicht zu reinigenden Ablageschale.


- Griff
- Gehäuse
- Frischwasserbehälter
- Ablageschale
- Trockenschale für Bürstenrolle

1

Stecken Sie den Griff in das Gehäuse der Einheit, bis Sie ein Klicken hören.

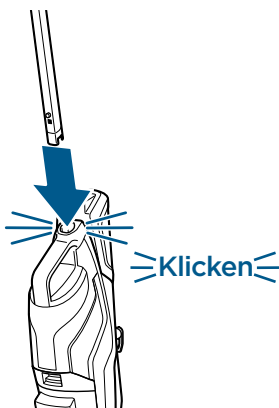


2

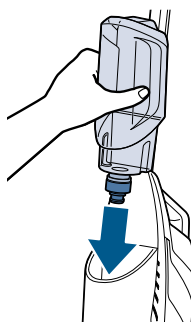


Richten Sie dann, auf dem Rücken des Gerätes, den Frischwasserbehälter an den Rillen aus und schieben Sie den Behälter, bis er einrastet und Sie ein Klicken hören.

3

Wickeln Sie das Kabel um den Schnellspanner und die untere Kabelumwicklung.








4

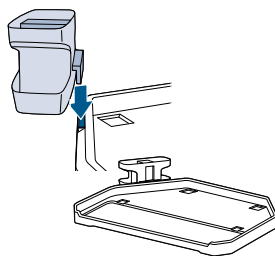

Die Easy-Clean-Ablageschale besteht aus einer Geräte-Ablageschale und einer Trockenschale für die Bürstenrolle. Um die Easy-Clean-Ablageschale zu montieren, richten Sie die Pfeile an der Trockenschale der Bürstenrolle aus und schieben Sie sie in Position.

ANMERKUNG: Um das Kabel leicht für den Gebrauch auszuwickeln, drehen Sie die Schnellspanner-Kabelumwicklung einfach nach unten, um das Kabel von der Kabelumwicklung zu lösen.

Füllen Ihres Frischwasserbehälters

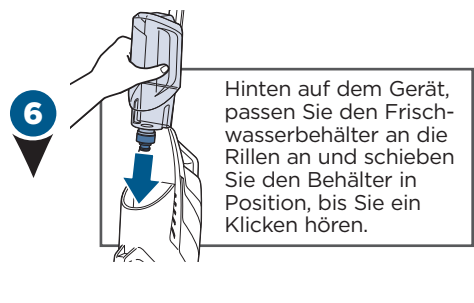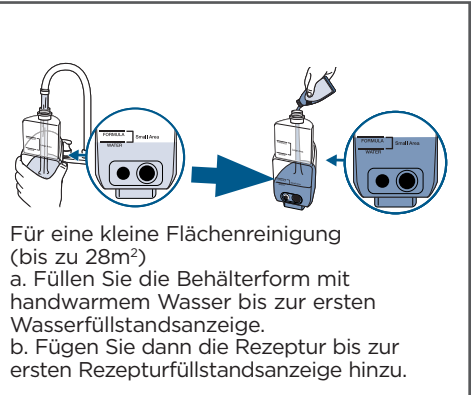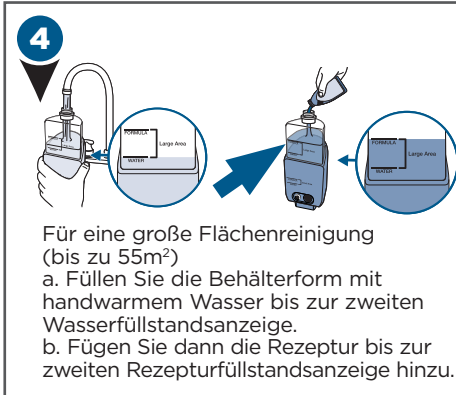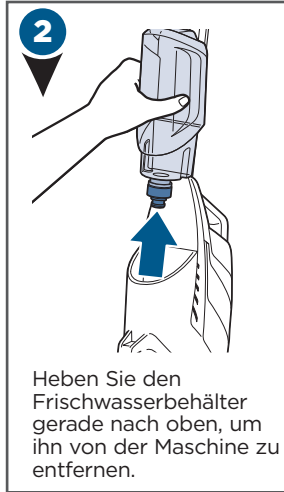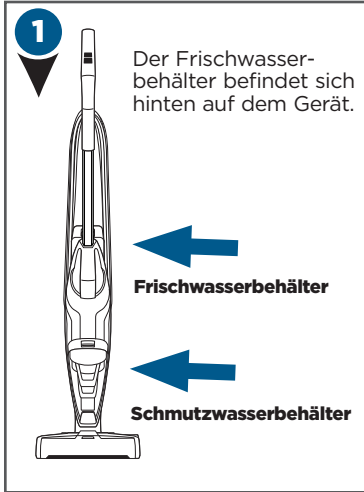


Einige Anmerkungen zum Befüllen des Frischwasserbehälters:

- Füllen Sie ihn mit handwarmem Leistungswasser (max. 60°C) und fügen Sie die entsprechende BISSELL Lösung hinzu. **VERWENDEN SIE KEIN KOCHENDES WASSER. ERHITZEN SIE DAS WASSER ODER DEN BEHÄLTER NICHT IN DER MIKROWELLE.**

Reinigen Ihrer Hartfußböden


1

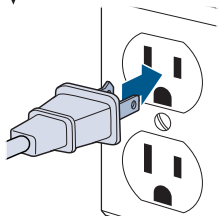

Stecken Sie das Gerät in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose.


2

Wählen Sie den Reinigungs-Modus:

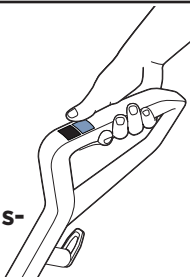


Um mit dem Reinigen Ihrer Hartfußböden zu beginnen, schalten Sie die Maschine in der **HARTFUSSBODEN**-Einstellung an. Sobald die Einstellung gewählt wurde, schaltet sich der Trockensauger ein. Drücken Sie zum AUS-schalten erneut die **HARTFUSSBODEN**-Einstellung.

3

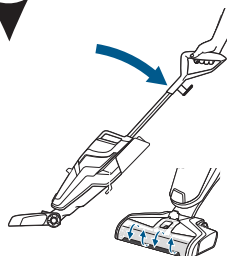

Verstellen Sie das Gehäuse des Gerätes nach hinten, um die Bürstenrolle zu starten. Um diese zu stoppen, müssen Sie das Gerät aufrecht hinstellen.

4

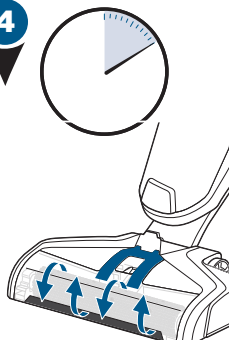

Halten Sie vor jedem Gebrauch den Auslöser des Lösungssprays für 10 Sekunden gedrückt, um das System mit Reinigungslösung betriebsbereit zu machen. LED-Lichter leuchten auf, wenn der Auslöser gedrückt gehalten wird.

ANMERKUNG: Wenn die Lösung fließt, sehen Sie Blasen, die sich an den Ecken des Bürstenrollen-Fensters bilden.


5



Halten Sie zum Reinigen den Auslöser der Reinigungslösung gedrückt, um sowohl auf die Vorwärts- als auch die Rückwärtsdurchläufe Lösung aufzutragen.

ANMERKUNG: Halten Sie für die besten Ergebnisse das Gerät über festgefahrenen Schmutz, während Sie den Auslöser gedrückt halten.

6

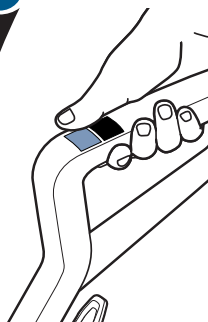

Für allzu Hartnäckiges und Festgefahrenes auf Ihrem Hartfußböden aktivieren Sie den **TEPPICH**-Modus und halten Sie Ihren CrossWave™ über den Schmutz.

Kurze Durchläufe, während Sie den Auslöser gedrückt halten, lässt die Multi-Oberflächen-Bürste mit ihrer Arbeit beginnen.


ACHTUNG

Fahren Sie nicht über feuchte Teppiche, lose Objekte oder Ecken von Teppichen. Die Bürste zum Stillstand zu bringen kann zum vorzeitigen Ausfall der Riemen führen.

Reinigung von Teppichen

ANMERKUNG: Testen Sie vor der Reinigung von Teppichen eine unauffällige Stelle des Teppichs auf Farbechtheit. Überprüfen Sie zudem vor der Reinigung das Etikett des Herstellers auf besondere Reinigungsanweisungen. Nicht geeignet für Seidenteppiche oder empfindliche Teppiche.

1

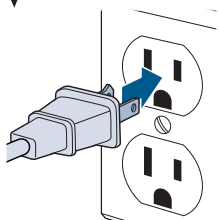


Stecken Sie das Gerät in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose.


2

Wählen Sie den Reinigungs-Modus:

Um mit dem Reinigen Ihres Teppichs zu beginnen, wählen Sie den **TEPPICH**-Knopf, um das Gerät in der Teppichmodus-Einstellung einzuschalten. Sobald diese Einstellung ausgewählt wurde, schaltet sich der Trockensauger ein. Um ihn auszuschalten, drücken Sie die **TEPPICH**-Einstellung ein zweites Mal.

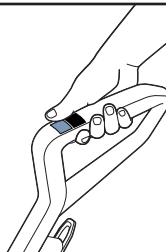


3

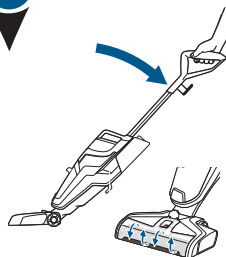

Verstellen Sie das Gehäuse des Gerätes nach hinten, um die Bürstenrolle zu starten. Um diese zu stoppen, müssen Sie das Gerät aufrecht hinstellen.

4

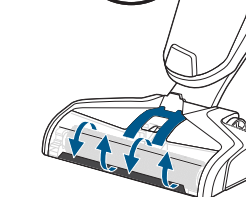

Halten Sie vor jedem Gebrauch den Auslöser des Lösungssprays für 10 Sekunden gedrückt, um das System mit Reinigungslösung betriebsbereit zu machen. LED-Lichter leuchten auf, wenn der Auslöser gedrückt gehalten wird.

ANMERKUNG: Wenn die Lösung fließt, sehen Sie Blasen, die sich an den Ecken des Bürstenrollen-Fensters bilden.


ANMERKUNG: Der **TEPPICH**-Knopf gibt zweimal soviel Lösung wie der **HARTFUSSBODEN**-Knopf an, um bei der Reinigung des Teppichs zu helfen.

5



Halten Sie zum Reinigen den Auslöser der Reinigungslösung gedrückt, um sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsdurchlauf Lösung aufzutragen.

6

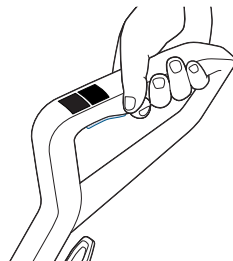


Um Teppiche schneller zu trocknen, fahren Sie mit dem Gerät über Ihren Teppich, ohne dabei den Auslöser gedrückt zu halten.

Wartung: Leeren des Schmutzwasserbehälters

⚠️ WARNUNG


Um das Risiko eines Feuers, elektrischer Schocks oder Verletzungen zu mindern, schalten Sie das Gerät AUS und entfernen Sie es aus der Steckdose, bevor Sie Wartungen oder Fehlerbehebungen vornehmen.

1

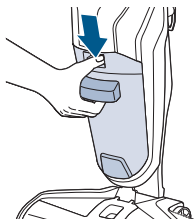


Um den Schmutzwasserbehälter zu leeren, drücken Sie den vertieften Knopf oben auf dem Schmutzwasserbehälter nach unten.

2

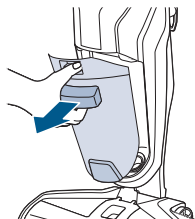

Greifen Sie den Vordergriff, während Sie den Knopf hinunter drücken, und entfernen Sie den Schmutzwasserbehälter von der Einheit.


3

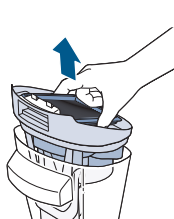

Halten Sie das Oberteil des Schmutzwasserbehälters in der Vertiefung auf beiden Seiten des Filters fest und ziehen Sie es nach unten, um das Oberteil des Behälters zu entfernen.


ANMERKUNG: Ihr Schmutzwasserbehälter ist voll, wenn das Schmutzwasser die MAX Fülllinie erreicht und/oder der Schwimmer den Absaugmotor abschaltet hat.

4

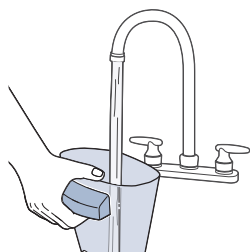


Schütten Sie zur Entleerung das Schmutzwasser und den Schmutz aus. Spülen Sie das Innere des Schmutzwasserbehälters aus.

5

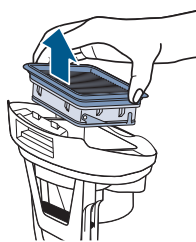


Entfernen Sie den Filter aus dem Schmutzwasserbehälter, indem sie ihn hochziehen.

6

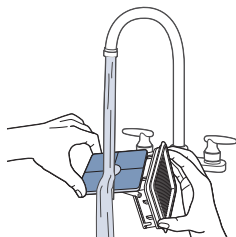

Waschen Sie den Vakuumsfilter und den Schutz per Hand mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel.

7

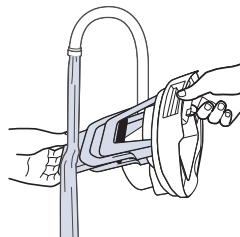


Spülen Sie den Schwimmer am Boden der Oberseite des Schmutzwasserbehälters aus.

Wartung: Leeren des Schmutzwasserbehälters

⚠️ WARNUNG


Um das Risiko eines Feuers, elektrischer Schocks oder Verletzungen zu mindern, schalten Sie das Gerät AUS und entfernen Sie es aus der Steckdose, bevor Sie Wartungen oder Fehlerbehebungen vornehmen.

8

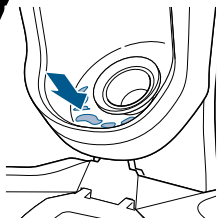


Sollte der innere Bereich, an dem sich der Schmutzwasserbehälter befindet, dreckig sein, wischen Sie ihn mit einem Lappen oder Handtuch sauber.

9

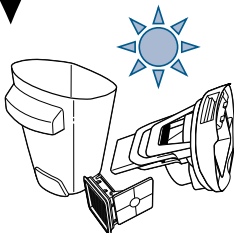

Lassen Sie die Teile zum Trocknen draußen.


10

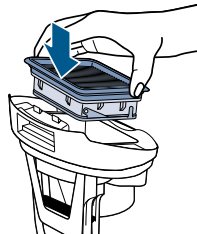

Setzen Sie den Vakuumfilter zurück in das Oberteil des Schmutzwasserbehälters.


ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Schmutzwasserbehälter reinigen und alle Bestandteile draußen nach jedem Gebrauch trocknen lassen, um die Qualität des Produktes zu gewährleisten.

11

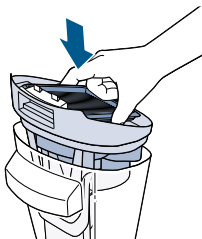

Sobald die Teile trocken sind, setzen Sie das Oberteil des Schmutzwasserbehälters wieder zusammen und tauschen Sie es aus.

12

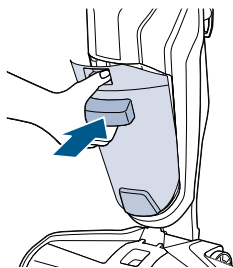

Richten Sie den Schmutzwasserbehälter wieder im Gehäuse des Gerätes aus, indem Sie zuerst den Boden einsetzen. Kippen Sie dann das Oberteil des Schmutzbehälters in Richtung des Gerätes und drücken Sie es in Position, bis Sie ein Klicken hören.

Wussten Sie schon?


Der Schwimmer verhindert, dass Ihr Schmutzbehälter überläuft. Wenn Ihr Schmutzbehälter voll ist, schaltet der Schwimmer Ihren Absaugmotor ab; es entsteht ein hohes Geräusch, das anzeigt, dass Ihr Schmutzwasserbehälter geleert werden muss.

Wartung: Reinigung der Bürstenrolle und Bürstenkammer

⚠️ WARNUNG


Um das Risiko eines Feuers, elektrischer Schocks oder Verletzungen zu mindern, schalten Sie das Gerät AUS und entfernen Sie es aus der Steckdose, bevor Sie Wartungen oder Fehlerbehebungen vornehmen.

1

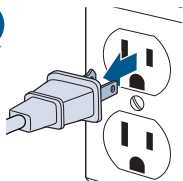


Schalten Sie die Maschine aus und trennen Sie sie von der geerdeten Steckdose.

2

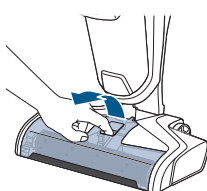


Greifen Sie das Bürstenrollenfenster an der Vorderseite und ziehen Sie es nach oben, um es zu entfernen.

3

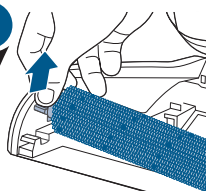


Ziehen Sie die Bürstenrolle heraus, indem Sie die Schlaufe greifen und nach unten ziehen.

4

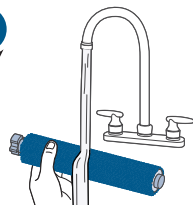


Spülen Sie Ihr Bürstenrollenfenster und die Bürstenrolle mit warmem Wasser.

5

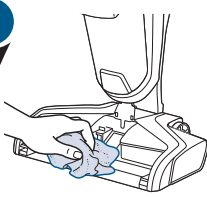

Sollte Ihre Bürstenrollenkammer dreckig sein, säubern Sie sie mit einem Lappen oder Handtuch.


6

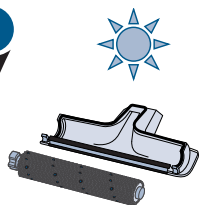

Lassen Sie Ihre Bürstenrolle und das Bürstenrollenfenster trocknen, bevor Sie sie zusammensetzen.


TIPP: Der Betrieb Ihres Gerätes mit einer feuchten Bürstenrolle hilft dabei, dass die Bürstenrolle schneller trocknet.

7

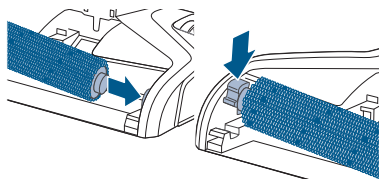

Setzen Sie die Bürstenrolle wieder hinein, indem Sie das Ende der Bürstenrolle in die rechte Seite des Fußes einsetzen. Verschließen Sie die Schlaufe korrekt, indem Sie sie nach unten drücken.

8

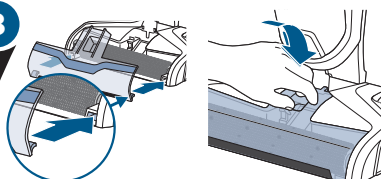


Setzen Sie das Bürstenrollenfenster wieder ein, indem Sie zunächst die Bürstenfensterschlaufen an die Ecken des Fußes ausrichten. Drücken Sie dann das Fenster wieder in Position, bis Sie ein Klicken hören.

Wartung: 'Easy-Clean'-Ablageschale

⚠️ WARNUNG


Um das Risiko eines Feuers, elektrischer Schocks oder Verletzungen zu mindern, schalten Sie das Gerät AUS und entfernen Sie es aus der Steckdose, bevor Sie Wartungen oder Fehlerbehebungen vornehmen.

1

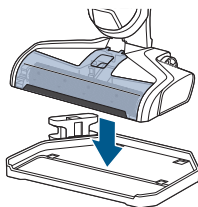


Setzen Sie die Einheit auf die selbstreinigende Ablageschale

2

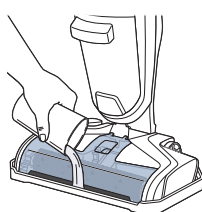


Schütten Sie Wasser bis zur MAXLinie der selbstreinigenden Ablageschale

3

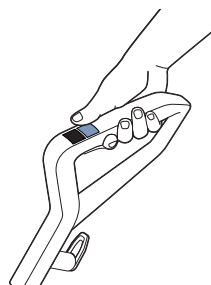


Schalten Sie die Maschine ein, indem Sie auf den HARTFUSSBODEN-Knopf drücken.

4

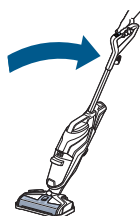


Legen Sie das Gerät zurück, während es sich in der Ablageschale befindet. Lassen Sie die Maschine 10-15 Sekunden laufen, bis das gesamte Wasser aufgenommen wurde. Wiederholen Sie dies je nach Bedarf.

5

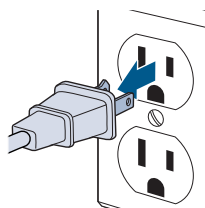


Ziehen Sie die Einheit heraus.

6

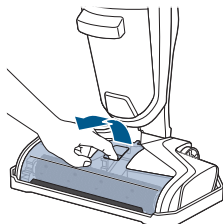

Greifen Sie das Bürstenrollenfenster an der Vorderseite und ziehen Sie es nach unten, um es zu entfernen.

7

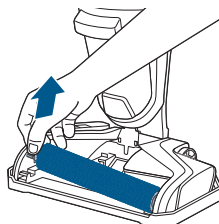


Ziehen Sie die Bürstenrolle heraus, indem Sie die Schlaufe greifen und nach unten ziehen.

Wartung: 'Easy-Clean'-Ablageschale

⚠️ WARNUNG


Um das Risiko eines Feuers, elektrischer Schocks oder Verletzungen zu mindern, schalten Sie das Gerät AUS und entfernen Sie es aus der Steckdose, bevor Sie Wartungen oder Fehlerbehebungen vornehmen.

8

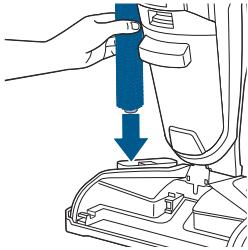

Stellen Sie die Bürstenrolle aufrecht in die Trockenschale zum Trocknen.


9

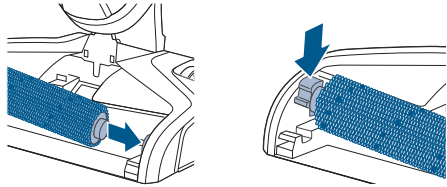

Setzen Sie die Bürstenrolle wieder ein, indem Sie das Bürstenrollende in die rechte Seite des Fußes setzen. Schließen Sie dann die Schlaufe korrekt, indem Sie sie nach unten drücken.

ANMERKUNG: Die Bürstentrockenschale ist von der "Easy-Clean"-Ablageschale abnehmbar, um sie in anderen Bereichen Ihres Zuhauses oder draußen zu trocknen.

10

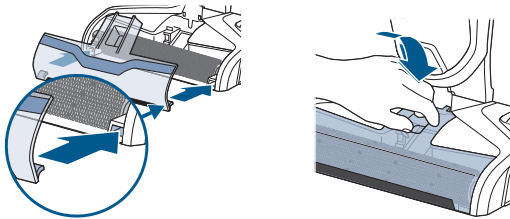

Setzen Sie das Bürstenrollfenster wieder ein, indem Sie zunächst die Fensterschlaufen an die Ecken des Fußes ausrichten. Drücken Sie das Fenster dann wieder zurück in Position, bis Sie ein Klicken hören.

Problembhebung

WARNING

Um das Risiko eines elektrischen Schocks zu minimieren, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Strom, bevor Sie Wartungen durchführen oder Fehler beheben.

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Geringes Spray ODER kein Spray	Frischwasserbehälter kann leer sein	Füllen Sie den Behälter wieder auf
	Frischwassertank könnte nicht richtig verschlossen sein	Schalten Sie das Gerät AUS/Entfernen Sie den Tank und setzen Sie ihn wieder ein
	Das System ist nicht vollständig betriebsfertig.	Halten Sie den Auslöser 10-15 Sekunden, um sicherzustellen, dass die Lösung zur Sprühspitze geflossen ist.
	Das Bürstenfenster ist nicht richtig eingerastet	Schalten Sie das Gerät AUS/Entfernen Sie den Stecker und montieren Sie das Bürstenfenster erneut.
	Auslöser hält nicht, um Lösung zu sprühen	Halten Sie den Auslöser kontinuierlich gedrückt, während Sie das Gerät benutzen
	Sprühspitzen am Fuß verstopft	Benutzen Sie eine Nadel, um die Sprühspitzen zu reinigen, die sich unter dem Bürstenrollenfenster befinden.
Rückgang der Absaug-Kraft	Behälter könnten nicht richtig platziert sein	Schalten Sie das Gerät AUS / Entfernen Sie beide Behälter und setzen Sie sie wieder ein, sodass sie richtig auf der Maschine sitzen.
	Der Schmutzbehälter hat die maximale Menge an Schmutzwasser aufgenommen und hat die Fülllinie erreicht.	Leeren Sie den Schmutzbehälter
	Bürstenfenster ist nicht richtig eingerastet	Schalten Sie das Gerät AUS/Entfernen Sie den Stecker und setzen Sie das Bürstenfenster wieder ein
	Schmutzkanal im Fuß ist mit Schmutz verstopft	Reinigen Sie den Kanal mit einem Papiertuchoder indem Sie den 'Easy-Clean'-Ablagebehälter nutzen
	Filter durch Schmutz verstopft	Entfernen Sie den Schmutz, der das Filtersieb verstopft, und reinigen Sie den Filter.

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Bürstenrolle dreht sich nicht.	Die Bürstenrolle ist nicht richtig montiert.	Schalten Sie das Gerät AUS/ Entfernen Sie den Stecker und folgen Sie den Anweisungen auf Seite 11 zum Wiedereinsetzen der Bürstenrolle.
	Die Maschine steht aufrecht	Legen Sie das Gerät hin, um die Bürstenrolle einzuschalten
	Eine Verstopfung hat dazu geführt, dass die Bürstenrolle stoppt	Schalten Sie das Gerät AUS/ Entfernen Sie den Stecker und entfernen Sie das Bürstenfenster und die Bürstenrolle, um die Verstopfung zu entfernen
Gerät geht nicht an	Eine Verstopfung hat dazu geführt, dass die Bürstenrolle stoppt und hat die Maschine ausgeschaltet	Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, um das System neu zu starten. Entfernen Sie, während das Gerät vom Strom getrennt ist, das Bürstenfenster und die Bürstenrolle, um die Verstopfung zu entfernen, bevor Sie das Gerät für den weiteren Betrieb wieder anschließen.
Das Gerät läuft aus	Die Kappe des Frischwasserbehälters ist nicht richtig geschlossen	Entfernen Sie den Frischwasserbehälter und setzen Sie die Kappe erneut auf

Anmerkungen

DE Kundengarantie

Diese Garantie gilt nur außerhalb der USA und Kanada. Sie wird durch BISSELL International Trading Company BV ("BISSELL") bereitgestellt. Diese Garantie wird durch BISSELL bereitgestellt. Sie gibt Ihnen spezifische Rechte. Sie wird Ihnen als Zusatzleistung zu Ihren gesetzlichen Rechten angeboten. Sie haben darüber hinaus noch weitere gesetzliche Rechte, die von Land zu Land verschieden sein können. Sie können mehr über Ihre gesetzlichen Rechte und Rechtsbehelfe herausfinden, indem Sie Ihre örtliche Verbraucherzentrale kontaktieren. Nichts in dieser Garantie ersetzt oder beschränkt Ihre gesetzlichen Rechte oder Rechtsbehelfe. Sollten Sie weitere Anweisungen bezüglich dieser Garantie benötigen oder Fragen bezüglich deren Abdeckung haben, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice von BISSELL oder Ihren örtlichen Händler. Diese Garantie wird dem Erstkäufer dieses Produkts ausgehändigt und ist nicht übertragbar. Sie müssen das Kaufdatum nachweisen, um Garantieansprüche zu stellen.

Beschränkte Zweijahres-Garantie

Gemäß der unten bestimmten ***AUSNAHMEN UND AUSSCHLÜSSE*** repariert oder ersetzt (durch neue oder wiederaufgearbeitete Produkte) BISSELL zwei Jahre lang ab Kaufdatum durch den Erstkäufer in BISSELL's Ermessen kostenlos defekte oder schlecht funktionierende Teile oder Produkte. BISSELL empfiehlt, dass die Originalverpackung und der Kaufbeleg während der Garantiezeit für mögliche Garantieansprüche innerhalb dieser Zeit aufbewahrt werden. Das Aufbewahren der Originalverpackung hilft bei möglicher Wiederverpackung und beim möglichen Transport, ist für die Garantie aber keine Bedingung.

Wenn Ihr Produkt durch BISSELL innerhalb dieser Garantie ersetzt wird, profitiert der neue Gegenstand von der Restzeit dieser Garantie (berechnet ab dem Datum des Erstkaufs). Der Zeitraum dieser Garantie wird nicht verlängert, ungeachtet, ob Ihr Produkt repariert oder ersetzt wurde.

***AUSNAHMEN UND AUSSCHLÜSSE VON DER GARANTIEFRIST**

Diese Garantie gilt für Produkte, die für den persönlichen, häuslichen Gebrauch genutzt werden und nicht für kommerzielle oder höhere Zwecke. Verschleißteile wie Filter, Riemen oder Mopüberzüge, die vom Nutzer von Zeit zu Zeit ersetzt werden müssen, werden von dieser Garantie nicht abgedeckt.

Diese Garantie gilt nicht für Defekte durch übliche Abnutzung, Schäden oder Defekte, die vom Nutzer oder durch Dritte – ob als Folge eines Unfalles, durch Fahrlässigkeit, Missbrauch, Nachlässigkeit oder einer anderen Benutzung, die nicht in Übereinstimmung mit diesem Benutzerhandbuch steht – verursacht werden, werden von dieser Garantie nicht abgedeckt.

Eine nicht autorisierte Reparatur macht diese Garantie ungültig, ungeachtet dessen, ob der Schaden durch die Reparatur/ den Versuch der Reparatur verursacht wurde.

Das Entfernen oder Anpassen des Produkttypenschildes auf dem Produkt oder das Unleserlichmachen macht dies Garantie ungültig.

SOWEIT NACHFOLGEND NICHT ANDERWEITIG GEREGLT, SIND BISSELL UND DEREN HÄNDLER NICHT FÜR JEDWEDEN VERLUST ODER SCHADEN VERANTWORTLICH, DER NICHT VORHERSEHBAR IST, ODER FÜR VERSEHENTLICHE ODER RESULTIERENDE SCHÄDEN JEGLICHER ART IN VERBINDUNG MIT DEM GEBRAUCH DIESES PRODUKTES, EINSCHLIESSLICH, OHNE BESCHRÄNKUNG, ENTGANGENER GEWINNE, BETRIEBSSCHÄDEN, BETRIEBSUNTERBRECHUNG, VERLUST EINER CHANCE, NOT, UNANNEHMlichkeit ODER ENTÄUSSUNG. SOWEIT NACHFOLGEND NICHT ANDERWEITIG GEREGLT, ÜBERSTIEGT BISSELLS HAFTUNG NICHT DEN KAUFFREIS DES PRODUKTES.

BISSELL SCHLIESST SEINE HAFTUNG IN KEINER WEISE FÜR (A) TOD ODER KÖRPERVERLETZUNG AUS, VERURSACHT DURCH UNSERE FAHRLÄSSIGKEIT ODER DIE FAHRLÄSSIGKEIT UNSERER ANGESTELLTEN; VERTRETER ODER ZULIEFERER; (B) BETRUG ODER BETRÜGERISCHE FALSCHDARSTELLUNG; (C) ODER SONSTIGE ANGELEGENHEITEN, DIE NICHT GESETZLICH AUSGESCHLOSSEN ODER BEGRENZT WERDEN KÖNNEN.

Kundenservice

Sollte Ihr BISSELL Produkt Service benötigen oder um Garantieansprüche unter unserer Begrenzten Zweijahres-Garantie zu stellen, besuchen Sie bitte:

Webseite:

BISSELL.com

Ersatzteile und Zubehör sind zum Kauf verfügbar. Besuchen Sie für den Kauf www.BISSELL.com

Besuchen Sie die BISSELL Webseite: www.BISSELL.com

Halten Sie beim Kontaktieren von BISSELL die Modellnummer des Reinigers bereit.

Bitte tragen Sie Ihre Modellnummer ein: _____ Bitte tragen Sie das Kaufdatum ein: _____

ANMERKUNG: Bitte bewahren Sie die originale Kaufquittung auf. Sie beweist das Kaufdatum im Fall eines Garantieanspruches. Siehe die Garantie für Details.



©2016 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in China
Artikelnummer 161-0476 07/16
Besuchen Sie unsere Webseite auf: www.BISSELL.com