


# BEDIENUNGSANLEITUNG | CUCKOO | KA5768

**KARLSSON**  
QUALITY TIME


Karlsson is a trademark of Present Time  
Present Time/ Almere/ Holland  
www.karlsson-clocks.com

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch

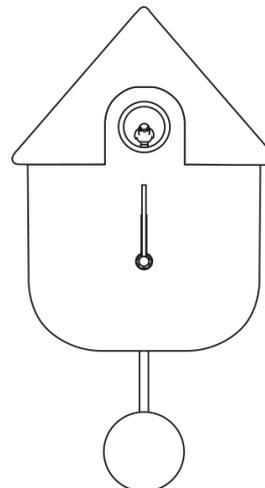



## Verschiedene Etapen

(1) Öffnen Sie das Batteriefach und stellen Sie die Uhrzeit auf 5:45 Uhr ein.  


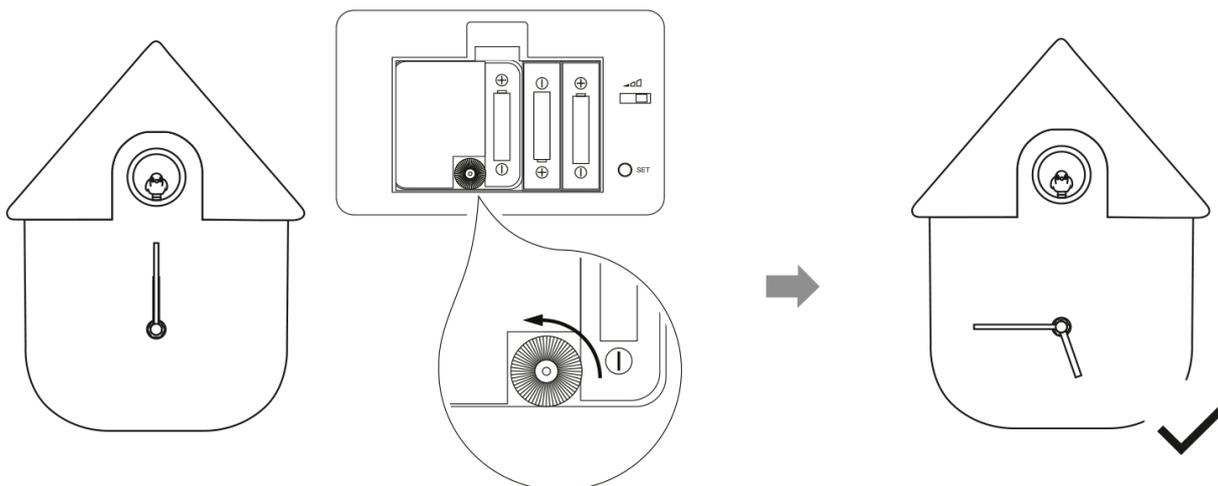


**Beim einstellen der Uhrzeit die Zeiger nicht berühren**

(2) Legen Sie die 3 Batterien AA (nicht mitgeliefert) ein, wie abgebildet

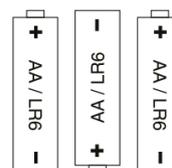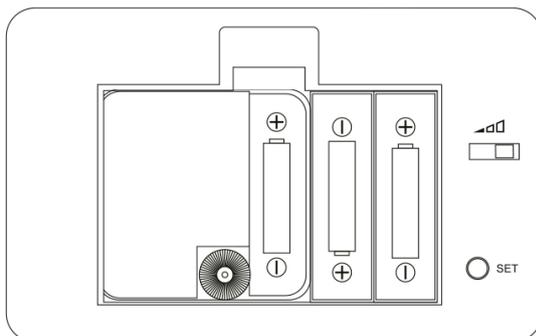

(3) Drehen Sie am Daumenrad, um die genaue Uhrzeit einzustellen.

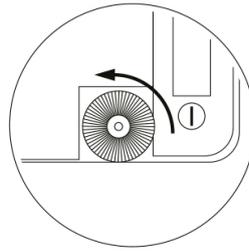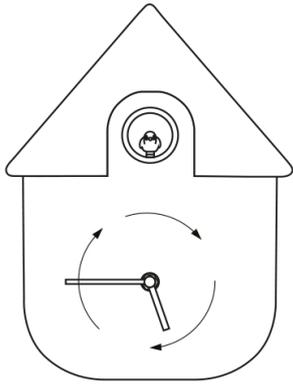


**Die Zeit kann eingestellt werden auch wenn der Kuckuck klingelt**



**Der Kuckuck hört auf zu zwitschern von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens. Sie müssen also beim Einstellen der Uhr die Stunden berücksichtigen.**

**Zum Beispiel:**

Set time for 9:25 a.m. ( 09:25 )

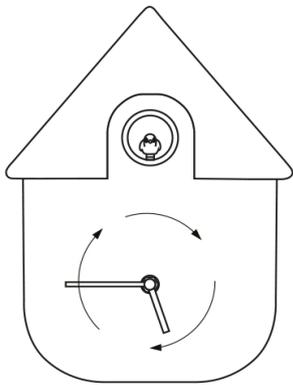


05:45

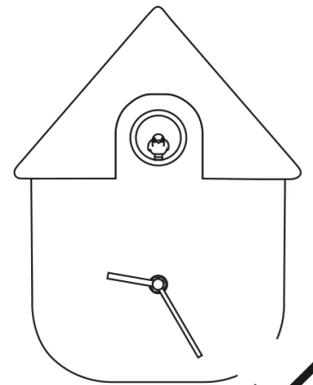
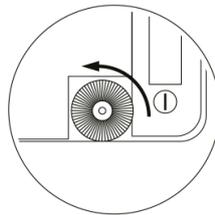


09:25



Set time for 9:25 p.m. ( 21:25 )

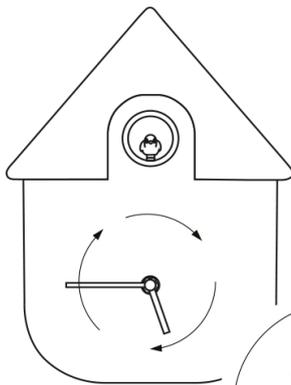

05:45

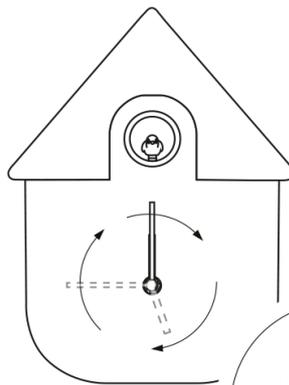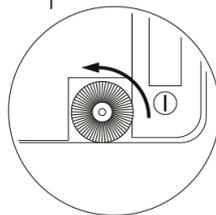


12:00

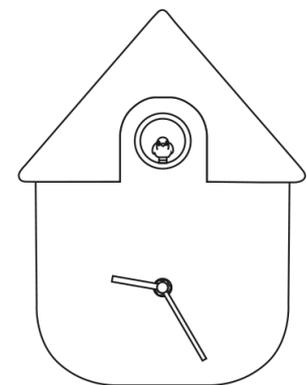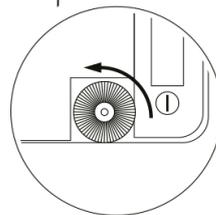



21:25

- (4) Schließen Sie das Batteriefach, wenn die Uhrzeit eingestellt ist. Drücken Sie während der Einstellung nicht auf die SET-Taste. Andernfalls nehmen Sie die Batterien wieder heraus, dann wieder neu einsetzen und wiederholen die Einstellungen von 1 bis 4.

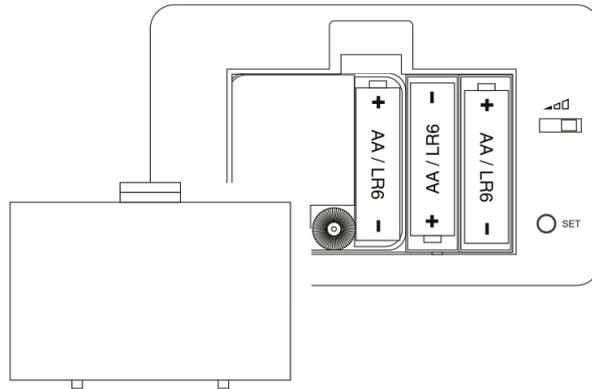


- (5) Nehmen Sie den Pendel und hängen Sie ihn an der Uhr unten auf.

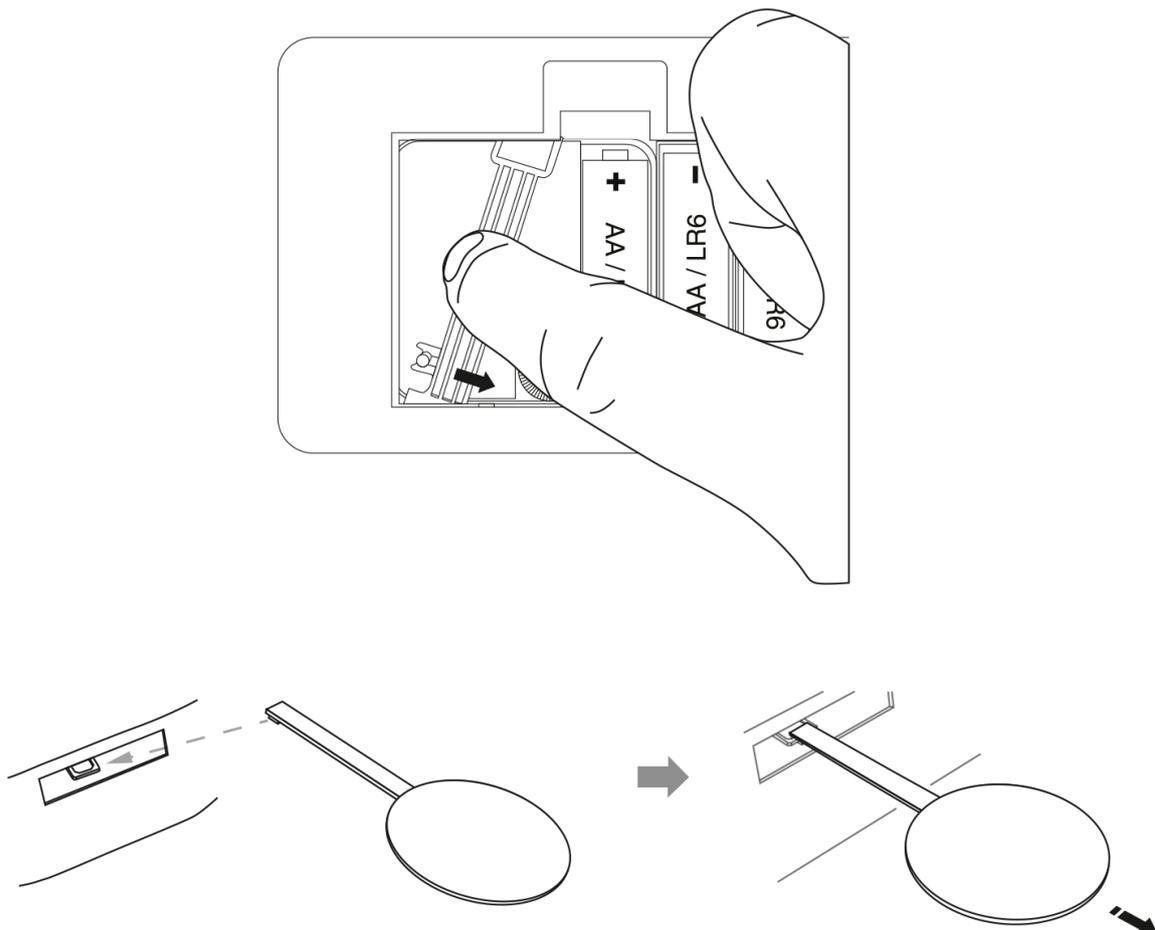

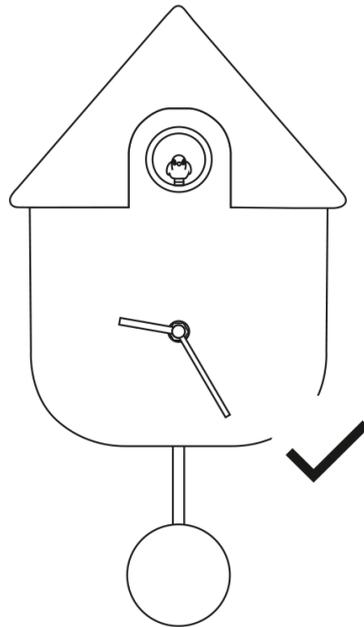

## Funktionen:

- Sie können die Lautstärke in 3 Stufen einstellen:  
drücken Sie hinten auf die Taste

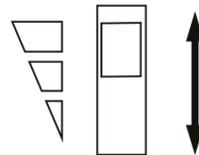

- Der Kuckuck zwitschert nicht und der Pendel bewegt sich nicht zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr morgens.
- Test: wenn Sie auf den SET Knopf drücken, bewegt sich der Vogel und zwitschert. Dieser Test funktioniert nicht zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr morgens nur wenn Sie mehrmals auf den Knopf SET drücken



**Nachdem Sie SET gedrückt haben, nehmen Sie die Batterien heraus und stellen Sie die Uhr wieder neu ein: von Schritten 1 bis 4.**

## Batterienwechsel:

Nach dem Batteriewechsel die Einstellungen wie oben beschrieben erneut vornehmen. die Batterien regelmäßig wechseln.  
Keine wiederaufladbare Batterien benutzen.