

Quick Guide

Artist Series Pen Display

XPPEN TECHNOLOGY CO.

 service@xp-pen.com


 www.xp-pen.com

Contents

English	1-3
繁體中文	4-6
Deutsch	7-9
Español	10-12
Français	13-15
Italiano	16-18
日本語	19-21
한국어	22-24
Polski	25-27
Русский язык	28-30
Português	31-33
Nederlands	34-36

Quick Guide Artist Series Pen Display


I. Overview

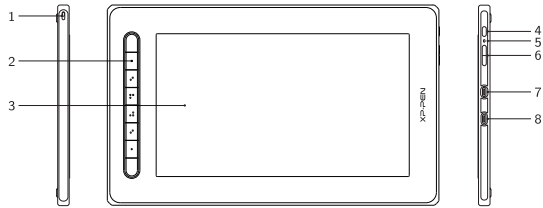

1. Lanyard hole
2. Shortcut keys
3. Display/working area
4. Power key
5. Indicator light
6. Brightness up/down button
7. Full-featured USB-C port
8. 3-in-1 USB-C port

* The picture is for reference only, the position and the number of keys may vary due to different models or sizes.

II. Accessories

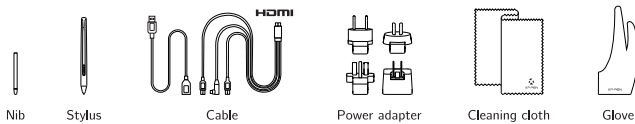


* The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

* The power adapter of some models is not included in the package.

* All pictures shown are for reference only and may differ from the actual product.

III. Connection


1. 3-in-1 cable connection

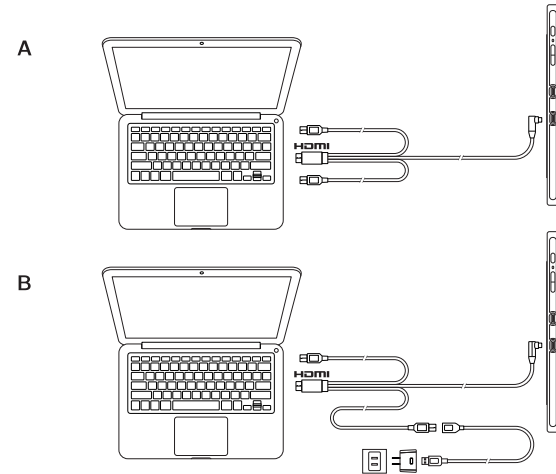

Normally, the device can be powered on when the black USB-A cable is connected to your computer. A flashing screen of the device may indicate a low power, in which case you are suggested to connect the red USB-A cable to another USB port on your computer or the power adapter.


* The power adapter of some models is not included in the package and is sold separately.

2. USB-C connection

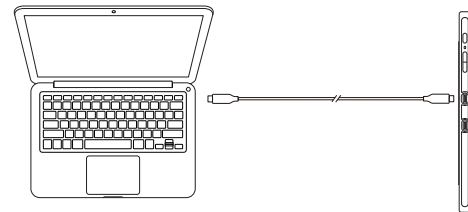

* The USB-C cable of some models is not included in the package and is sold separately.

3. Smartphone connection: Visit the XP-PEN website for compatible models

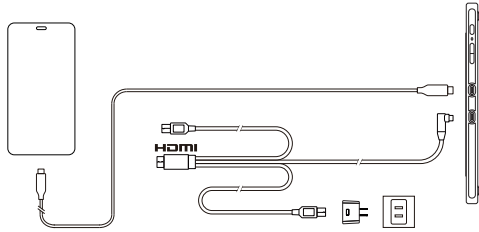

* The power adapter and USB-C cable of some models are not included in the package and are sold separately.

IV. Download and Install the Driver

1. Make sure your pen display is connected correctly to the computer.
2. Visit the XP-PEN website (www.xp-pen.com), click on the Support section and then Download. Choose a product model and download the latest driver according to your computer system.
3. Follow the prompts to finish the driver installation.

Note:

For the best performance of your device, we highly recommend you check and update driver regularly from XP-PEN website.


This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-007. Cet appareil

If you need any further assistance, please contact us:

✉ service@xp-pen.com
 🌐 www.xp-pen.com

快速指南 Artist系列繪圖顯示器


一. 產品概覽

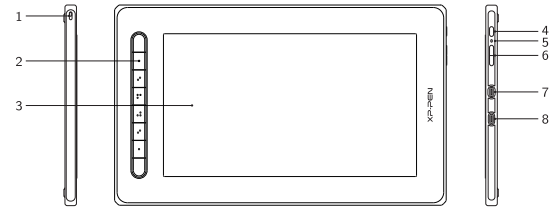

1. 掛繩孔
2. 快捷鍵
3. 顯示/工作區域
4. 電源鍵
5. 指示燈
6. + / - 按鍵
7. 全功能USB-C介面
8. 三合一USB-C介面

* 圖示僅供參考，快捷鍵位置及個數因產品型號不同而會有差異。

二. 配件清單

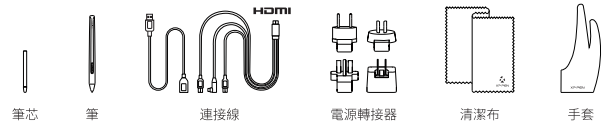

* HDMI、HDMI高畫質多媒體介面及HDMI標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc.在美國及其他國家的商標或註冊商標。


* 部分型號電源轉接器非標配。

* 以上圖片僅供參考，請以收到的實物為準。


三. 連接方式

1. 三合一線連接

A

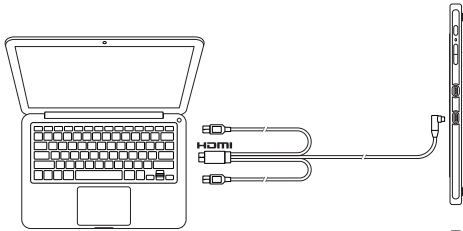


B

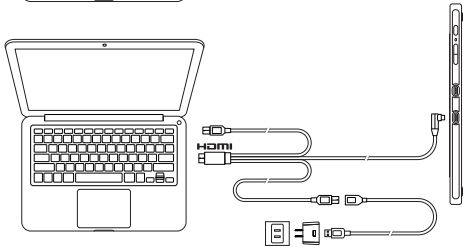

通常情況您只需將黑色 USB-A 頭連接至電腦即可正常供電，若繪圖顯示器螢幕閃爍，說明供電不足，此時請將紅色 USB-A 頭連接至電腦其他 USB 介面，或者電源轉接器及電源。


*部分型號電源轉接器非標配，如有需求請單獨購買，或可使用其他電源轉接器替代。

2. USB-C 線連接

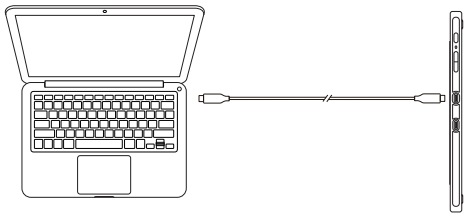

*部分型號USB-C連接線非標配，如有需求請單獨購買。

3. 安卓手機或平板連接：適配手機型號請參考官網資訊。

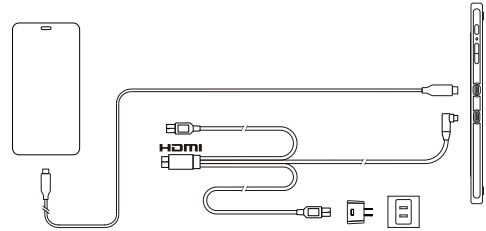

*部分型號電源轉接器及USB-C 連接線非標配，如有需求請單獨購買，或可使用其他電源轉接器替代。

四. 下載並安裝驅動程式

1. 確保您的繪圖顯示器與電腦處於連接狀態。
2. 登陸XP-PEN 官網(www.xp-pen.com), 進入“支援”頁面, 點擊“下載”, 依照產品型號和您電腦作業系統, 下載並安裝對應的驅動程式。
3. 開啟驅動程式, 設定參數並測試產品功能。

溫馨提示：

為了使您的繪圖顯示器能夠展現最佳性能，建議您定期查看官網驅動更新。


若您需要任何與產品相關的協助，請與我們聯系

✉ service@xp-pen.com

🌐 www.xp-pen.com

Kurzanleitung Stift-Display der Artist Serie


I. Übersicht

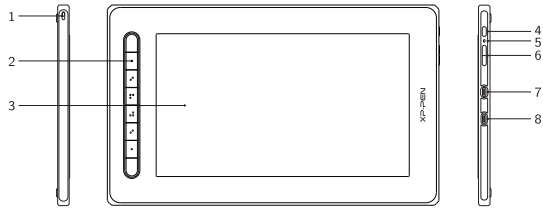

1. Lanyard hole
2. Tastenkombinationen
3. Display/Aktive Fläche
4. Power-Taste
5. Kontrollleuchte
6. Helligkeit +/-
7. Voll ausgestatteter USB C-Anschluss
8. 3-in-1 USB-C Anschluss

* Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz. Die Position und die Anzahl der Tasten können sich abhängig vom Modell ändern und je nach Gerät variieren.

II. Zubehör




* Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

* Bei einigen Modellen ist der Netzadapter nicht im Lieferumfang enthalten.

* Das im Bild dargestellte Produkt kann vom verkauften Produkt abweichen.

III. Einrichten


1. 3-in-1 Kabel Verbindung

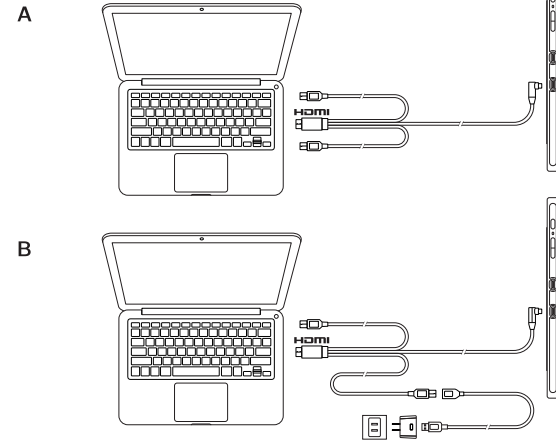

Normalerweise lässt sich das Gerät einschalten, wenn das schwarze USB-A-Kabel an Ihren Computer angeschlossen wird. Wenn der Bildschirm des Geräts blinkt, kann dies auf einen niedrigen Batteriestand hinweisen. In diesem Fall empfehlen wir, das rote USB-A-Kabel an einen anderen USB-Anschluss des Computers oder an den Netzadapter anzuschließen.


* Bei einigen Modellen ist der Netzadapter nicht im Lieferumfang enthalten und ist separat erhältlich.

2. USB-C Verbindung

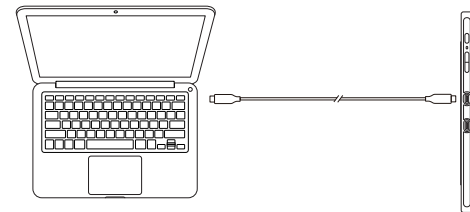

* Bei einigen Modellen ist das USB-C-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten und wird separat verkauft.

3. Smartphone-Verbindung: Auf der XP-PEN Website sind die kompatiblen Modelle aufgeführt

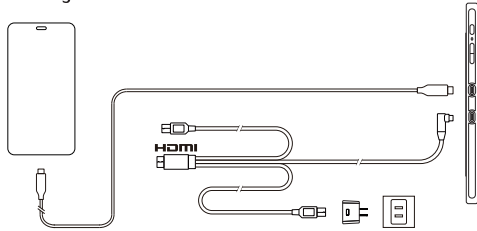

* Bei einigen Modellen sind der Netzadapter und das USB-C-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten und werden separat verkauft.

IV. Treiber installieren

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Tablet/Display an den Computer angeschlossen wurde.
2. Besuchen Sie die XP-PEN Website (www.xp-pen.de), wählen Sie den Bereich „Unterstützung“ und klicken Sie auf „Herunterladen“. Wählen Sie das Produktmodell aus und laden Sie den neuesten Treiber herunter.
3. Befolgen Sie die Anweisungen, um den Treiber zu installieren.

Hinweis:

Um die optimale Leistung Ihres Geräts zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, den Treiber regelmäßig auf der XP-PEN Website zu überprüfen und zu aktualisieren.


Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter:

✉ servicede@xp-pen.com

🌐 www.xp-pen.de

Guía rápida Pantalla de lápiz Artist Series


I. Descripción general

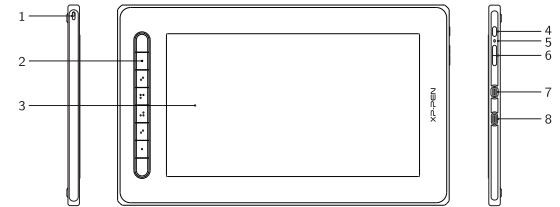

1. Agujero para cordón
2. Teclas de acceso directo
3. Zona de visualización/trabajo
4. Tecla de encendido
5. Luz del indicador
6. Tecla de subida/bajada del brillo
7. Puerto USB-C con todas las funciones
8. Puerto USB-C 3 en 1

* La imagen es sólo de referencia. La posición y el número de teclas pueden variar debido a los diferentes modelos o tamaños.

II. Accesorios

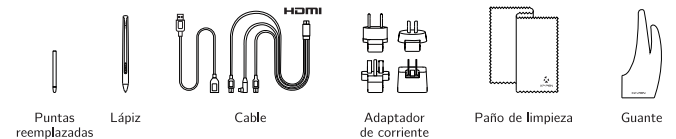


* Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

* El adaptador de corriente de algunos modelos no está incluido en el paquete.

* Todas las imágenes mostradas son solo de referencia y pueden diferir del producto real.

III. Conexión


1. Conexión por cable 3 en 1

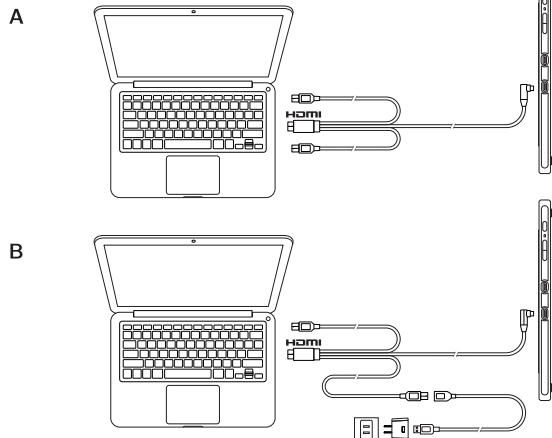

Normalmente, el dispositivo puede encenderse cuando el cable negro USB-A está conectado al ordenador. El parpadeo de la pantalla del dispositivo indica que el nivel de batería es bajo. En ese caso, conecta el cable rojo USB-A a otro puerto USB del ordenador o al adaptador de corriente.


* El adaptador de corriente de algunos modelos no está incluido en el paquete y se vende por separado.

2. Conexión USB-C

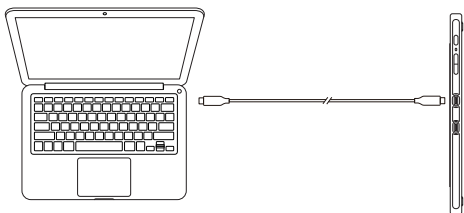

* El cable USB-C de algunos modelos no está incluido en el paquete y se vende por separado.

3. Conexión para móviles: Consulta la página web de XP-PEN para ver los modelos compatibles

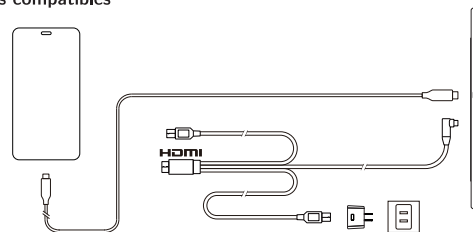

* El adaptador de corriente y el cable USB-C de algunos modelos no están incluidos en el paquete y se venden por separado.

IV. Instalación del controlador

1. Asegúrese de que su tableta/pantalla esté conectada al ordenador.
2. Visite la página web de XP-PEN (www.xp-pen.es), seleccione la sección de Asistencia y haga clic en Descargar. Elija el modelo del producto y descargue el último controlador acorde a su sistema informático.
3. Siga las indicaciones para completar la instalación del controlador.

Nota:


Para obtener el mejor rendimiento de su dispositivo, le recomendamos encarecidamente que revise y actualice el controlador con regularidad desde la página web de XP-PEN.

Si necesita más ayuda, póngase en contacto con nosotros:

- ✉ servicees@xp-pen.com
- 🌐 www.xp-pen.es

Guide rapide Écran à stylet série Artist


I. Vue d'ensemble

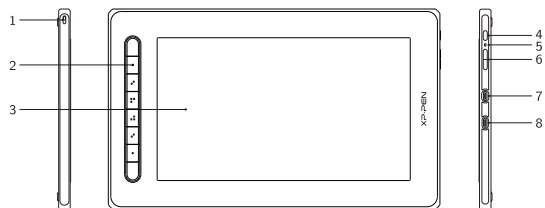

1. Trou d'attache du cordon
2. Touches de raccourci
3. Écran/zone de travail
4. Touche Marche/Arrêt
5. Voyant lumineux
6. Touche de réglage de la luminosité
7. Port USB-C complet
8. Port USB-C 3 en 1

* L'image n'est qu'une référence, la position et le nombre de touches peuvent varier en fonction des différents modèles ou tailles.

II. Accessoires

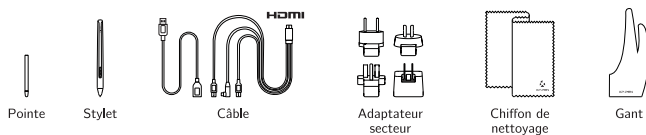


* Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

* L'adaptateur secteur de certains modèles n'est pas compris dans l'emballage.

* Toutes les images présentées sont seulement pour référence et peuvent différer du produit réel.

III. Connexion


1. Connexion par câble 3 en 1

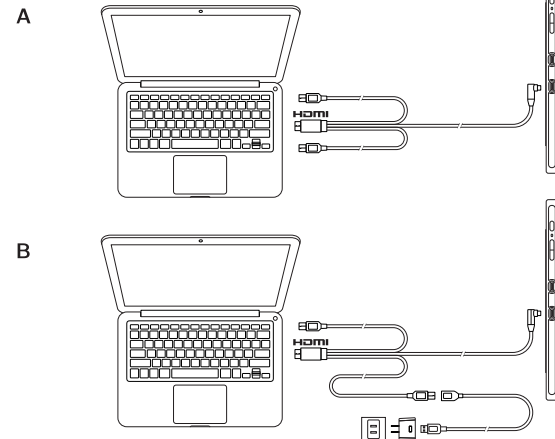

Normalement, l'appareil peut être mis sous tension lorsque le câble USB-A noir est raccordé à votre ordinateur. Un écran clignotant de l'appareil peut signaler une faible puissance, auquel cas nous vous conseillons de raccorder le câble USB-A rouge à un autre port USB de votre ordinateur ou à l'adaptateur secteur.


* L'adaptateur secteur de certains modèles n'est pas compris dans l'emballage et est vendu séparément.

2. Connexion USB-C

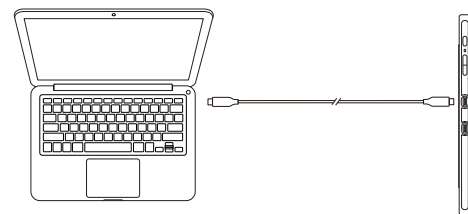

* Le câble USB-C de certains modèles n'est pas inclus dans l'emballage et est vendu séparément.

3. Connexion au smartphone : consultez le site internet XP-PEN pour connaître les modèles compatibles

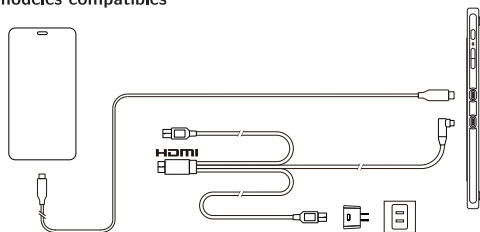

* L'adaptateur secteur et le câble USB-C de certains modèles ne sont pas inclus dans l'emballage et sont vendus séparément.

IV. Installation du pilote

1. Vérifiez que votre tablette/écran est bien connecté(e) à l'ordinateur.
2. Visitez le site Web de XP-PEN (www.xp-pen.fr), allez dans la section Support et cliquez sur Télécharger. Choisissez le modèle du produit et téléchargez le dernier pilote en fonction de votre système informatique.
3. Suivez les instructions pour terminer l'installation du pilote.

Remarque :

Pour obtenir les meilleures performances de votre appareil, nous vous recommandons vivement de consulter et de mettre à jour régulièrement le pilote à partir du site Web de XP-PEN.


numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-007 du Canada.

Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter :

✉ servicefr@xp-pen.com
 🌐 www.xp-pen.fr

Guida rapida Display con penna serie Artist


I. Panoramica

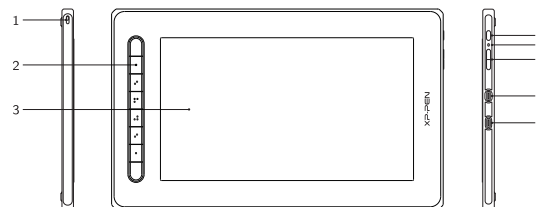

1. Foro per il laccetto
2. Tasti di scelta rapida
3. Display/area di lavoro
4. Tasto di accensione
5. Spia luminosa
6. Pulsante luminosità su/giù
7. Porta USB-C completa
8. Porta USB-C 3 in 1

* L'immagine è solo per riferimento, la posizione e il numero dei tasti possono variare a seconda dei diversi modelli o delle dimensioni.

II. Accessori

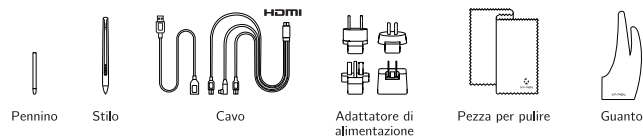


* I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

* L'adattatore di alimentazione di alcuni modelli non è incluso nella confezione.

* Tutte le immagini mostrate sono solo di riferimento e potrebbero differire dal prodotto reale.

III. Connessione


1. Collegamento del cavo 3 in 1

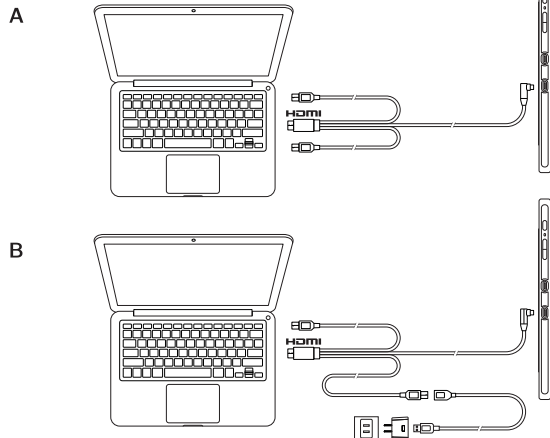

Generalmente, è possibile accendere il dispositivo quando il cavo nero USB-A è collegato al computer. Una schermata lampeggiante del dispositivo può indicare una bassa alimentazione, in tal caso si suggerisce di collegare il cavo rosso USB-A a un'altra porta USB del computer o all'adattatore di alimentazione.


* L'adattatore di alimentazione di alcuni modelli non è incluso nella confezione ed è venduto separatamente.

2. Connessione USB-C

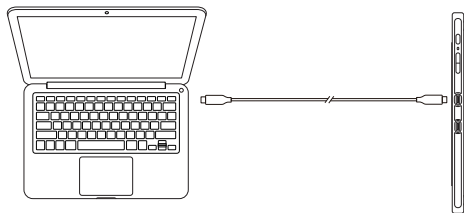

* Il cavo USB-C di alcuni modelli non è incluso nella confezione ed è venduto separatamente.

3. Connessione smartphone: Visita il sito web XP-PEN per informazioni sui modelli compatibili

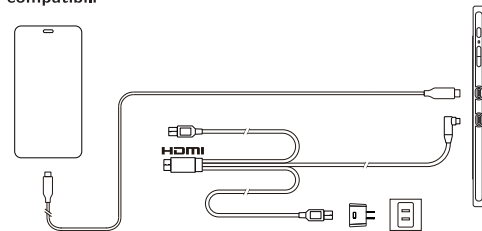

* L'adattatore di alimentazione e il cavo USB-C di alcuni modelli non sono inclusi nella confezione e sono venduti separatamente.

IV. Installazione del driver

1. Assicurati che la tavoletta / il display sia stato collegato al computer.
2. Visita il sito web XP-PEN (www.xp-pen.it), scegli la sezione Supporto e clicca su Download. Scegli il modello del prodotto e scarica l'ultimo driver in base al tuo sistema operativo.
3. Segui le istruzioni per finire l'installazione del driver.

Nota:


Per prestazioni ottimali del tuo dispositivo, ti consigliamo vivamente di rivedere e aggiornare regolarmente il driver dal sito XP-PEN.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza, contattaci:

✉ serviceit@xp-pen.com
 🌐 www.xp-pen.it

クイックガイド Artist シリーズ 液晶ペンタブレット


I. 概要

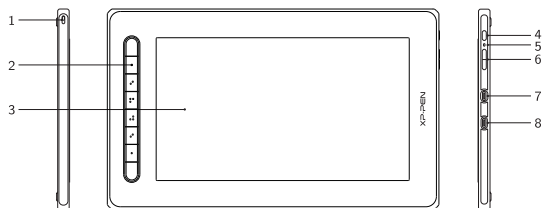

1. ストラップホール
2. ショートカットキー
3. ディスプレイ/作業エリア
4. 電源キー
5. ステータスライト
6. 輝度調整「+/-」ボタン
7. フル機能のUSB-Cポート
8. 3in1 USB-Cポート

※写真はイメージです。モデルやサイズが異なるため、キーの位置や数が異なる場合があります。

II. 付属品

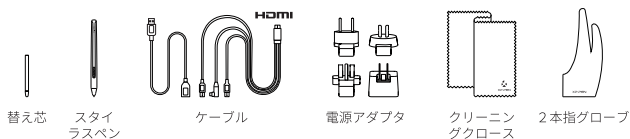


※ HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。

※一部のモデルの電源アダプターは付属していません。

※掲載されている写真はすべて参考画像であり、実際の製品とは異なる場合があります。

III. 接続


1.3in1ケーブル接続

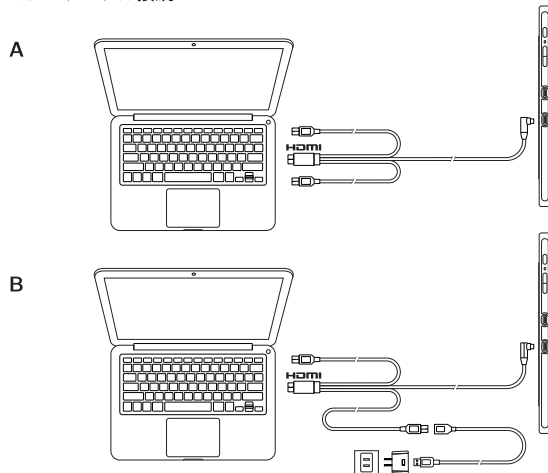

通常、黒色のUSB-Aケーブルをパソコンに接続すると、本機の電源を入れることができます。本機の画面が点滅している場合は、電源が低下している可能性があります。その場合は、赤色のUSB-Aケーブルをパソコンの別のUSBポートに接続するか、電源アダプターを接続することをお勧めします。

※一部のモデルには電源アダプターが付属されておらず、別売りとなります。


2. USB-C接続モード

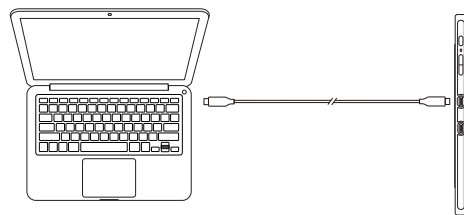

※一部のモデルにはUSB-Cケーブルが付属されておらず、別売りとなります。

3. Androidスマホとの接続

(対応のAndroid端末のモデルはXP-PEN公式サイトでご確認ください。)

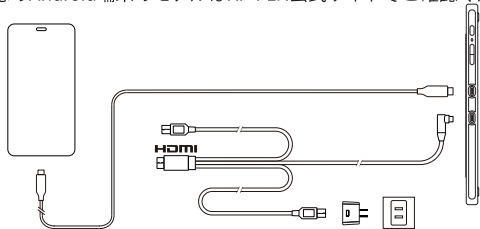

※一部のモデルには電源アダプターが付属されておらず、別売りとなります。

IV. ドライバのインストール

- XP-PENペンタブレットをパソコンと接続します。
- XP-PEN公式サイト(www.xp-pen.jp)にアクセスしてください。「サポート」セクションを選択し、「ダウンロード」をクリックします。製品のモデルを選択し、お使いのパソコンシステムに応じた最新のドライバをダウンロードしてください。
- ダウンロードしたファイルを解凍して、「.exe」ファイル (Windows) または「.dmg」ファイル (Mac) を実行し、画面の指示に従ってドライバをインストールしてください。

※ XP-PENペンタブレットの最高のパフォーマンスを発揮するためには、定期的に公式サイトでドライバのアップデートをチェックすることをお勧めします。

詳細はXP-PEN公式サイト→「サポート」→「ダウンロード」より当製品の取扱説明書をダウンロードしてご覧いただけます。


ご不明な点がございましたら、弊社サポートまでお気軽にお問い合わせください。

✉ servicejp@xp-pen.com

🌐 www.xp-pen.jp

퀵 가이드 Artist 시리즈 액정타블렛

I. 개요

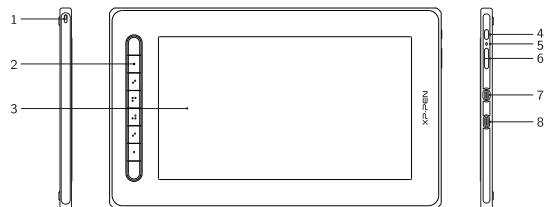

- 펜야드 홀
- 단축키
- 액정 타블렛/작업 영역
- 전원키
- 표시등
- 밝기 +/- 버튼
- 모든 기능을 갖춘 USB-C 포트
- 3 in 1 USB-C 포트

* 본 사진은 참고용이며, 키의 위치와 개수는 모델이나 크기에 따라 다를 수 있습니다.

II. 액세서리



* 용어 HDMI 및 HDMI High-Definition Multimedia Interface 그리고 HDMI 로고는 미국 및 기타 국가에서 사용되는 HDMI Licensing Administrator, Inc.의 상표 또는 등록상표입니다.


* 일부 모델의 전원 어댑터는 패키지에 포함되어 있지 않습니다.

* 이미지는 모두 참조용이며 실제 제품과 다를 수 있습니다.


III. 연결

1. 3 in 1 케이블 연결

A

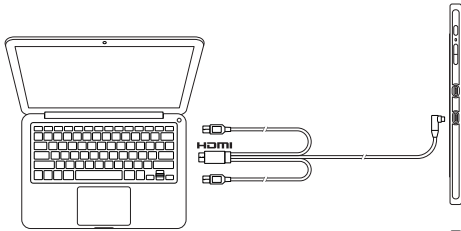


B

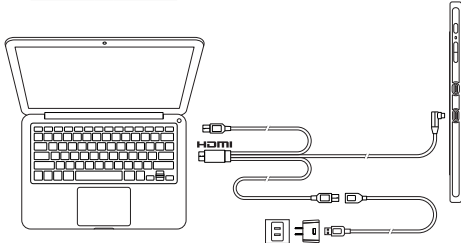

일반적으로 검정색 USB-A 케이블이 컴퓨터에 연결되어 있으면 장치의 전원을 켤 수 있습니다. 장치의 화면이 깜박이면 이것은 낮은 전력 때문일 수 있습니다. 이 경우 적색 USB-A 케이블을 컴퓨터의 다른 USB 포트나 전원 어댑터에 연결하는 것이 좋습니다.


* 일부 모델의 전원 어댑터는 패키지에 포함되어 있지 않으며 별도로 판매됩니다.

2. USB-C 연결

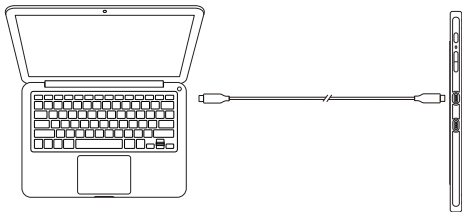

* 일부 모델의 USB-C 케이블은 패키지에 포함되어 있지 않으며 별도로 판매됩니다.

3. 스마트폰 연결: 호환되는 모델을 확인하려면 XP-PEN 웹사이트를 방문하십시오.

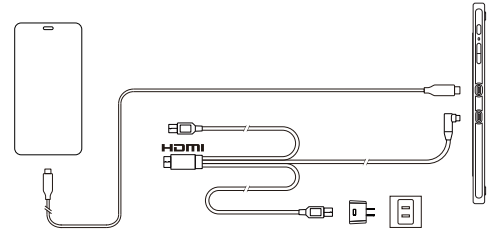

* 일부 모델의 전원 어댑터 및 USB-C 케이블은 패키지에 포함되어 있지 않으며 별도로 판매됩니다.

IV. 드라이버 설치

1. 액정 태블릿을 컴퓨터에 연결하십시오.
2. XP-PEN 웹 사이트(www.xp-pen.kr)를 방문하여 지원 섹션을 선택하고, 다운로드를 클릭하십시오. 제품 모델을 선택하고, 컴퓨터 시스템 사양에 따라 최신 드라이버를 다운로드하십시오.
3. 안내에 따라 드라이버 설치를 완료하십시오.

참고:

장치의 최고 상태를 유지하기 위해, xp-pen.kr 사이트의 업데이트 부분을 체크하시고, 최신 버전으로 다운 받으실 것을 권장 드립니다.


추가적으로 도움이 필요하실 경우 아래 경로로 문의하십시오.

✉ servicekr@xp-pen.com

🌐 www.xp-pen.kr

Skrócony przewodnik Wyświetlacz z piórem Seria Artist


I. Przegląd

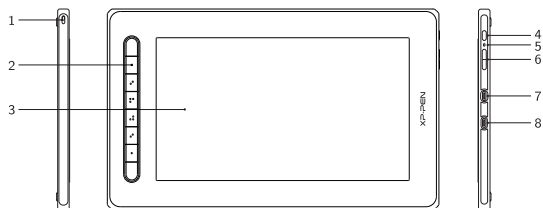

1. Otwór na smycz
2. Klawisze skrótów
3. Ekran/obszar roboczy
4. Przycisk zasilania
5. Kontrolka
6. Przycisk zwiększenia/zmniejszenia jasności
7. W pełni funkcjonalny port USB-C
8. Port USB-C 3 w 1

* Ilustracja wyłącznie do celów poglądowych – rozmieszczenie i liczba przycisków może różnić się w zależności od modelu i rozmiaru.

II. Akcesoria




* Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

* Zasilacz niektórych modeli nie jest dołączony do opakowania.

* Wszystkie przedstawione zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

III. Podłączenie


1. Złącze kablowe 3 w 1

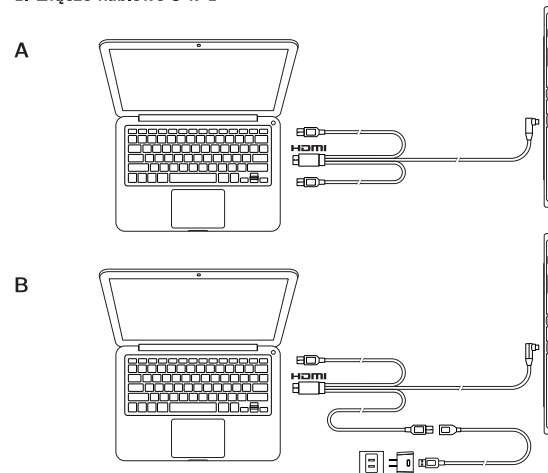

Zwykle urządzenie można uruchomić, gdy czarny kabel USB-A jest podłączony do komputera. Migotanie ekranu urządzenia może oznaczać niski poziom zasilania, w którym to przypadku zaleca się podłączenie czerwonego kabla USB-A do innego portu USB w komputerze lub do zasilacza.


* Zasilacz niektórych modeli nie jest dołączony do opakowania i jest sprzedawany oddzielnie.

2. Złącze USB-C

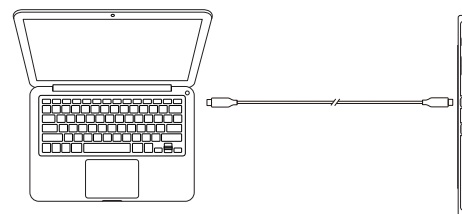

* Kabel USB-C niektórych modeli nie jest dołączony do opakowania i jest sprzedawany oddzielnie.

3. Подключение смартфона: Wejdz na stronę internetową XP-PEN, aby sprawdzić listę kompatybilnych modeli

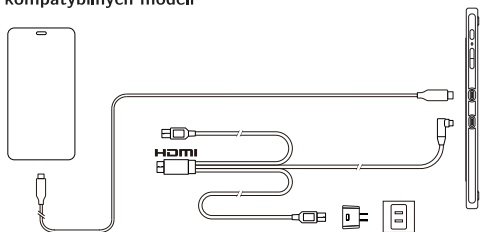

* Zasilacz oraz kabel USB-C niektórych modeli nie są dołączone do opakowania i są sprzedawane oddzielnie.

IV. Instalacja sterownika

1. Upewnij się, że tablet/ekran został podłączony do komputera.
2. Odwiedź stronę internetową XP-PEN (www.xp-pen.com), wybierz sekcję Support i kliknij Download. Wybierz model produktu i pobierz najnowszy sterownik odpowiedni dla Twojego systemu komputerowego.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalację sterownika.

Uwaga:


Dla najlepszej wydajności urządzenia zalecamy regularne przeglądanie i aktualizowanie sterowników ze strony XP-PEN.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z nami:

- ✉ service@xp-pen.com
- 🌐 www.xp-pen.com

Краткое руководство Дисплей Artist Series


I. Обзор

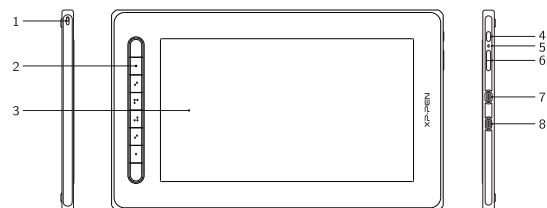

1. Отверстие для шнура
2. Горячие клавиши
3. Дисплей/рабочая область
4. Кнопка питания
5. Световой индикатор
6. Кнопка увеличения/уменьшения яркости
7. Полнофункциональный порт USB-C
8. Порт USB-C 3 в 1

* Иллюстрация приводится исключительно для справки, расположение и количество кнопок может меняться в зависимости от разных моделей и размеров.

II. Аксессуары

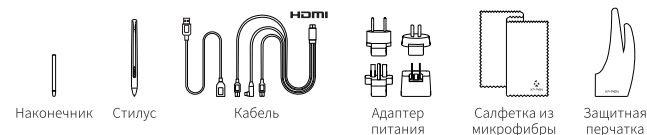

* Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.


* В некоторых моделях адаптер питания не входит в комплектацию.

* Все изображения приведены только для справки и могут отличаться от фактического продукта.


III. Подключение

1. Подключение кабеля 3 в 1

A

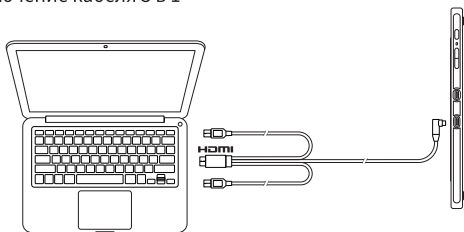


B

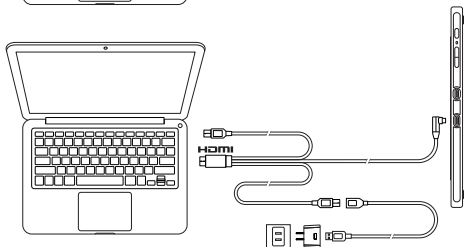

Обычно питание подается на устройство при подключении черного кабеля USB-A к компьютеру. Мигающий экран устройства может указывать на низкий уровень питания. В этом случае рекомендуется подключить красный кабель USB-A ко второму порту USB на компьютере или к адаптеру питания.


* В некоторых моделях адаптер питания не входит в комплектацию и продается отдельно.

2. Подключение кабеля USB-C

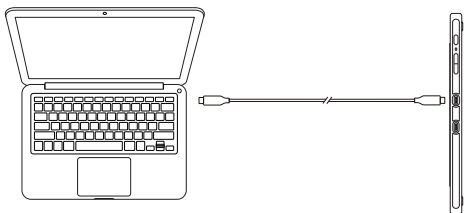

* В некоторых моделях кабель USB-C не входит в комплектацию и продается отдельно.

3. Подключение смартфона: Список совместимых моделей приводится на веб-сайте XP-PEN

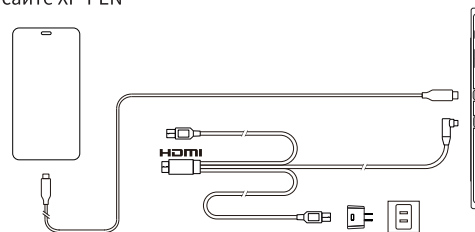

* В некоторых моделях адаптер питания и кабель USB-C не входят в комплектацию и продаются отдельно.

IV. Установка драйвера

1. Убедитесь, что ваш графический планшет/монитор подключен к компьютеру.
2. Зайдите на веб-сайт XP-PEN (www.xp-pen.ru), выберите раздел «Поддержка» и нажмите «Скачать». Выберите модель продукта и загрузите последнюю версию драйвера в соответствии с вашей компьютерной системой.
3. Следуйте инструкциям для завершения установки драйвера.

Примечание:

Для лучшей производительности вашего устройства мы настоятельно рекомендуем регулярно проверять версию и обновлять драйвер с сайта XP-PEN.


Если вам нужна дополнительная помощь, обращайтесь к нам по адресу:

✉ serviceru@xp-pen.com

🌐 www.xp-pen.ru

Guia rápido Monitor série Artist


I. Visão geral

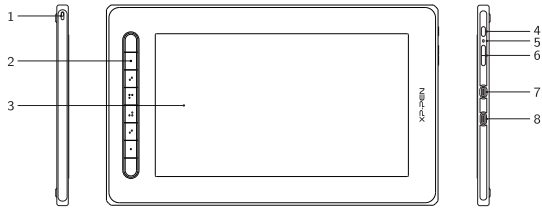

1. Orifício de corda
2. Teclas de atalho
3. Área de exibição/trabalho
4. Botão liga/desliga
5. Luz indicadora
6. Botão aumentar/reduzir brilho
7. Porta USB-C com todos os recursos
8. Porta USB-C 3 em 1

* A imagem se destina somente a servir de referência, a posição e o número de teclas podem variar devido a diferentes modelos ou tamanhos.

II. Acessórios

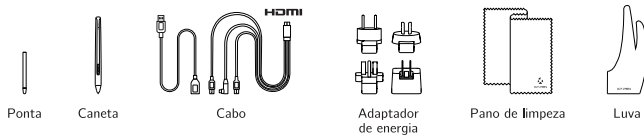


* Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

* O transformador de alguns modelos não está incluído na embalagem.

* Todas as imagens mostradas são apenas para referência e podem ser diferentes do produto real.

III. Conexão


1. Conexão por cabo 3 em 1

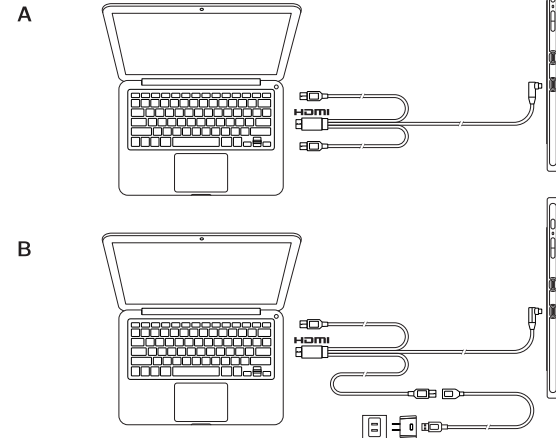

Normalmente, o dispositivo pode ser ligado quando o cabo USB-A preto está conectado ao seu computador. Se o dispositivo mostrar uma tela piscando, isso pode indicar bateria fraca. Nesse caso, sugerimos que você conecte o cabo USB-A vermelho a outra porta USB em seu computador ou ao transformador.


* O transformador de alguns modelos não está incluído na embalagem e é vendido separadamente.

2. Conexão USB-C

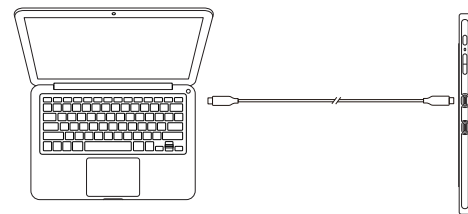

* O cabo USB-C de alguns modelos não está incluído na embalagem e é vendido separadamente.

3. Conexão de smartphone: visite o site XP-PEN para conhecer modelos compatíveis

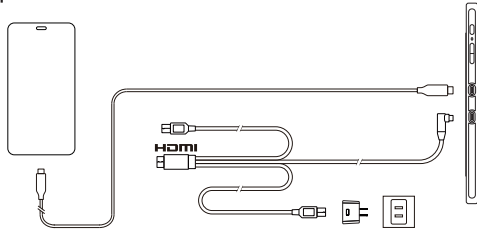

* O transformador e o cabo USB-C de alguns modelos não estão incluídos na embalagem e são vendidos separadamente.

IV. Instalar o driver

1. Certifique-se de que o seu tablet/display esteja conectado ao computador.
2. Visite o site XP-PEN (www.xp-pen.pt), escolha a seção Suporte e clique em Download. Escolha o modelo do produto e faça o download do driver mais recente de acordo com o sistema do seu computador.
3. Siga as instruções para terminar a instalação do driver.

Observação:


Para o melhor desempenho do seu dispositivo, recomendamos que você revise e atualize o driver regularmente a partir do site XP-PEN.

Se precisar de mais alguma assistência, entre em contato conosco:

- ✉ servicebr@xp-pen.com
- 🌐 www.xp-pen.pt

Beknopte handleiding Pendisplay voor Artist-serie


I. Overzicht

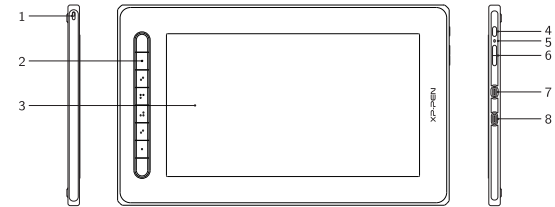

1. Opening voor koord
2. Sneltoetsen
3. Display/werkbereik
4. Aan-uit-toets
5. Indicatielampje
6. Toets Helderheid omhoog/omlaag
7. Volledig uitgeruste USB-C-aansluiting
8. 3-in-1 USB-C-aansluiting

* De foto is slechts ter referentie. De positie en het aantal toetsen kunnen per model of afmeting verschillen.

II. Accessoires

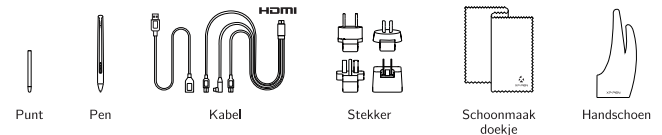

* De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.


* De netadapter van sommige modellen wordt niet in de verpakking meegeleverd.

* Alle afbeeldingen dienen slechts als referentie en kunnen afwijken van het originele product


III. Verbinding

1. 3-in-1-kabelverbinding

A

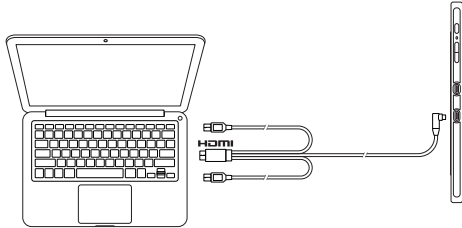


B

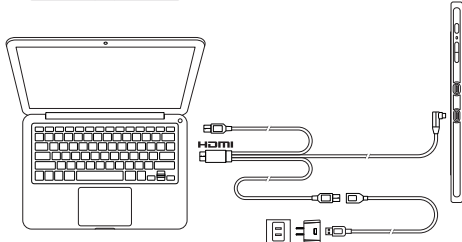

Normaal gesproken kan het apparaat worden ingeschakeld wanneer de zwarte USB-A-kabel op uw computer is aangesloten. Een knipperend scherm van het apparaat kan wijzen op een laag vermogen, in welk geval u wordt aangeraden de rode USB-A-kabel aan te sluiten op een andere USB-poort van uw computer of de netadapter.


* De netadapter van sommige modellen wordt niet in de verpakking meegeleverd; deze adapter kan afzonderlijk worden aangeschaft.

2. USB-C-verbinding

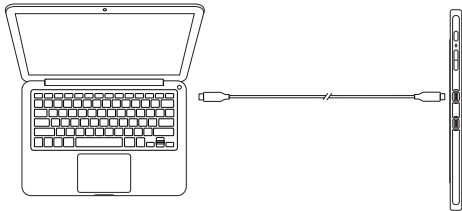

* De USB-C-kabel van sommige modellen wordt niet in de verpakking meegeleverd; deze adapter kan afzonderlijk worden aangeschaft.

3. Smartphoneverbinding: ga naar de XP-PEN-website voor een overzicht van compatibele modellen

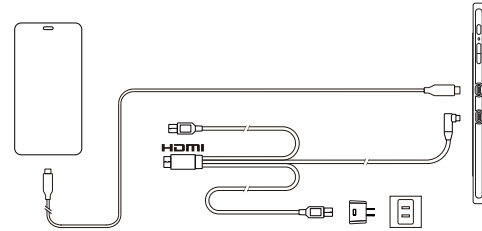

* De netadapter en USB-C-kabel van sommige modellen worden niet in de verpakking meegeleverd; deze kunnen afzonderlijk worden aangeschaft.

IV. Stuurprogramma installeren

1. Zorg dat uw tablet/display aangesloten is op de computer.
2. Bezoek de website van XP-PEN (www.xp-pen.com), kies de sectie Support en klik op Download. Kies het productmodel en download het nieuwste stuurprogramma dat bij uw computersysteem past.
3. Volg de aanwijzingen op om de installatie van het stuurprogramma te voltooien.

Opmerking:

Voor de beste prestaties van uw apparaat raden wij u aan de stuurprogramma's regelmatig te controleren en bij te werken via de website van XP-PEN.

Als u verdere hulp nodig hebt, neem dan contact met ons op via:

- ✉ service@xp-pen.com
- 🌐 www.xp-pen.com