



31 137 002 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **S-SIZE**

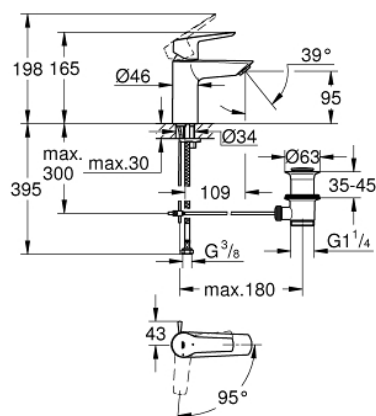


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion
Mittelstellung kalt
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE StarLight Oberfläche
- GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- 3-in-1 Montagewerkzeug beiliegend
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Zugstange in seitlicher Position
- flexible Anschlussschläuche

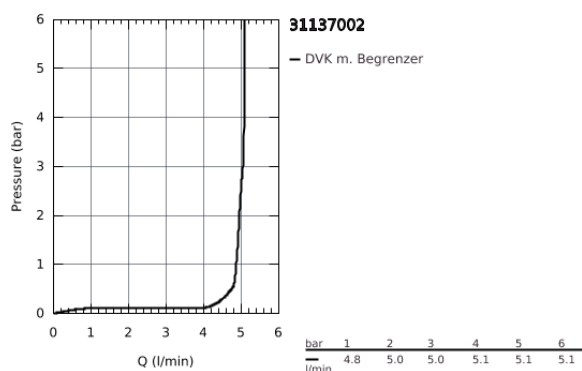

31 137 002 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE

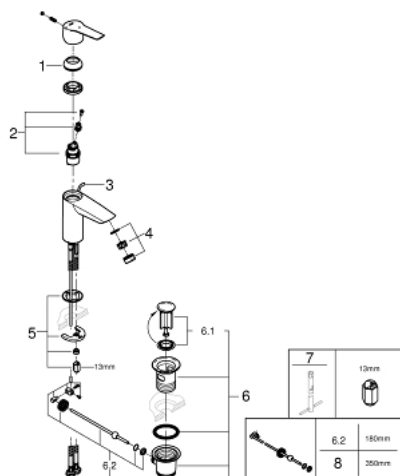

ERSATZTEILE

- 1: Kappe (Bestell-Nr. 46116000)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 48518000)
- 3: Zugstange US (Bestell-Nr. 65936000)
- 4: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 6: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 6.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 6.2: Excenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 7: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- 8: Excenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*

* Sonderzubehör