


Technische Angaben

Netzspannung	230V~ / 50Hz
Maximale Belastung	4.3A / 1000W
Betriebstemperatur	+0° bis +35° Celsius
Reichweite	max. 25m
Frequenz	433.92 MHz
Schutzart	IP20
Batterie	3V / Typ CR2032

Sicherheitshinweise

- Die Schaltsteckdosen nicht in ein Verlängerungskabel stecken.
- Der Stromverbrauch der angeschlossenen Elektrogeräte darf maximal 1000W betragen.
- Keine Verbraucher anschliessen, deren unbeaufsichtigtes Einschalten Brände oder andere Schäden auslösen kann.
- Keine Verbraucher anschliessen, die einen Motorkondensator benötigen.
- Die Geräte nicht mit nassen Händen anfassen.
- Nicht im Bereich brennbarer Flüssigkeiten (Gase) verwenden.
- Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person betreiben.
- Defektes Gerät vor dem Entsorgen unbrauchbar machen und umweltgerecht entsorgen.
- Technische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Gerät keinesfalls aufschrauben.
Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.

1. Beschreibung des Gerätes

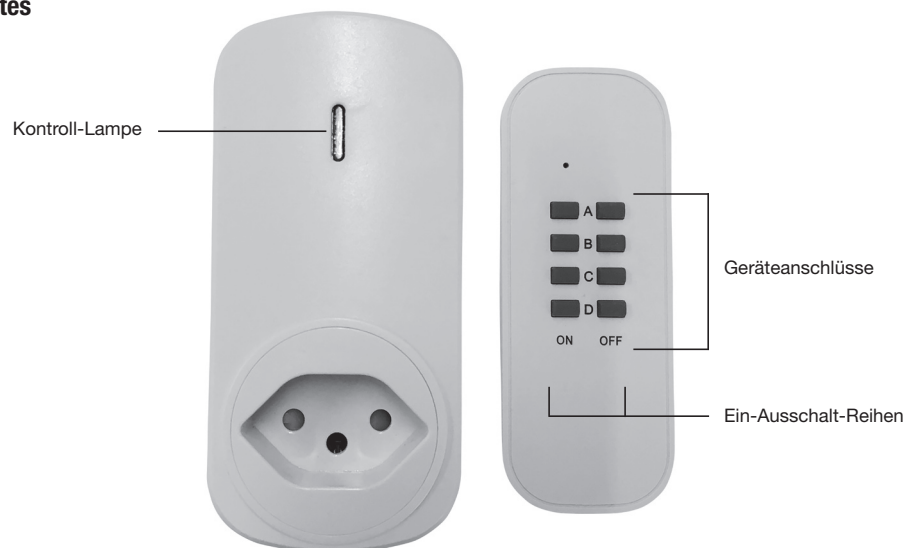

2. Einstellung der Programme

1. Setzen Sie die CR2032 Batterie in die Fernbedienung ein.
2. Eine beliebige Taste der Fernbedienung drücken. Die Funktionsleuchte leuchtet, wenn die Taste gedrückt wird.
3. Schliessen Sie ein Gerät an den Empfänger an und halten Sie die Kontroll-Lampe ca. 3 Sekunden lang gedrückt bis die LED in der Kontroll-Lampe rot aufblinkt.
4. Drücken Sie eine beliebige «ON» Taste auf der Fernbedienung (A, B, C oder D). Das Gerät ist nun mit dem Empfänger verbunden.
5. Das angeschlossene Gerät kann über die «ON» Taste eingeschaltet und über die «OFF» Taste wieder ausgeschaltet werden.

i Leuchtet beim Drücken der Taste die Funktionsleuchte nicht, bekommt das Gerät keine Energie von der Batterie. Überprüfen Sie, ob Sie die Batterie richtig eingesetzt haben.

i Es können mehrere Geräte parallel geschaltet werden. Maximal so viele wie Anzahl «ON» Tasten zur Verfügung stehen.

3. Verbindung aufheben

1. Schalten Sie das Gerät mit der «OFF» Taste aus.
2. Halten Sie die Kontroll-Lampe ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED in der Kontroll-Lampe rot aufblinkt.
3. Drücken Sie die entsprechende «OFF» Taste. Die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Empfänger ist nun getrennt.


Caractéristiques techniques

Tension de réseau	230V~ / 50Hz
Charge maximum	4.3A / 1000W
Température de fonctionnement	+0° à +35° Celsius
Portée	max. 25m
Fréquence	433.92 MHz
Indice de protection	IP20
Pile	3V / type CR2032

Consignes de sécurité

- Ne pas brancher les prises électriques commutables dans un câble de rallonge.
- La consommation électrique des appareils électriques branchés peut être au maximum de 1000W.
- Ne pas brancher de consommateurs dont leur mise en marche involontaire peut déclencher des incendies ou d'autres dommages.
- Ne pas brancher de consommateurs nécessitant un condensateur de moteur.
- Ne pas saisir les appareils avec les mains humides.
- Ne pas utiliser à proximité de liquides (gaz) inflammables.
- Les enfants ne peuvent faire fonctionner l'appareil que sous la surveillance d'adultes.
- Un appareil défectueux doit être rendu inutilisable et éliminé en respectant l'environnement.
- Sous réserve de modifications techniques sans préavis. Ne pas ouvrir l'appareil.
Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs.

1. Description de l'appareil

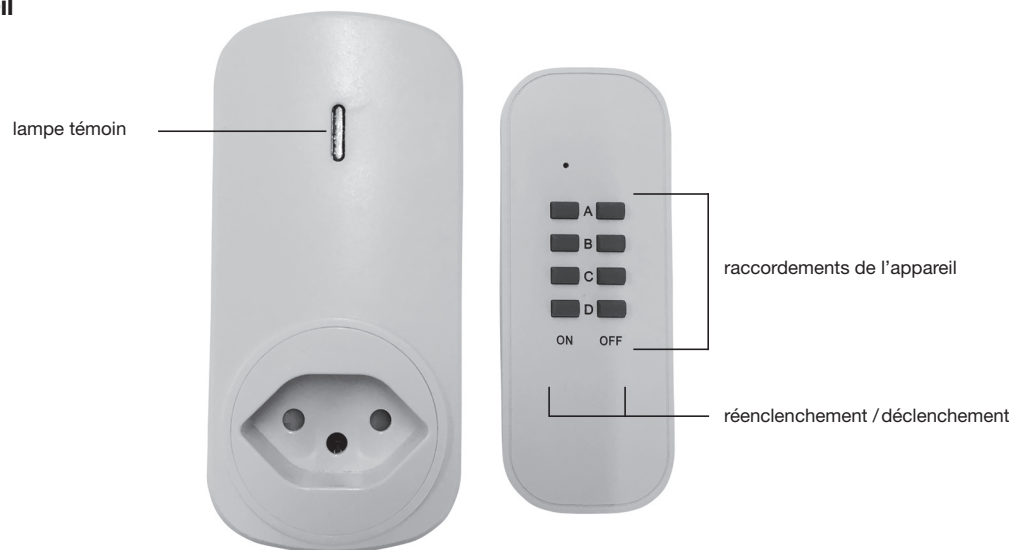

2. Réglage des programmes

1. Placez la pile de type CR2032 dans la télécommande.
2. Appuyer sur n'importe quelle touche de la télécommande. La lampe témoin s'allume lorsque la touche est appuyée.
3. Branchez un appareil dans le récepteur et appuyez la lampe témoin pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lampe témoin s'allume en rouge.
4. Appuyez n'importe quelle touche «ON» (A, B, C ou D) sur la télécommande. L'appareil est maintenant relié avec le récepteur.
5. L'appareil branché peut être mis en marche avec la touche «ON» et arrêté avec la touche «OFF»

i Si, en appuyant sur la touche, la lampe témoin ne s'allume pas, alors l'appareil n'est pas alimenté en énergie par la pile. Vérifiez si la pile est correctement mise en place.

i Il est possible de commuter plusieurs appareils en parallèle. Au maximum, autant que le nombre de touches «ON» disponibles.

3. Supprimer la connexion

1. Arrêtez l'appareil avec la touche «OFF».
2. Appuyez la lampe témoin pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lampe témoin s'allume en rouge.
3. Maintenez la touche «OFF» correspondante. La connexion entre l'appareil et le récepteur est maintenant coupée.


Dati tecnici

Tensione di rete	230V~ / 50Hz
Carico massimo	4.3A / 1000W
Temperatura di esercizio	da +0 a +35 °C
Portata:	max. 25m
Frequenza	433.92 MHz
Tipo di protezione	IP20
Pila	3V / tipo CR2032

Avvertenze di sicurezza

- Non utilizzare le prese commutate con una prolunga.
- Il consumo di corrente degli apparecchi elettrici collegati non deve superare 1000 W.
- Non collegare utenze la cui accensione incustodita può causare incendi o altri danni.
- Non collegare utenze che necessitano di condensatori per motore.
- Non toccare gli apparecchi con le mani bagnate.
- Non utilizzare in presenza di liquidi infiammabili (gas).
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Prima dello smaltimento di un apparecchio difettoso, detto apparecchio deve essere reso inutilizzabile, quindi smaltito conformemente alle leggi ambientali.
- Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso. Non aprire l'alloggiamento dell'apparecchio. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni conseguenti.

1. Descrizione dell'apparecchio

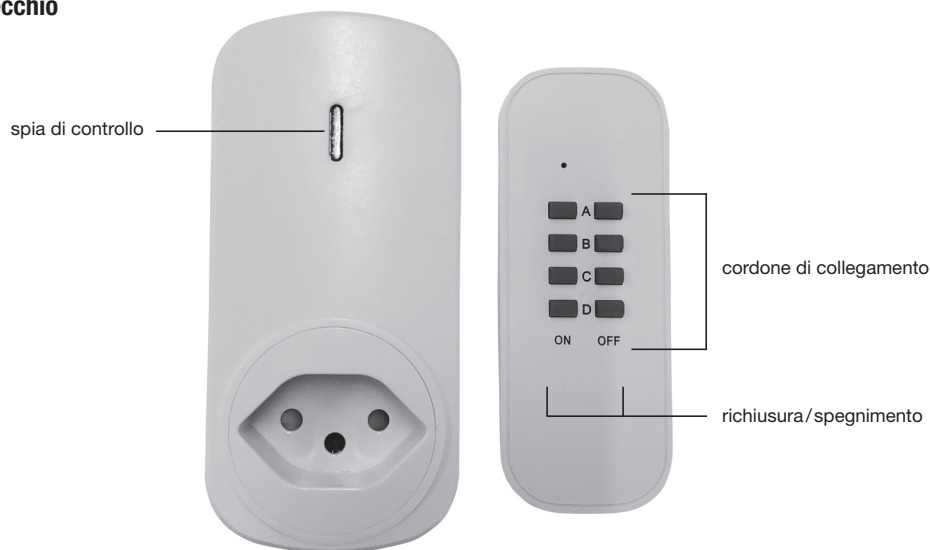

2. Impostazione dei programmi

1. Inserire la pila CR2032 nel telecomando.
2. Premere un tasto qualsiasi del telecomando. Quando si preme il tasto, la spia di controllo si illumina.
3. Collegare l'apparecchio al ricevitore e premere la spia di controllo per 3 secondi fino che la spia continua a lampeggiare rosso.
4. Tenere premuto un qualsiasi tasto «ON» (A, B, C o D) sul telecomando. L'apparecchio è ora collegato con el ricevitore.
5. L'apparecchio collegato può essere acceso e spento rispettivamente con i tasti «ON» e «OFF»

❗ Qualora non fosse così, significa che l'apparecchio non viene alimentato dalla batteria.

Controllare di avere inserito correttamente la batteria.

❗ Si possono comandare più apparecchi in parallelo. Il numero massimo di apparecchi dipende dal numero di tasti «ON» disponibili.

3. Annullare il collegamento

1. Spegner l'apparecchio con il tasto «OFF».
2. Premere la spia di controllo per 3 secondi fino che la spia continua a lampeggiare rosso.
3. Tenere premuto il tasto «OFF» corrispondente. Il collegamento tra l'apparecchio e il ricevitore è stato annullato.