

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Intertronic VC-680 WC (art. 908359)

Aspirapolvere a mano ricaricabile Istruzioni per l'uso


Misure di sicurezza e indicazioni importanti

Leggete con cura le istruzioni per l'uso prima di usare l'aspirapolvere per la prima volta. Conservate il manuale in un posto sicuro e nelle vicinanze dell'apparecchio per consultazioni future. Se cedete l'aspirapolvere ad un'altra persona, aggiungete anche le istruzioni per l'uso.

- Qualora l'apparecchio venga usato per uno scopo diverso da quello previsto, venga incorrettamente adoperato o riparato da personale non qualificato, si declina ogni responsabilità nel caso di eventuali danni.
- L'aspirapolvere è destinato per l'uso domestico, e non per l'utilizzazione nel commercio.
- L'apparecchio non deve essere usato da persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, né da persone che non hanno l'esperienza e le conoscenze necessarie per adoperare l'aspirapolvere; salvo se vengono sorvegliate o istruite da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini dovrebbero essere sorvegliati da un adulto, per accertare che non giochino con questo apparecchio.
- L'adattatore rete è destinato al caricamento dell'accumulatore quando l'apparecchio è spento. Non fate mai funzionare l'aspirapolvere collegandolo alla presa di corrente.
- Non utilizzate l'adattatore rete per caricare l'accumulatore di altri apparecchi elettrici.
- Caricate l'accumulatore dell'aspirapolvere soltanto con l'adattatore rete fornito. L'uso di un adattatore diverso può danneggiare l'accumulatore.
- Prima di collegare l'adattatore rete alla corrente, accertatevi che la tensione nominale indicata corrisponda a quella della corrente domestica utilizzata.
- Al momento di collegare e di staccare l'adattatore rete, afferrate sempre la spina e non tirate mai il cavo stesso.
- Disponete il cavo d'alimentazione in modo che non venga schiacciato, incastrato o danneggiato da spigoli affilati.
- Non mettete mai l'adattatore rete e l'alloggiamento del motore con l'accumulatore a contatto con l'acqua (c'è il rischio di una scossa elettrica!).
- Collegate l'adattatore rete soltanto ad una presa di corrente all'interno.
- L'apparecchio non è adatto per aspirare della cenere calda, dei liquidi caldi e degli oggetti taglienti (per esempio dei frammenti di vetro). Non usate l'apparecchio per aspirare delle sostanze acide, infiammabili e esplosive. Non aspirate delle sostanze tossiche.

- Tenete i vostri capelli, vestiti ecc. lontano dall'apparecchio durante l'uso.
- Non dirigete l'apertura di aspirazione verso voi stessi né verso un'altra persona e verso un animale.
- Non mettete mai l'aspirapolvere a contatto con il fuoco, poiché l'accumulatore può esplodere.
- Evitate di far cadere l'apparecchio, e non esponetelo a forti urti.
- Prima di mettere in servizio l'aspirapolvere, accertatevi di aver correttamente messo insieme gli elementi. Controllate soprattutto se i filtri sono correttamente al loro posto. Non fate mai funzionare l'aspirapolvere senza il filtro.
- Usate soltanto gli accessori che sono forniti con l'apparecchio.
- Non provate mai a smontare l'apparecchio e a ripararlo voi stessi. Per ogni problema di funzionamento, indirizzatevi soltanto ad un tecnico qualificato.

Descrizione degli elementi

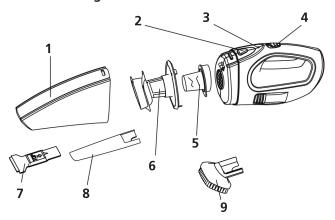

- 1 Raccoglitore
- 2 Tasto di sbloccaggio
- 3 Spia LED di caricamento
- 4 Tasto di accensione/spegnimento
- 5 Filtro
- 6 Filtro a ciclone
- 7 Bocchetta di gomma per aspirare dei liquidi
- 8 Bocchetta a lancia
- 9 Spazzola

Caricare l'accumulatore prima dell'uso


- 1. Collegate la spina DC dell'adattatore rete fornito alla presa di carica sul lato inferiore dell'aspirapolvere.
- Collegate l'adattatore rete ad una presa di corrente con la tensione di 230 V ~ 50 Hz. La spia di controllo sul lato superiore dell'aspirapolvere si accende.
- 3. Il caricamento dura 14–16 ore. Prima di usare l'aspirapolvere per la prima volta, dovete caricare l'accumulatore per un periodo di 16 ore.
- 4. La spia LED di caricamento rimane accesa quando il caricamento è terminato. Affinché l'accumulatore sia sempre abbastanza carico, l'aspirapolvere deve sempre essere collegato alla presa di corrente.
- 5. L'accumulatore funziona per circa 15 minuti quando l'accumulatore è completamente carico.

Importante:

- Caricate l'accumulatore ad una temperatura ambiente che è compresa tra 0°C e 40°C.
- L'adattatore rete si riscalda durante il caricamento dell'accumulatore.

Aspirare la polvere

- 1. Controllate se tutti gli elementi dell'aspirapolvere sono correttamente al loro posto.
- 2. Attaccate la bocchetta piatta o la spazzola all'apertura di aspirazione se necessario.
- 3. Spingete il tasto sul manico dell'aspirapolvere in avanti per accenderlo. Il motore si spegne automaticamente dopo aver lasciato il tasto.

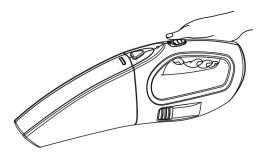

Aspirare dei liquidi

- 1. Controllate se il raccoglitore è vuoto e se i filtri sono correttamente al loro posto.
- 2. Attaccate la bocchetta di gomma all'apertura di aspirazione.
- 3. Tenete l'aspirapolvere con l'apertura di aspirazione verso il basso, e controllate regolarmente il livello del liquido nel raccoglitore.
- 4. Svuotate il raccoglitore subito dopo l'uso. Non lasciate del liquido nel raccoglitore quando l'aspirapolvere non è in uso.

Pulizia dell'apparecchio

- 1. Tenete l'aspirapolvere con l'apertura di aspirazione diretta verso il basso.
- Premete il tasto di sbloccaggio e staccate il raccoglitore dall'alloggiamento del motore.
- 3. Togliete i filtri dal raccoglitore.
- 4. Svuotate il raccoglitore.
- 5. Lavate il filtro con acqua calda e saponata se necessario, e risciacquatelo quindi con acqua chiara.
- 6. Lasciate completamente asciugare il filtro prima di rimetterlo al suo posto.

Importante: Gli elementi di plastica dell'aspirapolvere non possono essere messi nella lavastoviglie.

Specifiche tecniche

Modello: VC-680 WC (Art. 908359)

Alimentazione: Accumulatore al NiMh (7.2 V/1300 mAh)

Tempo di caricamento: 14–16 ore

Tempo di funzionamento: 15 minuti al massimo.

Adattatore rete: Ingresso: $100-240 \,\text{V} \sim 50/60 \,\text{Hz}$;

uscita: DC 13 V, 200 mA

Dimensioni: $379 \times 110 \times 140 \,\text{mm}$

Peso: 978 g

Informazioni sull'adattatore rete

Nome e marchio del produttore: KPTEC

Numero di modello: K05S130020G

Tensione in ingresso e

frequenza CA in ingresso: 100–240 V ~ 50/60 Hz

Tensione in uscita: 13.0V Corrente in uscita: 0.2 A Potenza in uscita: 2.6W

Rendimento medio in modo attivo: 78.96 % a 115 V/60 Hz, e 75.13 % a 230 V/50 Hz Consumo elettrico a vuoto: 0.028 W a 115 V/60 Hz,

e 0.040W a 230V/50Hz

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.