

immédiatement, et le moteur s'arrête. L'épilateur ne peut plus être mis en marche par une simple pression sur l'interrupteur (de cette manière, l'appareil ne risque pas de se mettre en marche par inadvertance, par exemple lorsqu'il se trouve dans vos bagages). Maintenez à nouveau l'interrupteur enfoncé pendant environ trois secondes pour désactiver le verrouillage du bouton.

## Nettoyage de l'appareil

1. Il faut nettoyer la tondeuse régulièrement. Eteignez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
2. Utilisez la petite brosse de nettoyage fournie pour enlever les poils coupés des accessoires.
3. Veillez toujours à ce que le dispositif d'attache de la poignée soit propre et libre de poils coupés. Nettoyez le dispositif d'attache également avec la petite brosse fournie.
4. Vous pouvez nettoyer les accessoires sous l'eau du robinet. Ne plongez pourtant pas l'appareil dans l'eau pour le nettoyer.
5. Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits abrasifs et des nettoyants chimiques agressifs.

## Spécifications techniques

Modèle:	AT5777 (art. 1019344)
Alimentation:	Accu au lithium (500mAh)/recharge par USB
Durée de charge:	env. 2 heures
Autonomie:	env. 2 heures
Protection contre les éclaboussures:	IPX5

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.



### Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Intertronic

Art. 1019344

## Epilateur multifonctionnel pour femme

### Mode d'emploi

#### Avis importants

Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Gardez le manuel dans un endroit sûr pour des consultations futures. Lorsque vous passez l'appareil à une autre personne, pensez à joindre ce mode d'emploi.

- On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque l'utilisation de l'appareil s'écarte de son but originel, s'il est manipulé de manière incorrecte ou réparé par des personnes non agréées.
- L'épilateur est destiné à l'emploi au domicile et en voyage, et non pas à l'utilisation dans le commerce.
- L'épilateur n'est pas un jouet pour enfants. Gardez donc l'appareil hors de portée des enfants.
- Coupez les poils du nez et des oreilles avec prudence. Introduisez l'appareil seulement de quelques millimètres dans les narines, afin de ne pas vous blesser.
- L'appareil résiste aux éclaboussures d'eau selon IPX5, et peut être utilisé sous la douche. Ne plongez pourtant pas l'appareil complètement dans l'eau.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec et sans poussière pendant les périodes de non-utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement extrêmement chaud ou froid.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière de soleil directe.
- Evitez de faire tomber l'appareil, et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- Utilisez seulement les accessoires qui sont fournis avec l'épilateur.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il ne fonctionne pas correctement ou lorsqu'un des embouts est endommagé. Vous risquez de vous blesser si vous utilisez l'appareil avec un embout défectueux.
- N'essayez jamais de démonter l'appareil et de le réparer vous-même. Pour tout problème de fonctionnement, adressez-vous seulement à un technicien qualifié.


## Description des éléments



- 1 Poignée
- 2 Interrupteur marche / arrêt
- 3 Indication de l'état de l'accu
- 4 Prise pour le câble de recharge
- 5 Embout pour poils longs (avec 3 peignes)
- 6 Rasoir à feuille
- 7 Rasoir pour poils longs courbé (avec peigne)
- 8 Embout pour les sourcils
- 9 Rasoir rond
- 10 Embout pour les poils du nez
- 11 Peigne 1 (1 mm)
- 12 Peigne 2 (3 mm)
- 13 Peigne 3 (5 mm)
- 14 Câble de recharge USB
- 15 Brosse de nettoyage

## Charger l'accu avant l'emploi


1. L'appareil est alimenté par un accu au lithium intégré (3.7V, 500mAh).
2. Pour recharger l'accu, branchez l'appareil avec le câble de recharge USB fourni à une source d'alimentation avec la tension de sortie DC 5V.  
Important: au moment de brancher le câble, tenez la prise de manière à ce que le côté plat soit dirigé vers le haut.

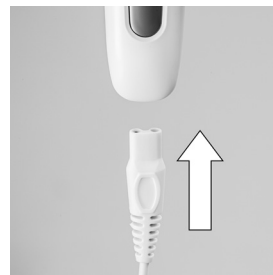

3. La recharge dure environ 2 heures. Pendant la procédure de recharge, les lettres L (low), M (medium) et H (high) s'affichent. L'accu est entièrement chargé lorsque les trois lettres LMH sont affichés en même temps.
4. Débranchez le câble de recharge lorsque la recharge est terminée.
5. Lorsque l'accu est entièrement chargé, vous pouvez utiliser l'appareil pendant 2 heures environ.

## Attacher et retirer les accessoires

1. Attachez l'accessoire à la poignée de telle manière à ce que les deux flèches correspondent.
2. Tournez ensuite l'accessoire à gauche jusqu'à ce que la flèche montre sur le symbole "I". L'accessoire est maintenant correctement attaché à la poignée.

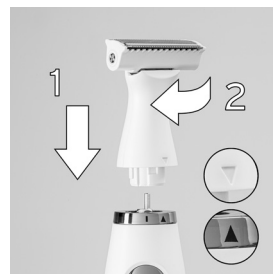

3. Pour détacher l'accessoire, tournez-le à droite jusqu'à ce que les flèches se trouvent de nouveau une face à l'autre. Détachez ensuite l'accessoire en tirant vers le haut.



## Comment attacher les peignes

1. Pour l'accessoire pour poils longs à lame double, vous pouvez choisir entre trois peignes pour différentes longueurs de poils (1, 3 et 5 mm). Enfilez simplement les peignes par le haut, et détachez-les en tirant vers le haut.
2. Enfilez le peigne de l'accessoire pour poils longs courbé par l'arrière.



3. L'embout pour les sourcils est aussi équipé d'un peigne détachable pour différentes longueurs de poils.



## Utilisation

1. Attachez l'accessoire désirée à la poignée.
2. Embout pour les poils du nez:  
Insérez l'embout délicatement dans la narine pour couper les poils malvenus. Faites attention à ne pas insérer l'embout trop loin dans la narine, afin de ne pas vous blesser. Arrêtez immédiatement l'emploi lorsque vous ressentez une douleur.
3. Rasoir à feuille:  
Utilisez cet accessoire pour tondre les poils corporels.
4. Embout pour les sourcils:  
Utilisez cet embout pour tondre les poils des sourcils et pour enlever des poils faciaux individuels.
5. Rasoir rond:  
Cet accessoire est également destiné au rasage des poils corporels.
6. Pour obtenir un résultat optimal, employez les embouts sur une peau propre et sèche (et donc pas directement après le lavage).
7. Appuyez sur l'interrupteur situé sur la poignée pour allumer l'appareil.
8. Réappuyez sur l'interrupteur pour éteindre l'épilateur.
9. Maintenez l'interrupteur enfoncé pendant environ trois secondes pour activer le verrouillage des touches. La lettre «H» s'allume et s'éteint