

## Reinigung des Geräts

1. Schalten Sie den Luftbefeuchter vor der Reinigung aus und stecken Sie das USB-Kabel aus.
2. Der obere Teil des Luftbefeuchters darf nicht ins Wasser getaucht und nicht unter fließendem Wasser gereinigt werden. Reinigen Sie den oberen Teil nur mit einem weichen, feuchten Tuch und trocknen Sie ihn anschliessend gut ab.
3. Der Wassertank kann mit Spülwasser gereinigt werden. Trocknen Sie ihn anschliessend gut ab.

## Technische Daten

Modell:	GXZ-J905 (Art. 6700007)
Stromversorgung:	– Lithium-Akku (2000 mAh) – USB (DC 5 V, 1 A)
Akku-Ladezeit:	ca. 3.5 Stunden
Akku-Laufzeit:	ca. 2.5 Stunden
Fassungsvermögen des Wassertanks:	– insgesamt: 650 ml – bis zur MAX-Linie: 550 ml
Sprühleistung:	60–70 ml/h
Betriebszeit:	– Kontinuierlicher Wassernebel: ca. 6 h – Intermittierender Wassernebel: ca. 12 h
Abmessungen:	108 x 108 x 131 mm
Gewicht:	ca. 360 g

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



**Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Intertronic

Art. 6700007

## Mini-Luftbefeuchter

### Bedienungsanleitung


### Sicherheitsvorkehrungen und wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, denken Sie daran, auch die Gebrauchsanleitung beizulegen.

- Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschliesslich Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bestimmt, und nicht für solche Personen, die nicht die nötige Erfahrung und das nötige Wissen für die Benutzung aufweisen; es sei denn, ihnen wird eine entsprechende Überwachung oder Anweisung zum Betrieb durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person gegeben.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Der Luftbefeuchter ist nur für den Innengebrauch bestimmt. Setzen Sie ihn weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Tauchen Sie das Gerät nicht zur Reinigung ins Wasser.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen bereits eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines offenen Feuers (z.B. in der Nähe des Kamins).
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brand- und explosionsgefährlichen Substanzen.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt eingeschaltet. Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie das Gerät in Gegenwart von Kindern und Haustieren verwenden.

- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch immer aus und stecken Sie das USB-Kabel aus.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, stabile Unterlage.
- Vermeiden Sie, das Gerät fallen zu lassen und harten Schlägen auszusetzen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Wasser.
- Füllen Sie den Wassertank nur mit klarem, kaltem Wasser. Fügen Sie dem Wasser kein Duftöl o. ä. hinzu.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert und wenn es fallen gelassen oder anderweitig beschädigt wurde.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen und selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen nur an qualifiziertes Fachpersonal.
- Beachten Sie, dass die Aufstellfläche während des Betriebs nass wird. Stellen Sie den Luftbefeuchter deshalb nicht auf empfindliche Tischflächen. Es empfiehlt sich, ein Tuch unter den Luftbefeuchter zu legen.
- Angesichts der Vielfalt an Oberflächenmaterialien von Möbeln ist nicht ausgeschlossen, dass diese durch Kontakt mit dem Gerät unliebsame Spuren erhalten. Der Hersteller kann nicht für Schäden oder Rückstände an Möbeln u. ä. haftbar gemacht werden.

## Teilebezeichnung

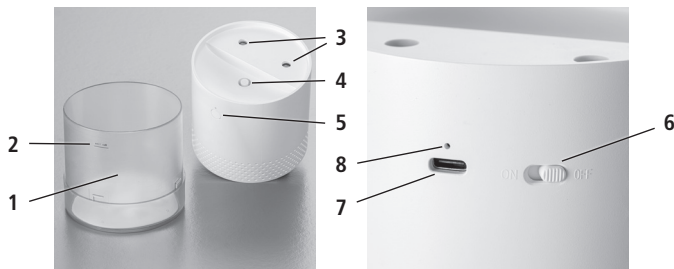

- 1 Wassertank
- 2 Maximale Füllhöhe
- 3 Düsen für den Austritt des Wassernebels
- 4 Wassereinfüllöffnung
- 5 Sprüh-/Lichttaste
- 6 Ein-/Ausschalter
- 7 Anschluss für das USB-Kabel (USB-C)
- 8 Lade-Kontrollleuchte

## Stromversorgung

Der Luftbefeuchter kann auf zwei Arten betrieben werden:

1. Durch USB-Anschluss:
  - Schliessen Sie den USB-C-Stecker des mitgelieferten Kabels an die Buchse auf der Rückseite des Luftbefeuchters.
  - Schliessen Sie den USB-A-Stecker an eine USB-Stromversorgung mit der Ausgangsspannung von 5V DC (1 A) an.
2. Durch den eingebauten Lithium-Akku:
  - Schliessen Sie den Luftbefeuchter zum Aufladen des Akkus an eine USB-Stromversorgung an.
  - Die LED (8) über dem USB-C-Anschluss leuchtet während des Ladevorgangs rot. Die LED leuchtet blau, wenn der Akku vollständig geladen ist.
  - Der Ladevorgang dauert ungefähr 3.5 Stunden. Mit vollständig geladenem Akku kann der Luftbefeuchter ungefähr 2.5 Stunden betrieben werden.

## Einfüllen von Wasser

1. Stellen Sie den Luftbefeuchter auf einer ebenen, stabilen Fläche auf.
2. Entriegeln Sie den oberen Teil des Luftbefeuchters, indem Sie ihn ein Stück weit gegen den Uhrzeigersinn drehen. Nehmen Sie dann den oberen Teil ab.
3. Füllen Sie den Tank bis zur MAX-Linie mit klarem, kaltem Wasser. Setzen Sie den oberen Teil wieder auf. Achten Sie darauf, dass die vier Verriegelungsvorrichtungen wie auf der Abbildung dargestellt übereinstimmen. Drehen Sie den oberen Teil im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.
4. Sie können das Wasser auch ohne den oberen Teil abzunehmen durch die Öffnung (4) in den Tank füllen.



## Anwendung

1. Stellen Sie den Schalter (6) auf der Rückseite des Geräts auf die Position «ON».
2. Drücken Sie einmal die Taste (5) auf der Vorderseite des Luftbefeuchters. Der Wassernebel dringt nun kontinuierlich aus beiden Düsen (3).

3. Wenn Sie die Taste ein zweites Mal drücken, dringt der Wassernebel nur aus der linken Düse, und beim dritten Mal aus der rechten.
4. Wenn Sie die Taste ein viertes Mal drücken, dringt der Wassernebel intermittierend aus beiden Düsen.
5. Wenn Sie die Taste zum fünften Mal drücken, tritt kein Wassernebel mehr aus den Düsen aus.
6. Schalten Sie den Luftbefeuchter nach dem Gebrauch aus, indem Sie den rückseitigen Schalter auf «OFF» stellen.
7. Leeren Sie das Restwasser im Tank aus.

Hinweis:

Das Gerät schaltet sich bei kontinuierlichem Wassernebel nach ca. 6 Stunden automatisch aus, und bei intermittierendem Nebel nach ca. 12 Stunden. Wenn Sie es danach weiterhin benutzen möchten, kontrollieren Sie, ob sich noch genügend Wasser im Tank befindet und schalten Sie es dann mit der Taste (5) wieder ein.

## LED-Licht

1. Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste (5) 3 Sekunden gedrückt. Der Wassertank wird von einem farbigen Licht beleuchtet. Die Farbe des Lichts wechselt automatisch.
2. Wenn das Licht nur in einer Farbe leuchten soll, halten Sie in dem Moment, wo es die gewünschte Farbe hat, die Taste (5) wieder 3 Sekunden gedrückt. Das Licht leuchtet nun konstant in der ausgewählten Farbe.
3. Halten Sie die Taste (5) wieder 3 Sekunden gedrückt, um das Licht auszuschalten.

## Die Wattestäbchen ersetzen

1. Die Wattestäbchen müssen alle 3-4 Monate ersetzt werden.
2. Ziehen Sie hierzu das Plastikröhrchen mit dem Wattestäbchen aus seiner Halterung heraus.
3. Ersetzen Sie das verbrauchte Wattestäbchen durch eines der mitgelieferten Ersatz-Stäbchen.
4. Setzen Sie das Plastikröhrchen wieder in seine Halterung im Deckel des Luftbefeuchters ein.
5. Weitere Ersatz-Wattestäbchen sind unter der Artikelnummer 8331959 erhältlich.

