

Model: PC-W1

AUKEY International Ltd.

www.aukey.com | support@aukey.com

No.102, Building P09, Electronics Trade Center

Huinan City, Pinghu Town, Longgang District


Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

CE

FC

RoHS

Made in China



# AUKEY

## User Manual

### 1080p Webcam

Contents

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

01 ~ 05

06 ~ 10

11 ~ 15

16 ~ 20


21 ~ 25

Thank you for purchasing the AUKEY PC-W1 1080p Webcam. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

**Package Contents**

1080p Webcam  
User Manual  
Warranty Card

**Product Diagram**

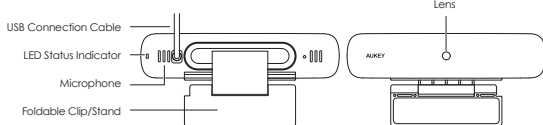


- 01 -

Specifications	
Model	PC-W1
Sensor	1/2.7" CMOS image sensor
Recording Resolutions	1080p (30fps), 720p (30fps), 480p (30fps), 240p (30fps)
Video Format	MPEG
Effective Pixels	2.0 megapixels
Focus Distance	0.5~3m (fixed focus)
Angle of View	37°
Minimum Illumination	5Lux
Microphone	Built-in microphone
Input	DC 5V
System Requirements	Windows XP / Mac OS 10.7 / Android 4.0 or above
Material	ABS, PC
Operating Temperature	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
USB Cable Length	170mm / 6.69"
Dimensions	106 x 50 x 35mm / 4.17" x 1.97" x 1.38"
Weight	80g / 2.82oz


**Getting Started**

**Positioning the Webcam**

**On a flat-screen computer monitor or laptop screen:** Rest the rubber-padded bottom of the webcam on the top edge of the screen. The rubber pad of the clip/stand should be touching the back of the screen. The camera can be tilted up or down (ensure that both rubber pads are still in contact for a secure fit).

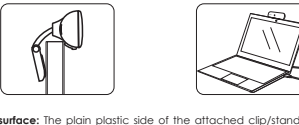

**On a desk or other flat surface:** The plain plastic side of the attached clip/stand should be on the surface (below the camera). Angle the two clip/stand hinges for the most stable position, with the webcam tilted up or down for the best view.



- 04 -

**Connecting the Webcam**

- Connect the webcam USB cable to your computer USB port (the camera will then appear in the "Devices and Printers" section of the "Control Panel"). The LED status indicator will light up red.
- Open the video chat or recording software you want to use and begin a video call or video recording. While the camera is active, the LED status indicator will be purple.
- Adjust the clip/stand or pivot the camera to fine-tune the angle and view.

**Product Care & Use**

- Ensure camera and mount are firmly fixed in place or stable before use to avoid falls.
- Keep away from liquids, extreme heat, and strong magnetic fields.
- Avoid touching the lens surface. It may be cleaned with a cotton swab or lens cleaning cloth. If any dirt is difficult to remove, a non-abrasive glass lens cleaner may be used. Don't use abrasive solutions.

**Warranty & Customer Support**

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

**Amazon US orders:** support@aukey.com  
**Amazon EU orders:** support.eu@aukey.com  
**Amazon CA orders:** support.ca@aukey.com  
**Amazon JP orders:** support.jp@aukey.com


\*These notes, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Webcam AUKEY PC-W1 mit 1080p von AUKEY entschieden haben. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie dann bitte die Produktmodellnummer und Ihre Amazon-Bestellnummer bereit.

**Lieferumfang**

Webcam 1080p  
Bedienungsanleitung  
Garantiekarte

**Produktbild**

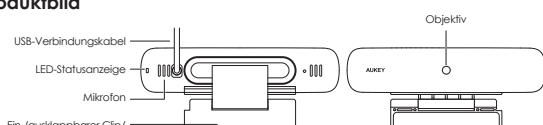


- 06 -

Technische Daten	
Modell	PC-W1
Sensor	1/2,7"-CMOS-Bildsensor
Aufnahmeformate	1080p (30 fps), 720p (30 fps), 480p (30 fps), 240p (30 fps)
Videoformat	MPEG
Effektive Pixel	2,0 Megapixel
Schärfentieferemung	0,5–3 m (Fokusfix)
Bildwinkel	37°
Minimale Beleuchtung	5 Lux
Mikrofon	Einbaubaus mikrofon
Eingang	5 V (Gleichstrom)
Systemanforderungen	Windows XP / Mac OS 10.7 / Android 4.0 oder höher
Material	ABS, PC
Betriebstemperatur	-10 °C ~ 50 °C
USB-Kabellänge	170 mm
Abmessungen	106 x 50 x 35 mm
Gewicht	80 g


**Erste Schritte**

**Positionierung der Webcam**

**Auf einem Flachbildschirm oder Laptop-Bildschirm:** Positionieren Sie die gummibeschichtete Unterseite der Webcam auf dem Bildschirmrand. Das Gummielement des Clip/Ständers sollte die Rückseite des Bildschirms berühren. Die Kamera kann nach oben oder unten geneigt werden (beschriften Sie, dass bei beiden Gummielementen für einen sicheren Halt beidseitig Kontakt besteht).



**Auf einem Schreibtisch oder einer ebenen Oberfläche:** Die Kunststoffseite des befestigten Clip/Ständers sollte Kontakt zur Oberfläche (unter der Kamera) haben. Richten Sie die beiden Clip-/Ständerhinge nach Belieben aus, wobei Sie die Webcam für den optimalen Blickwinkel nach oben oder unten neigen.



- 08 -

**Verbindung der Webcam**

- Verbinden Sie das USB-Kabel der Webcam mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer (die Kamera erscheint dann unter „Geräte und Drucker“ in der „Systemsteuerung“). Die LED-Statusanzeige leuchtet rot auf.
- Öffnen Sie einen Videochat oder Ihre bevorzugte Aufnahme-Software, um einen Videoanruf durchzuführen oder ein Video aufzunehmen. Während die Kamera aktiv ist, leuchtet die LED-Statusanzeige violett.
- Richten Sie den Clip/Ständer bezüglich Neigung und Drehung so aus, dass der Bildausschnitt wie gewünscht ist.

**Produktpflege & Verwendung**

- Stellen Sie sicher, dass Kamera und Halterung vor der Verwendung sicher befestigt sind und somit nicht herunterfallen können.
- Von Flüssigkeiten, extremer Hitze und starken Magnetfeldern fernhalten.
- Überfläche des Objektivs nicht berühren. Nur mit einem Baumwolltuch oder einem Objektiveinwegtuch reinigen. Bei starken Verschmutzungen kann ein nichtschabendes Reinigungsgel für Glasobjektive verwendet werden. Keine korrosiven Lösungen verwenden.

**Garantie & Kundenservice**

Bei Fragen, Problemen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

**Bestellungen über Amazon USA:** support.us@aukey.com  
**Bestellungen über Amazon Europe:** support.eu@aukey.com  
**Bestellungen über Amazon Kanada:** support.ca@aukey.com  
**Bestellungen über Amazon Japan:** support.jp@aukey.com


\*Wichtige Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte diesen. Kunden sind lediglich Fragen oder Garantiesprachen.

Merci d'avoir acheté la webcam AUKEY PC-W1 1080p. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour toute référence ultérieure. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance en indiquant votre numéro de modèle de produit et votre numéro de commande Amazon.

**Contenu du colis**

Webcam 1080p  
Manuel utilisateur  
Carte de garantie

**Détail du produit**

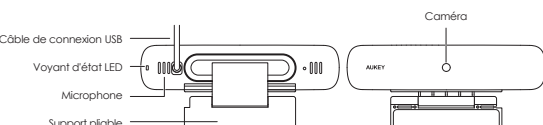


- 11 -

Caractéristiques	
Modèle	PC-W1
Capteur	Capteur d'image CMOS 1/2,7"
Résolution d'enregistrement	1080p (30 fps), 720p (30 fps), 480p (30 fps), 240p (30 fps)
Format vidéo	MPEG
Pixel effectifs	2,0 mégapixels
Résolution	0,5–3 m (fonction fixe)
Distance de mise au point	37°
Angle de vue	37°
Illumination minimale	5 lux
Microphone	Microphone intégré
Alimentation	DC 5V
Configuration requise	Windows XP / Mac OS 10.7 / Android 4.0 ou mieux
Matériau	ABS, PC
Température de fonctionnement	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
Longueur du câble USB	170 mm / 6,69"
Dimensions	106 x 50 x 35 mm
Poids	80 g / 2,82oz


**Bien commencer**

**Bien positionner la webcam**

**Sur un moniteur de type écran plat d'ordinateur ou un écran d'ordinateur portable :** posez la partie inférieure en caoutchouc de la webcam sur le bord supérieur de l'écran. Le point en caoutchouc du support doit toucher le dos de l'écran. La caméra peut être inclinée vers le haut ou vers le bas (assurez-vous que les deux caoutchoucs en caoutchouc sont toujours en contact pour un ajustement sûr).

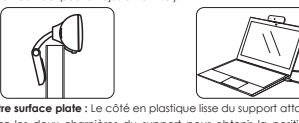

**Sur un bureau ou une autre surface plane :** Le côté en plastique sans support attaché doit être sur la surface (sous la caméra). Inclinez les deux charnières du support pour obtenir la position la plus stable, avec la webcam inclinée vers le haut ou le bas pour une vue optimale.



- 13 -

**Connecter la webcam**

- Connectez le câble USB de la webcam au port USB de votre ordinateur (la caméra apparaît alors dans la section "Périphériques et imprimantes" du "Panneau de configuration"). Le voyant d'état lumineux est rouge.
- Ouvrez l'application de discussion vidéo ou d'enregistrement que vous souhaitez utiliser et commencez un appel vidéo ou un enregistrement vidéo. Lorsque la caméra est active, le voyant d'état est violet.
- Ajustez le support ou faites pivoter la caméra pour offrir l'angle et la vue.

**Entretien et utilisation du produit**

- Assurez-vous que la caméra et le support sont fermement fixés en place ou stables avant utilisation pour éviter les chutes.
- Tenez à l'écart des liquides, de la chaleur extrême et des champs magnétiques puissants.
- Évitez de toucher la surface de la lentille. Elle doit être nettoyée avec un coton-tige ou un chiffon microfibre. Si la saleté est difficile à éliminer, un nettoyant pour lunettes non abrasif peut être utilisé. Ne pas utiliser de solutions corrosives.

**Garantie et support client**

Pour toutes questions, une demande d'assistance ou des demandes sous la garantie, contactez-nous à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

**Commandes Amazon US :** support.us@aukey.com  
**Commandes Amazon EU :** support.eu@aukey.com  
**Commandes Amazon CA :** support.ca@aukey.com  
**Commandes Amazon JP :** support.jp@aukey.com


\* Veuillez noter qu'AUKEY ne peut fournir un service après-vente que pour les produits achetés directement auprès d'AUKEY. Si vous avez acheté auprès d'un autre vendeur, contactez le directement pour des problèmes de service ou de garantie.

Gracias por adquirir la webcam de 1080p AUKEY PC-W1. Por favor, lea con atención este manual de instrucciones y guárdelo para posibles consultas en el futuro. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia e indique el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

**Contenido**

Webcam de 1080p  
Manual de instrucciones  
Garantía

**Diagrama del producto**

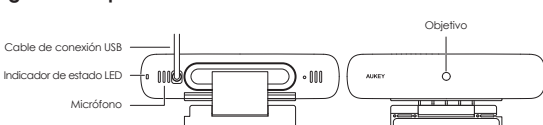


- 16 -

Especificaciones	
Modelo	PC-W1
Capteur	Senseur d'image CMOS de 1/2,7"
Résolutions de gravation	1080p (30 fps), 720p (30 fps), 480p (30 fps), 240p (30 fps)
Formato de vídeo	MPEG
Píxeles efectivos	2,0 megapíxeles
Distancia de enfoque	0,5–3 m (enfocado fijo)
Ángulo de visión	37°
Illuminación mínima	5 lx
Micrófono	Micrófono integrado
Entrada	DC 5 V
Requisitos del sistema	Windows XP / Mac OS 10.7 / Android 4.0 o posteriores
Material	Plástico ABS, policarbonato
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 50 °C
Longitud del cable USB	170 mm
Dimensiones	106 x 50 x 35 mm
Peso	80 g


**Inicio rápido**

**Cómo colocar la webcam**

**En una pantalla plana de ordenador o portátil:** Apoye la parte inferior acodada de la webcam en el borde superior de la pantalla. La almohadilla de goma de la pata o del soporte debe tocar la parte posterior de la pantalla. Puede inclinar la cámara hacia arriba o hacia abajo (asegúrese de que ambos almohadillas de goma permanezcan en contacto para garantizar un ajuste seguro).

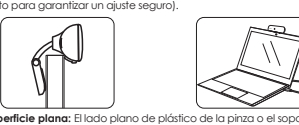

**En un escritorio o otra superficie plana:** El lado plano de plástico de la pata o el soporte debe permanecer en la superficie (frente a la cámara). Gire las bisagras de la pata o del soporte para lograr la posición más estable posible, con la webcam inclinada hacia arriba o hacia abajo para tener la mejor visualización.



- 18 -

**Cómo conectar la webcam**

- Conecte el cable USB de la cámara al puerto USB de su ordenador (en ese momento, la cámara aparecerá en la sección "Dispositivos e impresoras del Panel de control"). El indicador de estado LED mostrará una luz roja.
- Abra el programa de videoconferencia o de grabación que desee y empiece una videoconferencia o una grabación de vídeo. Mientras la cámara permanece activa, el indicador de estado LED estará violeta.
- Ajuste la pata o el soporte o gire la cámara para modificar el ángulo y la visualización.

**Utilización y cuidados del producto**

- Asegúrese de que la cámara y su soporte se fijen con firmeza y estabilidad en su lugar para evitar caídas.
- Mantenga la cámara alejada de los líquidos, del calor extremo y de campos magnéticos potentes.
- Evite tocar la superficie del objetivo. Puede limpiarlo con algodón o con una toallita de limpieza de lentes. Si resulta difícil eliminar algún tipo de suciedad, puede utilizar un limpiador de lentes de gafas no abrasivo. No utilice soluciones corrosivas.

**Garantía y asistencia al cliente**

Para consultas, peticiones de asistencia o reclamación de garantía, póngase en contacto con nosotros en la dirección indicada o continuación para su zona geográfica. Por favor, indique su número de pedido de Amazon y el número de modelo del producto.

**Pedidos de Amazon en EE. UU.:** support.us@aukey.com  
**Pedidos de Amazon en la UE:** support.eu@aukey.com  
**Pedidos de Amazon en Canadá:** support.ca@aukey.com  
**Pedidos de Amazon en Japón:** support.jp@aukey.com


\*AUKEY solo puede ofrecer servicio posventa para productos adquiridos directamente a AUKEY. Si ha adquirido su producto a otro vendedor, póngase en contacto con él directamente para cualquier tema relacionado con el servicio o la garantía.

Grate per aver acquistato la webcam AUKEY PC-W1 da 1080p. Leggere con attenzione il presente manuale d'uso e conservarlo in caso di necessità futura. Se si necessita di assistenza, si prega di contattare il nostro servizio clienti comunicando il numero di modello del prodotto e il numero di ordine Amazon.

**La confezione include**

Webcam da 1080p  
Manuale d'uso  
Garanzia

**Schema del prodotto**

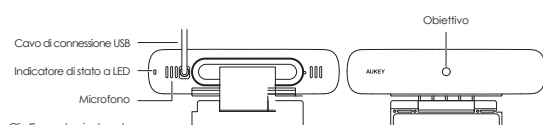


- 21 -

Specifiche	
Modello	PC-W1
Sensore	Sensore di immagine CMOS 1/2,7"
Risoluzioni di registrazione	1080p (30fps), 720p (30fps), 480p (30fps), 240p (30fps)
Formato video	MPEG
Pixel effettivi	2,0 megapixel
Distanza di messa a fuoco	0,5–3m (messa a fuoco fissa)
Angolo di visione	37°
Illuminazione minima	5 lx
Microfono	Microfono incorporato
Ingresso	DC 5V
Requisiti di sistema	Windows XP / Mac OS 10.7 / Android 4.0 o versioni successive
Materiali	ABS, PC
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ 50°C
Lunghezza del cavo USB	170mm
Dimensioni	106 x 50 x 35mm
Peso	80g


**Per iniziare**

**Posizionare la webcam**

**Solo schermo piatto di un computer o su un portatile:** appoggiare la parte inferiore rivestita in gomma della webcam sul bordo dello schermo. La gomma del supporto/clip dovrebbe toccare la parte posteriore dello schermo. La videocamera può essere inclinata verso l'alto o verso il basso (per una maggior sicurezza assicurarsi che entrambe le parti in gomma siano a contatto).

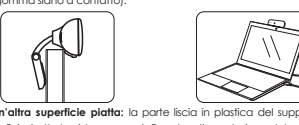

**Su un scrivania o su un'altra superficie piana:** la parte liscia in plastica del supporto/clip dovrebbe cadere completamente alla superficie (sotto la videocamera). Regolare l'angolazione del supporto/clip fino a trovare la posizione più stabile e la visuale migliore con la videocamera inclinata verso l'alto o il basso.



- 23 -

**Collegare la webcam**

- Collegare il cavo USB della webcam all'ingresso USB del proprio computer (al punto da cui la videocamera apparirà nella sezione "Dispositivi e stampanti" nel "Pannello di controllo"). L'indicatore di stato a LED si illuminerà di rosso.
- Aprire il chat video o il software di registrazione che si vuole utilizzare e iniziare una videoconferenza o una registrazione video. Mentre la videocamera è attiva, l'indicatore di stato a LED diventerà di colore viola.
- Regolare il supporto/clip o ruotare la videocamera per migliorare l'angolazione e la visione della fotocamera.

**Uso e manutenzione del prodotto**

- Assicurarsi che la videocamera sia stabile nella sua posizione prima di utilizzarla.
- Tenerne lontano da liquidi, fonti di calore e forti campi magnetici.
- Evitare di toccare la superficie dell'obiettivo. Questo può essere pulito utilizzando un cotton fioc o un panno occhio d'alto pulito delle lenti. In caso di difficoltà si può utilizzare un detergente non abrasivo per la pulizia delle lenti degli occhiali. Non utilizzare soluzioni corrosive.

**Garanzia e supporto clienti**

Per domande, supporto o reclami riguardo la garanzia, contattarci all'indirizzo fornito di seguito corrispondente alla propria regione. Includere sempre l'ordine Amazon e il modello del prodotto.

**Ordini Amazon USA:** support.us@aukey.com  
**Ordini Amazon UE:** support.eu@aukey.com  
**Ordini Amazon CA:** support.ca@aukey.com  
**Ordini Amazon JP:** support.jp@aukey.com

\* Attenzione: AUKEY può assicurare un servizio post-vendita solo per prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se l'acquisto è stato effettuato da un venditore diverso, si prega di contattare quest'ultimo per problemi relativi al servizio o alla garanzia.