

Lieferumfang

2x X4 Premium-Linsenschutz

1x Objektivtuch

1x Handbuch

Technische Daten

Material: Glas, Kunststoff


Gewicht: 3,8 g

Maße: 34,8 x 34,8 x 12,8 mm

Anleitung

1. Anbringen

Richte die orange Markierung des Linsenschutzes wie unten gezeigt an der unteren rechten Aussparung des Objektivs aus. Drehe den Linsenschutz dann im Uhrzeigersinn, bis sich die Markierung über dem Mikrofon befindet.

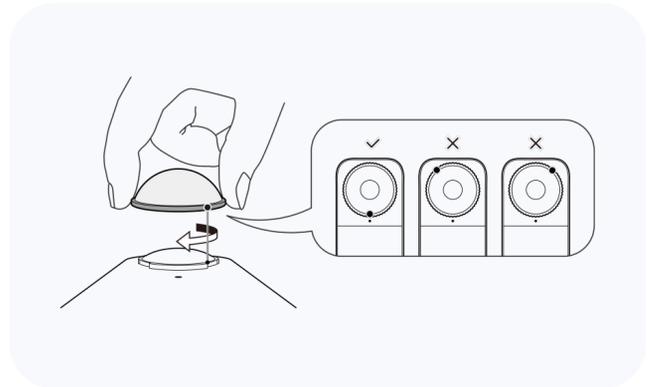

2. "Linsenschutz-Modus" aktivieren

Schalte die Kamera ein. Wische vom oberen Rand des Touchscreens nach unten, um das Schnellzugriffsmenü zu öffnen, wo du das "Linsenschutz-Modus"-Symbol  findest. Wenn das Symbol grau ist, ist der Modus nicht aktiv. Tippe es zum Aktivieren an, wenn der Linsenschutz installiert ist. Das Symbol leuchtet dann auf.



3. Abnehmen

Halte den Linsenschutz am unteren Rand fest und drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn, um ihn abzunehmen. Schalte dann den "Linsenschutz-Modus"  an der Kamera aus.

Anmerkungen

1. Drücke oder ziehe den Sockel des Linsenschutzes beim Anbringen nicht zu stark, da er hierdurch verformt werden oder die Klebekraft verringert werden könnte.
2. Vergewissere dich, dass der Linsenschutz fest angebracht ist, bevor du deine Kamera benutzt. Die orange Markierung am Linsenschutz sollte am Mikrofon der Kamera ausgerichtet sein.
3. Aktiviere den "Linsenschutz-Modus" , wenn du den Linsenschutz verwendest, und schalte ihn aus, wenn du ihn abnimmst.
4. Ein verschmutzter oder verschlissener Linsenschutz kann die Bildqualität beeinträchtigen.
5. Vermeide es, den Linsenschutz im Wasser oder bei Regen zu benutzen, da er nicht wasserdicht ist.