

GARMIN®



GARMIN DRIVESMART™ 66/76/86

Manuale Utente

© 2021 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin® e il logo Garmin sono marchi di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Garmin Drive™, Garmin DriveSmart™, Garmin Express™ e myTrends™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Amazon, Alexa e tutti i logo e le animazioni correlate sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle società affiliate. Android™ è un marchio di Google LLC. Apple®, iPhone® e Mac® sono marchi di Apple Inc, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Foursquare® è un marchio di Foursquare Labs, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. HISTORY® e il logo H sono marchi di A+E Television Networks, LLC e sono protetti negli Stati Uniti e in altri Paesi del mondo. Tutti i diritti riservati. Utilizzato previo consenso. microSD® e il logo microSDHC sono marchi di SD-3C, LLC. Tripadvisor® è un marchio registrato di Tripadvisor LLC. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Sommario

Operazioni iniziali..... 1

Panoramica del dispositivo.....	1
Panoramica sull'adattatore di alimentazione per veicoli.....	2
Informazioni sull'installazione.....	2
Installazione e alimentazione del dispositivo Garmin DriveSmart 66/76 nel veicolo.....	3
Installazione e alimentazione del dispositivo Garmin DriveSmart 86 nel veicolo.....	5
Associazione allo smartphone.....	6
Connessione allo stereo del veicolo.....	7
Collegamento allo stereo tramite una connessione Bluetooth.....	7
Collegamento allo stereo mediante un cavo audio ausiliario.....	9
Accensione e spegnimento del dispositivo.....	9
Acquisizione dei segnali GPS.....	10
Icone della barra di stato.....	10
Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo.....	10
Regolazione del volume.....	11
Uso del mixer.....	11
Attivare o disattivare i suoni e le sorgenti audio.....	11
Regolazione della luminosità dello schermo.....	11

Funzioni ad attivazione vocale..... 12

Suggerimenti per interagire con il dispositivo.....	12
Avvio della navigazione ad attivazione vocale Garmin.....	12
Avvio di un percorso.....	13
Effettuare una chiamata tramite comando vocale.....	14
Modifica delle impostazioni del dispositivo utilizzando la voce.....	14
Skill e funzioni AmazonAlexa.....	14
Verifica delle previsioni meteo.....	14
Attivazione delle skill.....	14
Riproduzione di musica e contenuti multimediali.....	15
Riproduttore musicale.....	15

Controllo della riproduzione di file multimediali tramite la voce.....	16
Aggiunta di account musicali.....	16
Disattivazione dell'audio dei microfoni.....	16

Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente..... 17

Attivazione o disattivazione di avvisi al conducente.....	17
Zona semafori controllati e autovelox.....	18

Ricerca e salvataggio di posizioni... 18

Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca.....	19
Ricerca di un indirizzo.....	19
Risultati della ricerca di posizioni.....	20
Modifica dell'area di ricerca.....	21
Punti di Interesse.....	21
Ricerca di una posizione per categoria.....	21
Ricerca di parchi nazionali.....	22
Ricerca dei punti di interesse HISTORY.....	22
Foursquare.....	22
Tripadvisor.....	23
Come raggiungere punti di interesse all'interno di un luogo d'incontro.....	23
Strumenti di ricerca.....	23
Ricerca di incroci.....	24
Ricerca di una posizione mediante le coordinate.....	24
Ricerca delle stazioni di rifornimento e dei prezzi.....	24
Parcheggi.....	24
Trovare un parcheggio vicino alla posizione corrente.....	24
Trovare parcheggio vicino a una posizione specifica.....	24
Simboli e colori dei parcheggi.....	25
Visualizzazione delle ultime posizioni trovate.....	25
Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate.....	25
Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente.....	25

Ricerca di servizi di emergenza e stazioni di rifornimento.....	25
Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente...	25
Aggiunta di una scelta rapida.....	25
Rimozione di un collegamento.....	26
Salvataggio delle posizioni.....	26
Salvataggio di una posizione.....	26
Salvataggio della posizione corrente.....	26
Modifica di una posizione salvata...	26
Assegnazione di una categoria a una posizione salvata.....	26
Eliminazione di una posizione salvata.....	27

Navigazione di un percorso..... 27

Percorsi.....	27
Avvio di un percorso.....	27
Avvio di un percorso utilizzando la mappa.....	27
Come raggiungere la posizione Casa.....	28
Percorso sulla mappa.....	29
Indicatore di corsia attivo.....	30
Visualizzazione di svolte e indicazioni.....	30
Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa.....	30
Arrivo a destinazione.....	30
Parcheggiare vicino alla destinazione.....	31
Modifica del percorso attivo.....	31
Aggiunta di una posizione al percorso.....	31
Deviare il percorso.....	32
Come effettuare una deviazione.....	32
Modifica della modalità di calcolo del percorso.....	32
Evitare le zone a traffico limitato sul percorso.....	32
Interruzione del percorso.....	32
Uso dei percorsi suggeriti.....	33
Come evitare ritardi, pedaggi e aree....	33
Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso.....	33
Come evitare le strade a pedaggio..	33

Caratteristiche delle strade da evitare.....	33
Come evitare le zone a traffico limitato.....	33
Elementi da evitare personalizzati...	33

Uso della mappa..... 34

Strumenti mappa.....	35
Visualizzazione di uno strumento mappa.....	35
Luoghi sul percorso.....	35
Visualizzazione delle posizioni sul percorso.....	36
Personalizzazione delle categorie Luoghi sul percorso.....	36
Città sul percorso.....	36
Visualizzazione delle città e dei servizi alle uscite sul percorso.....	36
Informazioni di viaggio.....	36
Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa.....	36
Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio.....	37
Visualizzazione del registro di viaggio.....	37
Reimpostazione delle informazioni di viaggio.....	37
Visualizzazione del traffico sul percorso.....	37
Visualizzazione del traffico sulla mappa.....	37
Ricerca degli eventi relativi al traffico.....	37
Personalizzazione della mappa.....	37
Personalizzazione dei livelli mappa.....	37
Modifica dei campi dati della mappa.....	38
Modifica della prospettiva della mappa.....	38

Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone..... 38

Mostrare o nascondere le notifiche delle app (Android™).....	38
Mostrare o nascondere categorie di notifiche (iPhone®).....	38
Smart Notification.....	39

Ricezione di notifiche.....	39	Visualizzazione e salvataggio delle videocamere di controllo del traffico photoLive.....	45
Visualizzazione dell'elenco di notifiche.....	40	Visualizzazione delle videocamere di controllo del traffico photoLive sulla mappa.....	45
Vivavoce.....	40	Memorizzazione di una videocamera di controllo del traffico.....	45
Come effettuare una chiamata.....	40	Videocamere wireless.....	45
Ricezione di una chiamata.....	40	Associazione della videocamera al dispositivo di navigazione Garmin...	46
Uso della funzione Elenco chiamate.....	40	Visualizzare la videocamera wireless.....	46
Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata.....	41	Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti.....	47
Memorizzazione del numero di telefono della posizione Casa.....	41	Impostazioni.....	48
Disconnessione di un dispositivo Bluetooth.....	41	Impostazioni di mappa e veicolo.....	48
Eliminazione di un telefono associato.....	41	Attivazione delle mappe.....	48
Traffico.....	42	Impostazioni di navigazione.....	48
Ricezione dei dati infotraffico tramite lo smartphone.....	42	Impostazioni della modalità di calcolo.....	48
Attivazione della funzione Traffico.....	42	Impostazione di una posizione simulata.....	49
Visualizzazione del traffico sulla mappa.....	42	Aggiunta di un profilo del veicolo per zona a traffico limitato.....	49
Ricerca degli eventi relativi al traffico.....	42	Impostazioni della rete wireless.....	49
Uso delle applicazioni.....	42	Impostazioni di assistenza alla guida.....	49
Visualizzazione del Manuale Utente sul dispositivo.....	42	Impostazioni degli allarmi di prossimità.....	50
Visualizzare le previsioni meteo.....	43	Impostazioni della videocamera posteriore.....	50
Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città.....	43	Impostazioni dello schermo.....	50
Visualizzazione del radar meteo.....	43	Impostazioni del traffico.....	50
Visualizzazione degli avvisi meteo..	43	Impostazioni di unità e ora.....	50
Controllo delle condizioni della strada.....	43	Impostazione dell'ora.....	51
Pianificazione percorsi.....	43	Impostazioni di lingua e tastiera.....	51
Programmazione di un percorso.....	44	Impostazioni del dispositivo e di privacy.....	51
Modifica e riordino di posizioni in un percorso.....	44	Ripristino di dati e impostazioni.....	51
Modifica delle opzioni di calcolo del percorso.....	44	Info sul dispositivo.....	52
Navigazione di un percorso salvato.....	44	Visualizzare le informazioni su normative e conformità.....	52
Modifica e salvataggio del percorso attivo.....	45	Caratteristiche tecniche.....	52
Videocamere di controllo del traffico photoLive.....	45	Caricamento del dispositivo.....	52

Manutenzione del dispositivo..... 52

Centro assistenza Garmin.....	52
Aggiornamenti mappa e software.....	53
Connessione a una rete Wi-Fi.....	53
Aggiornamento di mappe e software utilizzando una rete Wi-Fi.....	54
Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express.....	55
Manutenzione del dispositivo.....	56
Pulizia della parte esterna del dispositivo.....	56
Pulizia del touchscreen.....	56
Come prevenire i furti.....	56
Riavvio del dispositivo.....	56
Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa.....	56
Rimozione del dispositivo dal supporto.....	56
Rimozione del supporto dalla ventosa.....	57
Rimozione della ventosa dal parabrezza.....	57

Risoluzione dei problemi..... 57

Non è possibile sentire l'audio del dispositivo.....	57
Non è possibile regolare la luminosità dello schermo del dispositivo.....	58
Quando è in ascolto il dispositivo Garmin DriveSmart?.....	58
Una skill che si desidera utilizzare non è disponibile.....	58
La ventosa non rimane ben fissata al parabrezza.....	58
Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare.....	58
La batteria non rimane carica a lungo.....	58
Il dispositivo non si connette al telefono.....	59

Appendice..... 59

Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati.....	59
Gestione dati.....	59
Informazioni sulle schede di memoria.....	59

Collegamento del dispositivo al computer.....	59
Trasferimento dei dati del computer.....	60
Scollegamento del cavo USB.....	60
Visualizzazione dello stato del segnale GPS.....	60
Acquisto di altre mappe.....	60
Acquisto degli accessori.....	60
Standard europei sulle emissioni.....	60

Indice..... 61

Operazioni iniziali

⚠ AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

- Aggiornare le mappe e il software del dispositivo (*Aggiornamenti mappa e software, pagina 53*).
- Installare il dispositivo nel veicolo e collegarlo all'alimentazione (*Informazioni sull'installazione, pagina 2*).
- Acquisire i segnali GPS (*Acquisizione dei segnali GPS, pagina 10*).
- Regolare il volume (*Regolazione del volume, pagina 11*) e la luminosità del display (*Regolazione della luminosità dello schermo, pagina 11*).
- Navigazione verso la destinazione (*Avvio di un percorso, pagina 27*).

Panoramica del dispositivo



Pulsante di comando vocale. Premere per attivare la funzione vocale Amazon Alexa.

- ① **SUGGERIMENTO:** è inoltre possibile pronunciare *Alexa* per attivare la funzione vocale Amazon Alexa.
Tenere premuto per due secondi per disattivare i microfoni per le funzioni vocali.
NOTA: questa funzione non è disponibile in tutti i modelli del prodotto.

- ② Microfoni per le funzioni vocali e le chiamate vivavoce.

- ③ Pulsante di accensione. Premere per accendere/spegnere il dispositivo.

- ④ Connettore di alimentazione/dati USB.


- ⑤ Alloggiamento scheda di memoria mappa e dati.

Panoramica sull'adattatore di alimentazione per veicoli

AVVISO

L'adattatore di alimentazione per veicoli incluso con il dispositivo Garmin DriveSmart 66/76/86 non è compatibile con altri dispositivi Garmin®. Il collegamento di questo adattatore di alimentazione per veicoli a un altro dispositivo potrebbe causare danni al dispositivo.

NOTA: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli di prodotto.

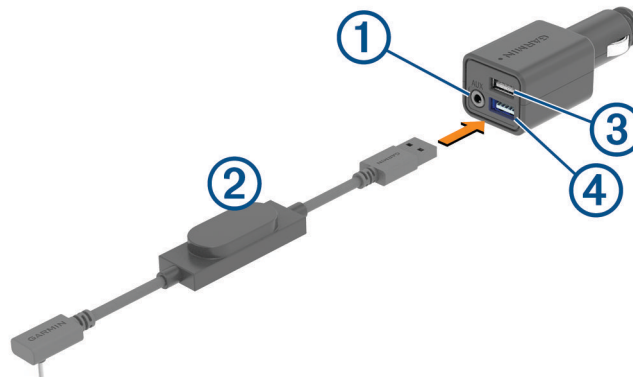

- | | |
|---|---|
| ① | Jack di uscita audio stereo da 3,5 mm. Si collega all'ingresso ausiliario dello stereo del veicolo tramite un cavo audio da 3,5 mm (non incluso). Da utilizzare solo se la tecnologia Bluetooth® non è abilitata per l'audio. |
| ② | Cavo di alimentazione. Si collega al connettore di alimentazione USB sul retro del dispositivo di navigazione. |
| ③ | Porta di ricarica USB da 4,8 A. Consente di caricare un telefono, un dispositivo multimediale portatile o un accessorio compatibile collegati. |
| ④ | Porta di ricarica USB da 4,8 A. Consente di ricaricare il dispositivo Garmin DriveSmart. |

Informazioni sull'installazione

- Non installare il dispositivo in una posizione che ostruisce la visuale della strada per chi guida.
- Scegliere una posizione che consenta di instradare il cavo di alimentazione in modo sicuro.

⚠ AVVERTENZA

Quando si installa il dispositivo in un veicolo, installare saldamente il dispositivo e il cavo di alimentazione in modo che non interferiscano con i comandi di funzionamento del veicolo. L'interferenza con i comandi del veicolo potrebbe provocare una collusione e causare incidenti gravi o mortali.

- Scegliere una posizione che consenta al dispositivo di sentire chiaramente la voce.
Evitare di posizionare il dispositivo vicino a un altoparlante o a una ventola, perché potrebbero produrre rumori che interferiscono con i microfoni.
- Scegliere una posizione a portata di mano.
- Pulire accuratamente il parabrezza prima di installare il supporto.


Installazione e alimentazione del dispositivo Garmin DriveSmart 66/76 nel veicolo

⚠ AVVERTENZA


Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, conservare il dispositivo lontano dai raggi diretti del sole.

Prima di utilizzare il dispositivo tramite la batteria, è necessario caricarla.

- 1 Premere la ventosa sul parabrezza e spingere la leva ① indietro verso il parabrezza.

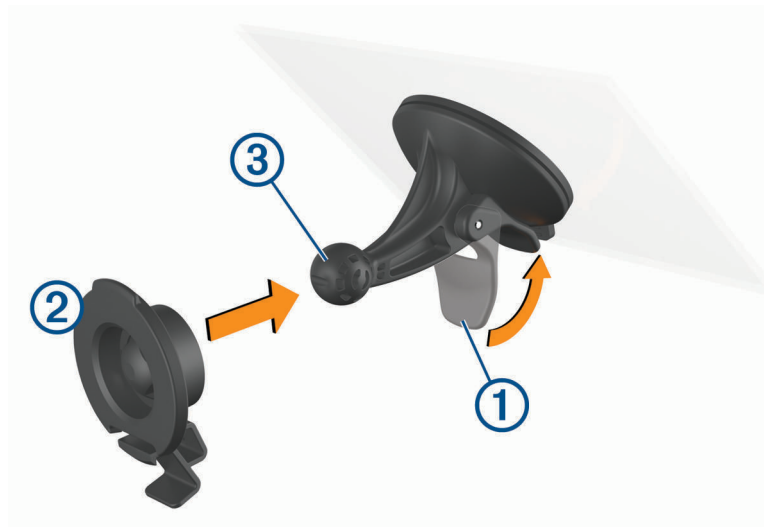

- 2 Premere il supporto ② sulla ventosa ③ finché non scatta in posizione.
- 3 Inserire il cavo di alimentazione accendisigari nella porta USB e nella porta dati ④ del dispositivo.

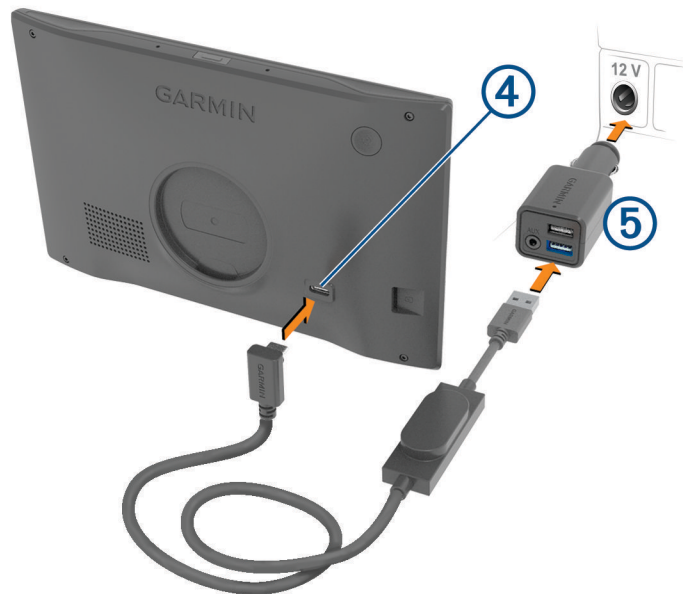

- 4 Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione accendisigari in una presa accendisigari ⑤.
- 5 Collegare l'adattatore di alimentazione del veicolo a una presa di alimentazione del veicolo.
- 6 Inserire la linguetta sulla parte superiore del supporto nello slot sul retro del dispositivo, quindi premere la parte inferiore del supporto nel dispositivo finché non scatta in posizione.




Installazione e alimentazione del dispositivo Garmin DriveSmart 86 nel veicolo

⚠ AVVERTENZA


Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, conservare il dispositivo lontano dai raggi diretti del sole.

Prima di utilizzare il dispositivo tramite la batteria, è necessario caricarla.

- 1 Premere la ventosa sul parabrezza e spingere la leva ① indietro verso il parabrezza.

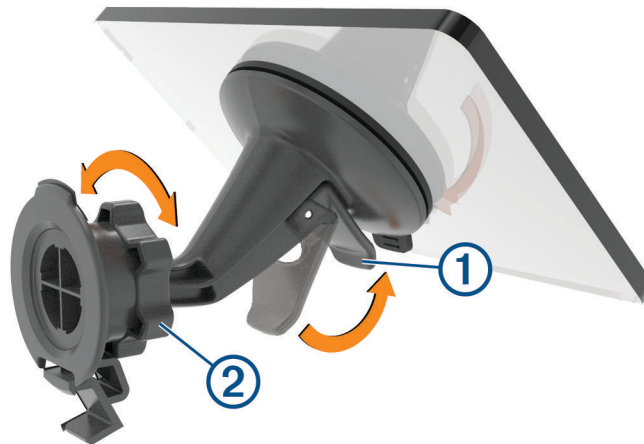

- 2 Se necessario, allentare il dado sul supporto a sfera ② e regolare il supporto per una visualizzazione e un funzionamento migliori.
- 3 Inserire il cavo di alimentazione accendisigari nella porta USB e nella porta dati ④ del dispositivo.

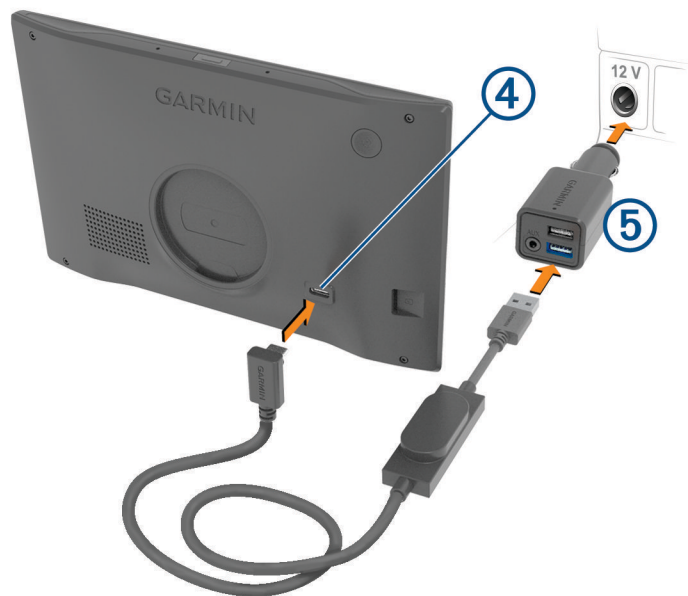

- 4 Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione accendisigari in una presa accendisigari ⑤.
- 5 Collegare l'adattatore di alimentazione del veicolo a una presa di alimentazione del veicolo.
- 6 Inserire la linguetta sulla parte superiore del supporto nello slot sul retro del dispositivo, quindi premere la parte inferiore del supporto nel dispositivo finché non scatta in posizione.



Associazione allo smartphone

È possibile associare il dispositivo Garmin DriveSmart allo smartphone e all'app Garmin Drive™ per attivare funzioni aggiuntive e accedere a informazioni in tempo reale (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 38*). La app Garmin Drive consente di attivare anche la navigazione Garmin avanzata ad attivazione vocale e le skill e le funzioni Amazon Alexa.

- 1 Dall'app store sullo smartphone, installare la app Garmin Drive.
- 2 Accendere il dispositivo Garmin DriveSmart e posizionare il dispositivo e lo smartphone a una distanza massima di 3 m (10 piedi) l'uno dall'altro.
- 3 Sul telefono, aprire l'app Garmin Drive.
- 4 Attenersi alle istruzioni visualizzate per accedere all'account Garmin e completare il processo di associazione e configurazione.

Viene visualizzata la dashboard della app principale. Una volta associati i dispositivi, questi si connettono automaticamente tra di loro quando sono accesi e in prossimità.

Connessione allo stereo del veicolo

Collegamento allo stereo tramite una connessione Bluetooth

Se si dispone di uno stereo del veicolo compatibile, è possibile inviare l'audio del dispositivo Garmin DriveSmart allo stereo del veicolo utilizzando una connessione wireless Bluetooth. Ciò consente di ascoltare audio di alta qualità per le istruzioni di navigazione, i contenuti multimediali e le chiamate dagli altoparlanti del veicolo senza un collegamento cablato.

NOTA: se lo stereo non è dotato di tecnologia Bluetooth, è possibile inviare l'audio allo stereo utilizzando un cavo audio ausiliario (*Collegamento allo stereo mediante un cavo audio ausiliario, pagina 9*).

1 Selezionare un'opzione:

- Durante il processo di associazione iniziale dell'app Garmin Drive, selezionare **Sì** quando l'app chiede se si sta utilizzando la tecnologia Bluetooth per collegare lo smartphone al veicolo.
- Dopo il processo di associazione iniziale, dal dispositivo Garmin DriveSmart selezionare **Volume > Configurazione audio Bluetooth** e verificare che sia selezionato **Veicolo** per ciascun tipo di audio che si desidera inviare allo stereo utilizzando una connessione Bluetooth. I tipi di audio impostati sul **Dispositivo Garmin** vengono riprodotti dall'altoparlante del dispositivo Garmin DriveSmart.

2 Impostare la sorgente audio per lo stereo del veicolo sull'ingresso Bluetooth.

NOTA: per impostazione predefinita, il dispositivo invia l'audio allo stereo utilizzando la modalità multimediale Bluetooth, che richiede l'impostazione dello stereo sulla sorgente Bluetooth. È possibile modificare le impostazioni della modalità Bluetooth per inviare l'audio completo o parziale utilizzando la modalità di chiamata vivavoce Bluetooth anziché la (*Modalità audio Bluetooth, pagina 8*).

Impostazioni audio Bluetooth

Se il dispositivo è collegato allo stereo del veicolo tramite una connessione Bluetooth, è possibile selezionare la modalità di riproduzione di ciascun tipo di audio sul dispositivo. Per ciascun tipo di audio, è possibile selezionare **Veicolo** per riprodurre quel tipo di audio dallo stereo tramite la connessione Bluetooth oppure selezionare **Dispositivo Garmin** per riprodurre quel tipo di audio dall'altoparlante del dispositivo o dal cavo di uscita ausiliario.

Selezionare **Volume > Configurazione audio Bluetooth**.

Guida: fornisce istruzioni sullo schermo per scegliere le migliori impostazioni audio Bluetooth per il veicolo e lo stereo.

Navigazione e OK Garmin: consente di selezionare la modalità di riproduzione dei messaggi vocali di navigazione, ad esempio le svolte imminenti e l'indicazione della corsia.

Alexa e contenuti multimediali: consente di selezionare come riprodurre risposte Amazon Alexa, musica, audiolibri e altri contenuti multimediali.

Chiamate telefoniche: consente di selezionare come riprodurre l'audio di una chiamata telefonica.

Configurazione audio Bluetooth: consente di selezionare la modalità Bluetooth utilizzata per inviare l'audio allo stereo del veicolo.

Modalità audio Bluetooth

Il dispositivo può inviare audio, ad esempio istruzioni di navigazione, risposte Amazon Alexa e musica allo stereo tramite due modalità Bluetooth.

NOTA: le chiamate telefoniche vengono sempre inviate allo stereo utilizzando la modalità di chiamata vivavoce Bluetooth.

Selezionare **Volume > Configurazione audio Bluetooth > Configurazione audio Bluetooth**.

Riproduci come contenuto multimediale: consente di impostare il dispositivo per l'invio dell'audio in modalità multimediale Bluetooth utilizzando il protocollo audio A2DP. Per la maggior parte dei veicoli, questa opzione fornisce la migliore qualità audio. Per ascoltare l'audio inviato in modalità multimediale Bluetooth, è necessario impostare lo stereo sulla sorgente di ingresso Bluetooth.

Riproduci come chiamata: consente di impostare il dispositivo per l'invio dell'audio come chiamata vivavoce Bluetooth. Questa opzione utilizza la funzione vivavoce Bluetooth dello stereo per riprodurre l'audio. In questo modo è possibile ascoltare le istruzioni di navigazione e le risposte Amazon sullo stereo, anche durante l'ascolto di altre sorgenti audio, come ad esempio la radio. Può essere utile anche per gli stereo di veicoli che non dispongono di una sorgente di ingresso multimediale Bluetooth o per i quali l'ingresso multimediale Bluetooth fornisce una qualità audio inferiore. Quando si utilizza questa modalità, l'audio Bluetooth del dispositivo interrompe tutte le sorgenti sullo stereo e la maggior parte degli stereo non consente di passare a un'altra sorgente mentre la chiamata vivavoce Bluetooth è attiva. Il dispositivo interrompe automaticamente l'invio di un segnale di chiamata vivavoce Bluetooth al termine della riproduzione di un elemento audio e lo stereo torna alla sorgente audio precedentemente attiva.

Modo compatibilità

NOTA: questa opzione è disponibile solo quando il dispositivo di navigazione è associato a un dispositivo Apple®.


Consente di impostare il dispositivo per l'invio dell'audio utilizzando una combinazione di segnali multimediali Bluetooth e segnali di chiamata vivavoce Bluetooth. La musica, gli audiolibri e altri contenuti multimediali vengono inviati allo stereo in modalità multimediale Bluetooth utilizzando il protocollo audio A2DP. Le istruzioni di navigazione e le risposte Amazon Alexa vengono inviate allo stereo come chiamata vivavoce Bluetooth. Quando si utilizza questa modalità, le istruzioni di navigazione e le risposte Amazon Alexa interrompono tutte le sorgenti audio dello stereo. Tuttavia, per ascoltare la riproduzione multimediale dal dispositivo, è necessario selezionare la sorgente di ingresso Bluetooth sullo stereo. Questa modalità è utile se si passa da un dispositivo all'altro e viceversa, ma si desidera ascoltare sempre le istruzioni di navigazione e le risposte Amazon Alexa.

Collegamento allo stereo mediante un cavo audio ausiliario

Se il dispositivo Garmin DriveSmart non è collegato allo stereo del veicolo tramite un collegamento Bluetooth, è possibile inviare l'audio del dispositivo allo stereo del veicolo utilizzando un cavo audio stereo ausiliario da 3,5 mm.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutti i modelli del prodotto.

- 1 Collegare un'estremità del cavo audio al jack di uscita audio da 3,5 mm sulla spina del cavo di alimentazione Garmin DriveSmart.

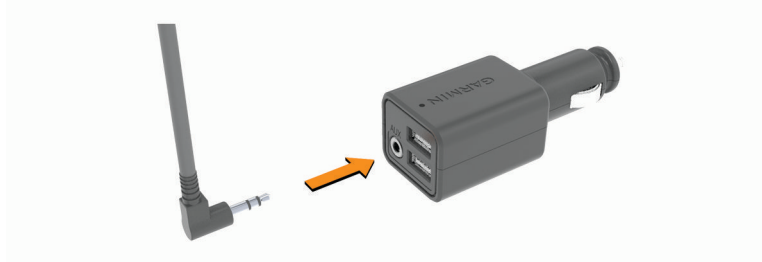

- 2 Collegare l'altra estremità del cavo audio al jack di ingresso ausiliario dello stereo del veicolo.
Questo jack può essere contrassegnato con la dicitura AUX o Line in. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Utente del veicolo.
- 3 Impostare la sorgente audio per lo stereo del veicolo sull'ingresso ausiliario.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Durante il processo di associazione iniziale dell'app Garmin Drive, selezionare **No** quando l'app chiede se si sta utilizzando la tecnologia Bluetooth per collegare lo smartphone al veicolo.
 - Dopo il processo di associazione iniziale, dal dispositivo Garmin DriveSmart, selezionare **Volume > Configurazione audio Bluetooth**, quindi verificare che sia selezionato **Dispositivo Garmin** per ciascun tipo di audio.

Accensione e spegnimento del dispositivo

- Per accendere il dispositivo, premere il tasto di accensione ① o collegare il dispositivo all'alimentazione.




- Per impostare la modalità di risparmio energetico, premere il tasto di accensione mentre il dispositivo è acceso.
In modalità di risparmio energetico, lo schermo è spento e il dispositivo utilizza una quantità ridotta di energia, ma può riattivarsi immediatamente per l'uso.
SUGGERIMENTO: è possibile caricare la batteria del dispositivo più rapidamente impostando la modalità di risparmio energetico mentre la batteria è in carica.
- Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il tasto di accensione finché non viene visualizzato un messaggio sullo schermo, quindi selezionare **Spegni**.
La richiesta viene visualizzata dopo cinque secondi. Se si rilascia il tasto di accensione prima della visualizzazione del messaggio, il dispositivo entra in modalità di risparmio energetico.

Acquisizione dei segnali GPS









Quando il dispositivo di navigazione viene acceso, il ricevitore GPS si collega con la rete satellitare ed esegue il calcolo della posizione. Il tempo necessario per acquisire il segnale dai satelliti e calcolare la posizione varia sulla base di diversi fattori: la visuale libera del cielo, la distanza dall'ultima posizione nota e il tempo trascorso dall'ultimo utilizzo. La prima volta che si accende il dispositivo di navigazione, l'acquisizione dei segnali satellitari potrebbe richiedere alcuni minuti.

- 1 Accendere il dispositivo.
- 2 Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.
- 3 Se necessario, recarsi in un'area all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.

 nella barra di stato indica la potenza del segnale satellitare. Quando almeno la metà delle barre sono piene, il dispositivo è pronto per la navigazione.








Icone della barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore del menu principale. Le icone della barra di stato visualizzano le informazioni sulle funzioni del dispositivo. È possibile selezionare alcune icone per modificare le impostazioni o visualizzare informazioni aggiuntive.

	Stato del segnale GPS. Tenere premuto per visualizzare informazioni più dettagliate sui satelliti e sullo stato del segnale GPS (<i>Visualizzazione dello stato del segnale GPS, pagina 60</i>).
	Stato della tecnologia Bluetooth. Selezionare per visualizzare le impostazioni Bluetooth (<i>Impostazioni della rete wireless, pagina 49</i>).
	Potenza del segnale Wi-Fi. Selezionare per modificare impostazioni Wi-Fi (<i>Impostazioni della rete wireless, pagina 49</i>).
	Connesso alla chiamata vivavoce. Selezionare per effettuare una chiamata (<i>Vivavoce, pagina 40</i>).
	Ora corrente. Selezionare per impostare l'ora (<i>Impostazione dell'ora, pagina 51</i>).
	Livello di carica della batteria.
	Stato di connessione dell'app (<i>Associazione allo smartphone, pagina 6</i>).
	Temperatura. Selezionare per visualizzare le previsioni meteo (<i>Visualizzare le previsioni meteo, pagina 43</i>).

Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo

I pulsanti sullo schermo consentono di scorrere le pagine, i menu e le opzioni di menu del dispositivo.

- Selezionare  per tornare alla schermata del menu precedente.
- Tenere premuto  per tornare rapidamente al menu principale.
- Selezionare  o  per scorrere gli elenchi o i menu.
- Tenere premuto  o  per scorrere le opzioni più rapidamente.
- Selezionare  per visualizzare un menu contestuale di opzioni per la schermata corrente.

Regolazione del volume

- 1 Selezionare **Volume**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Se il dispositivo non è collegato a uno smartphone, utilizzare il cursore **Volume principale** per regolare il volume del dispositivo.
 - Se il dispositivo è collegato a uno smartphone, utilizzare i due cursori per regolare il volume per i diversi tipi di audio.
Il titolo sopra ciascun cursore indica i tipi di audio influenzati dal cursore. Questi titoli cambiano in base alle impostazioni audio (*Impostazioni audio Bluetooth*, pagina 7).
 - Per disattivare l'audio del dispositivo, impostare i cursori del volume su 0.
 - Per regolare il volume relativo alle diverse sorgenti audio, selezionare **Mixer**.

Uso del mixer

È possibile utilizzare il mixer audio per impostare i livelli di volume relativi alle diverse sorgenti audio, ad esempio le risposte alle funzioni ad attivazione vocale o gli avvisi. Il livello di ciascun tipo di audio è una percentuale del volume principale.

- 1 Selezionare **Volume > Mixer**.
- 2 Utilizzare le barre di scorrimento per configurare il volume relativo per ciascuna sorgente audio.
Ad esempio, quando una barra di scorrimento viene impostata tutta a destra, tale sorgente audio riproduce al livello volume master. Quando una barra di scorrimento viene impostata al centro, essa riproduce a metà del livello del volume master.

Attivare o disattivare i suoni e le sorgenti audio

È possibile attivare o disattivare le sorgenti audio e i suoni del sistema specifici senza influire su altre sorgenti audio.

- 1 Selezionare **Volume**.
- 2 Nella sezione **Toni**, selezionare un'opzione:
 - Per consentire al dispositivo di pronunciare istruzioni e indicazioni di navigazione, selezionare la casella di controllo **Navigazione vocale**.
 - Per consentire al dispositivo di pronunciare avvisi e istruzioni sul traffico, selezionare la casella di controllo **Avvisi vocali sul traffico**.
 - Per consentire al dispositivo di riprodurre un segnale acustico quando viene attivato un avviso per la sicurezza del conducente, selezionare la casella di controllo **Avvisi e toni**.
 - Per consentire al dispositivo di riprodurre un suono quando si toccano i pulsanti sullo schermo, selezionare la casella di controllo **Pressione dei pulsanti**.
 - Per attivare la riproduzione di un tono del dispositivo quando è in ascolto di una richiesta vocale, selezionare la casella di controllo **Audio inizio richiesta**.
Quando si preme il pulsante di comando vocale o si pronuncia *OK*, *Garmin* o *Alexa*, il dispositivo riproduce un suono per indicare che sta ascoltando la richiesta.
 - Per attivare la riproduzione di un tono del dispositivo quando termina l'ascolto di una richiesta vocale, selezionare la casella di controllo **Audio fine richiesta**.
Il dispositivo riproduce un suono quando rileva che l'utente ha smesso di parlare e avvia l'elaborazione della richiesta vocale.

Regolazione della luminosità dello schermo

- 1 Selezionare **Impostazioni > Schermo > Luminosità**.
- 2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

Funzioni ad attivazione vocale

AVVERTENZA

Quando si utilizza questa funzione, è necessario concentrarsi sulla guida e utilizzare questa funzione solo quando le condizioni di sicurezza lo consentono. L'app Garmin Drive deve essere aperta e in esecuzione sullo smartphone compatibile per poter utilizzare le funzioni Alexa e accedere ai servizi in tempo reale.

Per usare le funzioni Amazon Alexa, è necessario accedere al proprio account Amazon dall'app Garmin Drive. Il dispositivo Garmin DriveSmart utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per comprendere le richieste vocali. È possibile porre domande o pronunciare comandi in un linguaggio naturale, utilizzando frasi complete. Nel manuale sono presenti molte frasi di esempio, ma è possibile sperimentare parlando con il dispositivo nella lingua più comoda per l'utente.

Il dispositivo include la navigazione ad attivazione vocale Garmin e skill e funzioni Amazon Alexa.

La navigazione ad attivazione vocale Garmin consente di utilizzare i comandi vocali per cercare posizioni e indirizzi, avviare percorsi con indicazioni dettagliate, effettuare chiamate vivavoce e molto altro. È possibile avviare la navigazione ad attivazione vocale Garmin pronunciando *OK, Garmin* seguito da una richiesta.

Con Alexa integrato, è possibile chiedere di riprodurre musica, ascoltare audiolibri, ascoltare le notizie e molto altro ancora, il tutto tenendo le mani sul volante e gli occhi sulla strada.

NOTA: questa funzione non è disponibile per tutti i modelli del prodotto o in tutte le lingue.

Suggerimenti per interagire con il dispositivo

- Parlare con una voce chiara rivolgendosi verso il dispositivo.
- Avviare ogni richiesta utilizzando una delle seguenti opzioni:
 - Pronunciare *OK, Garmin*.
 - Pronunciare *Alexa*.
 - Premere il pulsante di comando vocale.
- Ridurre i rumori di sottofondo, ad esempio le voci o la radio, per consentire al dispositivo di interpretare i comandi vocali in modo più accurato.
- Se la risposta ricevuta non è utile, provare a ripetere la richiesta.
- Se il dispositivo non risponde alle richieste dell'utente, provare una o più delle seguenti opzioni:
 - Verificare che il dispositivo non sia posizionato vicino a un altoparlante o a una ventola che potrebbero produrre rumori che interferiscono con i microfoni.
 - Verificare che i microfoni non siano disattivati ([Disattivazione dell'audio dei microfoni, pagina 16](#)).

Avvio della navigazione ad attivazione vocale Garmin

La navigazione ad attivazione vocale Garmin consente di utilizzare i comandi vocali per cercare posizioni e indirizzi, avviare percorsi con indicazioni dettagliate, effettuare chiamate vivavoce e molto altro.

- Pronunciare *OK, Garmin* ed effettuare una richiesta vocale.
Ad esempio, è possibile pronunciare frasi come le seguenti:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Avvio di un percorso

Spostamento verso una posizione salvata tramite la voce

È utile avviare un percorso sul dispositivo Garmin DriveSmart ogni volta che ci si sposta verso una posizione salvata, anche se si sa già come raggiungerla. Il dispositivo può aiutare a evitare ritardi dovuti al traffico e cantieri che potrebbero influire sul percorso.

È possibile pronunciare frasi come queste per avviare un percorso verso le posizioni salvate ([Salvataggio delle posizioni, pagina 26](#)).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

Spostamento verso un indirizzo tramite la voce

È possibile pronunciare frasi come queste per avviare un percorso verso un indirizzo nelle vicinanze o in una città specifica.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Spostamento verso un negozio o una posizione tramite la voce

È possibile pronunciare frasi come queste per trovare un negozio o una posizione da raggiungere in base al nome o alla categoria.

Posizioni nelle vicinanze

- *oK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Posizioni vicino a una città diversa

- *oK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Posizioni vicino a un incrocio

- *oK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Spostamento verso una città o un incrocio tramite la voce

È possibile pronunciare frasi come queste per trovare e raggiungere una città o un incrocio.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Controllo dell'orario di arrivo

Mentre un percorso è attivo, è possibile pronunciare una frase per controllare l'orario di arrivo previsto a destinazione.

Pronunciare *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Interruzione di un percorso tramite la voce

È possibile pronunciare frasi come queste per interrompere la navigazione in un percorso.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Effettuare una chiamata tramite comando vocale

È possibile utilizzare un comando vocale per chiamare un contatto dalla rubrica dello smartphone associato.

Pronunciare *OK, Garmin, call*, quindi pronunciare il nome del contatto.

Ad esempio, è possibile pronunciare *OK, Garmin, call Mom.*

Modifica delle impostazioni del dispositivo utilizzando la voce

È possibile pronunciare frasi come queste per configurare le impostazioni del dispositivo su un valore compreso tra 0 e 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Skill e funzioni AmazonAlexa

Oltre alle funzioni di navigazione offerte dalla navigazione ad attivazione vocale Garmin, il dispositivo Garmin DriveSmart consente di accedere a numerose funzioni Amazon Alexa, come la riproduzione di musica, il controllo del meteo o l'ascolto di notizie. È inoltre possibile utilizzare l'app Amazon Alexa per personalizzare funzioni, aggiungere account musicali in streaming ed esplorare migliaia di skill nell'Alexa Skill Store. Per aggiungere skill è necessario collegarsi all'account Amazon.

NOTA: alcune skill Amazon Alexa potrebbero non essere compatibili con il dispositivo Garmin DriveSmart. La compatibilità delle skill è determinata dallo sviluppatore delle skill e da Amazon.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutti i modelli del prodotto.

Verifica delle previsioni meteo

È possibile pronunciare frasi come queste per controllare le previsioni meteo nelle vicinanze o in un'altra area. Il dispositivo comunica le informazioni meteo richieste e le visualizza sullo schermo.

Il meteo di oggi

- *alexa, how's the weather?*
- *Alexa, what's the temperature today?*

Il meteo di domani

- *alexa, will it rain tomorrow?*
- *Alexa, what's the weather this weekend?*

Il meteo in un altro luogo

- *alexa, what's the weather in Atlanta?*
- *Alexa, will it snow in Chicago this weekend?*

Attivazione delle skill

È possibile attivare ulteriori skill parlando con il dispositivo Garmin DriveSmart oppure usando l'app Amazon Alexa.

- Per attivare una skill utilizzando la voce, pronunciare una frase come *Alexa, enable the Pandora skill.*
- Per cercare e attivare le skill dall'app Amazon Alexa, selezionare **Alexa Skills** dal menu dell'app Amazon Alexa.

Riproduzione di musica e contenuti multimediali

È possibile utilizzare i comandi vocali per riprodurre musica, podcast o audiolibri dal proprio account Amazon Music e altri skill e servizi Alexa compatibili. È possibile collegare gli account di musica in streaming utilizzando l'app Alexa. È possibile anche avviare la riproduzione di contenuti multimediali manualmente utilizzando un'altra app sul telefono. In questo caso, il dispositivo controlla la riproduzione utilizzando una connessione multimediale Bluetooth.


È possibile pronunciare frasi come queste per riprodurre musica in base al genere, all'artista, al titolo, all'album, alle ultime uscite e molto altro ancora.



- *Alexa, play music.*
- *Alexa, play some popular new rock music.*
- *Alexa, play my driving music station on Pandora.*

Riproduttore musicale

Il lettore multimediale consente al dispositivo di controllare i contenuti multimediali in riproduzione sullo smartphone, sia che la riproduzione sia stata avviata tramite un comando vocale Alexa o utilizzando un'altra app multimediale sullo smartphone. È possibile aprire il lettore multimediale in qualsiasi momento selezionando Multimediale dal menu principale.

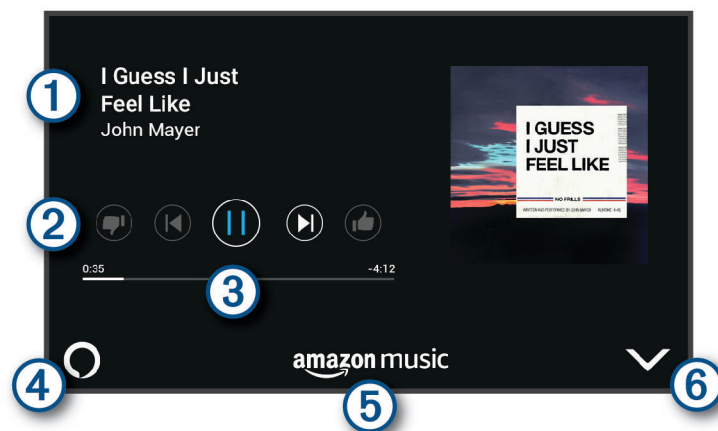NOTA: questa funzione non è disponibile in tutti i modelli del prodotto.



①	Informazioni sul contenuto multimediale in riproduzione, ad esempio titolo, artista, album stazione, o canale.
②	Comandi di riproduzione. I controlli cambiano in base al servizio che fornisce il contenuto multimediale.
③	Scorrere fino al contenuto multimediale in riproduzione.
④	Sorgente audio.  indica che il contenuto multimediale viene riprodotto da una skill Alexa.  indica che il contenuto multimediale viene riprodotto da un'altra app multimediale sullo smartphone e inviato al dispositivo tramite una connessione multimediale Bluetooth.
⑤	Servizio multimediale. Indica il servizio o il provider da cui si esegue lo streaming di contenuti multimediali in corso.
⑥	Nasconde o riduce a icona il lettore multimediale.

Controllo della riproduzione di file multimediali tramite la voce

Una volta iniziato a riprodurre contenuti multimediali utilizzando un comando vocale Alexa, è possibile pronunciare frasi come queste per controllare la riproduzione con la voce.

- Per interrompere la riproduzione, pronunciare *Alexa, stop*.
- Per riprendere la riproduzione, pronunciare *Alexa, resume*.
- Per passare alla traccia o al brano successivo, pronunciare *Alexa, next song* o *Alexa, next track*.
- Per informazioni sul brano attualmente in riproduzione, pronunciare *Alexa, what song is this?*

Aggiunta di account musicali

È possibile utilizzare l'app Amazon Alexa per collegare Garmin DriveSmart ai propri account di servizi di musica in streaming, come il servizio Amazon Music o la radio Internet Pandora®. Non tutti i servizi di musica in streaming sono compatibili con il dispositivo Garmin DriveSmart.

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di account per i servizi di musica in streaming, consultare la documentazione dell'app Amazon Alexa sul sito Web di Amazon.

Disattivazione dell'audio dei microfoni

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutti i modelli del prodotto.

- Per disattivare i microfoni, tenere premuto il pulsante di comando vocale ① per 2 secondi.



Mentre i microfoni sono disattivati, viene visualizzata una barra rossa nella parte inferiore dello schermo.

- Per riattivare i microfoni, premere il pulsante di comando vocale.

Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente

ATTENZIONE

Gli avvisi al conducente e l'indicazione del limite di velocità vengono forniti esclusivamente a titolo informativo e non sollevano il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buon senso in tutte le condizioni di guida. Garmin non è responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.

Il dispositivo fornisce funzioni che promuovono uno stile di guida più sicuro ed efficace, anche se si percorrono strade conosciute. Il dispositivo riproduce toni audio o messaggi e visualizza informazioni per ciascun avviso. È possibile attivare o disattivare l'audio per alcuni tipi di avvisi al conducente. Alcuni avvisi non sono disponibili in tutte le aree.

Scuole: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza il limite di velocità (se disponibile) nei pressi di una scuola o di un'area con edifici scolastici.

Limite di velocità superato: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un bordo rosso sull'icona del limite di velocità quando si supera il limite di velocità stabilito per la strada corrente.

Limite di velocità ridotto: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza il limite di velocità sul percorso, in modo da poter adeguare opportunamente la velocità.

Contromano su una strada a senso unico: il dispositivo riproduce un messaggio e visualizza un avviso a schermo intero se si percorre contromano una strada a senso unico. I margini dello schermo vengono visualizzati in rosso e un avviso viene mostrato sulla parte superiore dello schermo finché non si lascia la strada a senso unico o si inverte il senso di marcia.

Passaggio a livello: il dispositivo riproduce un segnale acustico per indicare un passaggio a livello sul percorso.

Attraversamento animali: il dispositivo riproduce un segnale acustico per indicare un'area di attraversamento animali sul percorso.

Curve: il dispositivo riproduce un segnale acustico per indicare una curva lungo il percorso.

Rallentamento: il dispositivo riproduce un segnale acustico per indicare un rallentamento quando ci si avvicina ad esso a velocità sostenuta. Il dispositivo deve ricevere i dati infotraffico per utilizzare questa funzione ([Traffico, pagina 42](#)).

Cantiere: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a un cantiere.

Chiusura corsia: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a una corsia chiusa.

Pianificazione pausa: il dispositivo riproduce un segnale acustico e suggerisce al conducente di fermarsi per una pausa se quest'ultimo è alla guida da molto tempo.

Attivazione o disattivazione di avvisi al conducente

È possibile attivare o disattivare diversi tipi di avvisi al conducente.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Assistenza alla guida > Avvisi al conducente**.
- 2 Selezionare o deselezionare la casella di controllo accanto a ciascun avviso.

Zona semafori controllati e autovelox

AVVISO

Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un database di autovelox o di telecamere semaforiche.

NOTA: questa funzione non è disponibile in alcune aree o per alcuni modelli del prodotto.

In alcune aree e per alcuni modelli sono disponibili informazioni relative ai semafori controllati e agli autovelox. Il dispositivo invia un avviso quando ci si avvicina a un autovelox o a un semaforo controllato.

- In alcune aree, il dispositivo può ricevere dati in tempo reale sulle telecamere semaforiche e gli autovelox se connesso allo smartphone con la app Garmin Drive in esecuzione.
- Utilizzare il software Garmin Express™ (garmin.com/express) per aggiornare il database degli autovelox memorizzati sul dispositivo. Il dispositivo deve essere aggiornato di frequente per poter disporre delle informazioni relative agli autovelox più affidabili.

Ricerca e salvataggio di posizioni


Le mappe caricate sul dispositivo includono posizioni quali ad esempio ristoranti, alberghi, servizi auto e informazioni dettagliate sulle strade. Il menu Dove si va? consente di trovare la destinazione fornendo diversi metodi per sfogliare, cercare e salvare queste informazioni.

Nel menu principale, selezionare **Dove si va?**.

- Per cercare rapidamente tutte le posizioni sul dispositivo, selezionare **Cerca** (Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca, pagina 19).
- Per trovare un indirizzo, selezionare **Indirizzo** (Ricerca di un indirizzo, pagina 19).
- Per sfogliare o cercare punti di interesse precaricati in base alla categoria, selezionare **Categorie** (Ricerca di una posizione per categoria, pagina 21).
- Per cercare vicino a un'altra città o area, selezionare **📍** accanto all'area di ricerca corrente (Modifica dell'area di ricerca, pagina 21).
- Per visualizzare e modificare le posizioni salvate, selezionare **Salvate** (Salvataggio delle posizioni, pagina 26).
- Per visualizzare le posizioni selezionate di recente dai risultati di ricerca, selezionare **Recenti** (Visualizzazione delle ultime posizioni trovate, pagina 25).
- Per sfogliare, cercare e contrassegnare Foursquare® punti di interesse, selezionare **Foursquare®** (Ricerca di Punti di Interesse Foursquare, pagina 23).
- Per sfogliare e cercare Tripadvisor® punti di interesse e recensioni, selezionare **Tripadvisor** (Tripadvisor, pagina 23).
- Per sfogliare e cercare HISTORY® punti di interesse, foto e informazioni, selezionare **History®** (Ricerca dei punti di interesse HISTORY, pagina 22).
- Per trovare parchi nazionali ed esplorare mappe di parchi, selezionare **Parchi nazionali** (Ricerca di parchi nazionali, pagina 22).
- Per navigare verso coordinate geografiche specifiche, selezionare **Coordinate** (Ricerca di una posizione mediante le coordinate, pagina 24).


Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca

È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare posizioni, immettendo una categoria, un marchio, un indirizzo o il nome di una città.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare **Cerca** nella barra di ricerca.
- 3 Immettere il termine di ricerca parziale o completo.
I termini di ricerca suggeriti vengono visualizzati sotto la barra di ricerca.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per cercare un tipo di azienda, immettere un nome di categoria (ad esempio "cinema").
 - Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.
 - Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.
 - Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
 - Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.
 - Per cercare le coordinate, immettere le coordinate di latitudine e longitudine.
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Per eseguire una ricerca tramite un termine di ricerca suggerito, selezionare il termine.
 - Per eseguire una ricerca tramite il testo immesso, selezionare .
- 6 Se necessario, selezionare una posizione.


Ricerca di un indirizzo

NOTA: l'ordine dei passaggi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul dispositivo.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Se necessario, selezionare  per cercare vicino a un'altra città o area.
- 3 Selezionare **Indirizzo**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative all'indirizzo.
- 5 Selezionare l'indirizzo.

Risultati della ricerca di posizioni

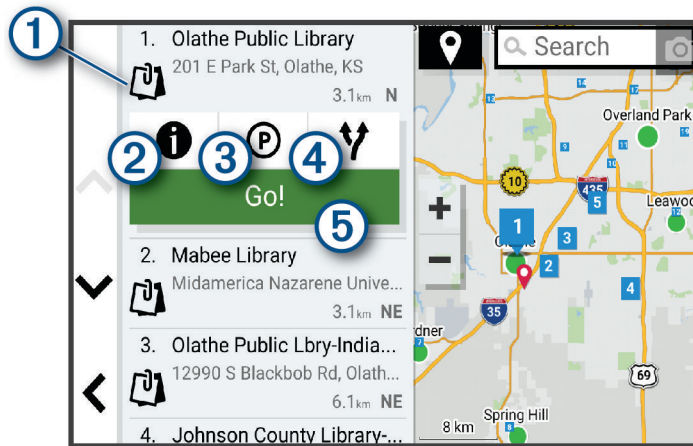

I risultati della ricerca vengono visualizzati in ordine di vicinanza. Ogni posizione numerata viene visualizzata anche sulla mappa. È possibile scorrere verso il basso per visualizzare altri risultati.





①	Selezionare una posizione per visualizzare il menu delle opzioni.
② ⓘ	Selezionare per ottenere informazioni dettagliate sulla posizione.
③ Ⓟ	Selezionare per trovare un parcheggio in prossimità della posizione.
④ ⤵	Selezionare per visualizzare percorsi alternativi verso la posizione.
⑤ Vai!	Selezionare per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato.

Modifica dell'area di ricerca

Per impostazione predefinita, il dispositivo esegue la ricerca di luoghi vicino alla posizione corrente. È anche possibile cercare in altre aree, ad esempio vicino alla destinazione, a un'altra città o lungo il percorso attivo.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare  accanto all'area di ricerca corrente .

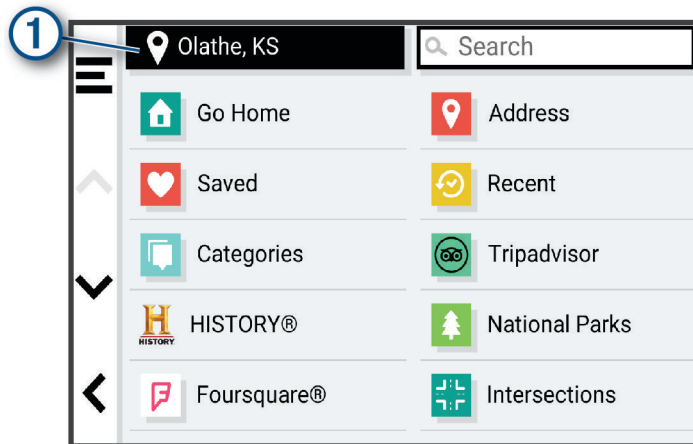

- 3 Selezionare un'area di ricerca.
 - 4 Se necessario, seguire le istruzioni visualizzate per selezionare una posizione specifica.
- L'area di ricerca selezionata viene visualizzata accanto a . Quando si cerca una posizione utilizzando una delle opzioni del menu Dove si va?, il dispositivo suggerisce prima le posizioni vicino a questa area.

Punti di Interesse

Un punto di interesse è un luogo ritenuto utile o interessante per l'utente. I punti di interesse sono ordinati in base alla categoria e possono includere destinazioni di viaggio popolari, ad esempio stazioni di rifornimento, ristoranti, alberghi e luoghi di intrattenimento.

Ricerca di una posizione per categoria

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
- 4 Selezionare una posizione.

Ricerca all'interno di una categoria

Dopo aver effettuato la ricerca di un punto di interesse, alcune categorie possono visualizzare un elenco Ricerca rapida che mostra le ultime quattro destinazioni selezionate.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare una destinazione dall'elenco di ricerca rapida sul lato destro dello schermata. L'elenco di ricerca rapida fornisce una lista di ultime posizioni trovate nella categoria selezionata.
 - Selezionare una categoria secondaria, se necessario, e selezionare una destinazione.

Ricerca di parchi nazionali

I modelli di dispositivo che includono mappe del Nord America o degli Stati Uniti includono anche informazioni dettagliate sui parchi nazionali degli Stati Uniti. È possibile raggiungere un parco nazionale o una posizione all'interno di un parco nazionale.

1 Selezionare **Dove si va?** > **Parchi nazionali**.

Viene visualizzato un elenco di parchi nazionali, con il parco più vicino in cima all'elenco.

2 Selezionare **Cerca** e immettere tutto o parte del nome del parco per ridurre il numero di risultati (opzionale).

3 Selezionare un parco nazionale.

Un elenco di categorie per le posizioni di caratteristiche e servizi all'interno del parco viene visualizzato sotto il nome del parco.

4 Selezionare un'opzione:

- Per avviare la navigazione verso il parco, selezionare **Vai!**.
- Per visualizzare ulteriori informazioni sul parco o esplorare le caratteristiche e i servizi del parco, selezionare **i**.
- Per trovare rapidamente una posizione all'interno del parco, selezionare una categoria dall'elenco sotto al nome del parco, quindi selezionare una posizione.

Esplorazione delle caratteristiche e dei servizi di un parco nazionale

Sui prodotti nordamericani, è possibile visualizzare informazioni dettagliate sulle caratteristiche e i servizi disponibili all'interno di un parco nazionale e raggiungere posizioni specifiche nel parco. Ad esempio, è possibile trovare campeggi, punti di riferimento, centri visitatori e attrazioni popolari.

1 Dai risultati della ricerca di posizioni, selezionare un parco nazionale.

Viene visualizzato un elenco di categorie relativo alle caratteristiche e ai servizi del parco.

2 Selezionare una categoria.

3 Selezionare una posizione, quindi selezionare **Vai!**.

Ricerca dei punti di interesse HISTORY

NOTA: questa funzione non è disponibile su tutti i modelli di prodotto né in tutte le regioni mappa.

Il dispositivo include punti di interesse HISTORY, che consentono di trovare e conoscere località di interesse storico e attrazioni, ad esempio edifici storici, monumenti, musei e località in cui hanno avuto luogo eventi storici.

1 Selezionare **Dove si va?** > **History**®.

2 Selezionare una categoria.

3 Selezionare una posizione.

4 Selezionare **H** per visualizzare una foto e un breve riepilogo della storia della località.

Foursquare

Foursquare è una rete social basata sulla posizione. Il dispositivo include milioni di punti di interesse Foursquare precaricati, che sono indicati dal logo Foursquare nei risultati di ricerca delle posizioni.

È possibile connettersi all'account Foursquare utilizzando la app Garmin Drive sullo smartphone compatibile. Ciò consente di visualizzare i dettagli sulla posizione Foursquare, eseguire il check-in presso una posizione e cercare Punti di Interesse nel database Foursquare online.

Connessione all'account Foursquare

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere connesso al telefono supportato con la app Garmin Drive in esecuzione (*servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 38*).

1 Sullo smartphone, aprire l'app Garmin Drive.

2 Selezionare **⚙** > **Foursquare**®.

3 Immettere le informazioni di accesso Foursquare.

Ricerca di Punti di Interesse Foursquare

È possibile cercare punti di interesse Foursquare caricati sul dispositivo. Mentre il dispositivo è connesso all'account Foursquare tramite la app Garmin Drive, la ricerca fornisce i risultati più recenti dal database online Foursquare e i risultati personalizzati dall'account utente Foursquare ([Connessione all'account Foursquare, pagina 22](#)).

Selezionare **Dove si va? > Foursquare®**.

Visualizzazione dei dettagli sulla posizione Foursquare

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere connesso all'account Foursquare utilizzando la app Garmin Drive ([Connessione all'account Foursquare, pagina 22](#)).

È possibile visualizzare informazioni sulla posizione Foursquare dettagliate, ad esempio le valutazioni degli utenti, sul prezzo dei ristoranti e sugli orari di apertura.

- 1 Nei risultati di ricerca della posizione, selezionare un punto di interesse Foursquare.
- 2 Selezionare **i**.

Check-in con Foursquare

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere connesso all'account Foursquare utilizzando la app Garmin Drive ([Connessione all'account Foursquare, pagina 22](#)).

- 1 Selezionare **Dove si va? > Foursquare® > Check-in**.
- 2 Selezionare un punto di interesse.
- 3 Selezionare **i** > **Check-in**.

Tripadvisor

Il dispositivo include punti di interesse e relative valutazioni Tripadvisor. Se disponibili, le valutazioni Tripadvisor appaiono automaticamente nell'elenco dei risultati di ricerca. È anche possibile cercare punti di interesse Tripadvisor nelle vicinanze e ordinarli in base alla distanza o alla popolarità.

Ricerca dei punti di interesse Tripadvisor

- 1 Selezionare **Dove si va? > Tripadvisor**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
Viene visualizzato un elenco di punti di interesse Tripadvisor più vicini in tale categoria.
- 4 Selezionare **Ordina risultati** per filtrare i punti di interesse visualizzati per distanza o popolarità (opzionale).
- 5 Selezionare **Q** e inserire un termine di ricerca (opzionale).

Come raggiungere punti di interesse all'interno di un luogo d'incontro

NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree o per tutti i modelli di prodotto.

È possibile creare un percorso per raggiungere un punto di interesse (POI) all'interno di un luogo d'incontro più ampio, come un negozio in un centro commerciale o un terminal specifico in un aeroporto.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Cerca**.
- 2 Immettere il nome del luogo e selezionare **Q**.
- 3 Selezionare il luogo d'incontro.

Viene visualizzato un elenco di categorie per i punti di interesse ubicati nel luogo di incontro.

- 4 Scegliere una categoria e una posizione, quindi selezionare **Vai!**.

Il dispositivo crea un percorso verso l'area di parcheggio o l'ingresso del luogo d'incontro più vicino al POI. Raggiunta la destinazione, una bandierina a scacchi indica l'area di parcheggio consigliata. Un punto contrassegnato indica la posizione del POI all'interno del luogo d'incontro.

Strumenti di ricerca

Gli strumenti di ricerca consentono di cercare tipi specifici di posizioni rispondendo alle istruzioni visualizzate.


Ricerca di incroci

È possibile cercare un'intersezione o un incrocio tra due strade, autostrade o altre strade.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Incroci**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative alle vie.
- 3 Selezionare l'incrocio.

Ricerca di una posizione mediante le coordinate


È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Coordinate**.
- 2 Se necessario, selezionare  e cambiare il formato o il datum delle coordinate.
- 3 Immettere le coordinate di latitudine e longitudine.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per salvare le coordinate come posizione, selezionare **Salva**.
 - Per avviare un percorso verso le coordinate, selezionare **Vai!**.

Ricerca delle stazioni di rifornimento e dei prezzi

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere collegato a un telefono che esegue l'app Garmin Drive ([Associazione allo smartphone, pagina 6](#)).

È possibile cercare le stazioni di rifornimento più vicine e confrontare i prezzi del carburante.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Prezzi carburante**.
- 2 Se necessario, selezionare  > **Tipo di carburante**, selezionare un tipo di carburante, quindi scegliere **Salva**.
- 3 Selezionare una stazione di rifornimento.

Parcheggi

Il dispositivo Garmin DriveSmart include dati dettagliati in grado di aiutare l'utente a trovare un parcheggio nelle vicinanze sulla base della probabilità di trovare un parcheggio libero, del tipo di parcheggio, del prezzo o dei metodi di pagamento accettati.

NOTA: i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi.


Trovare un parcheggio vicino alla posizione corrente

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Parcheggi**.
- 2 Selezionare **Filtro parcheggi** e selezionare una o più categorie per filtrare i parcheggi in base alla disponibilità, al tipo, al prezzo o ai metodi di pagamento (opzionale).

NOTA: i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi.

- 3 Selezionare la posizione di un parcheggio.
- 4 Selezionare **Vai!**.

Trovare parcheggio vicino a una posizione specifica

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Cercare una posizione.
- 3 Dai risultati di ricerca delle posizioni, selezionare una posizione.
- 4 Selezionare .

Verrà visualizzato un elenco delle aree di parcheggio vicino alla posizione selezionata.

- 5 Selezionare **Filtro parcheggi** e selezionare una o più categorie per filtrare i parcheggi in base alla disponibilità, al tipo, al prezzo o ai metodi di pagamento (opzionale).

NOTA: i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi.

- 6 Selezionare la posizione di un parcheggio.
- 7 Selezionare **Vai!**.

Simboli e colori dei parcheggi

Le posizioni di parcheggio che comprendono i dati di disponibilità sono codificati da un colore che indica la probabilità di trovare un posto libero. I simboli indicano il tipo di parcheggio disponibile (se a lato strada o in area dedicata), le informazioni sui prezzi e sul tipo di pagamento consentito.

È possibile visualizzare la legenda di tali colori e simboli sul dispositivo.

Nei risultati di ricerca dei parcheggi, selezionare .

Visualizzazione delle ultime posizioni trovate

Il dispositivo memorizza una cronologia delle ultime 50 posizioni trovate.

Selezionare **Dove si va? > Recenti**.

Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Selezionare **Dove si va? > Recenti >  > Cancella > Sì**.

Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Nella mappa, selezionare il veicolo.

Ricerca di servizi di emergenza e stazioni di rifornimento

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per trovare ospedali, stazioni di polizia e stazioni di rifornimento nelle vicinanze.

1 Nella mappa, selezionare il veicolo.


2 Selezionare **Ospedali, Stazioni di polizia, Aree di sosta mezzi pesanti o Carburante**.

NOTA: alcune categorie di servizi non sono disponibili in tutte le aree.

Viene visualizzato un elenco di posizioni per il servizio selezionato, con le posizioni più vicine nella parte superiore.

3 Selezionare una posizione.


4 Selezionare un'opzione:

- Per raggiungere la posizione, selezionare **Vai!**.
- Per visualizzare il numero di telefono e altri dettagli sulla posizione, selezionare .

Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente

Per fornire a un altro utente le indicazioni per raggiungere la posizione corrente, il dispositivo può fornire un elenco di indicazioni.

1 Nella mappa, selezionare il veicolo.

2 Selezionare  > **Come raggiungermi**.

3 Selezionare una posizione di partenza.

4 Scegliere **Seleziona**.

Aggiunta di una scelta rapida


È possibile aggiungere scelte rapide al menu Dove si va?. Una scelta rapida può indicare una posizione, una categoria o uno strumento di ricerca.

Il menu Dove si va? può contenere fino a 36 icone di scelte rapide.

1 Selezionare **Dove si va? > Aggiungi collegamento**.


2 Selezionare un elemento.

Rimozione di un collegamento

- 1 Selezionare **Dove si va?** >  > **Rimuovi collegamenti**.
- 2 Selezionare un collegamento da rimuovere.
- 3 Selezionare nuovamente il collegamento per confermarlo.
- 4 Selezionare **Fatto**.

Salvataggio delle posizioni



Salvataggio di una posizione

- 1 Cercare una posizione (*Ricerca di una posizione per categoria, pagina 21*).
- 2 Selezionare una posizione dai risultati della ricerca.
- 3 Selezionare  > **Salva**.
- 4 Se necessario, immettere un nome e selezionare **Fatto**.
- 5 Selezionare **Salva**.

Salvataggio della posizione corrente

- 1 Nella mappa, toccare l'icona del veicolo.
- 2 Selezionare **Salva**.
- 3 Inserire un nome e selezionare **Fatto**.



Modifica di una posizione salvata

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare .
- 5 Selezionare  > **Modifica**.
- 6 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Nome**.
 - Selezionare **Numero di telefono**.
 - Selezionare **Categorie** per assegnare una categoria alla posizione salvata.
 - Selezionare **Cambia simbolo mappa** per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la posizione salvata sulla mappa.
- 7 Modificare le informazioni.
- 8 Selezionare **Fatto**.

Assegnazione di una categoria a una posizione salvata


È possibile aggiungere categorie personalizzate per organizzare le posizioni salvate.

NOTA: le categorie vengono visualizzate nel menu delle posizioni salvate dopo aver salvato almeno 12 posizioni.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare  > **Modifica** > **Categorie**.
- 5 Immettere uno o più nomi di categorie, separati da una virgola.
- 6 Se necessario, selezionare una categoria suggerita.
- 7 Selezionare **Fatto**.

Eliminazione di una posizione salvata

NOTA: le posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Selezionare  > **Elimina posizioni salvate**.
- 3 Selezionare la casella accanto alle posizioni salvate da eliminare e selezionare **Elimina**.



Navigazione di un percorso

Percorsi

Un percorso è un itinerario che, partendo dalla posizione corrente, arriva a una o più destinazioni.

- Il dispositivo calcola il percorso consigliato verso la destinazione in base alle preferenze dell'utente, inclusa la modalità di calcolo del percorso (*Modifica della modalità di calcolo del percorso, pagina 32*) e gli elementi da evitare (*Come evitare ritardi, pedaggi e aree, pagina 33*).
- È possibile avviare rapidamente la navigazione verso la destinazione utilizzando il percorso consigliato oppure è possibile selezionare un percorso alternativo (*Avvio di un percorso, pagina 27*).
- Se vi sono strade specifiche che si desidera utilizzare o evitare, è possibile personalizzare il percorso affinché tali strade vengano utilizzate o evitate (*Deviare il percorso, pagina 32*).
- È possibile aggiungere ad un percorso uno o più punti di passaggio intermedi (*Aggiunta di una posizione al percorso, pagina 31*).

Avvio di un percorso


- 1 Selezionare **Dove si va?** e cercare una posizione (*Ricerca e salvataggio di posizioni, pagina 18*).
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato, selezionare **Vai!**.
 - Per scegliere un percorso alternativo, selezionare , quindi scegliere un percorso. I percorsi alternativi vengono visualizzati a destra della mappa.
 - Per modificare il percorso, selezionare  > **Modifica percorso** e aggiungere punti di deviazione al percorso (*Deviare il percorso, pagina 32*).

Il dispositivo calcola un percorso verso la posizione e fornisce indicazioni utilizzando i comandi vocali e le informazioni sulla mappa (*Percorso sulla mappa, pagina 29*). Per alcuni secondi, a lato della mappa, viene visualizzata un'anteprima delle strade principali presenti nel percorso.

Per aggiungere dei punti di passaggio intermedi, è possibile aggiungere le relative posizioni sul percorso (*Aggiunta di una posizione al percorso, pagina 31*).

Avvio di un percorso utilizzando la mappa

È possibile avviare un percorso selezionando una posizione dalla mappa.


- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Trascinare e ingrandire la mappa per visualizzare l'area di ricerca.
- 3 Se necessario, selezionare  per filtrare i punti di interesse visualizzati in base alla categoria. Gli indicatori di posizione (puntini colorati) vengono visualizzati sulla mappa.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un indicatore di posizione.
 - Selezionare un punto, ad esempio una strada, un incrocio o la posizione di un indirizzo.
- 5 Selezionare **Vai!**.

Come raggiungere la posizione Casa

La prima volta che si avvia il percorso verso casa, il dispositivo chiede di inserire una posizione che identifichi la propria abitazione.


- 1 Selezionare **Dove si va? > Vai a CASA.**
- 2 Se necessario, immettere la posizione Casa.

Modifica della posizione Casa

- 1 Selezionare **Dove si va? >  > Imposta posizione CASA.**
- 2 Immettere la posizione Casa.

Percorso sulla mappa


Durante il viaggio, il dispositivo fornisce indicazioni per raggiungere la destinazione utilizzando i comandi vocali e le informazioni sulla mappa. Le indicazioni relative alla svolta o all'uscita successiva o altre azioni vengono visualizzate nella parte superiore della mappa.

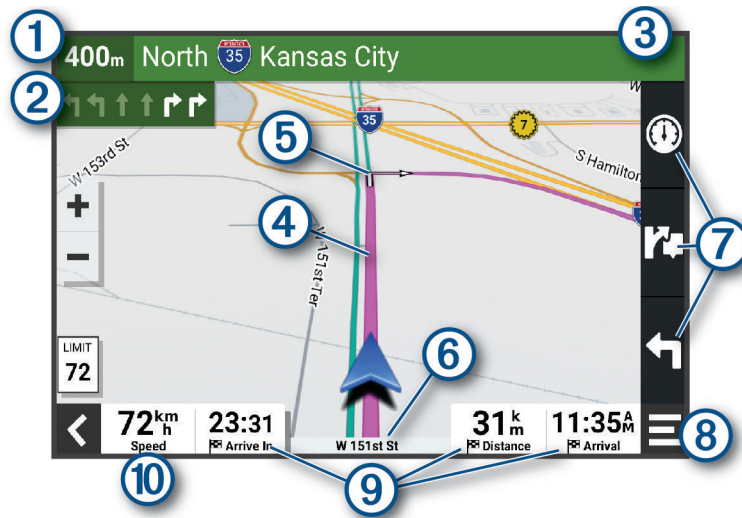

- | | |
|---|--|
| ① | Distanza dalla svolta successiva. |
| ② | Svolta successiva nel percorso. Indica la svolta successiva e la corsia corretta da mantenere, laddove disponibile. |
| ③ | Il nome della strada o dell'uscita associata alla svolta successiva. |
| ④ | Percorso evidenziato sulla mappa. |
| ⑤ | Svolta successiva nel percorso. Le frecce sulla mappa indicano la posizione delle svolte successive sul percorso. |
| ⑥ | Il nome della strada che si sta percorrendo. |
| ⑦ | Scelte rapide strumenti mappa.
NOTA: questa funzione non è disponibile in tutti i modelli del prodotto. |
| ⑧ | Strumenti mappa. È possibile selezionare gli strumenti per mostrare ulteriori informazioni sul percorso e i dintorni. |
| ⑨ | Campi dati.
SUGGERIMENTO: è possibile toccare questi campi per modificare le informazioni visualizzate (Modifica dei campi dati della mappa, pagina 38). |
| ⑩ | Velocità del veicolo.
SUGGERIMENTO: è possibile toccare questo campo per aprire la pagina delle informazioni di viaggio (Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio, pagina 37). |

Indicatore di corsia attivo


Durante la navigazione, quando ci si approssima ad alcune svolte, uscite o svincoli, accanto alla mappa viene visualizzata un'animazione, se disponibile. Una linea colorata ① indica la corsia corretta per la svolta.

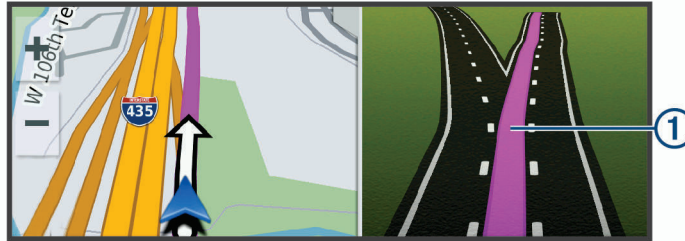

Visualizzazione di svolte e indicazioni

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare le svolte, i cambi di corsia o altre indicazioni relative al percorso.

1 Nella mappa, selezionare un'opzione:


- Per visualizzare le svolte sul percorso e le indicazioni durante la navigazione, selezionare  > **Svolte**.
Lo strumento mappa visualizza le successive svolte o indicazioni accanto alla mappa. L'elenco si aggiorna automaticamente durante la navigazione del percorso.
- Per visualizzare l'elenco completo di svolte e indicazioni per l'intero percorso, selezionare la barra di testo sulla parte superiore della mappa.

2 Selezionare una svolta o un'indicazione (opzionale).

Vengono visualizzate le informazioni dettagliate. Se disponibile, viene visualizzata un'immagine dello svincolo per gli svincoli sulle strade principali.




Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

1 Mentre si segue un percorso, selezionare un punto qualsiasi sulla mappa.

2 Selezionare .

Arrivo a destinazione

Quando ci si avvicina alla destinazione, il dispositivo fornisce informazioni per completare il percorso.

-   indica la destinazione sulla mappa e un'indicazione vocale annuncia che si sta per raggiungerla.
- Quando ci si avvicina ad alcune destinazioni, il dispositivo suggerisce automaticamente aree di parcheggio. È possibile selezionare Altro per visualizzare un elenco completo delle aree di parcheggio suggerite ([Parcheggiare vicino alla destinazione, pagina 31](#)).
- Quando si arriva a destinazione, il dispositivo termina automaticamente il percorso. Se il dispositivo non rileva automaticamente l'arrivo, è possibile selezionare  > **Stop** per terminare il percorso.


Parcheggiare vicino alla destinazione

Il dispositivo può aiutare a trovare un parcheggio vicino alla destinazione. Quando ci si avvicina ad alcune destinazioni, il dispositivo suggerisce automaticamente aree di parcheggio.

1 Selezionare un'opzione:

- Quando il dispositivo suggerisce di parcheggiare, selezionare **Altro** per visualizzare tutte le aree di parcheggio suggerite.

NOTA: quando si seleziona un'area di parcheggio suggerita, il dispositivo aggiorna automaticamente il percorso.

- Se il dispositivo non suggerisce le posizioni per il parcheggio, selezionare **Dove si va? > Categorie > Parcheggi**, quindi selezionare  **> La mia destinazione**.

2 Selezionare **Filtro parcheggi** e selezionare una o più categorie per filtrare i parcheggi in base alla disponibilità, al tipo, al prezzo o ai metodi di pagamento (opzionale).

NOTA: i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi.

3 Selezionare una posizione di parcheggio, quindi selezionare **Vai!**.

Il dispositivo fornirà indicazioni per raggiungere l'area di parcheggio.

Modifica del percorso attivo

Aggiunta di una posizione al percorso

Prima di poter aggiungere una posizione al percorso, è necessario avviare la navigazione di un percorso ([Avvio di un percorso, pagina 27](#)).

È possibile aggiungere posizioni al centro o alla fine del percorso. Ad esempio, è possibile aggiungere una stazione di rifornimento come destinazione successiva nel percorso.

SUGGERIMENTO: per creare percorsi complessi con diverse destinazioni o soste programmate, è possibile utilizzare la funzione di pianificazione percorsi per pianificare, programmare e salvare un percorso ([Programmazione di un percorso, pagina 44](#)).

1 Dalla mappa, selezionare  **> Dove si va?**

2 Cercare una posizione ([Ricerca e salvataggio di posizioni, pagina 18](#)).

3 Selezionare una posizione.

4 Selezionare **Vai!**.

5 Selezionare un'opzione:

- Per aggiungere la posizione come destinazione successiva nel percorso, selezionare **Sosta successiva**.
- Per aggiungere la posizione alla fine del percorso, selezionare **Aggiungi come ultima sosta**.
- Per aggiungere la posizione e modificare l'ordine delle posizioni sul percorso, selezionare **Aggiungi a percorso attivo**.

Il dispositivo ricalcola il percorso per includere la posizione aggiunta e fornisce indicazioni per raggiungere le destinazioni nell'ordine stabilito.


Devviare il percorso

Prima di poter devviare il percorso, è necessario avviare un percorso (*Avvio di un percorso, pagina 27*).

È possibile devviare manualmente il percorso per modificarne il tracciato. Ciò consente di indirizzare il percorso in modo che utilizzi una strada specifica oppure che passi da una determinata area senza aggiungere una destinazione al percorso.

1 Selezionare un punto qualsiasi della mappa.

2 Selezionare **Aggiungi deviazione al percorso**.

SUGGERIMENTO: è possibile selezionare  per ingrandire la mappa e selezionare una posizione più precisa.

Il dispositivo entra in modalità di deviazione del percorso e ricalcola il percorso per passare dalla posizione selezionata.

3 Selezionare **Vai!**.

4 Se necessario, selezionare un'opzione:

- Per aggiungere altri punti di deviazione al percorso, selezionare altre posizioni sulla mappa.
- Per rimuovere un punto della deviazione, selezionare il punto, quindi selezionare **Rimuovi**.

Come effettuare una deviazione

È possibile effettuare una deviazione sulla base di una distanza oppure indicando strade specifiche lungo il percorso. Questa opzione è utile quando si incontrano cantieri, strade chiuse o strade non praticabili.

1 Dalla mappa, selezionare  > **Modifica percorso**.

2 Selezionare un'opzione:

- Per devviare il percorso per una distanza specifica, selezionare **Deviazione in base alla distanza**.
- Per aggirare una strada specifica sul percorso, selezionare **Deviazione in base alla strada**.

Modifica della modalità di calcolo del percorso

1 Selezionare **Modalità di calcolo**.

2 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Minor tempo** per calcolare percorsi che implicano un minor tempo di guida pur corrispondendo a distanze più lunghe.
- Selezionare **Linea retta** per calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).

Evitare le zone a traffico limitato sul percorso

Il dispositivo consente di evitare le zone a traffico limitato o con limitazioni relative alle emissioni che possono applicarsi al veicolo.


Per poter utilizzare questa funzione, è necessario aggiungere al dispositivo un profilo del veicolo per zona a traffico limitato (*Aggiunta di un profilo del veicolo per zona a traffico limitato, pagina 49*).

Per poter evitare le zone a traffico limitato sul percorso, è necessario avviare un percorso.

NOTA: questa funzione non è disponibile in alcune aree o per alcuni modelli del prodotto.

Quando il dispositivo lo richiede, selezionare **Vai!** per seguire un percorso alternativo.

Interruzione del percorso

Nella mappa, selezionare  > **Stop**.

Uso dei percorsi suggeriti

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario salvare almeno una posizione e attivare la funzione della cronologia di viaggio (*Impostazioni di navigazione, pagina 48*).

Con la funzione myTrends™, il dispositivo prevede la destinazione in base alla cronologia di viaggio, al giorno della settimana e all'ora del giorno. Dopo che una posizione salvata è stata raggiunta più volte, è possibile che venga visualizzata sulla barra di navigazione della mappa, insieme al tempo di viaggio previsto e ai dati infotraffico.


Selezionare la barra di navigazione per visualizzare un percorso suggerito verso la posizione.

Come evitare ritardi, pedaggi e aree

Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso

Prima di poter evitare i ritardi dovuti al traffico, è necessario ricevere dati infotraffico (*Ricezione dei dati infotraffico tramite lo smartphone, pagina 42*).

Per impostazione predefinita, il dispositivo ottimizza il percorso per evitare automaticamente i ritardi dovuti al traffico. Se questa opzione è stata disattivata nelle impostazioni del traffico (*Impostazioni del traffico, pagina 50*), è possibile visualizzare ed evitare manualmente i ritardi dovuti al traffico.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare  > **Traffico**.
- 2 Selezionare **Percorso alternativo**, se disponibile.
- 3 Selezionare **Vai!**.

Come evitare le strade a pedaggio

Il dispositivo può evitare di fornire percorsi che richiedono il pagamento di pedaggi, ad esempio le strade a pedaggio, i ponti o le aree a pagamento. Il dispositivo può comunque includere un'area soggetta a pedaggio nel percorso qualora non siano disponibili altri percorsi.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare** > **Caselli e pedaggi**.
- 2 Selezionare **Salva**.

Caratteristiche delle strade da evitare

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare**.
- 2 Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi e selezionare **Salva**.

Come evitare le zone a traffico limitato

Il dispositivo consente di evitare le zone a traffico limitato o con limitazioni relative alle emissioni che possono applicarsi al veicolo.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Zone a traffico limitato**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include una zona a traffico limitato, selezionare **Chiedi sempre**.
 - Per evitare sempre le zone a traffico limitato, selezionare **Evita**.
 - Per consentire sempre le zone a traffico limitato, selezionare **Consenti**.
- 3 Selezionare **Salva**.

Elementi da evitare personalizzati

Gli elementi da evitare personalizzati consentono di selezionare aree e sezioni di strade specifiche da evitare. Quando il dispositivo calcola un percorso, evita queste aree e strade a meno non siano le sole disponibili.

Come evitare una determinata strada


- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Se necessario, selezionare **Aggiungi elemento da evitare**.
- 3 Selezionare **Aggiungi strada da evitare**.
- 4 Selezionare il punto iniziale della sezione di strada da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
- 5 Selezionare il punto finale della sezione di strada, quindi selezionare **Successivo**.
- 6 Selezionare **Fatto**.

Come evitare una determinata area


- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Se necessario, selezionare **Aggiungi elemento da evitare**.
- 3 Selezionare **Aggiungi area da evitare**.
- 4 Selezionare l'angolo in alto a sinistra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
- 5 Selezionare l'angolo in basso a destra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
L'area selezionata viene ombreggiata sulla mappa.
- 6 Selezionare **Fatto**.

Disattivazione di un elemento da evitare personalizzato

È possibile disattivare un elemento da evitare personalizzato senza eliminarlo.






- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Selezionare un elemento da evitare.
- 3 Selezionare  > **Disattiva**.

Eliminazione degli elementi da evitare personalizzati

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati > **.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per eliminare tutti gli elementi da evitare personalizzati, selezionare **Seleziona tutto > Elimina**.
 - Per eliminare un solo elemento da evitare personalizzato, selezionarlo, quindi scegliere **Elimina**.

Uso della mappa

È possibile utilizzare la mappa per seguire un percorso ([Percorso sulla mappa, pagina 29](#)) oppure per visualizzare una mappa dell'ambiente circostante quando nessun percorso è attivo.

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Selezionare un punto qualsiasi della mappa.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Trascinare la mappa per spostarsi a sinistra, a destra, in alto o in basso.
 - Per ingrandire o ridurre l'immagine, selezionare  o .
 - Per passare tra Nord in alto e viste 3-D, selezionare .
 - Per aprire la funzione di pianificazione del percorso, selezionare  ([Pianificazione percorsi, pagina 43](#)).
 - Per filtrare i punti di interesse visualizzati in base alla categoria, selezionare .
 - Per avviare un percorso, selezionare una posizione sulla mappa, quindi selezionare **Vai!** ([Avvio di un percorso utilizzando la mappa, pagina 27](#)).

Strumenti mappa

Gli strumenti mappa forniscono accesso rapido alle informazioni e alle funzioni del dispositivo durante la visualizzazione della mappa. Quando si attiva uno strumento mappa, questo viene visualizzato in un pannello sul bordo della mappa.

Stop: interrompe la navigazione del percorso attivo.

Modifica percorso: consente di effettuare una deviazione o di saltare posizioni nel percorso (*Modifica del percorso attivo*, pagina 31).

Disattiva audio navigazione: disattiva l'audio del dispositivo.

NOTA: solo le funzioni di navigazione sono disattivate. Il dispositivo riproduce comunque le chiamate telefoniche, i contenuti multimediali e le risposte dell'assistente vocale al volume normale.

Città sul percorso: mostra le città e i servizi sul percorso attivo o sul tragitto dell'autostrada (*Città sul percorso*, pagina 36).

Luoghi sul percorso: mostra le posizioni sul percorso o sulla strada di percorrenza (*Luoghi sul percorso*, pagina 35).

Traffico: visualizza le condizioni del traffico sul percorso o nell'area in cui ci si trova (*Visualizzazione del traffico sul percorso*, pagina 37). Questa funzione non è disponibile in tutte le aree o per tutti i modelli di dispositivo.

Dati di viaggio: visualizza dati di viaggio personalizzabili, ad esempio i dati sulla velocità o sul chilometraggio (*Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa*, pagina 36).

Svolte: visualizza un elenco delle svolte sul percorso (*Visualizzazione di svolte e indicazioni*, pagina 30).

Telefono: visualizza un elenco di chiamate recenti dal telefono connesso, nonché un elenco di opzioni disponibili durante una chiamata (*Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata*, pagina 41).

Meteo: visualizza le condizioni meteo dell'area in cui ci si trova.



photoLive: visualizza le telecamere di controllo del traffico dall'abbonamento photoLive (*Videocamere di controllo del traffico photoLive*, pagina 45).

Multimedia: visualizza controlli multimediali e informazioni sui supporti.

Smart Notification: visualizza le Smart Notification recenti dal telefono collegato (*Smart Notification*, pagina 39).

Zone a traffico limitato: mostra le prossime zone a traffico limitato applicabili al veicolo (*Evitare le zone a traffico limitato sul percorso*, pagina 32).

Visualizzazione di uno strumento mappa


- 1 Dalla mappa, selezionare .
- 2 Selezionare uno strumento mappa.
Lo strumento mappa viene visualizzato in un pannello sul bordo della mappa.
- 3 Dopo aver utilizzato lo strumento mappa, selezionare .

Luoghi sul percorso

Lo strumento Luoghi sul percorso fornisce informazioni sui punti di interesse presenti lungo il percorso attivo. È possibile visualizzare i punti di interesse sul percorso in base alla categoria, ad esempio ristoranti, stazioni di rifornimento o aree di sosta.

È possibile personalizzare le categorie da mostrare attraverso lo strumento Luoghi sul percorso.

Visualizzazione delle posizioni sul percorso

1 Dalla mappa, selezionare  > **Luoghi sul percorso**.


Durante la guida, lo strumento mappa mostra la posizione successiva sulla strada o sul percorso.

2 Selezionare un'opzione:

- Se lo strumento mappa mostra le categorie, selezionare una di esse per visualizzare l'elenco delle posizioni presenti in tale categoria.
- Se lo strumento mappa mostra luoghi sul percorso, selezionare un luogo per visualizzare i relativi dettagli o avviare un percorso per raggiungerlo.

Personalizzazione delle categorie Luoghi sul percorso

È possibile modificare le categorie delle posizioni visualizzate nello strumento Luoghi sul percorso.

1 Sulla mappa, selezionare  > **Luoghi sul percorso**.

2 Selezionare una categoria.

3 Selezionare .

4 Selezionare un'opzione:

- Per spostare una categoria in alto o in basso nell'elenco, selezionare e trascinare la freccia accanto al nome della categoria.
- Selezionare una categoria per cambiarla.
- Per creare una categoria personalizzata, selezionare una categoria, selezionare **Personalizza ricerca e** immettere il nome dell'attività commerciale o della categoria.

5 Selezionare **Salva**.

Città sul percorso

Durante la guida in autostrada o la navigazione di un percorso che include un'autostrada, lo strumento Città sul percorso fornisce informazioni sulle città presenti nel percorso dell'autostrada. Per ciascuna città, lo strumento mappa mostra la distanza dall'uscita autostradale e i servizi disponibili, in modo analogo alle informazioni mostrate dai segnali stradali presenti in autostrada.

Visualizzazione delle città e dei servizi alle uscite sul percorso

1 Sulla mappa, selezionare  > **Città sul percorso**.

Durante la guida in autostrada o di un percorso attivo, lo strumento mappa mostra informazioni sulle città e le uscite sul percorso.


2 Selezionare una città.

Il dispositivo mostra un elenco di punti di interesse ubicati nei pressi dell'uscita della città selezionata, ad esempio stazioni di rifornimento, alloggi o ristoranti.


3 Seleziona una posizione, quindi selezionare **Vai!** per avviare la navigazione.

Informazioni di viaggio

Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa

Dalla mappa, selezionare  > **Dati di viaggio**.

Personalizzazione dei campi relativi ai dati di viaggio

1 Dalla mappa, selezionare  > **Dati di viaggio**.

2 Selezionare un campo relativo ai dati di viaggio.

3 Selezionare un'opzione.

Il nuovo campo dei dati di viaggio viene visualizzato nell'apposito strumento mappa.

Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio

La pagina delle informazioni di viaggio indica la velocità e fornisce informazioni utili sul viaggio.


Sulla mappa, selezionare **Velocità**.

Visualizzazione del registro di viaggio

Il dispositivo consente di registrare il percorso effettuato in un registro di viaggio.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa & veicolo > Livelli mappa**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Cronologia di viaggio**.

Reimpostazione delle informazioni di viaggio


- 1 Sulla mappa, selezionare **Velocità**.
- 2 Selezionare un campo relativo ai dati di viaggio.
- 3 Selezionare  > **Reimposta campi**.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Se non si sta seguendo un percorso, selezionare **Seleziona tutto** per reimpostare tutti i campi dati della prima pagina, eccetto il tachimetro.
 - Selezionare **Reimposta dati complessivi** per reimpostare i dati del viaggio A e i dati totali.
 - Toccare **Azzerà velocità massima** per reimpostare la velocità massima.
 - Selezionare **Azzerà dati viaggio B** per reimpostare il contachilometri.

Visualizzazione del traffico sul percorso

AVVISO


Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati Infotraffico.

Per utilizzare questa funzione, è necessario che il dispositivo riceva i dati infotraffico ([Traffico, pagina 42](#)). È possibile visualizzare gli eventi relativi al traffico lungo il percorso o sulla strada che si sta percorrendo.


- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare  > **Traffico**.
L'evento relativo al traffico più vicino viene visualizzato in un pannello a destra della mappa.
- 2 Selezionare l'evento relativo al traffico per visualizzare ulteriori dettagli.

Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni > Traffico**.
- 2 Se necessario, selezionare  > **Legenda** per visualizzare la legenda relativa alla mappa del traffico.

Ricerca degli eventi relativi al traffico

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni > Traffico**.
- 2 Selezionare  > **Eventi**.
- 3 Selezionare una voce nell'elenco.
- 4 Se è presente più di un evento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori eventi.

Personalizzazione della mappa

Personalizzazione dei livelli mappa

È possibile personalizzare quali dati visualizzare sulla mappa, ad esempio le icone per i punti di interesse e le condizioni della strada.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa & veicolo > Livelli mappa**.
- 2 Selezionare la casella di controllo accanto a ciascun livello da visualizzare sulla mappa.

Modifica dei campi dati della mappa

- 1 Nella mappa, selezionare un campo dati.
NOTA: non è possibile personalizzare Velocità.
- 2 Selezionare un tipo di dati da visualizzare.

Modifica della prospettiva della mappa

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa & veicolo > Vista Mappa Automobilistica**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
 - Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2-D con il nord orientato verso l'alto.
 - Selezionare **3-D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.

Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone

La app Garmin Drive consente al dispositivo di ricevere Smart Notification e informazioni in tempo reale, ad esempio dati infotraffico in tempo reale e informazioni meteo.

Navigazione ad attivazione vocale Garmin: consente di utilizzare i comandi vocali per cercare posizioni e indirizzi, avviare percorsi con indicazioni dettagliate, effettuare chiamate in vivavoce e altro ancora ([Funzioni ad attivazione vocale, pagina 12](#)).

Capacità e funzioni di Amazon Alexa: consente di accedere a molte funzioni Amazon Alexa, come la riproduzione di musica, il controllo delle condizioni meteorologiche o l'ascolto di notizie ([Funzioni ad attivazione vocale, pagina 12](#)).

Dati infotraffico in tempo reale: invia le informazioni sul traffico in tempo reale al dispositivo, specificando incidenti e ritardi, cantieri e strade chiuse ([Traffico, pagina 42](#)).

Informazioni meteo: invia previsioni meteo in tempo reale, informazioni sulle condizioni delle strade e dati del radar meteo al dispositivo ([Visualizzare le previsioni meteo, pagina 43](#)).


Chiamata vivavoce: consente di effettuare e ricevere chiamate utilizzando il dispositivo come vivavoce telefonico. Se la lingua selezionata supporta la funzione di comando vocale, è possibile effettuare le chiamate mediante comandi vocali.

Invia posizioni al dispositivo: consente di inviare posizioni dallo smartphone al dispositivo di navigazione.

Check in Foursquare: consente di effettuare il check in sulle posizioni Foursquare mediante il dispositivo di navigazione ([Check-in con Foursquare, pagina 23](#)).


Mostrare o nascondere le notifiche delle app (Android™)

Utilizzare l'app Garmin Drive per personalizzare i tipi di notifiche smartphone da visualizzare sul dispositivo Garmin DriveSmart.

- 1 Sul telefono, aprire l'app Garmin Drive.
- 2 Selezionare  > **Smart Notification**.
Viene visualizzato un elenco delle categorie di app per lo smartphone.
- 3 Selezionare una categoria per attivare o disattivare le notifiche per quel tipo di app.

Mostrare o nascondere categorie di notifiche (iPhone)

È possibile filtrare le notifiche mostrate sul dispositivo mostrando o nascondendo categorie.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Reti wireless**.
- 2 Selezionare **Servizi smartphone**.
SUGGERIMENTO: il  appare colorato quando i servizi sono attivi.
- 3 Selezionare **Smart Notification**.
- 4 Selezionare la casella di controllo accanto a ciascuna notifica da mostrare.

Smart Notification

Mentre il dispositivo è connesso all'app Garmin Drive, è possibile visualizzare le notifiche dallo smartphone sul dispositivo Garmin DriveSmart, ad esempio SMS, chiamate in arrivo e appuntamenti del calendario.

NOTA: potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti per ricevere le notifiche sul dispositivo di navigazione dopo la connessione all'app Garmin Drive. 📶 viene visualizzato colorato nelle impostazioni Bluetooth quando le Smart Notification sono connesse e attive (*Impostazioni della rete wireless, pagina 49*).

Ricezione di notifiche

⚠️ AVVERTENZA

Non leggere né rispondere alle notifiche durante la guida. Se utilizzato in modo errato, l'utente può distrarsi visualizzando lo schermo e ciò può causare incidenti con lesioni personali o morte.

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere collegato a uno smartphone che esegue l'app Garmin Drive (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 38*).

In quasi tutte le pagine, viene visualizzato un messaggio a comparsa quando il dispositivo riceve una notifica dallo smartphone. Le notifiche devono essere lette dal passeggero e non dal conducente se quest'ultimo sta guidando.

NOTA: se si sta visualizzato la mappa, le notifiche vengono visualizzate nello strumento mappa.

- Per ignorare una notifica, selezionare **OK**.
Il messaggio a comparsa si chiude, ma la notifica rimane attiva sul telefono.
- Per visualizzare una notifica, selezionare **Visualizza**.
- Per ascoltare la notifica, selezionare **Visualizza > Riproduci**.
Il dispositivo legge la notifica utilizzando la tecnologia di sintesi vocale. Questa funzione non è disponibile per tutte le lingue.
- Per effettuare altre operazioni, come eliminare la notifica dal telefono, selezionare **Visualizza** e selezionare un'opzione.
NOTA: ulteriori operazioni sono disponibili solo per alcuni tipi di notifica e devono essere supportate dall'app che genera la notifica.

Ricezione di notifiche durante la visualizzazione della mappa

⚠️ AVVERTENZA

Non leggere né rispondere alle notifiche durante la guida. Se utilizzato in modo errato, l'utente può distrarsi visualizzando lo schermo e ciò può causare incidenti con lesioni personali o morte.

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario connettere il dispositivo a un telefono supportato in cui sia in esecuzione l'app Garmin Drive (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 38*).

Durante la visualizzazione della mappa, le nuove notifiche vengono visualizzate in uno strumento della mappa ai margini dello schermo. Le notifiche devono essere lette dal passeggero e non dal conducente se quest'ultimo sta guidando.

- Per ignorare una notifica, selezionare **X** oppure attendere la chiusura del messaggio a comparsa.
Il messaggio a comparsa si chiude, ma la notifica rimane attiva sul telefono.
- Per visualizzare una notifica, selezionare il testo.
- Per ascoltare la notifica, selezionare **Riproduci messaggio**.
Il dispositivo legge la notifica utilizzando la tecnologia di sintesi vocale. Questa funzione non è disponibile per tutte le lingue.
- Per ascoltare la notifica utilizzando un comando vocale, pronunciare **Riproduci messaggio**.
NOTA: questa opzione è disponibile solo quando la lingua selezionata supporta la funzione di comando vocale e 🗣️ viene visualizzato sullo strumento mappa.

Visualizzazione dell'elenco di notifiche

È possibile visualizzare un elenco di tutte le notifiche attive.

1 Selezionare **Applicazioni** > **Smart Notification**.

Viene visualizzato l'elenco di notifiche. Le notifiche non lette vengono visualizzate in nero e le notifiche già lette in grigio.

2 Selezionare un'opzione:

- Per visualizzare una notifica, selezionare la relativa descrizione.
- Per ascoltare una notifica, selezionare ►.

Il dispositivo legge la notifica utilizzando la tecnologia di sintesi vocale. Questa funzione non è disponibile per tutte le lingue.

Vivavoce

NOTA: mentre la maggior parte dei telefoni è supportata e può essere utilizzata, non si garantisce che un telefono specifico possa essere utilizzato. Non tutte le funzioni potrebbero essere disponibili sul telefono in uso.

Utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth, il dispositivo può connettersi al dispositivo mobile per divenire un dispositivo vivavoce (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 38*). Quando si è connessi, è possibile effettuare o ricevere chiamate utilizzando il dispositivo.

Come effettuare una chiamata

Composizione di un numero

1 Selezionare **Applicazioni** > **Telefono** > **Chiama**.

2 Inserire il numero.

3 Selezionare **Chiama**.

Chiamata di un contatto nella rubrica telefonica

La rubrica del telefono viene caricata sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare la rubrica. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

1 Selezionare **Applicazioni** > **Telefono** > **Rubrica**.

2 Selezionare un contatto.

3 Selezionare **Chiama**.

Chiamata a una posizione

1 Selezionare **Applicazioni** > **Telefono** > **Ricerca per categorie**.

2 Selezionare un punto di interesse.

3 Selezionare **Chiama**.

Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, selezionare **Rispondi** o **Ignora**.

Uso della funzione Elenco chiamate

L'elenco chiamate del telefono viene caricato sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare l'elenco delle chiamate. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

1 Selezionare **Applicazioni** > **Telefono** > **Elenco chiamate**.


2 Selezionare una categoria.

Viene visualizzato un elenco delle chiamate, con quelle più recenti all'inizio dell'elenco.

3 Selezionare una chiamata.

Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata


Le opzioni all'interno della chiamata sono disponibili quando si risponde a una chiamata. Alcune opzioni non sono compatibili con il telefono in uso.

SUGGERIMENTO: se la pagina delle opzioni all'interno della chiamata viene chiusa è possibile riaprirla selezionando  da qualsiasi schermata. È inoltre possibile selezionare il chiamante dalla mappa.

- Per configurare una chiamata in conferenza, selezionare **Aggiungi chiamata**.
- Per trasferire l'audio allo smartphone, selezionare **Chiamata in corso sul navigatore**.
SUGGERIMENTO: è possibile utilizzare questa funzione per scollegare la connessione di Bluetooth e continuare la chiamata o per preservare la propria privacy.
- Per utilizzare il tastierino numerico, selezionare **Tastiera**.
SUGGERIMENTO: questa funzione consente di utilizzare sistemi automatici, quali ad esempio la casella vocale.
- Per disattivare il microfono, selezionare **Muto**.
- Per terminare la chiamata, selezionare **Termina chiamata**.

Memorizzazione del numero di telefono della posizione Casa

SUGGERIMENTO: una volta salvato il numero della posizione Casa, è possibile cambiarlo modificando "Casa" nell'elenco delle posizioni salvate (*Modifica di una posizione salvata, pagina 26*).

- 1 Selezionare **Applicazioni > Telefono >  > Imposta numero di casa**.
- 2 Inserire il proprio numero di telefono.
- 3 Selezionare **Fatto**.

Chiamata alla posizione Casa

Prima di chiamare la posizione Casa, è necessario immettere un numero di telefono per questa posizione.

Selezionare **Applicazioni > Telefono > Chiama Casa**.

Disconnessione di un dispositivo Bluetooth

È possibile disconnettere temporaneamente un dispositivo Bluetooth senza eliminarlo dall'elenco dei dispositivi associati. In futuro, il dispositivo Bluetooth potrà connettersi automaticamente al dispositivo Garmin DriveSmart.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Reti wireless**.
- 2 Selezionare il dispositivo da scollegare.
- 3 Selezionare **Disconnetti**.

Eliminazione di un telefono associato

È possibile eliminare un telefono associato per evitare che venga automaticamente connesso al dispositivo in futuro.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Reti wireless**.
- 2 Selezionare il telefono e scegliere **Annulla associazione dispositivo**.

Traffico

AVVISO

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati Infotraffico.

Il dispositivo è in grado di fornire informazioni del traffico sul percorso selezionato. È possibile impostare il dispositivo affinché eviti il traffico durante il calcolo dei percorsi o per trovare un percorso alternativo qualora si dovesse presentare un rallentamento significativo durante la navigazione (*Impostazioni del traffico*, pagina 50). La mappa del traffico consente di esplorare le aree circostanti per verificare la presenza di ingorghi o rallentamenti.

Per fornire informazioni sul traffico, il dispositivo deve ricevere i dati infotraffico.

- I modelli di prodotto possono ricevere dati infotraffico senza abbonamento tramite l'app Garmin Drive (*Ricezione dei dati infotraffico tramite lo smartphone*, pagina 42).

I dati infotraffico non sono disponibili in tutte le aree. Per informazioni sulle aree di copertura del traffico, visitare il sito Web garmin.com/traffic.

Ricezione dei dati infotraffico tramite lo smartphone

Il dispositivo può ricevere gratuitamente i dati infotraffico se connesso a una smartphone con la app Garmin Drive in esecuzione.

- 1 Collegare il dispositivo all'app Garmin Drive (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone*, pagina 38).
- 2 Sul dispositivo Garmin DriveSmart, selezionare **Impostazioni** > **Traffico** e verificare che l'opzione **Traffico** sia selezionata.


Attivazione della funzione Traffico

È possibile attivare o disattivare i dati sul traffico.


- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Traffico**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Traffico**.

Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni** > **Traffico**.
- 2 Se necessario, selezionare  > **Legenda** per visualizzare la legenda relativa alla mappa del traffico.


Ricerca degli eventi relativi al traffico

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni** > **Traffico**.
- 2 Selezionare  > **Eventi**.
- 3 Selezionare una voce nell'elenco.
- 4 Se è presente più di un evento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori eventi.

Uso delle applicazioni

Visualizzazione del Manuale Utente sul dispositivo

È possibile visualizzare integralmente il Manuale d'istruzioni sullo schermo del dispositivo.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Manuale Utente**.
Il Manuale viene visualizzato nella lingua che si utilizza normalmente (*Impostazioni di lingua e tastiera*, pagina 51).
- 2 Selezionare  per eseguire la ricerca del Manuale Utente (opzionale).

Visualizzare le previsioni meteo

AVVISO

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della precisione dei dati meteo.

Per utilizzare questa funzione, è necessario che il dispositivo riceva i dati meteo. È possibile connettere il dispositivo all'app Garmin Drive per ricevere i dati meteo (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 38*).

1 Selezionare **Applicazioni > Meteo**.

Il dispositivo mostra le condizioni meteo correnti e una previsione per i giorni successivi.

2 Selezionare un giorno.

Vengono visualizzate le previsioni dettagliate relative a quel giorno.

Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città

1 Selezionare **Applicazioni > Meteo > Posizione corrente**.

2 Selezionare un'opzione:

- Per visualizzare il meteo per una città preferita, selezionare una città nell'elenco.
- Per aggiungere una città preferita, selezionare **Aggiungi città**, quindi immettere il nome della città.

Visualizzazione del radar meteo

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario connettere il dispositivo a un telefono supportato in cui sia in esecuzione l'app Garmin Drive (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 38*).

1 Selezionare **Applicazioni > Radar meteo**.

2 Selezionare per visualizzare l'animazione della mappa del radar.

Visualizzazione degli avvisi meteo

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere connesso al telefono supportato con la app Garmin Drive in esecuzione (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 38*).

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Durante il viaggio con il dispositivo, è possibile che vengano visualizzati avvisi meteorologici. È inoltre possibile visualizzare una mappa di avvisi meteorologici in prossimità della posizione corrente o di una città selezionata.

1 Selezionare **Applicazioni > Meteo**.

2 Se necessario, selezionare una città.

3 Selezionare > **Avvisi meteo**.

Controllo delle condizioni della strada

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere connesso al telefono supportato con la app Garmin Drive in esecuzione (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 38*).

È possibile visualizzare le condizioni meteo sulle strade nella propria area, sul percorso attivo o in un'altra città.

1 Selezionare **Applicazioni > Meteo**.

2 Se necessario, selezionare una città.

3 Selezionare > **Condizioni della strada**.



Pianificazione percorsi

È possibile utilizzare la funzione di pianificazione percorsi per creare e salvare un percorso da utilizzare in seguito. Ciò può essere utile per pianificare un percorso di consegna, una vacanza o un viaggio su strada. È possibile modificare un percorso salvato per personalizzarlo ulteriormente, ad esempio riordinando le posizioni o aggiungendo attrazioni suggerite e punti di deviazione.




È inoltre possibile utilizzare la funzione di pianificazione percorsi per modificare e salvare il percorso attivo.

Programmazione di un percorso

Un percorso può includere molte posizioni e deve includerne almeno una di partenza e una di destinazione. La posizione di partenza è la posizione da cui si intende avviare il percorso. Se si avvia la navigazione del percorso da una posizione diversa, il dispositivo offre prima la possibilità di calcolare il percorso verso la posizione di partenza. Per un viaggio di andata e ritorno, la posizione di partenza e la destinazione finale possono coincidere.


- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi** > **Crea percorso**.
- 2 Se necessario, selezionare una modalità di calcolo.
NOTA: la modalità Minor tempo è selezionata per impostazione predefinita.
- 3 Selezionare un'opzione per scegliere una posizione per il punto di partenza:
 - Selezionare una posizione sulla mappa.
 - Selezionare  per cercare una posizione (*Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca, pagina 19*).
- 4 Ripetere il passaggio 2 per aggiungere altre posizioni
NOTA: l'ultima posizione aggiunta è la destinazione.
- 5 Dopo aver aggiunto tutte le posizioni necessarie, selezionare .

Modifica e riordino di posizioni in un percorso

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare un percorso salvato.
- 3 Selezionare **Elenco**.
- 4 Selezionare una posizione.
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Per spostare una posizione in alto o in basso, selezionare  e trascinare la posizione su una nuova posizione nel percorso.
 - Per aggiungere una nuova posizione dopo la posizione selezionata, selezionare .
 - Per rimuovere la posizione, selezionare .

Modifica delle opzioni di calcolo del percorso

È possibile personalizzare il modo in cui il dispositivo calcola il percorso.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare un percorso salvato.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per aggiungere punti di deviazione al percorso, selezionare **Deviazione**, quindi selezionare almeno una posizione.
 - Per modificare la modalità di calcolo del percorso, toccare un segmento di percorso e selezionare una modalità di calcolo.

Navigazione di un percorso salvato

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare un percorso salvato.
- 3 Selezionare **Vai!**.
- 4 Selezionare la prima posizione da raggiungere, quindi selezionare **OK**.
- 5 Selezionare **Avvia**.

Il dispositivo calcola un percorso dalla posizione corrente alla posizione selezionata, quindi fornisce indicazioni sulle destinazioni rimanenti nell'ordine stabilito.

Modifica e salvataggio del percorso attivo

Se un percorso è attivo, è possibile utilizzare la funzione di pianificazione percorsi per modificarlo e salvarlo.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi** > **Il mio percorso attivo**.
- 2 Modificare il percorso utilizzando una delle funzioni di pianificazione percorsi.
Il percorso viene ricalcolato ogni volta che si effettua una modifica.
- 3 Selezionare **Salva** per salvare il percorso in modo che sia possibile riutilizzarlo in seguito (opzionale).

Videocamere di controllo del traffico photoLive

Prima di poter utilizzare questa funzionalità, il dispositivo deve essere connesso all'app Garmin Drive (*servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 38*).

Le videocamere di controllo del traffico photoLive forniscono immagini in tempo reale delle condizioni del traffico sulle strade e sugli incroci principali.

Il servizio photoLive non è disponibile in tutti i paesi.


Visualizzazione e salvataggio delle videocamere di controllo del traffico photoLive

È possibile visualizzare immagini in tempo reale delle videocamere di controllo del traffico nelle vicinanze. È anche possibile salvare le videocamere di controllo del traffico delle strade in cui si viaggia di frequente.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **photoLive**.
- 2 Selezionare **Toccare per aggiungere**
- 3 Selezionare una strada.
- 4 Selezionare la posizione di una videocamera di controllo del traffico.
Viene visualizzata un'anteprima dell'immagine in tempo reale della videocamera accanto a una mappa della posizione della videocamera. È possibile selezionare l'immagine di anteprima per visualizzare l'immagine a schermo intero.
- 5 Selezionare **Salva** per salvare la videocamera (opzionale).
La miniatura di un'immagine di anteprima della videocamera viene aggiunta alla schermata principale dell'app photoLive.

Visualizzazione delle videocamere di controllo del traffico photoLive sulla mappa

Lo strumento della mappa photoLive mostra le videocamere di controllo del traffico sul percorso.

- 1 Nella mappa, selezionare  > **photoLive**.
Il dispositivo mostra l'immagine in tempo reale della videocamera di controllo del traffico più vicina sul percorso, insieme alla distanza dalla videocamera. Quando si supera la videocamera, il dispositivo carica l'immagine in tempo reale della videocamera successiva sul percorso.
- 2 Se non vengono rilevate videocamere sul percorso, selezionare **Trova Telecamera** per visualizzare o salvare le videocamere di controllo del traffico nelle vicinanze (opzionale).

Memorizzazione di una videocamera di controllo del traffico

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **photoLive**.
- 2 Selezionare **Toccare per aggiungere**.
- 3 Selezionare una videocamera di controllo del traffico.
- 4 Selezionare **Salva**.

Videocamere wireless

Il dispositivo è in grado di visualizzare il feed video di una o più videocamere wireless connesse.

Associazione della videocamera al dispositivo di navigazione Garmin

È possibile associare la videocamera a un dispositivo di navigazione Garmin compatibile. Per ulteriori informazioni sui dispositivi Garmin compatibili, visitare la pagina all'indirizzo garmin.com/bc40.

- 1 Aggiornare il dispositivo di navigazione alla versione software più recente.

Il dispositivo in uso potrebbe non supportare la videocamera BC 40 senza il software più recente. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del software, consultare il Manuale Utente del dispositivo di navigazione.

- 2 Installare le batterie nella videocamera.

La videocamera entra automaticamente in modalità di associazione e il LED lampeggia in blu mentre la videocamera è in modalità di associazione. La videocamera rimane in modalità di associazione per due minuti. Se la modalità di associazione scade, è possibile rimuovere e reinstallare le batterie.

- 3 Posizionare il dispositivo di navigazione Garmin compatibile all'esterno del veicolo, entro 1,5 m (5 piedi) dalla videocamera, e accenderlo.

Il dispositivo rileva automaticamente la videocamera e chiede di eseguire l'associazione.

- 4 Selezionare **Sì**.

SUGGERIMENTO: se il dispositivo di navigazione non rileva automaticamente la videocamera, è possibile selezionare **Impostazioni > Videocamere wireless > Aggiungi nuova videocamera** per associarla manualmente.

Il dispositivo si associa alla videocamera.

- 5 Immettere un nome per la videocamera (opzionale).

Utilizzare un nome descrittivo che identifica chiaramente la posizione della videocamera.

- 6 Selezionare **Fatto**.

Visualizzare la videocamera wireless

AVVERTENZA

Se utilizzato correttamente, il dispositivo consente di acquisire una migliore consapevolezza dell'ambiente circostante. Se utilizzato in modo errato, l'utente può distrarsi visualizzando lo schermo e ciò può causare incidenti con lesioni personali o morte. Quando il veicolo è in movimento, guardare il dispositivo velocemente per evitare di esserne distratti.


Dalla schermata principale o dalla mappa, selezionare .

Allineamento delle linee guida

Per un riferimento ottimale, le linee guida devono essere allineate in modo da riflettere quelli che sono i bordi esterni del veicolo. Allineare le linee guida separatamente per ciascuna videocamera posteriore. Quando si modifica l'angolazione della videocamera, si deve immediatamente riallineare le linee guida.

- 1 Posizionare il veicolo con il lato del conducente allineato a un marciapiede o alle righe di un parcheggio.
SUGGERIMENTO: può essere utile posizionare il veicolo all'interno di uno spazio di sosta e quindi muoversi verso quello successivo. Ciò consente di utilizzare le righe di un parcheggio come punti di riferimento per l'allineamento.
- 2 Dal dispositivo di navigazione Garmin associato, selezionare **Impostazioni > Videocamere wireless**.
- 3 Selezionare il nome della videocamera associata, quindi selezionare **Linee guida > Regola linee guida**.
- 4 Utilizzare le frecce poste sugli angoli dello schermo per spostare le estremità della linea guida bianca sul lato del conducente.

La linea guida deve comparire direttamente sulla parte superiore del marciapiede o sulle righe di un parcheggio.

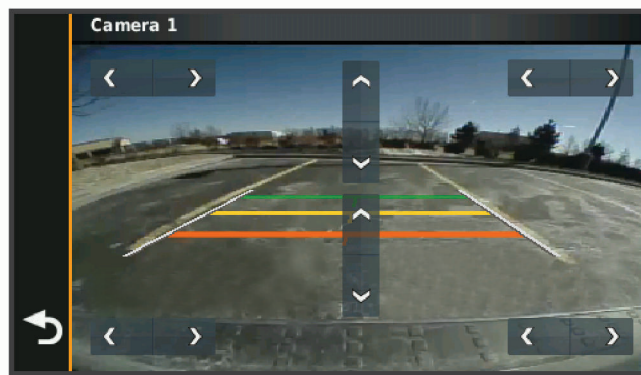

- 5 Utilizzare le frecce al centro dello schermo per spostare in alto o in basso le linee guida colorate della distanza.
La linea guida rossa deve essere allineata alla parte posteriore del veicolo. Potrebbe trattarsi del paraurti posteriore, di un gancio traino o di un altro oggetto sporgente dalla parte posteriore del veicolo.
- 6 Riposizionare il veicolo con il lato passeggero allineato ad un marciapiede o alle righe di un parcheggio e utilizzare le frecce per allineare la linea guida bianca sul lato passeggero.
Le linee guida dovrebbero essere simmetriche.

Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario attivare la funzione della cronologia di viaggio (*Impostazioni del dispositivo e di privacy, pagina 51*).

È possibile visualizzare i percorsi precedenti e le località in cui è stata effettuata una sosta sulla mappa.

Selezionare **Applicazioni > Cronologia viaggi**.

Impostazioni

Impostazioni di mappa e veicolo

Selezionare **Impostazioni > Mappa & veicolo**.

Icona veicolo mappa: consente di impostare l'icona del veicolo che rappresenta la propria posizione sulla mappa.

Vista Mappa Automobilistica: consente di impostare la prospettiva sulla mappa.

Dettaglio Mappa: consente di impostare il livello di dettaglio sulla mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

Tema mappa: consente di modificare il colore dei dati della mappa.

Livelli mappa: consente di impostare i dati che vengono visualizzati sulla pagina della mappa (*Personalizzazione dei livelli mappa, pagina 37*).

Zoom automatico: consente di selezionare automaticamente il livello di zoom per un uso ottimale della mappa. Quando è disattivato, è necessario ingrandire o ridurre la visualizzazione manualmente.

Mappe: consente di impostare quali mappe installate vengono utilizzate dal dispositivo.

Attivazione delle mappe

È possibile attivare i prodotti mappa installati nel dispositivo.

SUGGERIMENTO: per acquistare ulteriori prodotti mappa, visitare il sito Web buy.garmin.com.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa & veicolo > Mappe**.
- 2 Selezionare una mappa.

Impostazioni di navigazione

Selezionare **Impostazioni > Navigazione**.

Modalità di calcolo: consente di impostare il metodo di calcolo dei percorsi.

Elementi da evitare: consente di impostare le caratteristiche delle strade da evitare in un percorso.

Elementi da evitare personalizzati: consente di evitare strade o aree specifiche.

Zone a traffico limitato: consente di impostare le preferenze relative agli elementi da evitare per le aree con limitazioni relative all'ambiente o alle emissioni applicabili al veicolo in uso.

Modo Sicuro: consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione dell'operatore.

Simulatore GPS: consente di interrompere la ricezione del segnale GPS e di limitare il consumo della batteria.

Impostazioni della modalità di calcolo

Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Modalità di calcolo**.

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

Minor tempo: consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.

Linea retta: consente di calcolare un percorso in linea retta dalla propria posizione alla destinazione.

Impostazione di una posizione simulata

Se ci si trova in luoghi chiusi o non si riceve il segnale satellitare è possibile utilizzare il simulatore GPS per pianificare percorsi da una posizione simulata.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Simulatore GPS**.
- 2 Nel menu principale, selezionare **Mappa**.
- 3 Toccare la mappa due volte per selezionare un'area.
L'indirizzo della posizione viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo.
- 4 Selezionare la descrizione della posizione.
- 5 Selezionare **Imposta posizione**.

Aggiunta di un profilo del veicolo per zona a traffico limitato

È possibile aggiungere un profilo del veicolo per le impostazioni specifiche del proprio veicolo per la zona a traffico limitato, come il tipo di carburante e lo standard sulle emissioni.

NOTA: questa funzione non è disponibile in alcune aree o per alcuni modelli del prodotto.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Zone a traffico limitato**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Impostazioni della rete wireless

Le impostazioni della rete wireless consentono di gestire le reti Wi-Fi®, i dispositivi Bluetooth associati e le funzioni Bluetooth.

Selezionare **Impostazioni > Reti wireless**.

Bluetooth: consente di attivare la tecnologia wireless Bluetooth.

Nome del dispositivo associato: i nomi dei dispositivi Bluetooth associati vengono visualizzati nel menu. È possibile selezionare il nome di un dispositivo per modificare le impostazioni della funzione Bluetooth per tale dispositivo.

Cerca dispositivi: consente di cercare dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

Nome abbreviato: consente di immettere un nome abbreviato che identifica il dispositivo su altri dispositivi con il Vivavoce Bluetooth.

Wi-Fi: consente di attivare il canale Wi-Fi.

Reti salvate: consente di modificare o rimuovere le reti salvate.

Cerca reti: consente di cercare le reti Wi-Fi nelle vicinanze ([Connessione a una rete Wi-Fi, pagina 53](#)).

Impostazioni di assistenza alla guida

Selezionare **Impostazioni > Assistenza alla guida**.

Avvisi al conducente: consente di attivare o disattivare gli avvisi relativi alle zone sul percorso o alle condizioni della strada ([Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente, pagina 17](#)).

Allarme eccesso di velocità: fornisce avvisi quando si supera il limite di velocità.

Tono velocità ridotta: avvisa l'utente quando il limite di velocità diminuisce.

Anteprima percorso: mostra un'anteprima delle strade principali sul percorso quando si avvia la navigazione.

Pianificazione pausa: suggerisce una pausa dopo aver guidato per un periodo di tempo prolungato. Mostra contestualmente i servizi disponibili sul percorso. È possibile attivare o disattivare i promemoria di pausa e i suggerimenti sui servizi sul percorso.

Avvisi di prossimità: avvisa l'utente in prossimità di autovelox o di semafori controllati.

Impostazioni degli allarmi di prossimità

NOTA: è necessario disporre di punti di interesse (POI) personali per poter ricevere una notifica.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Selezionare **Impostazioni > Assistenza alla guida > Avvisi di prossimità**.

Audio: consente di impostare lo stile dell'allarme che viene riprodotto quando ci si avvicina ad un punto di prossimità.

Avvisi: consente di impostare i tipi di punti di prossimità per i quali viene riprodotto un avviso.

Impostazioni della videocamera posteriore

Le impostazioni della videocamera posteriore consentono di gestire le videocamere Garmin associate. Questo menu compare sul dispositivo di navigazione solo quando è collegato a un cavo del ricevitore della videocamera wireless. Visitare il sito Web garmin.com/backupcamera per acquistare una videocamera posteriore Garmin.

Selezionare **Impostazioni > Videocamera posteriore**, quindi selezionare una videocamera associata.

Annulla associazione: rimuove la videocamera associata. Associare nuovamente la videocamera per visualizzarla utilizzando il dispositivo e il cavo.

Rinomina: consente di rinominare la videocamera associata.

Linee guida: mostra o nasconde le linee guida e consente di configurarne la posizione.

Impostazioni dello schermo

Selezionare **Impostazioni > Schermo**.

Orientamento: consente di impostare lo schermo in modalità verticale oppure orizzontale.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutti i modelli di prodotto.

Modo colore: consente di selezionare la modalità colore diurna o notturna. Selezionando l'opzione Auto, il dispositivo imposta automaticamente la modalità diurna o notturna in base all'ora del giorno.

Luminosità: consente di configurare la luminosità dello schermo.

Salvaschermo: consente di impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che il dispositivo entri in modalità di sospensione durante l'uso della batteria.

Screenshot: consente di acquisire un'immagine dello schermo del dispositivo. Gli screenshot vengono salvati nella cartella Screenshot della memoria del dispositivo.

Impostazioni del traffico

Nel menu principale, selezionare **Impostazioni > Traffico**.

Traffico: consente di abilitare la funzione traffico.

Fornitore corrente: consente di impostare il fornitore Info Traffico per la ricezione dei dati sul traffico. L'opzione Auto consente di selezionare automaticamente i migliori dati sul traffico disponibili.

Abbonamenti: elenca gli abbonamenti al traffico correnti.

Ottimizza percorso: consente al dispositivo di utilizzare automaticamente o su richiesta i percorsi alternativi ottimizzati (*Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso, pagina 33*).

Impostazioni di unità e ora

Per aprire la pagina delle impostazioni di unità e ora, nel menu principale, selezionare **Impostazioni > Unità e Ora**.

Ora corrente: consente di impostare l'ora del dispositivo.

Formato orario: consente di selezionare il formato orario a 12 ore, 24 ore o UTC.

Unità: consente di impostare l'unità di misura utilizzata per le distanze.

Formato posizione: consente di impostare il datum e il formato delle coordinate in uso per le coordinate geografiche.

Impostazione dell'ora

- 1 Nel menu principale, selezionare l'ora.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per impostare automaticamente l'ora utilizzando i dati GPS, selezionare **Auto**.
 - Per impostare manualmente l'ora, trascinare i numeri verso l'alto o il basso.

Impostazioni di lingua e tastiera

Per aprire le impostazioni relative a lingua e tastiera, selezionare nel menu principale **Impostazioni > Lingua e tastiera**.

Lingua Voce: consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.

Lingua testo: consente di impostare il testo visualizzato nella lingua selezionata.

NOTA: la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati inseriti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

Modo Tastiera: consente di attivare le lingue della tastiera.

Impostazioni del dispositivo e di privacy

Selezionare **Impostazioni > Dispositivo**.

Info: consente di visualizzare la versione software, numero ID dell'unità e le informazioni su diverse altre funzioni del software.

Normativa: consente di visualizzare le informazioni sulle normative.

EULA: consente di visualizzare i contratti di licenza per l'utente finale.

NOTA: tali informazioni sono necessarie per aggiornare il software del sistema o acquistare dati aggiuntivi per le mappe.

Licenze software: consente di visualizzare informazioni relative alla licenza del software.

Report dei dati del dispositivo: condivide dati anonimi per migliorare il dispositivo.

Cronologia di viaggio: consente al dispositivo di memorizzare un record dei luoghi visitati. Ciò consente di visualizzare il registro di viaggio, utilizzare la funzione Cronologia di viaggio e utilizzare i percorsi suggeriti myTrends.

Reimposta: consente di cancellare la cronologia di viaggio, ripristinare le impostazioni o eliminare tutti i dati utente.

Ripristino di dati e impostazioni

Il dispositivo offre diverse opzioni per l'eliminazione dei dati utente e il ripristino di tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Dispositivo > Reimposta**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per cancellare la cronologia di viaggio, selezionare **Cancella cronologia di viaggio**.
Questa opzione elimina tutti i record dei luoghi visitati. Non elimina le posizioni salvate o le mappe installate.
 - Per ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti, selezionare **Ripristina le impostazioni predefinite**.
Questa opzione non elimina i dati utente.
 - Per eliminare tutti i dati utente e ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti, selezionare **Elimina i dati e ripristina le impostazioni**.
Questa opzione elimina tutti i dati utente, incluse le posizioni salvate, le posizioni Ultimi trovati e la cronologia di viaggio. Le mappe installate non vengono eliminate.

Info sul dispositivo

Visualizzare le informazioni su normative e conformità

- 1 Dal menu Impostazioni, scorrere fino in fondo alla pagina.
- 2 Selezionare **Dispositivo > Normativa**.

Caratteristiche tecniche

Intervallo temperatura di esercizio	Da -20° a 55 °C (da -4° a 131 °F)
Intervallo temperatura di ricarica	Da 0° a 45 °C (da 32° a 113 °F)
Frequenza radio (Garmin Drive-Smart 66)	2,4 GHz a 17 dBm massimo 5,1 GHz a 16,5 dBm massimo 5,2 GHz a 16,5 dBm massimo
Frequenza radio (Garmin Drive-Smart 76)	2,4 GHz a 16 dBm massimo 5,1 GHz a 17 dBm massimo 5,2 GHz a 17 dBm massimo
Frequenza radio (Garmin Drive-Smart 86)	2,4 GHz a 18,1 dBm massimo 5,1 GHz a 16,2 dBm massimo 5,2 GHz a 16,4 dBm massimo
Alimentazione	Alimentazione dal veicolo con il cavo di alimentazione accendisigari incluso Alimentazione CA tramite accessorio opzionale (solo per uso domestico).
Tipo di batteria	Ioni di litio ricaricabile

Caricamento del dispositivo

NOTA: questo prodotto (Class III) deve essere alimentato mediante una fonte di alimentazione LPS.

È possibile caricare la batteria del dispositivo mediante uno di questi metodi:

- Collegare il dispositivo all'alimentazione del veicolo.
- Collegare il dispositivo a un adattatore di alimentazione opzionale, ad esempio un adattatore di rete.

È possibile acquistare un adattatore Garmin AC-DC approvato e idoneo all'uso domestico presso un rivenditore Garmin o sul sito Web www.garmin.com. Se il dispositivo viene collegato a un adattatore di terze parti è possibile che i tempi di carica risultino essere molto più lunghi.

Manutenzione del dispositivo

Centro assistenza Garmin

Per assistenza e informazioni, come manuali di prodotto, domande frequenti, video e supporto clienti, visitare il sito Web support.garmin.com.

Aggiornamenti mappa e software

Per una migliore esperienza di navigazione è necessario mantenere aggiornati le mappe e il software sul dispositivo.

Gli aggiornamenti mappa forniscono le modifiche più recenti disponibili alle strade e alle posizioni nelle mappe utilizzate dal dispositivo. Mantenere le mappe aggiornate consente al dispositivo di trovare le posizioni aggiunte di recente e calcolare i percorsi in modo più preciso. Gli aggiornamenti mappa sono di grandi dimensioni e possono richiedere diverse ore.

Gli aggiornamenti software offrono modifiche e miglioramenti alle funzioni e al funzionamento del dispositivo. Gli aggiornamenti software sono piccoli e richiedono alcuni minuti.

È possibile aggiornare il dispositivo utilizzando due metodi.

- È possibile collegare il dispositivo a una rete Wi-Fi per aggiornare direttamente sul dispositivo (consigliato). Questa opzione consente di aggiornare il dispositivo comodamente senza collegarlo a un computer.
- È possibile collegare il dispositivo al computer e aggiornarlo utilizzando l'applicazione Garmin Express (garmin.com/express).

Connessione a una rete Wi-Fi

La prima volta che si accende il dispositivo, viene richiesto di connettersi a una rete Wi-Fi e di registrare il dispositivo. È anche possibile connettersi a una rete Wi-Fi utilizzando il menu impostazioni.

1 Selezionare **Impostazioni > Reti wireless**.

2 Se necessario, selezionare **Wi-Fi** per attivare la tecnologia Wi-Fi.

3 Selezionare **Cerca reti**.

Il dispositivo visualizza un elenco di reti Wi-Fi nelle vicinanze.

4 Selezionare una rete.

5 Se necessario, immettere la password per la rete e selezionare **Fatto**.

Il dispositivo si connette alla rete e la aggiunge all'elenco delle reti salvate. Il dispositivo si ricollega automaticamente a questa rete quando viene a trovarsi nel suo raggio di copertura.


Aggiornamento di mappe e software utilizzando una rete Wi-Fi

AVVISO

Gli aggiornamenti di mappe e software possono richiedere il download sul dispositivo di file di grandi dimensioni. Possono essere applicabili limitazioni al download di dati o addebiti dal provider del servizio Internet. Contattare il provider del servizio Internet per ulteriori informazioni sui limiti di dati o sugli addebiti.

È possibile aggiornare le mappe e il software collegando il dispositivo a una rete Wi-Fi che consente l'accesso a Internet. Ciò permette di aggiornare il dispositivo comodamente, senza doverlo collegare a un computer.

1 Connettere il dispositivo a una rete Wi-Fi ([Connessione a una rete Wi-Fi, pagina 53](#)).

Quando è connesso a una rete Wi-Fi, il dispositivo controlla la presenza di eventuali aggiornamenti disponibili. Quando è disponibile un aggiornamento,  viene visualizzato sull'icona Impostazioni nel menu principale.

2 Selezionare **Impostazioni > Aggiornamenti**.

Il dispositivo verifica la disponibilità di aggiornamenti. Quando un aggiornamento è disponibile, **Aggiornamento disponibile** viene visualizzato sotto Mappa o Software.

3 Selezionare un'opzione:

- Per installare tutti gli aggiornamenti disponibili, selezionare **Installa tutto**.
- Per installare solo gli aggiornamenti mappa, selezionare **Mappa > Installa tutto**.
- Per installare solo gli aggiornamenti software, selezionare **Software > Installa tutto**.

4 Leggere i contratti di licenza e selezionare **Accetta** per accettare i contratti.

NOTA: se si ritiene di non voler accettare i termini del contratto di licenza, è possibile selezionare Rifiuta. Ciò interrompe il processo di aggiornamento. Non è possibile installare gli aggiornamenti finché il contratto di licenza non viene accettato.

5 Con il cavo USB in dotazione, collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione esterna e selezionare **Continua** ([Caricamento del dispositivo, pagina 52](#)).


Per risultati ottimali si consiglia un alimentatore da parete USB che possa erogare almeno 1A di corrente in uscita. Molti caricabatteria USB per smartphone, tablet o dispositivi multimediali portatili possono essere compatibili.

6 Tenere il dispositivo collegato all'alimentazione esterna e nel raggio di azione della rete Wi-Fi finché il processo di aggiornamento non è completato.


SUGGERIMENTO: se un aggiornamento mappa viene annullato o interrotto prima del completamento, sul dispositivo potrebbero venire a mancare i dati mappa. Per ripristinare i dati mappa mancanti è necessario ripetere la procedura di aggiornamento utilizzando Wi-Fi o Garmin Express.

Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express

L'applicazione Garmin Express permette di scaricare e installare le nuove mappe e i nuovi software nel dispositivo.


- 1 Se non si dispone dell'applicazione Garmin Express installata sul computer, visitare il sito Web garmin.com/express e seguire le istruzioni visualizzate per installarla (*Installazione di Garmin Express, pagina 56*).
- 2 Aprire l'applicazione  Garmin Express.
- 3 Collegare il dispositivo al computer mediante un cavo USB.

L'estremità più piccola del cavo si collega alla porta USB  sul dispositivo Garmin DriveSmart, mentre l'estremità grande si collega a una porta USB disponibile sul computer.

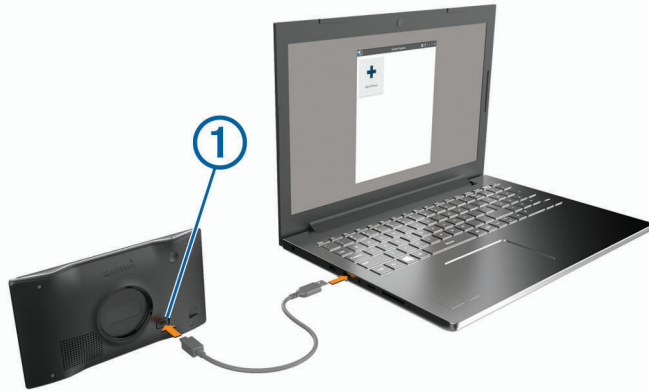

- 4 Dal dispositivo Garmin DriveSmart, selezionare **Connect to a Computer**.
- 5 Quando il dispositivo Garmin DriveSmart chiede di attivare la modalità di trasferimento dei file, selezionare **Continua**.
- 6 Nell'applicazione Garmin Express, fare clic su **Aggiungi dispositivo**.
L'applicazione Garmin Express cerca il dispositivo e visualizza il nome del dispositivo e il numero di serie.
- 7 Fare clic su **Aggiungi dispositivo** e seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere il dispositivo all'applicazione Garmin Express.

Al termine della configurazione, l'applicazione Garmin Express visualizza gli aggiornamenti disponibili per il dispositivo in uso.

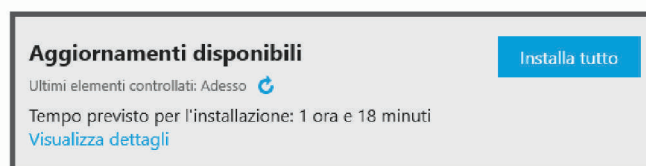

- 8 Selezionare un'opzione:
 - Per installare tutti gli aggiornamenti disponibili, fare clic su **Installa tutto**.
 - Per installare un aggiornamento specifico, fare clic su **Visualizza dettagli**, quindi su **Installa** accanto all'aggiornamento desiderato.

L'applicazione Garmin Express scarica e installa gli aggiornamenti sul dispositivo. Gli aggiornamenti mappa sono molto grandi e questo processo può richiedere molto tempo sulle connessioni Internet più lente.

NOTA: se un aggiornamento mappa risulta essere troppo grande per la memoria interna del dispositivo, potrebbe essere richiesta l'installazione di una scheda microSD® nel dispositivo (*Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati, pagina 59*).

- 9 Seguire le istruzioni visualizzate durante il processo di aggiornamento per completare l'installazione degli aggiornamenti.

Ad esempio, durante il processo di aggiornamento, l'applicazione Garmin Express può richiedere di scollegare e ricollegare il dispositivo.

Installazione di Garmin Express

L'applicazione Garmin Express è disponibile per i computer Windows® e Mac®.

- 1 Sul computer, visitare il sito Web garmin.com/express.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare i requisiti di sistema e verificare che l'applicazione Garmin Express sia compatibile con il computer in uso, selezionare **Requisiti di sistema**.
 - Per l'installazione su computer Windows, selezionare **Download per Windows**.
 - Per l'installazione su un computer Mac, selezionare **Download per Mac**.
- 3 Fare doppio clic sul file scaricato e seguire le istruzioni sullo schermo per procedere con l'installazione.

Manutenzione del dispositivo

AVVISO

Non far cadere il dispositivo.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Evitare il contatto con l'acqua.

Pulizia della parte esterna del dispositivo

AVVISO

Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

- 1 Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.
- 2 Asciugare il dispositivo.

Pulizia del touchscreen

- 1 Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
- 2 Se necessario, inumidire leggermente il panno con acqua.
- 3 Se si utilizza un panno inumidito, spegnere il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione.
- 4 Pulire delicatamente lo schermo.

Come prevenire i furti

- Non lasciare in mostra il dispositivo quando non viene utilizzato.
- Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il dispositivo utilizzando il software Garmin Express (garmin.com/express).

Riavvio del dispositivo

È possibile riavviare il dispositivo se questo smette di funzionare.

Tenere premuto il tasto di accensione per 12 secondi.

Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa

Rimozione del dispositivo dal supporto

- 1 Premere la linguetta di rilascio o il pulsante sul supporto.
- 2 Inclinare la parte inferiore del dispositivo verso l'alto e sollevare il dispositivo dal supporto.

Rimozione del supporto dalla ventosa

- 1 Se necessario, allentare il dado che fissa il supporto alla ventosa.
- 2 Ruotare il supporto del dispositivo verso destra o sinistra.
- 3 Premere finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla ventosa.

Rimozione della ventosa dal parabrezza

- 1 Tirare verso di sé la leva del supporto a ventosa.
- 2 Tirare la linguetta posta sulla ventosa verso di sé.

Risoluzione dei problemi

Non è possibile sentire l'audio del dispositivo

Il dispositivo Garmin DriveSmart e l'app offrono diverse opzioni per l'uscita audio per adattarsi ai diversi veicoli e metodi di installazione. Se non è possibile sentire l'audio del dispositivo, verificare le impostazioni e i collegamenti del dispositivo per il metodo di installazione riportato di seguito.

- Per tutti i metodi di installazione, verificare ciascuno dei seguenti elementi:
 - Verificare che il dispositivo Garmin DriveSmart sia associato allo smartphone e collegato all'app Garmin Drive ([Associazione allo smartphone, pagina 6](#)).
 - Verificare che il volume del dispositivo Garmin DriveSmart sia sufficientemente alto da sentirsi.
È possibile pronunciare *OK, Garmin, increase the volume*.
 - Verificare che il volume dei file multimediali sullo smartphone non sia disattivato.
- Se si desidera effettuare il collegamento al veicolo o allo stereo del veicolo tramite Bluetooth, verificare quanto segue:
 - Dal dispositivo Garmin DriveSmart, selezionare **Volume > Configurazione audio Bluetooth** e verificare che sia selezionato **Veicolo** per ciascun tipo di audio che si desidera inviare allo stereo utilizzando una connessione Bluetooth.
 - Verificare che lo smartphone sia associato al veicolo e connesso tramite la tecnologia wireless Bluetooth.
Per ulteriori informazioni sull'associazione dello smartphone con il veicolo, consultare il manuale utente del veicolo.
 - Verificare che lo stereo del veicolo sia impostato sulla sorgente audio Bluetooth.
- Se si desidera effettuare il collegamento allo stereo del veicolo utilizzando l'uscita audio ausiliaria Garmin DriveSmart, verificare quanto segue:
 - Verificare che un cavo audio da 3,5 mm sia collegato al jack di uscita audio nella presa del cavo di alimentazione Garmin DriveSmart e al connettore di ingresso ausiliario per lo stereo del veicolo ([Collegamento allo stereo mediante un cavo audio ausiliario, pagina 9](#)).
 - NOTA:** non utilizzare la presa dell'auricolare del telefono per l'uscita ausiliaria. Alcuni tipi di audio non possono essere riprodotti utilizzando la presa dell'auricolare del telefono.
 - Dal dispositivo Garmin DriveSmart, selezionare **Volume > Configurazione audio Bluetooth**, quindi verificare che sia selezionato **Dispositivo Garmin** per ciascun tipo di audio.
 - Verificare che lo stereo del veicolo sia impostato sulla sorgente audio dell'ingresso ausiliario.
- Se si desidera utilizzare l'altoparlante interno del dispositivo Garmin DriveSmart, verificare quanto segue:
 - Dal dispositivo Garmin DriveSmart, selezionare **Volume > Configurazione audio Bluetooth**, quindi verificare che sia selezionato **Dispositivo Garmin** per ciascun tipo di audio.
 - Verificare che nessun cavo sia collegato al jack di uscita audio della presa del cavo di alimentazione Garmin DriveSmart.

Non è possibile regolare la luminosità dello schermo del dispositivo

Se il dispositivo Garmin DriveSmart non è alimentato a sufficienza, lo schermo non viene visualizzato alla massima luminosità.

- Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione.
- Verificare che il dispositivo Garmin DriveSmart sia collegato all'alimentazione del veicolo utilizzando il cavo di alimentazione accendisigari in dotazione e l'adattatore di alimentazione del veicolo ([Informazioni sull'installazione](#), pagina 2).

Quando è in ascolto il dispositivo Garmin DriveSmart?

Mentre il dispositivo Garmin DriveSmart è acceso e i microfoni attivati, il dispositivo continua ad ascoltare in modo che l'utente possa pronunciare *OK*, *Garmin* o *Alexa* per avviare una richiesta. Il dispositivo non registra né memorizza dati audio. Dopo aver avviato una richiesta vocale, i dati audio della richiesta vengono inviati all'app Garmin Drive o all'app Amazon Alexa per l'elaborazione. È possibile visualizzare una registrazione delle richieste Alexa nell'app Amazon Alexa.

Se si desidera impedire al dispositivo di ascoltare l'audio, è possibile disattivare i microfoni tenendo premuto il tasto del comando vocale per 2 secondi ([Disattivazione dell'audio dei microfoni](#), pagina 16).

Una skill che si desidera utilizzare non è disponibile

Il dispositivo Garmin DriveSmart è compatibile con molte skill e funzioni Alexa. Tuttavia, alcune skill e funzioni sono riservate a specifici dispositivi o non sono disponibili per il dispositivo Garmin DriveSmart. La compatibilità delle skill è determinata dallo sviluppatore delle skill e da Amazon.

Se una skill che si desidera utilizzare non è disponibile, è possibile contattare lo sviluppatore delle skill per suggerire di aggiungere il supporto per il dispositivo Garmin DriveSmart.

La ventosa non rimane ben fissata al parabrezza

- 1 Pulire la ventosa e il parabrezza con alcool.
- 2 Asciugare con un panno pulito e asciutto.
- 3 Applicare la ventosa ([Informazioni sull'installazione](#), pagina 2).

Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare

- Verificare che il simulatore GPS sia spento ([Impostazioni di navigazione](#), pagina 48).
- Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti.
- Rimanere fermi per diversi minuti.

La batteria non rimane carica a lungo

- Ridurre la luminosità dello schermo ([Impostazioni dello schermo](#), pagina 50).
- Ridurre il tempo di autospegnimento dello schermo ([Impostazioni dello schermo](#), pagina 50).
- Ridurre il volume ([Regolazione del volume](#), pagina 11).
- Disattivare il wi-fi quando non è in uso ([Impostazioni della rete wireless](#), pagina 49).
- Attivare la modalità di risparmio energetico sul dispositivo quando questo non è in uso ([Accensione e spegnimento del dispositivo](#), pagina 9).
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.

Il dispositivo non si connette al telefono

- Selezionare **Impostazioni > Reti wireless**.
L'opzione Bluetooth deve essere attivata.
- Attivare la tecnologia wireless Bluetooth sul telefono e posizionarlo a una distanza di 10 m (33 piedi) dal dispositivo.
- Verificare che il telefono sia compatibile.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.
- Completare nuovamente il processo di associazione.
Per ripetere il processo di associazione, è necessario rimuovere l'associazione del telefono e del dispositivo (*Eliminazione di un telefono associato, pagina 41*) e completare il processo di associazione (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 38*).

Appendice

Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati

È possibile installare una scheda di memoria per aumentare lo spazio di archiviazione per le mappe e altri dati sul dispositivo. Una scheda di memoria vuota può essere acquistata presso qualsiasi fornitore di articoli elettronici. Riferirsi al sito Web www.garmin.com/maps per l'acquisto di una scheda di memoria precaricata con mappe Garmin. Il dispositivo supporta schede di memoria microSD da 4 a 256 GB. Le schede di memoria devono utilizzare il formato file system FAT32. Le schede di memoria superiori a 32 GB devono essere formattate utilizzando il dispositivo.

- 1 Individuare l'alloggiamento della scheda di memoria per le mappe e i dati sul dispositivo (*Panoramica del dispositivo, pagina 1*).
- 2 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento.
- 3 Premere finché non scatta in posizione.

Gestione dati

Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

NOTA: il dispositivo è compatibile con Windows 7 e versioni successive e con Mac OS 10.7 e versioni successive.

Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria presso un rivenditore di articoli elettronici o acquistare software di mappatura Garmin precaricati (www.garmin.com). Le schede di memoria possono essere utilizzate per memorizzare file quali mappe e punti di interesse personali.

Collegamento del dispositivo al computer

È possibile collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB.

- 1 Inserire il connettore più piccolo del cavo USB nella porta del dispositivo.
- 2 Collegare il connettore più grande del cavo USB a una porta del computer.
- 3 Dal dispositivo Garmin DriveSmart, selezionare **Connect to a Computer**.
- 4 Quando il dispositivo Garmin DriveSmart chiede di attivare la modalità di trasferimento dei file, selezionare **Continua**.

Sullo schermo del dispositivo, viene visualizzata l'immagine di un dispositivo collegato a un computer.

A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o disco rimovibile.

Trasferimento dei dati del computer

- 1 Collegare il dispositivo al computer (*Collegamento del dispositivo al computer, pagina 59*).
A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o volume rimovibile.
- 2 Sul computer, aprire la cartella da cui si desidera copiare i file.
- 3 Selezionare un file.
- 4 Selezionare **Modifica > Copia**.
- 5 Cercare una cartella sul dispositivo.
NOTA: per un'unità o volume rimovibile, non inserire i file nella cartella Garmin.
- 6 Selezionare **Modifica > Incolla**.

Scollegamento del cavo USB

Se il dispositivo è collegato al computer come unità o volume rimovibile è necessario scollegarlo dal computer in modo sicuro per evitare perdite di dati. Se il dispositivo è collegato al computer Windows come dispositivo portatile, non è necessario scollegarlo in modo sicuro.

- 1 Eseguire un'operazione:
 - Per i computer Windows, selezionare l'icona di **rimozione sicura dell'hardware** nella barra delle applicazioni e selezionare il dispositivo.
 - Per i computer Apple, selezionare il dispositivo, quindi selezionare **File > Espelli**.
- 2 Scollegare il cavo dal computer.

Visualizzazione dello stato del segnale GPS

Tenere premuto  per tre secondi.

Acquisto di altre mappe

- 1 Accedere alla pagina dei prodotti per dispositivi garmin.com.
- 2 Fare clic sulla scheda **Mappa**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Acquisto degli accessori

- Gli accessori opzionali sono disponibili sul sito Web garmin.com o presso il proprio rivenditore Garmin.

Standard europei sulle emissioni

Gli standard europei sulle emissioni sono standard relativi alle emissioni di scarico che limitano la quantità di inquinanti dell'aria rilasciati dai nuovi veicoli venduti in Europa.

È possibile trovare gli standard sulle emissioni nel manuale d'uso, nei documenti di immatricolazione o sul telaio della portiera del veicolo. Se non è possibile individuare gli standard sulle emissioni per il proprio veicolo, è possibile contattare il concessionario o il produttore del veicolo per ulteriori informazioni.

Indice

A

accessori **60**
aggiornamento
 mappe **53-55**
 software **53-55**
Alexa Skill **58**
alimentazione **1**
allarmi punti di prossimità, impostazioni **50**
associazione
 disconnessione **41**
 telefono **6, 59**
audio
 collegamento **7-9, 57**
 punti di prossimità **49, 50**
autoveloce **18**
avvisi **17**
 audio **49**
 punti di prossimità **49**
avvisi al conducente **17**

B

barra di ricerca **19**
batteria
 carica **3, 5, 52**
 ottimizzazione **58**
 problemi **58**

C

caratteristiche tecniche **52**
carburante
 prezzi **24**
 stazioni **25**
carica del dispositivo **3, 5, 52**
casa
 chiamata **41**
 in marcia **28**
 modifica posizione **28**
 numero di telefono **41**
cavi di alimentazione **2, 52**
 veicolo **3, 5**
cavo di alimentazione accendisigari **3, 5**
chiamate **40, 41**
 casa **41**
 composizione **40**
 contatti **40**
 cronologia **40**
 effettuare **14, 40**
 risposta **40**
chiamate telefoniche **40**
 composizione **41**
 disattivazione microfono **41**
 risposta **40, 41**
collegamenti, eliminazione **26**
collegamento **53**
comando vocale **12, 14**
 attivazione **12**
 suggerimenti **12**
come raggiungere la posizione CASA **13, 28**
 composizione **40**
 computer, collegamento **59**
 condizioni della strada, meteo **43**
 coordinate **24**
 cronologia di viaggio **51**

D

destinazioni **47**. *Vedere* posizioni
 arrivo **30, 31**
deviazione di un percorso **32**
deviazioni **32**
disconnessione, Dispositivo Bluetooth **41**
Dove sono? **25, 26**

E

elementi da evitare **32, 33**
 area **33, 34**
 caratteristiche delle strade **33**
 disattivazione **34**
 eliminazione **34**
 pedaggi **33**
 strada **33, 34**
elenco svolte **30**
eliminazione
 dispositivo Bluetooth associato **41**
 tutti i dati utente **51**
EULA **51**

F

file, trasferimento **60**
fotocamera, associazione **46**
Foursquare **22, 23**
funzioni dello smartphone **38**
 collegamento **6**
furti, come evitare **56**

G

Garmin Connect **38**
Garmin Express **56**
 aggiornamento del software **55**
gioco, Musica **15, 16**
GPS **10, 60**

I

icone, barra di stato **10**
ID Unità **51**
impostazioni **48, 50, 51**
 audio **11**
impostazioni dello schermo **50**
impostazioni ora **50, 51**
incroci, ricerca **24**
indicatore di corsia attivo **30**
indicazioni **30**
indicazioni di guida **30**
indirizzi, ricerca **13, 19**
informazioni di viaggio **36**
 reimpostazione **37**
 visualizzazione **37**

L

latitudine e longitudine **24**
linee guida, allineamento **47**
lingua
 tastiera **51**
 voce **51**
livelli mappa, personalizzazione **37**
luminosità **11, 14**
luoghi sul percorso **35, 36**
 personalizzazione **36**

M

Manuale Utente **42**
manutenzione del dispositivo **56**
mappe **27, 34, 36, 48**
 acquisto **60**
 aggiornamento **53-55**
 campo dati **29, 36, 38**
 livelli **37**
 livello di dettaglio **48**
 simboli **29**
 strumenti **35**
 tema **48**
 visualizzazione dei percorsi **29, 30**
meteo **14, 43**
 condizioni della strada **43**
 radar **43**
microfono **1**
 disattivazione microfono **16, 58**
Modalità Mappa
 2-D **38**
 3-D **38**

modalità mappa 2-D **38**
modalità mappa 3D **38**
modalità risparmio energetico **9**
modifica, viaggi salvati **44**
modifica dell'area di ricerca **21**
montaggio, parabrezza **2**
montaggio del dispositivo
 automobile **3, 5**
 rimozione dal supporto **56**
 ventosa **3, 5, 57**
Musica
 gioco **15, 16**
 streaming **16**
myTrends, percorsi **33**

N

navigazione **12, 23, 29, 30**
 impostazioni **48**
notifiche **38-40**
numero ID **51**

P

parcheggi **20, 24, 25, 31**
Parchi nazionali **22**
pedaggi, come evitare **33**
percorsi **27**
 aggiunta di un punto **31**
 avvio **20, 27**
 calcolo **32**
 creazione **43-45**
 interruzione **13, 32**
 modalità di calcolo **44, 48**
 modifica **43-45**
 myTrends **33**
 suggeriti **33**
 visualizzazione sulla mappa **29, 30**
photoLive **45**
posizione **24**
posizione corrente **25**
posizioni **19, 47**
 chiamata **40**
 corrente **25, 26**
 ricerca **23**
 ricerca di **18**
 salvataggio **26**
 simulate **49**
 ultimi trovati **25**
posizioni salvate **13, 44**
 categorie **26**
 eliminazione **27**
 modifica **26**
posizioni simulate **49**
Privacy **58**
profilo del veicolo **49**
pronuncia dei comandi **13, 14**
pulizia del dispositivo **56**
pulizia del touchscreen **56**
pulsanti **1**
pulsanti visualizzati **10**
punti di interesse, ricerca **13**
punti di interesse (POI) **21-23**
 HISTORY **22**

R

registro di viaggio, visualizzazione **37**
reimpostazione
 dati di viaggio **37**
 dispositivo **56**
reimpostazione del dispositivo **51**
ricerca di posizioni. **18, 20, 22, 23**
 Vedere anche posizioni
 categorie **21**
 città **13, 36**
 coordinate **24**
 incroci **13, 24**
 indirizzi **13, 19**
 negozi **13**

- punti di interesse **13**
- Ricerca rapida **21**
- rimozione della staffa **57**
- risoluzione dei problemi **57–59**
- risposta alle chiamate **40**
- rotte, deviazione **32**
- rubrica **40**

S

- salvataggio, posizione corrente **26**
- scelte rapide, aggiunta **25**
- scheda di memoria **59**
 - installazione **59**
- Scheda microSD **59**
- schermate **50**
- schermo, luminosità **11, 58**
- segnale satellitare, visualizzazione **60**
- segnali satellitari, acquisizione **10**
- servizi di emergenza **25**
- servizio di assistenza **42**
- skill **14, 58**
 - attivazione **14**
- software
 - aggiornamento **53–55**
 - versione **51, 56**
- staffa, rimozione **57**
- strumenti, mappe **35**
- svolta successiva **29**

T

- tastiera
 - layout **51**
 - lingua **51**
- tasto di accensione **9**
- tecnologia Bluetooth **38, 40, 59**
 - associazione al telefono **6**
 - Disconnessione di un dispositivo **41**
 - impostazioni **49**
- Tecnologia Bluetooth **7, 8**
- telefono
 - associazione **6, 59**
 - disconnessione **41**
- traffico **37, 42, 50**
 - incidenti **37, 42**
 - mappa **37, 42**
 - percorso alternativo **33**
 - ricerca di rallentamenti **37, 42**
 - videocamere **45**
- Tripadvisor **23**

U

- ultime posizioni trovate **25**
- USB, disconnessione **60**
- Uscite **36**

V

- ventosa **57**
- videocamera, visualizzazione **46**
- videocamera posteriore **47, 50**. *Vedere*
 - videocamere
- videocamera wireless **50**
- videocamere **47**
 - linee guida **47**
 - posteriori **50**
 - semaforo **18**
 - velocità **18**
- videocamere controllo
 - traffico, visualizzazione **45**
- volume, regolazione **11, 14**

W

- Wi-Fi **49, 53, 54**

Z

- zona semafori controllati **18**

