


### 3 Anrufbeantworter (für XL495)

#### Wiedergabe von Nachrichten

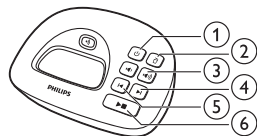

- ① Um den Anrufbeantworter im Standby-Modus zu aktivieren bzw. deaktivieren, drücken Sie **⏻**.
- ② Um die aktuelle Nachricht zu löschen, drücken Sie **🗑️**.
- ③ Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie **🔊 / 🔊**.
- ④ Um die nächste Nachricht wiederzugeben, drücken Sie **▶️**.

- ⑤ Um die vorherige Nachricht wiederzugeben/die aktuelle Nachricht zu wiederholen, drücken Sie **◀️**.
- ⑥ Um die Wiedergabe zu starten/beenden, drücken Sie **▶️**.

#### Hinweis

- Weitere Informationen finden Sie in diesem Benutzerhandbuch im Abschnitt über den Anrufbeantworter.

#### Aufnehmen einer Bandansage

- 1 Drücken Sie **[Menü]**.
- 2 Wählen Sie **[Anrufbeantw.] > [Ansage]**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

#### i



Weitere Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch, das sich im Lieferumfang Ihres neuen Telefons befindet, oder laden Sie die aktuelle Version von [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) herunter.

Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. 2019 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited hergestellt und wird unter der Verantwortung dieses Unternehmens vertrieben. MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt. Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz der Koninklijke Philips N.V. verwendet.



Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

XL490



XL495



## Kurzanleitung


# PHILIPS

# 1 Verbinden

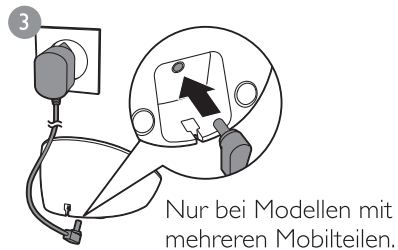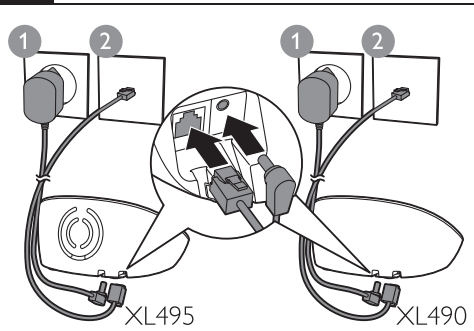


# 2 Erste Schritte

## Konfigurieren Ihres Telefons

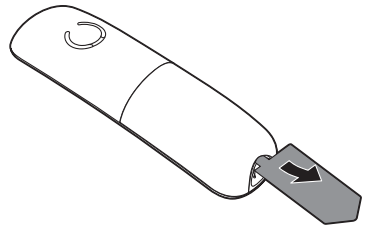

- 1 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt (länderspezifisch).
- 2 Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 3 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
  - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie **▲** / **▼**, um **[am]** oder **[pm]** auszuwählen (länderspezifisch).

## Aufladen Ihres Telefons

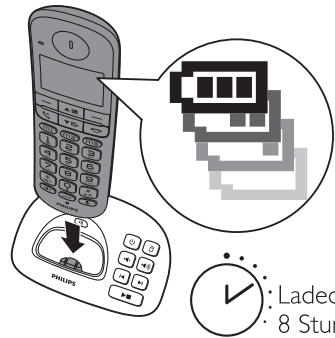

> 70%

70% - 40%

40% - 10%

Blinken: geringer Akkuladestand  
Durchlauf: Ladevorgang läuft

## Anrufe

- Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie oder , und wählen Sie die Telefonnummer.
- Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie oder , wenn das Telefon klingelt.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie .

## Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers

Drücken Sie **▲** / **▼**, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

## Einstellen der Kurzwahltasten

- 1 Geben Sie die Nummer ein, und halten Sie dann **m1**, **m2** oder **m3** gedrückt.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 3 Um einen schnellen Anruf aus den Einträgen, die bereits auf der Kurzwahltaste gespeichert sind, zu tätigen, drücken Sie **m1**, **m2** oder **m3** im Standby-Modus, und drücken Sie dann oder , um die Nummer zu wählen.

## Hinzufügen eines Kontakts zum Telefonbuch

- 1 Drücken Sie **[Menü]**.
- 2 Wählen Sie **[Telefonbuch]** > **[Neu hinzu]**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.